

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



SUB100



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Hjælp og support	2
	Sikkerhed	2
	Vedligeholdelse af dit produkt	3
	Omsorg for miljøet	3
	Overholdelse	3

2	Din subwoofer	4
	Oversigt	4

3	Tilslut og konfigurer	5
	Placering af subwooferen	5
	Parring med TV'et	5
	Subwooferindstillinger	5
	Reguler delefrekvensen	6

4	Produktspecifikationer	6
----------	-------------------------------	---

5	Fejlfinding	7
----------	--------------------	---

1 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender produktet. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Hjælp og support

Du kan finde omfattende onlinesupport på www.philips.com/support for at:

- downloade brugervejledningen og lynvejledningen
- se videoguides (kun muligt på bestemte modeller)
- finde svar på ofte stillede spørgsmål
- sende os et spørgsmål via e-mail
- chatte med vores supportere.

Følg instruktionerne på webstedet for at vælge dit sprog, og indtast derefter produktmodelnummeret.

Du kan også kontakte kundeservice i dit land. Skriv model- og serienummeret på dit produkt ned, før du kontakter kundeservice. Du kan finde disse oplysninger bag på eller på bunden af dit produkt.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder; herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.

- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på produktet. Tilslut aldrig produktet til stikkontakten, hvis det ikke har den samme spænding.

Risiko for personskaade eller beskadigelse af produktet!

- Benyt udelukkende det medfølgende vægmonteringsbeslag til vægmonterbare produkter. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af produktet og vægbeslaget. WOOX Innovations er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i personskaade eller beskadigelse.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.
- Dele af dette produkt kan være lavet af glas. Vær forsigtig for at undgå personskaade og beskadigelse af produktet.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.



Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Vedligeholdelse af dit produkt

Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Overholdelse

C € 0560

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.


Herved erklærer WOOX Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

2 Din subwoofer

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere din subwoofer på www.philips.com/welcome.

Oversigt

Dette afsnit indeholder en oversigt over den trådløse subwoofer.

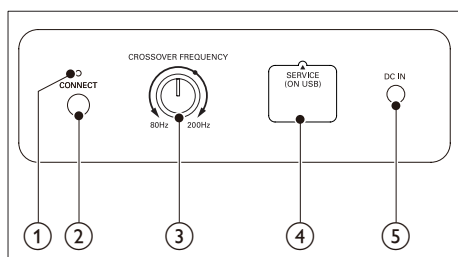

① Subwooferindikator

- Når der tændes for strømmen, lyser indikatoren.
- Under trådløs parring mellem subwooferen og dit TV blinker indikatoren hurtigt hvidt.
- Når parringen lykkes, lyser indikatoren konstant hvidt.
- Når parringen mislykkes, blinker indikatoren langsomt hvidt.
- Når den trådløse forbindelse har været afbrudt i ét minut, slukker indikatoren.

② CONNECT (tilslut)

Tryk og hold nede for at starte subwooferens parringstilstand.

③ CROSSOVER FREQUENCY (delefrekvens)

Drej for at justere delefrekvensen.

④ USB-dæksel

Kun til personale fra Kundeservice, der skal opgradere software. (Forbrugerne opfordres til ikke at åbne det.)

⑤ DC IN

Tilslut til vekselstrømsadapter.

3 Tilslut og konfigurer

Dette afsnit hjælper dig med at slutte din trådløse subwoofer til et Philips-TV og derefter med at konfigurere den.

Du kan få yderligere oplysninger om grundlæggende tilslutning af din trådløse subwoofer i lynvejledningen.



Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Placering af subwooferen

Se i lynvejledningen, hvordan du placerer den trådløse subwoofer:

- 1 Anbring SUB100 på gulvet.
 - Hvis du placerer subwooferen lodret, skal du installere den medfølgende standerfod for at undgå, at subwooferen bliver ustabil.
 - Anbring subwooferen mindst en meter fra SoundBar og ti centimeter fra væggen.

Parring med TV'et



Bemærk

- Den trådløse subwoofer kan parres med et Philips-TV.
- Den maksimale afstand mellem TV'et og den trådløse subwoofer er 5 meter.

Ved første ibrugtagning skal du manuelt parre den trådløse subwoofer med TV'et.

- 1 Isæt den medfølgende USB-dongle i TV'et.

- 2 Tænd for subwooferen.
- 3 Hold knappen **CONNECT** (tilslut) på subwooferen for at åbne parringstilstanden.
 - ↳ Indikatoren på subwooferen blinker hvidt hurtigt.
- 4 Tænd for TV'et, og åbn **⬆** (startmenuen).
- 5 Vælg **[Setup]** (opsætning), og tryk på **[OK]** (ok).
- 6 Vælg **[TV settings]** (TV-indstillinger) > **[Sound]** (Lyd) > **[Wireless sound]** (Trådløs lyd) > **[Add new speaker]** (Tilføj ny højttaler).
- 7 Følg anvisningerne på skærmen, og par den trådløse subwoofer med TV'et, hvorefter TV'et gemmer forbindelsen.
 - ↳ Hvis parringen lykkes, lyser indikatoren på subwooferen hvidt.
 - ↳ Hvis parringen mislykkes, blinker indikatoren på subwooferen langsomt hvidt.
- 8 Hvis parringen mislykkes, skal du gentage trinene ovenfor.

Subwooferindstillinger

Ved at sammenligne med lydstyrken på TV'et kan du skrue op eller ned for lydstyrken på subwooferen.

- 1 Åbn **⬆** (startmenu) på TV'et.
- 2 Vælg **[Setup]** (opsætning), og tryk på **[OK]** (ok).
- 3 Vælg **[TV settings]** (TV-indstillinger) > **[Sound]** (lyd) > **[Wireless sound]** (trådløs lyd) > **[Audio output offset]** (Forskydning af lydudgang).
- 4 Regulér med op/ned-tasterne.

Reguler delefrekvensen

Du kan regulere delefrekvensen, så du problemfrit kan integrere subwooferen i TV-højttalerne.

- 1 Drej på **CROSSOVER FREQUENCY**-knappen for at regulere delefrekvensen.



Tip

- Regulér delefrekvensen for at optimere lydeffekten (jo tættere på lytteren, desto lavere er frekvensværdien).

4 Produktspecifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Subwoofer

- Strømforsyning:
 - Model (Philips-vekselstrømsadapter): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Indgang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 1,5 A
 - Udgang: 21 V $\overline{\text{---}}$, 3,09 A
- Strømforbrug ved standby: $\leq 0,5$ W
- Udgangseffekt: 50 W (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6,5") basenhed
- Delefrekvensområde: 80 Hz - 200 Hz
- Mål (B x H x D): 730 x 83 x 330 mm
- Vægt: 6,15 kg

Philips TV-kompatibilitetsliste

4K Ultra	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
HD-TV	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
40PFK6409/12, 40PFK5709/12,
40PFH6609/88, 32PFS7509/12,
32PFK6509/12, 32PFK5709/12

5 Fejlfinding



Advarsel

- Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på dette produkt.

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis du oplever problemer med produktet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du få support på www.philips.com/support.

Tilslutning

Forbindelse mistet.

- Placer den trådløse subwoofer inden for en afstand på 5 meter fra TV'et.

Mit TV søger ikke efter SUB100, når jeg forsøger at oprette forbindelse.

- Kontroller, at TV'et er opgraderet med den nyeste software.

Lyd

Ingen lyd fra den trådløse subwoofer.

- Kontroller den trådløse subwoofers forbindelsesstatus (se 'Parring med TV'et' på side 5).

Ekko.

- Hvis du placerer den trådløse subwoofer bag dig, skal du sætte delefrekvensen til et lavere niveau, så du får en bedre klangbalance.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SUB100_12_UM_V1.0

