Oricând aici pentru a vă ajuta

Înregistraţi-vă produsul şi obţineţi asistenţă la
www.philips.com/support

Sorularınız mı var? Philips'e Ulaşın

BDP2300

Manual de utilizare

PHILIPS

Notă importantă privind siguranţa

Citiţi şi înţelegeţi toate instrucţiunile înainte de a utiliza acest player Blu-ray / DVD disc. Garanţia produsului nu se aplică în cazul în care eventuala deteriorare se datorează nerespectării acestor instrucţiuni.

Siguranţa

Risc de şoc electric sau incendiu!

- Înainte de a efectua sau modifica orice conexiune, asiguraţi-vă că toate dispozitivele sunt deconectate de la sursa de alimentare.
- Nu expuneţi niciodată produsul sau accesoriile la ploaie sau la apă. Niciodată nu puneţi recipiente cu lichid, cum ar fi vaze de flori, lângă produs. Dacă se varsă lichide pe produs sau în acesta, deconectaţi-l imediat de la priză. Contactaţi Philips Consumer Care pentru ca produsul să fie verificat înainte de utilizare.
- Nu aşezaţi niciodată produsul şi accesoriile lângă surse de flacără deschisă sau alte surse de căldură, inclusiv lumina directă a soarelui.
- Niciodată nu introduceţi obiecte în fantele de ventilaţie sau în alte deschideri ale produsului.
- Dacă se utilizează o priză de reţea sau un comutator drept dispozitiv de deconectare, dispozitivul va rămâne întotdeauna operaţional.
- Bateriile (set de baterii sau baterii instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum lumina soarelui, foc sau alte surse similare.
- Deconectaţi produsul de la priză înainte de furtunile cu descărcări electrice.
- Când deconectaţi cablul de alimentare, trageţi întotdeuna de ştecher, niciodată de cablu.

Risc de şoc electric sau incendiu!

- Consultaţi plăcuţa cu informaţii de pe partea posterioară sau inferioară a produsului pentru identificare şi tensiunea nominală de alimentare.
- Înainte de a conecta produsul la sursa de alimentare, asiguraţi-vă că tensiunea corespunde cu valoarea inscripţionată în partea din spate sau în partea inferioară a produsului. Nu conectaţi niciodată produsul la sursa de alimentare dacă tensiunea este diferită.

Risc de vătămare corporală sau de deteriorare a produsului!

- Când este deschis, este prezentă radiaţie laser vizibilă şi invizibilă. Evitaţi expunerea la fascicul.
- Nu atingeţi lentila optică din interiorul compartimentului pentru disc.
- Nu amplasaţi niciodată produsul sau alte obiecte pe cablurile de alimentare sau pe alte echipamente electrice.
- Dacă produsul este transportat la temperaturi mai mici de 5°C, despachetaţi produsul şi aşteptaţi până când temperatura sa ajunge la temperatura camerei înainte de a-l conecta la priză.

Risc de supraîncălzire!

- Nu instalaţi niciodată acest produs într-un spaţiu închis. Lăsaţi întotdeauna în jurul produsului un spaţiu de cel puţin zece cm pentru ventilaţie. Asiguraţi-vă că perdelele sau alte obiecte nu acoperă niciodată fantele de ventilaţie ale produsului.

Risc de contaminare!

- Nu amestecaţi bateriile (vechi şi noi sau din carbon şi alcaline etc.).
- Pericol de explozie dacă bateriile sunt înlocuite incorect. Înlocuiţi doar cu acelaşi tip sau cu un tip echivalent.
- Scoateţi bateriile dacă sunt epuizate sau dacă telecomanda nu va fi utilizată o perioadă lungă de timp.
- Bateriile conţin substanţe chimice şi trebuie să fie scoase din uz în mod corespunzător.

Risc de înghiţire a bateriilor!

- Produsul/telecomanda poate conţine o baterie de tipul unei monezi/unui nasture, care poate fi înghiţită. Nu păstraţi bateria la îndemâna copiilor! Dacă este înghiţită, bateria poate cauza rănirea gravă sau decesul. Pot avea loc arsuri interne grave în termen de două ore de la ingestie.
- Dacă suspectaţi că o baterie a fost înghiţită sau dacă a ajuns altfel în alte părţi ale corpului, solicitaţi imediat îngrijire medicală.
- Când schimbaţi bateriile, menţineţi întotdeauna bateriile noi şi uzate în locuri neaccesibile pentru copii. Verificaţi compartimentul pentru baterie pentru a vă asigura că este complet sigur după înlocuirea bateriei.
- În cazul în care compartimentul pentru baterie nu este complet sigur, nu mai utilizaţi produsul. Nu lăsaţi la îndemâna copiilor şi contactaţi producătorul.

Acesta este un aparat de CLASA II cu izolaţie dublă şi fără împământare de protecţie.

Grija pentru produs

- Nu amplasaţi alte obiecte decât discuri în compartimentul pentru disc.
- Nu introduceţi discuri îndoite sau crăpate în compartimentul pentru disc.
- Scoateţi discurile din compartimentul pentru disc dacă nu utilizaţi produsul o perioadă lungă de timp.
- Utilizaţi numai cârpă din microfibră pentru a curăţa produsul.

Grija pentru mediu

Evacuarea produsului vechi şi a bateriei

Produsul dumneavoastră este proiectat şi fabricat din materiale şi componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate şi reutilizate.

Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este acoperit de Directiva Europeană 2012/19/UE.

Acest simbol înseamnă că produsul conţine baterii acoperite de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer.
Vă rugăm să vă informaţi despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice şi electronice şi baterii. Urmaţi reglementările locale şi nu evacuaţi niciodată produsul şi bateriile cu gunoiul menajer. Evacuarea corectă a produselor vechi şi a bateriilor ajută la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului şi sănătăţii umane.

Îndepărtarea bateriilor de unică folosinţă

Pentru a îndepărta bateriile de unică folosinţă, consultaţi secţiunea de montare a bateriilor.

Conformitate

CE

Acest produs respectă cerinţele Comunităţii Europene referitoare la interferenţele radio.

Drepturile de autor

Acest articol încorporează tehnologia de protecţie împotriva copierii protejată de patente S.U.A. şi alte drepturi de proprietate intelectuală ale Rovi Corporation. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise. Acest produs cuprinde tehnologie proprietară sub licenţă de la Verance Corporation şi este protejată de patentul SUA 7.369.677 şi alte patente din S.U.A. şi din întreaga lume emise şi în aşteptare, cât şi de drepturi de autor şi secrete comerciale pentru anumite aspecte ale unei astfel de tehnologii. Cinavia este o marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Toate drepturile rezervate de Verance. Ingineria inversă sau dezasamblarea sunt interzise.

Notă - Cinavia

Acest produs utilizează tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea copiilor neautorizate ale unor filme şi clipuri video produse în scop comercial şi a coloanelor sonore ale acestora. Când se detectează utilizarea interzisă a unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea sau copierea va fi întreruptă. Mai multe informaţii despre tehnologia Cinavia sunt disponibile pe Centrul online cu informaţii pentru consumatori Cinavia la http://www.cinavia.com. Pentru a solicita informaţii suplimentare despre Cinavia prin poştă, trimiteţi o carte poştală cu adresa dvs. de corespondenţă la: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Software open source

Philips Electronics Singapore se oferă prin prezenta să livreze, la cerere, o copie a codului sursă complet corespunzător pentru pachetele de software open source cu drepturi de autor utilizate în cadrul acestui produs, pentru care este solicitată această livrare de către licenţele respective. Această ofertă este valabilă până la trei ani de la achiziţia produsului pentru oricine primeşte aceste informaţii. Pentru a obţine codul sursă, trimiteţi solicitarea în limba engleză, împreună cu tipul de produs, la adresa open.source@philips.com. Dacă preferaţi să nu utilizaţi e-mail-ul sau dacă nu primiţi confirmarea de primire în 2 săptămâni de la trimiterea e-mail-ului la această adresă, scrieţi în limba engleză la „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Olanda". Dacă nu primiţi în timp util confirmarea scrisorii dvs., trimiteţi un e-mail la adresa de mai sus. Textele licenţelor şi recunoaşterile pentru software-ul open source utilizat în cadrul acestui produs sunt incluse pe o broşură separată.

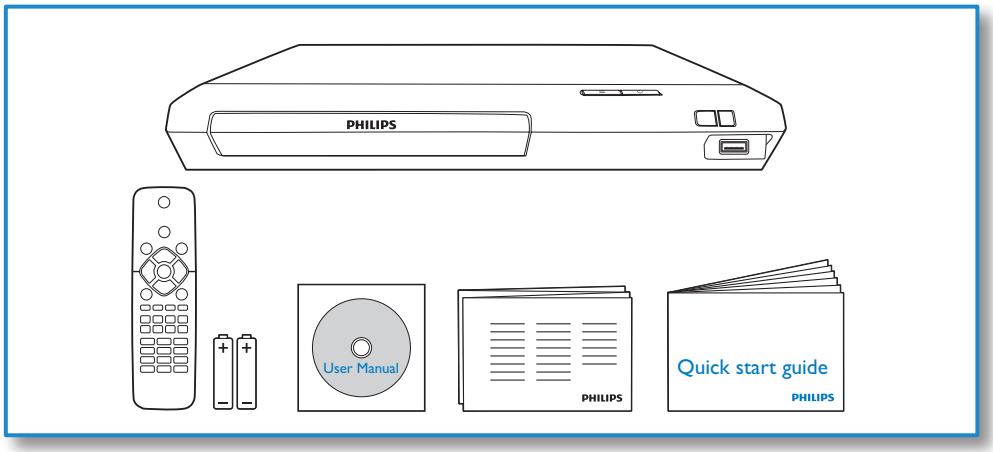
PHILIPS
User Manual
PHILIPS
Quick start guide
PHILIPS

1

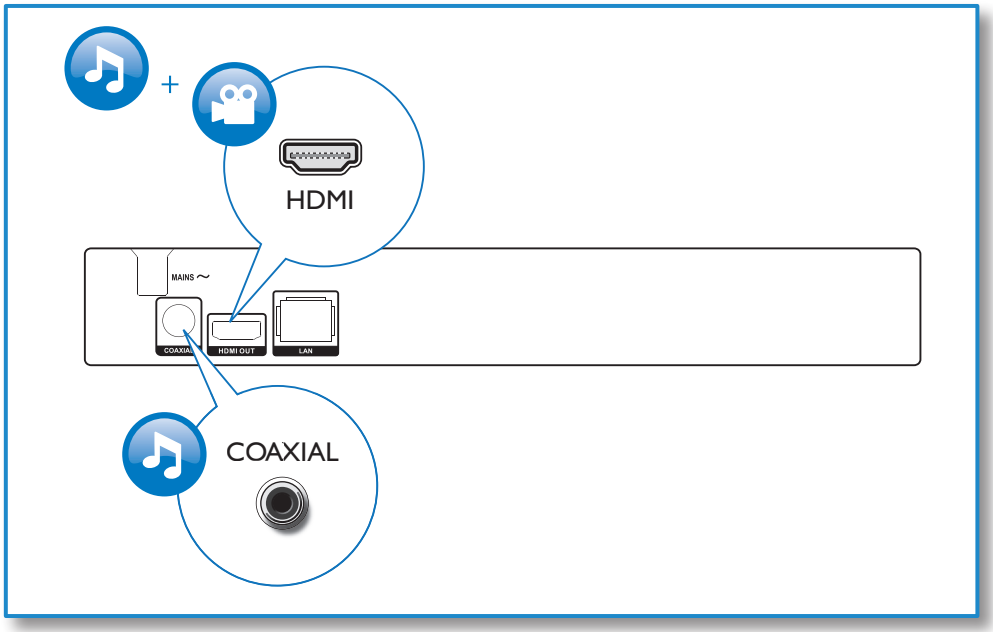
HDMI
MAINS
COAXIAL
HDMI OUT
LAN
COAXIAL

2

HDMI OUT

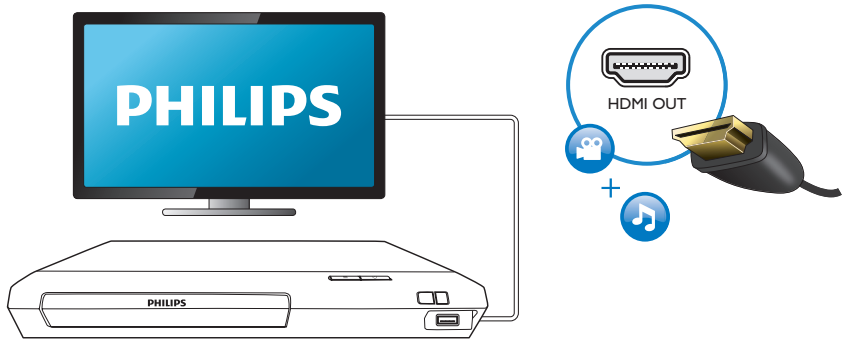

COAXIAL

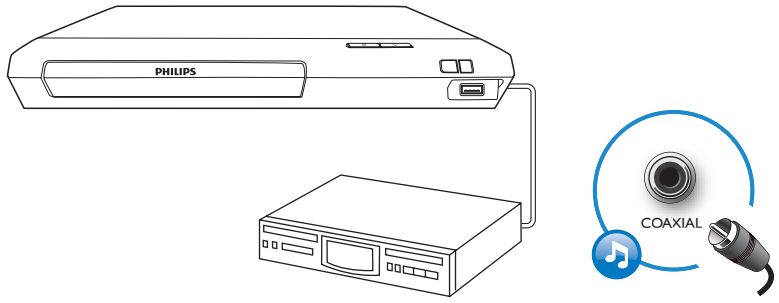

3

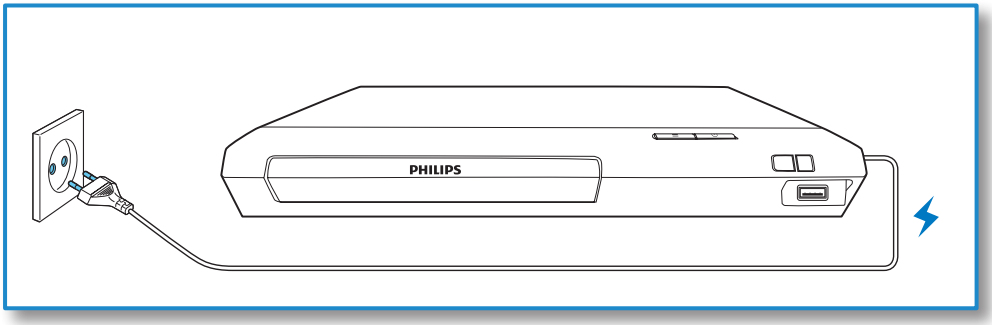

4

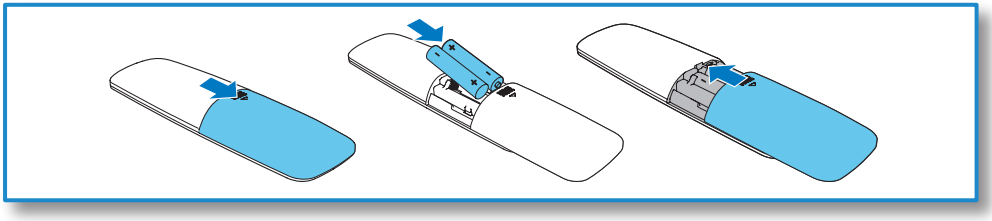

5

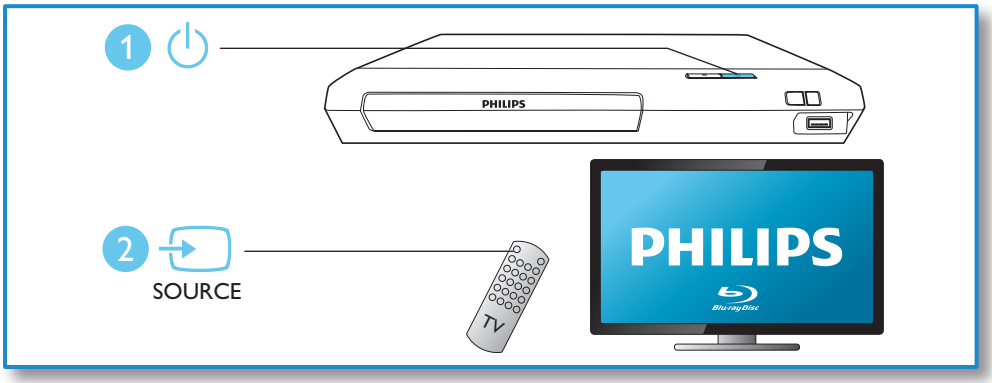

6

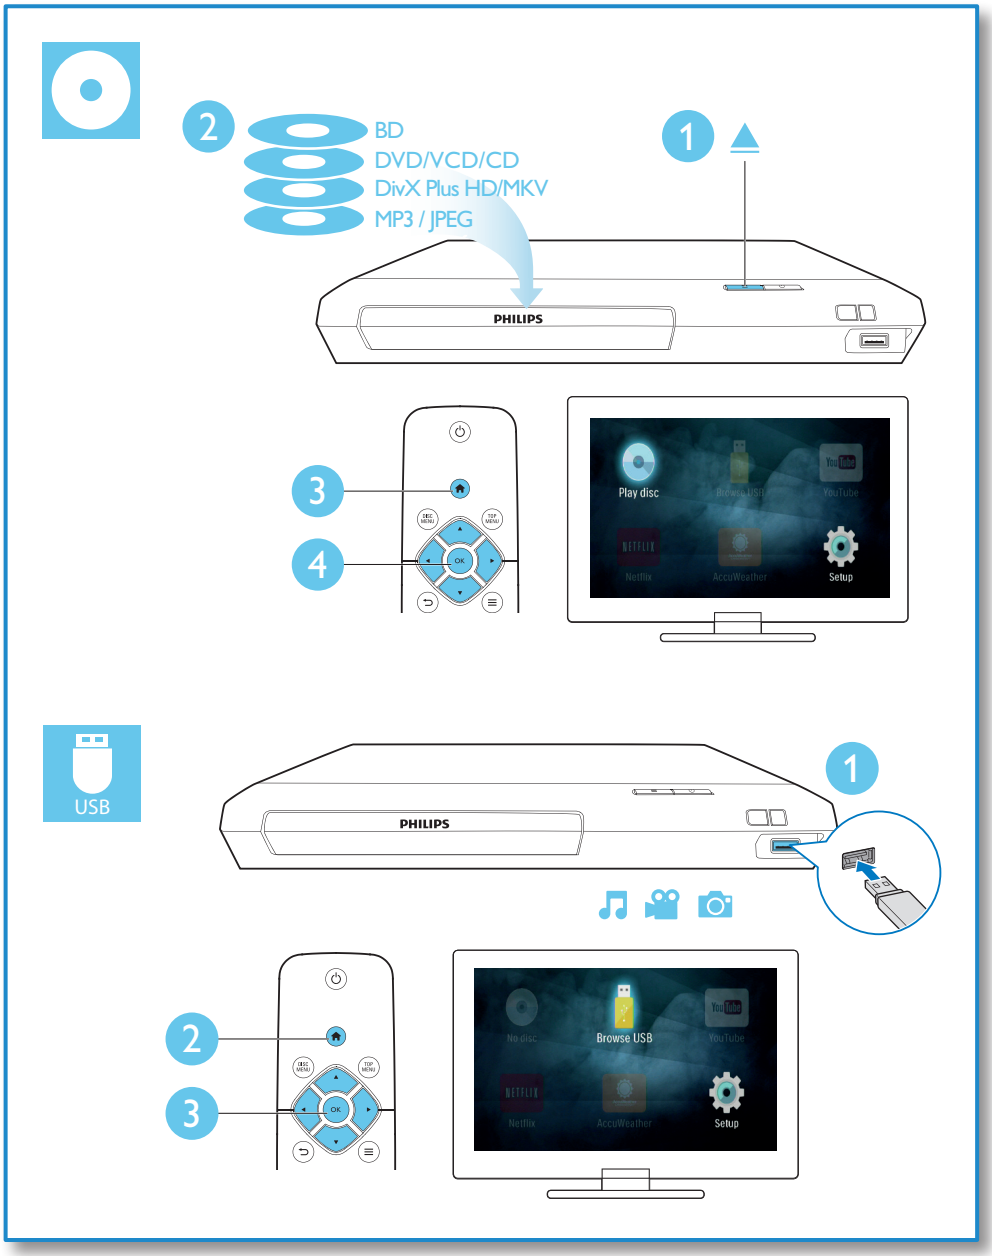
2
BD
DVD/VCD/CD
DivX Plus HD/MKV
MP3 / JPEG
1
PHILIPS
3
4
OK
Play disc
Browse USB
YouTube
Netflix
AccuWeather
Setup
USB
PHILIPS
1
2
3
OK
No disc
Browse USB
YouTube
Netflix
AccuWeather
Setup

Cuprins

1 Utilizarea playerului Blu-ray disc / DVD 2
Controlul redării de bază 2
Opţiuni video, audio şi de imagini 3
Clipuri video DivX 4
Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale 5
Redare automată 5
BonusView pe Blu-ray 6
BD-Live pe Blu-ray 6
Configurarea unei reţele 6
Bucuraţi-vă de serviciile de Internet 7
Utilizarea Philips Easylink 7

2 Schimbarea setărilor 8
Imagine 8
Sunet 9
Reţea (instalare, stare...) 9
Preferinţă (limbi, restricţionare acces minori...) 9
Opţiuni avansate (golire memorie...) 10

3 Actualizarea software-ului 11
Actualizaţi software-ul prin Internet 11
Actualizarea software-ului prin USB 11

4 Specificaţiile produsului 12

5 Depanare 15

1 Utilizarea playerului Blu-ray disc / DVD

Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips (de ex. actualizarea software-ului produsului), înregistraţi-vă produsul la www.philips.com/welcome.

Controlul redării de bază

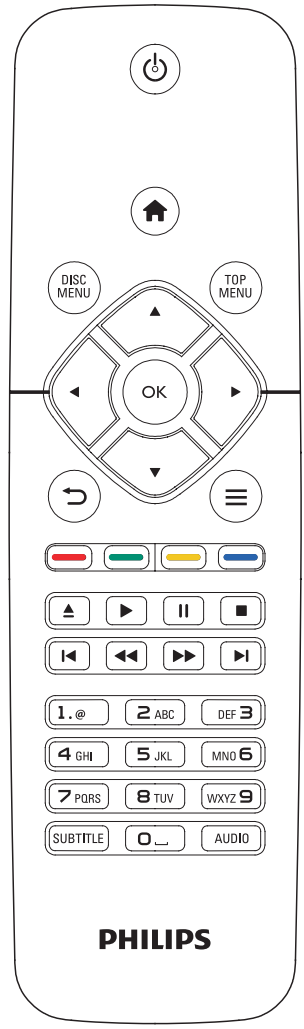

În timpul redării, apăsaţi următoarele butoane pentru a controla.

Buton	Acţiune
⏻	Porniţi playerul sau comutaţi la modul standby.
🏠	Accesaţi meniul acasă.

Buton	Acţiune
DISC MENU	Accesaţi sau ieşiţi din meniul discului sau meniul pop-up.
TOP MENU	Accesaţi meniul principal al unui disc video.
▲▼◀▶	Navigaţi în cadrul meniurilor. Apăsaţi ▲▼ pentru a roti o imagine în sens orar sau în sens antiorar în timpul prezentării de diapozitive.
OK	Confirmaţi o selecţie sau o introducere.
⮌	Reveniţi la un meniu afişat anterior.
☰	Accesaţi mai multe opţiuni în timpul redării.
Butoane colorate	Selectaţi sarcini sau opţiuni pentru discuri Blu-ray.
⏏	Deschideţi sau închideţi compartimentul pentru disc.
▶	Porniţi sau reluaţi redarea.
❚❚	Întrerupeţi redarea. Apăsaţi în mod repetat pentru a derula încet înainte cadru cu cadru.
■	Opriţi redarea.
⏮ / ⏭	Săriţi la piesa, capitolul sau fişierul anterior sau următor.
◀◀ / ▶▶	Derulaţi rapid înapoi sau înainte. Apăsaţi în mod repetat pentru a schimba viteza de căutare. Apăsaţi ❚❚ o dată şi apoi apăsaţi ▶▶ pentru a derula lent înainte.
AUDIO	Selectaţi o limbă sau un canal audio.
SUBTITLE	Selectaţi o limbă de subtitrare.
Butoane alfanumerice	Selectaţi un element pentru redare. Introduceţi valori. Introduceţi literele în stil SMS.

Opţiuni video, audio şi de imagini

Sunt disponibile mai multe opţiuni pentru redare video sau de imagini de pe un disc sau un dispozitiv de stocare USB.

Opţiuni video

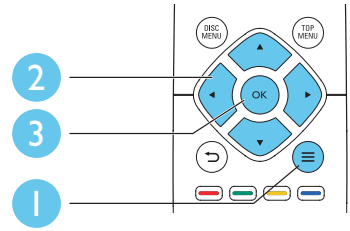

Accesaţi mai multe opţiuni în timpul redării video.

- **[Limbă audio]**: Selectaţi o limbă audio.
- **[Limbă subtitrare]**: Selectaţi o limbă de subtitrare.
- **[Comutarea subtitrării]**: Modificaţi poziţia subtitrării pe ecran. Apăsaţi ▲▼ pentru a modifica poziţia subtitrării.
- **[Informaţii]**: Afişaţi informaţiile de redare.
- **[Set de caractere]**: Selectaţi un set de caractere care acceptă subtitrarea clipului video DivX (numai pentru clipurile video DivX).
- **[Căutare oră]**: Treceţi la un anumit moment prin intermediul butoanelor numerice de pe telecomandă.
- **[A doua limbă audio]**: Selectaţi a doua limbă audio (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[A 2-a lb. subtitrare]**: Selectaţi a doua limbă de subtitrare (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[Titluri]**: Selectaţi un titlu.
- **[Capitole]**: Selectaţi un capitol.
- **[Listă de opţiuni]**: Selectaţi un unghi al camerei.
- **[Meniuri]**: Afişaţi un meniu disc.

- **[Selecţie PIP]**: Afişaţi o fereastră picture-in-picture (numai pentru discurile Blu-ray care acceptă BonusView).
- **[Zoom]**: Măriţi sau micşoraţi o imagine video. Apăsaţi ◀▶ pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Repetare]**: Repetaţi un capitol sau un titlu.
- **[Repetare A-B]**: Marcaţi două puncte din capitol pentru redare repetată, sau opriţi modul de repetare.
- **[Setări de imagine]**: Selectaţi o setare de culoare predefinită.

Notă

- Opţiunile video disponibile depind de sursa video.

Opţiuni de imagine

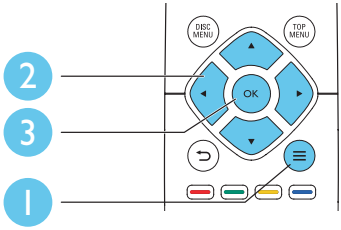

Accesaţi mai multe opţiuni în timpul prezentării de diapozitive.

- **[Rotire +90]**: Rotiţi o imagine cu 90 de grade în sens orar.
- **[Rotire -90]**: Rotiţi o imagine cu 90 de grade în sens antiorar.
- **[Zoom]**: Măriţi sau micşoraţi o imagine. Apăsaţi ◀▶ pentru a selecta un factor de zoom.
- **[Informaţii]**: Afişaţi informaţii despre imagine.
- **[Durată per diapozitiv]**: Setaţi un interval de afişare pentru o prezentare de diapozitive.
- **[Animaţie diapozitive]**: Selectaţi un efect de tranziţie pentru o prezentare de diapozitive.
- **[Setări de imagine]**: Selectaţi o setare de culoare predefinită.
- **[Repetare]**: Repetaţi un folder selectat.

Opţiuni audio

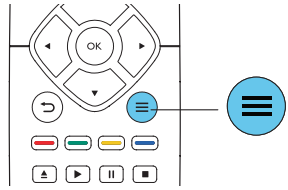

Apăsaţi ☰ în mod repetat pentru a comuta între următoarele opţiuni.

- Repetaţi piesa curentă.
- Repetaţi toate piesele de pe disc sau din folder.
- Redaţi piese audio într-o buclă aleatorie.
- Opriţi un mod repetare.

Clipuri video DivX

Puteţi reda clipuri video DivX de pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB.

Cod VOD pentru DivX

- Înainte de a achiziţiona clipuri video DivX şi de a le reda pe acest player, înregistraţi acest player pe www.divx.com utilizând codul VOD DivX.
- Afişaţi codul VOD DivX: apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]** > **[Advansat]** > **[Cod DivX® VOD]**.

subtitrări DivX

- Apăsaţi **SUBTITLE** pentru a selecta o limbă.
- Dacă subtitrarea nu este afişată corect, modificaţi setul de caractere care acceptă subtitrarea DivX. Selectaţi un set de caractere: apăsaţi ☰ şi selectaţi **[Set de caractere]**.

Set de caractere	Limbi
[Standard]	Engleză, albaneză, daneză, olandeză, finlandeză, franceză, galeză, germană, italiană, kurdă (alfabetul latin), norvegiană, portugheză, spaniolă, suedeză şi turcă
[Europa Centrală]	Albaneză, croată, cehă, olandeză, engleză, germană, maghiară, irlandeză, poloneză, română, slovacă, slovenă şi sârbă
[Caractere chirilice]	Bulgară, bielorusă, engleză, macedoneană, moldovenească, rusă, sârbă şi ucraineană
[Greacă]	Greacă
[Baltice]	Estonă, Letonă şi Lituaniană
[Chineză]	Chineză simplificată
[Chineză tradiţională]	Chineză tradiţională
[Coreeană]	Engleză şi coreeană

Notă

- Pentru a utiliza subtitrările, asiguraţi-vă că fişierul de subtitrare are acelaşi nume ca şi numele fişierului video DivX. De exemplu, dacă fişierul video DivX este denumit „movie.avi", salvaţi fişierul de subtitrare ca „movie.srt" sau ca „movie.sub".
- Acest player poate reda fişiere de subtitrare în următoarele formate: .srt, .sub, .txt, .ssa şi .smi.

Redarea unei prezentări de diapozitive muzicale

Redă simultan melodii şi imagini pentru a crea o prezentare muzicală de diapozitive.

1. De pe un disc sau de pe un dispozitiv de stocare USB conectat, redaţi un fişier muzical.
2. Apăsaţi ⮌ şi mergeţi la folderul cu imagini.
3. Selectaţi o imagine de pe acelaşi disc sau USB şi apăsaţi **OK** pentru a porni prezentarea de diapozitive.
4. Apăsaţi ■ pentru a opri prezentarea de diapozitive.
5. Apăsaţi ■ din nou pentru a opri redarea muzicii.

Redare automată

Acest player poate reda automat un disc sau un fişier video.

Redare automată disc

Atunci când acest player este pornit, discul este redat automat.

1. Apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
2. Selectaţi **[Configurare]** şi apoi apăsaţi **OK**.
3. Selectaţi **[Preferinţă]** > **[Redare automată disc]**> **[Pornit]**.
   - Această caracteristică este activată.
   - Pentru a dezactiva caracteristica, selectaţi **[Oprit]**. Discul nu va fi redat automat.

Redare automată clipuri video în mod secvenţial

Dacă două sau mai multe fişiere video sunt disponibile în acelaşi folder pe un dispozitiv de stocare USB, fişierul video următor este redat automat după sfârşitul unui clip video.

1. Apăsaţi ⌂ (**Acasă**).
2. Selectaţi **[Configurare]** şi apoi apăsaţi **OK**.
3. Selectaţi **[Preferinţă]** > **[Redare auto după clip video]**> **[Pornit]**.
   - Această caracteristică este activată.
   - Pentru a dezactiva caracteristica, selectaţi **[Oprit]**. Următorul fişier video nu va fi redat automat după sfârşitul un clip video din acelaşi folder.

BonusView pe Blu-ray

Vizualizaţi conţinut special (precum comentarii) într-o fereastră de mici dimensiuni de pe ecran. Această caracteristică este aplicabilă numai discurilor Blu-ray compatibile cu BonusView (cunoscută şi sub numele de picture in picture).

1 În timpul redării, apăsaţi ☰.
   ↳ Meniul opţiuni va fi afişat.

2 Selectaţi **[Selecţie PIP]** > **[PIP]** şi apăsaţi **OK**.
   ↳ Opţiunile PIP [1]/[2] depind de conţinuturile video.
   ↳ Este afişată a doua fereastră video.

3 Selectaţi **[A doua limbă audio]** sau **[A 2-a lb. subtitrare]** şi apăsaţi **OK**.

BD-Live pe Blu-ray

Accesaţi servicii online exclusive, precum reclame la filme, jocuri, tonuri de apel şi alte conţinuturi bonus.
Această caracteristică este aplicabilă numai discurilor Blu-ray care au BD-Live activat.

1 Pregătiţi conexiunea la Internet şi configuraţi o reţea (consultaţi „Configurarea unei reţele").

2 Conectaţi un dispozitiv de stocare USB la conectorul ⇐ (**USB**) de pe acest player.
   - Dispozitivul de stocare USB este utilizat pentru a stoca conţinutul BD-Live descărcat.
   - Pentru a şterge BD-Live descărcat anterior pe dispozitivul de stocare USB pentru eliberarea memoriei, apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]** > **[Advansat]** > **[Golire memorie]**.

3 Redaţi un disc care are BD-Live activat.

4 Pe meniul discului, selectaţi pictograma BD-Live şi apăsaţi **OK**.
   ↳ BD-Live începe să se încarce. Timpul de încărcare depinde de disc şi de conexiunea la Internet.

5 Pe interfaţa BD-Live, selectaţi un element pentru accesare.

Notă

- Serviciile BD-Live variază în funcţie de discuri şi de ţări.
- Atunci când utilizaţi BD-Live, datele de pe disc şi acest player sunt accesate de către furnizorul de conţinut
- Utilizaţi un dispozitiv de stocare USB cu cel puţin 1 GB de spaţiu liber pentru a stoca elementele descărcate.

Configurarea unei reţele

Conectaţi acest player la Internet pentru a accesa serviciile:

- **Actualizare software:** actualizaţi software-ul acestui player prin intermediul Internetului.
- **BD-Live:** accesaţi caracteristici bonus online (aplicabile discurilor Blu-ray care au BD-Live activat).
- **Servicii online:** accesaţi servicii Internet cum ar fi YouTube, Netflix şi AccuWeather.

1 Conectează acest player la Internet prin conexiune prin cablu (Ethernet).
   - Pentru conexiuni prin cablu, conectaţi un cablu de reţea (nu este furnizat) la portul **LAN** de pe panoul posterior al acestui player.

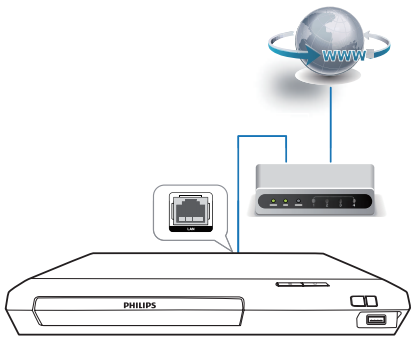

2 Efectuaţi instalarea reţelei.

1) Apăsaţi ⌂.
2) Selectaţi **[Configurare]** şi apăsaţi **OK**.
3) Selectaţi **[Reţea]** > **[Instalare reţea]** şi apăsaţi **OK**.
4) Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului pentru a finaliza instalarea.

Precauţie

- Înainte de a vă conecta la o reţea, familiarizaţi-vă cu routerul reţelei şi cu principiile de lucru în reţea. Dacă este necesar, citiţi documentaţia care însoţeşte componentele de reţea. Philips nu este responsabil pentru pierderea, distrugerea sau coruperea datelor.

Bucuraţi-vă de serviciile de Internet

Cu acest player, puteţi accesa servicii online, precum filme, imagini şi muzică.

De ce aveţi nevoie?

- Conectaţi acest player la Internet (consultaţi „Configurarea unei reţele").

1 Apăsaţi ⌂.
2 Selectaţi un serviciu şi apăsaţi **OK**.
   - **[YouTube]**: un serviciu de partajare a clipurilor video
   - **[Netflix]**: un serviciu de abonament online care transmite filme şi episoade TV prin Internet
   - **[AccuWeather]**: un serviciu de prognoză meteo online în întreaga lume
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi utilizaţi telecomanda pentru a vă bucura de servicii.

Funcţie	Buton/Acţiune
Selectaţi un serviciu sau un element.	▲▼◄►
Confirmaţi o selecţie.	OK
Reveniţi la o pagină anterioară sau ştergeţi textul de introducere.	⮌
Reveniţi la pagina de start.	⌂

Notă

- Serviciul Netflix este disponibil în anumite ţări. Abonarea la streaming este necesară. Mai multe informaţii la www.netflix.com.

Utilizarea Philips Easylink

Acest player acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice de consum). Puteţi utiliza o singură telecomandă pentru a controla dispozitivele compatibile cu EasyLink care sunt conectate prin HDMI. Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

1 Conectaţi dispozitivele compatibile cu HDMI CEC prin HDMI şi porniţi operaţiunile HDMI CEC pe televizor şi pe alte dispozitive conectate (consultaţi manualul de utilizare al televizorului sau al altor dispozitive pentru detalii).
2 Apăsaţi ⌂.
3 Selectaţi **[Configurare]**> **[EasyLink]**.

4 Selectaţi **[Pornit]** la opţiunile: **[EasyLink]**[**Redare la atingere**] şi **[Standby la atingere]**.
↪ Funcţia EasyLink este pornită.

Redare la atingere
Atunci când un disc video se află în compartimentul pentru disc, scoateţi televizorul din modul standby, apăsând butonul ▶ şi apoi redaţi un disc.

Standby la atingere
Atunci când un dispozitiv conectat (de exemplu televizorul) este pus în standby cu propria sa telecomandă, acest player este pus automat în standby.

2 Schimbarea setărilor

Această secţiune vă ajută să schimbaţi setările acestui player.

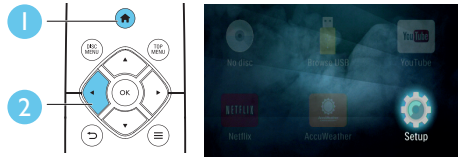

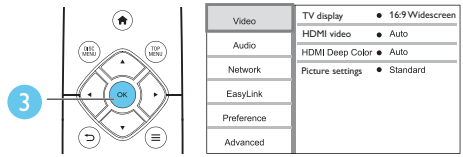

Notă

- Nu puteţi modifica o opţiune de meniu care este colorată în gri.
- Pentru a reveni la meniul anterior, apăsaţi ⮌. Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi ⌂.

Imagine

1 Apăsaţi ⌂.
2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Video]** pentru a accesa opţiunile de configurare video.

- **[Afişaj TV]**: Selectaţi un format de afişare a imaginii pe ecran pentru a se încadra pe ecranul televizorului.
- **[Video HDMI]**: Selectaţi o rezoluţie video HDMI.
- **[Deep Color HDMI]**: Afişează culorile cu mai multe umbre şi nuanţe atunci când conţinutul video este înregistrat în Deep Color, iar televizorul acceptă această caracteristică.
- **[Setări de imagine]**: Selectaţi o setare de culoare predefinită.

Notă

- Dacă schimbaţi o setare, asiguraţi-vă că televizorul acceptă noua setare.
- Pentru setările legate de HDMI, televizorul trebuie conectat prin HDMI.

Sunet

1 Apăsaţi ⌂.
2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Audio]** pentru a accesa opţiunile de configurare audio.

- **[Mod de noapte]**: Selectaţi silenţios sau sunet dinamic complet. Modul Noapte scade volumul sunetului puternic şi creşte volumul sunetului uşor (precum vorbirea).
- **[Audio HDMI]**: Setaţi un format audio HDMI atunci când acest player este conectat prin HDMI.
- **[Audio digital]**: Selectaţi un format audio pentru ieşirea sunet atunci când acest player este conectat printr-un conector digital (coaxial).
- **[Reducere eşantionare PCM]**: Setaţi rata de eşantionare pentru ieşirea PCM audio atunci când acest player este conectat printr-un conector digital (coaxial).

Notă

- Pentru setările legate de HDMI, televizorul trebuie conectat prin HDMI.
- Modul Noapte este disponibil doar pentru discurile DVD şi Blu-ray codificate Dolby® TrueHD/Dolby® digital Plus.

Reţea (instalare, stare...)

1 Apăsaţi ⌂.
2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Reţea]** pentru a accesa opţiunile de configurare reţea.

- **[Instalare reţea]**: Porniţi o instalare cu cablu pentru a face reţeaua să funcţioneze.
- **[Vizualizaţi setările reţelei]**: Afişaţi stadiul curent al reţelei.

Preferinţă (limbi, restricţionare acces minori...)

1 Apăsaţi ⌂.
2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Preferinţă]** pentru a accesa opţiunile de configurare preferinţă.

- **[Limbă meniu]**: Selectaţi o limbă meniu de afişare pe ecran.
- **[Audio]**: Selectaţi o limbă audio pentru video.
- **[Subtitrare]**: Selectaţi o limbă de subtitrare pentru video.
- **[Meniu disc]**: Selectaţi o limbă meniu pentru un disc video.
- **[Restricţionare acces minori]**: Restricţionaţi accesul la discurile care sunt codificate cu clasificări de audienţă. Introduceţi „0000" pentru a accesa opţiunile de restricţie. Pentru a reda toate discurile, indiferent de clasificarea de audienţă, selectaţi nivelul „8".
- **[Protector ecran]**: Activaţi sau dezactivaţi modul screen saver. Dacă este activat, ecranul intră în modul de aşteptare după 10 minute de inactivitate (de exemplu, în modul pauză sau oprit).
- **[Comutare automată subtitrare]**: Activaţi sau dezactivaţi comutarea subtitrării. Dacă este activată, poziţia subtitrării este modificată automat pentru a se încadra pe ecranul televizorului (această caracteristică funcţionează numai cu unele televizoare Philips).
- **[Schimbare parolă]**: Setaţi sau modificaţi o parolă pentru a reda un disc restricţionat. Introduceţi „0000" dacă nu aveţi o parolă sau dacă v-aţi uitat parola.
- **[Standby automat]**: Activaţi sau dezactivaţi standby-ul automat. Dacă este activat, playerul comută în standby după 18 minute de inactivitate (de exemplu, în modul pauză sau oprit).
- **[VCD PBC]** Afişaţi sau omiteţi meniul conţinutului pentru VCD şi SVCD.

- **[Redare automată disc]**: Activaţi sau dezactivaţi redarea automată a discurilor după pornire.
- **[Redare auto după clip video]**: Activaţi sau dezactivaţi redarea secvenţială a fişierelor video de pe disc/USB.

Notă

- Dacă limba dvs. preferată nu este disponibilă pentru limba discului, audio sau subtitrare, puteţi selecta **[Altul]** din opţiunile de meniu şi introduce codul limbii din 4 cifre, care se regăseşte la sfârşitul acestui manual.
- Dacă selectaţi o limbă care nu este disponibilă pe un disc, acest player utilizează limba prestabilită a discului.

Opţiuni avansate (golire memorie...)

1 Apăsaţi ⌂.

2 Selectaţi **[Configurare]** > **[Advansat]** pentru a accesa opţiunile de configurare avansate.

- **[Securitate BD-Live]**: Restricţionaţi sau permiteţi accesul la BD-Live (numai pentru discuri BD-Live necomerciale, create de utilizatori).
- **[Mod downmix]**: Controlaţi ieşirea audio stereo pe 2 canale.
- **[Actualizare software]**: Selectaţi pentru a actualiza software-ul de la o reţea sau de pe un dispozitiv de stocare USB.
- **[Golire memorie]**: Ştergeţi descărcarea BD-Live anterioară de pe dispozitivul de stocare USB. Se creează automat un folder „BUDA" pentru a stoca descărcarea BD-Live.
- **[Cod DivX® VOD]**: Afişaţi codul de înregistrare DivX® sau codul de renunţare la înregistrare pentru acest player.
- **[Netflix ESN]**: Afişaţi ESN (seria electronică) pentru acest player.
- **[Deactivation]**: Anulaţi activarea Netflix pe acest player.
- **[Informaţii versiune.]**: Afişaţi versiunea de software pentru acest player.
- **[Restaurarea setărilor implicite]**: Resetaţi acest player la setările implicite efectuate la fabrică, cu excepţia parolei şi a nivelului restricţionare acces minori.

Notă

- Nu puteţi restricţiona accesul la Internet de pe discurile Blu-ray comerciale.
- Înainte de a achiziţiona clipuri video DivX şi de a le reda pe acest player, înregistraţi acest player pe www.divx.com cu codul VOD DivX.

3 Actualizarea software-ului

Înainte de a actualiza software-ul acestui player, verificaţi versiunea curentă a software-ului:

- Apăsaţi ⌂ şi apoi selectaţi **[Configurare]** > **[Advansat]** > **[Informaţii versiune.]** şi apăsaţi **OK**.

Actualizaţi software-ul prin Internet

1. Conectaţi player-ul la Internet (consultaţi „Configurarea unei reţele").
2. Apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]**.
3. Selectaţi **[Advansat]** > **[Actualizare software]**> **[Reţea]**.
   ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniţi actualizarea.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.
   ↳ Atunci când actualizarea este completă, acest player se opreşte şi porneşte din nou automat.

Actualizarea software-ului prin USB

1. Verificaţi care este cea mai nouă versiune software la www.philips.com/support.
   - Căutaţi modelul dvs. şi faceţi clic pe „Software şi drivere".
2. Descărcaţi software-ul într-un dispozitiv de stocare USB.
   ① **Decomprimaţi descărcarea şi asiguraţi-vă că folderul decomprimat este denumit „UPG".**
   ② **Puneţi folderul „UPG" în directorul rădăcină.**
3. Conectaţi dispozitivul de stocare USB la •⇢ (**USB**) conectorul de pe acest player.
4. Apăsaţi ⌂ şi selectaţi **[Configurare]**.
5. Selectaţi **[Advansat]** > **[Actualizare software]**> **[USB]**.
   ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniţi actualizarea.
6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.
   ↳ Atunci când actualizarea este completă, acest player se opreşte şi porneşte din nou automat.

Precauţie

- Nu opriţi alimentarea şi nu scoateţi dispozitivul de stocare USB atunci când actualizarea software-ului este în curs deoarece puteţi deteriora acest player.

4 Specificaţiile produsului

Notă

- Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără aviz prealabil.

Codul regiunii

Acest player poate reda discuri cu următoarele coduri de regiuni.

DVD	Blu-ray	Ţări
		Europa, Marea Britanie

Formate media

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (dublu strat)
- VCD/SVCD
- CD audio, CD-R/CD-RW, fişiere media MP3, WMA, JPEG
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD media, MKV media
- dispozitiv de stocare USB

Formate fişiere

- Audio:
  - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .m4a, .flac, .ogg
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .ts, .mov, .mkv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .3gp
- Imagini: .jpg, .jpeg, .gif, .png

Formate audio

Acest produs acceptă următoarele fişiere audio.

Extensie	Container	Codec audio	Rată de biţi
.mp3	MP3	MP3	Până la 320 kbps
WMA	ASF	WMA	Până la 192 kbps
		WMA Pro	Până la 768 kbps
.aac	AAC	AAC, HE-AAC	Până la 192 kbps
.wav	WAV	PCM	27,648 Mbps
.m4a	MKV	AAC	192 kbps
		ALAC	Până la 192 kHz rată de eşantionare
.mka	MKA	PCM	27,648 Mbps
		AC-3	640 kbps
		core DTS	1,54 Mbps
		MPEG	912 kbps
		MP3	Până la 320 kbps
		WMA	Până la 192 kbps
		WMA Pro	Până la 768 kbps
		AAC, HE-AAC	Până la 192 kbps
.flac	FLAC	FLAC	Până la 24 biţi per eşantion
.ogg	OGG	Vorbis	Rată de biţi variabilă, dimensiune bloc maximă 4096
		FLAC	Până la 192 kHz rată de eşantionare
		OGGPCM	Fără limitare
		MP3	Până la 320 kbps

Formate video

Dacă aveţi un televizor de înaltă definiţie, acest produs vă permite să redaţi fişierele video cu:

- Rezoluţia: 1920 x 1080 de pixeli la
- Rata de cadre: 6 ~ 30 de cadre pe secundă.

Fişiere .avi din containerul AVI (sau fişiere .ts de pe containerul TS)

Codec audio	Codec video	Rată de biţi
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 SP / ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fişiere .divx din containerul AVI

Codec audio	Codec video	Rată de biţi
PCM, AC-3, DTS core, MP3, WMA, DD+	DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x	Max. 10 Mbps

Fişiere .mp4 sau .m4v din containerul MP4

Codec audio	Codec video	Rată de biţi
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	25 Mbps

Fişiere .mov în container MOV

Codec audio	Codec video	Rată de biţi
AC-3, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	25 Mbps

Fişiere .mkv din containerul MKV

Codec audio	Codec video	Rată de biţi
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+, FLAC	DivX Plus HD	30 Mbps
	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fişiere .m2ts în container MKV

Codec audio	Codec video	Rată de biţi
PCM, AC-3, DTS core, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, DD+	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps
	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	25 Mbps
	WMV9	45 Mbps

Fişiere .mpg şi .mpeg din containerul PS

Codec audio	Codec video	Rată de biţi
PCM, core DTS, MPEG, MP3	MPEG 1, MPEG 2	40 Mbps

Fişiere .3gp în container 3GP

Codec audio	Codec video	Rată de biţi
AAC, HE-AAC	MPEG 4 ASP	38,4 Mbps
	H.264/AVC până la HiP la 5.1	Max. 25 Mbps

Video

- Sistem de semnal: PAL/NTSC
- Ieşire HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Audio

- Ieşire digitală: 0,5 Vp-p (75 ohm)
  - Coaxială
- Ieşire HDMI
- Frecvenţă de eşantionare:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Flux cu debit constant:
  - MP3: 112 kbps - 320 kpbs
  - WMA: 48 kpbs - 192 kpbs

USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză
- Suport clasă: clasă de stocare în masă pe USB
- Sistem fişier: FAT16, FAT32
- Port USB: 5 V ⎓, 500 mA
- Asistenţă HDD (o unitate hard disk portabilă): este posibil să fie necesară o sursă externă de electricitate.

Unitate principală

- Tensiune nominală de alimentare: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consum de energie: 10 W
- Consum de energie în modul standby: < 0,5 W
- Dimensiuni (l x h x a): 270 x 41 x 199,3 (mm)
- Greutate netă: 0,92 kg

Temperatură şi umiditate de funcţionare

- De la 0 °C până la 45 °C, umiditate de la 5% până la 90% pentru toate climatele.

Temperatură şi umiditate de depozitare

- De la -40 °C până la 70 °C, de la 5% până la 95%

Informaţii despre modul standby

- Când produsul rămâne inactiv timp de 18 minute, acesta trece automat în modul standby sau în modul standby în reţea.
- Consumul de energie în modul standby sau standby în reţea este de mai puţin de 0,5 W.

Accesorii

- Telecomandă şi baterii
- Ghid de iniţiere rapidă
- Manual de utilizare în mai multe limbi inclus pe CD-ROM (numai pentru Europa continentală)

Laser

- Tip de laser (diodă): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Lungime rază: 398 nm până la 413 nm (BD), 645 nm până la 664 nm (DVD), 770 nm până la 800 nm (CD)
- Putere de ieşire: 1,7 mW (BD), 0,19 mW (DVD), 0,25 mW (CD)

5 Depanare

Precauţie

- Risc de şoc electric. Nu scoateţi niciodată carcasa player-ului.

Pentru a păstra validitatea garanţiei, nu încercaţi niciodată să reparaţi player-ul pe cont propriu. Dacă întâmpinaţi probleme în utilizarea player-ului, verificaţi punctele de mai jos înainte de a solicita service. Dacă problema persistă, înregistraţi player-ul şi obţineţi asistenţă de la www.philips.com/support.
În cazul în care contactaţi Philips, vi se va solicita să indicaţi numărul de model şi numărul de serie ale acestui player. Numărul de modul şi numărul de serie sunt inscripţionate pe partea posterioară a acestui player. Scrieţi numerele aici:
Nr. model _____
Nr. de serie _____

Unitate principală

Butoanele de pe acest player nu funcţionează.

- Deconectaţi player-ul de la sursa de alimentare timp de câteva minute şi apoi reconectaţi-l.

Imagine

Nu există imagine.

- Asiguraţi-vă că televizorul este conectat la sursa de intrare corectă pentru acest player.

Nicio imagine pe conexiunea HDMI.

- Asiguraţi-vă că nu este defect cablul HDMI. Dacă este defect, înlocuiţi cu un cablu HDMI nou.
- Pe telecomandă, apăsaţi ⌂ şi apoi apăsaţi „731" (butoane numerice) pentru a relua afişarea imaginilor. Sau aşteptaţi timp de 10 secunde pentru reluare automată.
- Dacă acest player este conectat la un dispozitiv de afişare neautorizat cu un cablu HDMI, este posibil să nu se recepţioneze semnale audio şi video.

Discul nu redă semnal video de înaltă definiţie.

- Asiguraţi-vă că discul conţine semnal video de înaltă definiţie.
- Asiguraţi-vă că televizorul acceptă semnal video de înaltă definiţie.

Sunet

Nu există nicio ieşire audio de la televizor.

- Asiguraţi-vă că aţi conectat cablurile audio la intrarea audio a televizorului.
- Asiguraţi-vă că televizorul este conectat la sursa de intrare corectă pentru acest player.

Nu există ieşire audio de la difuzoarele dispozitivului audio extern (home theater sau amplificator).

- Asiguraţi-vă că aţi conectat cablurile audio la intrarea audio a dispozitivului audio.
- Conectaţi dispozitivul audio extern la sursa de intrare audio corectă.

Niciun sunet pe conexiunea HDMI.

- Este posibil să nu auziţi niciun sunet de la ieşirea HDMI dacă dispozitivul conectat nu este compatibil cu HDCP sau este compatibil numai cu DVI.

Nu există ieşire audio secundară pentru caracteristica Picture-in-Picture.

- Atunci când este selectat **[Bitstream]** de la **[Audio HDMI]** sau meniul **[Audio digital]** , sunetul interactiv precum sunetul secundar pentru caracteristica Picture-in-Picture este oprit. Deselectaţi **[Bitstream]**.

Redarea

Nu poate reda un disc.

- Curăţaţi discul.
- Asiguraţi-vă că discul este încărcat corect.
- Asiguraţi-vă că acest player acceptă discul. Consultaţi „Specificaţii".

- Asiguraţi-vă că acest player acceptă codul de regiune al DVD sau BD.
- Pentru DVD±RW sau DVD±R, asiguraţi-vă că discul este finalizat.

Nu poate reda fişiere video DivX.
- Asiguraţi-vă că fişierul DivX video este complet.
- Asiguraţi-vă că extensia fişierului video este corectă.

Subtitrările DivX nu se afişează corect.
- Asiguraţi-vă că fişierul de subtitrare are acelaşi nume cu fişierul video DivX.
- Asiguraţi-vă că fişierul de subtitrare are un nume de extensie acceptat de acest player (.srt, .sub, .txt, .ssa sau .smi).

Nu poate citi conţinutul unui dispozitiv de stocare USB conectat.
- Asiguraţi-vă că formatul dispozitivului de stocare USB este compatibil cu acest player.
- Asiguraţi-vă că sistemul fişierului de pe dispozitivul de stocare USB este acceptat de către acest player.
- Este posibil să fie necesară o sursă externă de electricitate pentru un HDD USB (o unitate hard disk portabilă).

„No entry" sau semnul „x" se afişează pe televizor.
- Operaţiunea nu este posibilă.

Caracteristica EasyLink nu funcţionează.
- Asiguraţi-vă că acest player este conectat la un televizor EasyLink marca Philips şi că opţiunea EasyLink este activată (consultaţi „Utilizarea playerului Blu-ray disc / DVD" > „Utilizarea caracteristicii Philips EasyLink").

Nu poate accesa caracteristicile BD-Live.
- Asiguraţi-vă că acest player este conectat la reţea (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc / DVD" > „Configurarea unei reţele").
- Asiguraţi-vă că este efectuată instalarea reţelei (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc / DVD" > „Configurarea unei reţele").
- Asiguraţi-vă că discul Blu-ray acceptă caracteristici BD-Live.
- Ştergeţi memoria de stocare (consultaţi „Modificarea setărilor" > „Opţiuni avansate (securitate BD-Live, golire memorie...)").

Reţea

Reţeaua nu este găsită sau este distorsionată.
- Asiguraţi-vă că reţeaua este conectată corect (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD" > „Configurarea unei reţele").
- Asiguraţi-vă că este efectuată instalarea reţelei (consultaţi „Utilizarea player-ului Blu-ray disc/DVD" > „Configurarea unei reţele").
- Verificaţi conexiunea routerului (consultaţi manualul de utilizare pentru router).

Viteza Internetului este redusă.
- Aveţi nevoie de o conexiune la Internet de mare viteză pentru routerul dvs.

'Blu-ray Disc ™ ' and 'Blu-ray Disc ™ ' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD, including premium content.
DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274; 8,301,793; 8,649,669; 8,656,183.

For DTS patents,see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc.
© DTS, Inc. ALL Rights Reserved.

BONUSVIEW™
'BD LIVE ™ ' and 'BONUSVIEW ™ ' are trademarks of Blu-ray Disc Association.

'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

Netflix and the Netflix logo are trademarks or registered trademarks of Netflix, Inc.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385
Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084
Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

BDP2300_12_UM_V3.0