

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/support

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips

**Bezvadu telpiskās
skaņas kino skaļruņi**
CSS5330B/12
CSS5330G/12



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

1. Svarīgi.....	3
Palīdzība un atbalsts	3
Drošība	3
Rūpes par jūsu ierīci.....	4
Rūpes par apkārtējo vidi.....	4
Atbilstība	5
2. Jūsu ierīce.....	5
Galvenā ierīce	5
Tālvadības pults	6
Savienojumi.....	7
Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis	7
3. Pievienošana un iestatīšana	8
Skaļruņu izvietošana	8
Savienošana pāri ar zemfrekvenču skaļruni	8
Pievienošana pie televizora.....	9
Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI savienojumu.....	9
Audiosignāla pārraide no televizora un citām ierīcēm.....	9
Skaļruņu iestatīšana.....	10
4. Jūsu ierīces lietošana	11
Skaļuma regulēšana	11
Skaņas personalizēšana	11
MP3 atskaņotājs	12
Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth.....	12
Mūzikas atskaņošana caur NFC.....	13
Automātiskā gaidstāve.....	13
Ražotāja iestatījumu atjaunošana.....	13
5. Programmatūras atjaunināšana	14
Programmatūras versijas pārbaude	14
Programmatūras atjaunināšana caur USB.....	14
6. Stiprināšana pie sienas.....	15
7. Ierīces specifikācija	16
8. Darbibas traucējumu novēršana	17

1. Svarīgi

Pirms šīs ierīces lietošanas izlasiet un saprotiet visas sniegtās instrukcijas. Ja bojājumi ir radušies instrukciju neievērošanas dēļ, garantija nav spēkā.

Palīdzība un atbalsts

Philips nodrošina plašu tiešsaistes atbalstu. Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.philips.com/support, lai:

- lejupielādētu lietošanas instrukciju un īso lietošanas pamācību;
- skatītos videopamācības (pieejamas tikai atsevišķiem modeļiem);
- saņemtu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (FAQ);
- nosūtītu mums jautājumu;
- tērētu ar mūsu atbalsta pārstāvi.

Sekojiet norādēm tīmekļa vietnē, lai izvēlētos valodu, un pēc tam ievadiet sava produkta modeļa numuru.

Tāpat jūs varat izmantot alternatīvu sazināties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu. Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pierakstiet savas ierīces modeļa un sērijas numuru. Šī informācija ir norādīta ierīces aizmugurē vai apakšā.

Drošība

Elektriskās strāvas trieciena vai ugunsbīstamības risks!

- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārliecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrības rozetes.
- Nekādā gadījumā nepakļaujiet ierīci un tās piederumus lietus vai ūdens iedarbībai. Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīces tuvumā ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes. Ja uz ierīces tiek uzliets vai tajā tiek ieliets šķidrums, nekavējoties atvienojiet to no elektrotīkla rozetes. Sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu, lai pirms atkārtotas lietošanas pārbaudītu ierīci.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci un tās piederumus atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, kā arī tiešā saules gaismā.

- Nekādā gadījumā neievietojiet priekšmetus ierīces ventilācijas vai citās atverēs.
- Ja ierīces atvienošanai no elektrotīkla tiek lietota kontaktdakša vai uzmava, šai atvienošanas ierīcei vienmēr ir jābūt brīvi pieejamai un viegli izraujamai no elektrotīkla rozetes.
- Baterijas (bateriju paku vai uzstādītās baterijas) nedrīkst pakļaut pārmērīgam karstumam, piemēram, tiešiem saules stariem, ugunij u.tml.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla rozetes pirms pērķona negaisa.
- Atvienojot elektriskās barošanas vadu no elektrotīkla rozetes, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekad nevelciet aiz vada.

Īssavienojuma un ugunsbīstamības risks!

- Ierīces identifikācijas datus un elektriskās barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīkla rozetei pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts ierīces aizmugurē vai apakšā. Nekādā gadījumā nepievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei, ja spriegumi atšķiras.

Savainojumu vai šīs ierīces bojājumu risks!

- Pie sienas stiprināmiem produktiem izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu. Stipriniet sienas stiprinājumu pie sienas, kas var noturēt produkta un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Gibson Innovations neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, radušies savainojumi vai bojājumi.
- Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci vai citus priekšmetus uz elektrības vadiem vai uz citas elektriskās aparatūras.
- Ja ierīce ir tikusi transportēta temperatūrā, kas ir zemāka par 5°C, tad vispirms izpakojiet ierīci un pagaidiet, kamēr tās temperatūra sasniedz telpas temperatūru, un tikai pēc tam pievienojiet ierīci elektrotīkla rozetei.
- Šīs ierīces detaļas var būt izgatavotas no stikla. Apejieties ar ierīci uzmanīgi, lai novērstu savainojumu vai bojājumu rašanos.

Pārkaršanas bīstamība!

- Nekad neuzstādiet ierīci noslēgtā vietā. Vienmēr atstājiet apkārt ierīcei vismaz 10 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu tās ventilāciju. Pārļiecinieties, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizsegto ierīces ventilācijas atveres.

Piesārņojuma bīstamība!

- Nelietojiet kopā dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārnu u.tml.).
- Sprādzienbīstamība nepareizas bateriju nomainas gadījumā! Vienmēr nomainiet baterijas tikai ar tādām pašām vai līdzvērtīgām.
- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai arī ja tālvadības pults ilgāku laiku netiks lietota.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās ir jāutilizē pareizā veidā.

Bateriju norīšanas risks!

- Ierīcē/tālvadības pultī var būt monētas/pogas tipa baterija, kuru ir iespējams norīt. Vienmēr glabājiet bateriju bērniem nepieejamā vietā! Ja baterija tiek norīta, tā var radīt nopietnus savainojumus vai pat izraisīt nāvi. Smagi iekšēji apdegumi var rasties jau divu stundu laikā pēc baterijas norīšanas.
- Ja jums ir aizdomas, ka baterija ir tikusi norīta vai arī tā ir iekļuvusi jebkurā no ķermeņa daļām, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
- Veicot bateriju nomainīšanu, vienmēr glabājiet visas jaunās un izlietotās baterijas bērniem nepieejamā vietā. Kad esat nomainījis bateriju, pārļiecinieties, vai bateriju nodalījums ir pilnībā aizvērts.
- Ja bateriju nodalījumu nevar pilnībā aizvērt, pārtrauciet ierīces lietošanu. Novietojiet ierīci bērniem nepieejamā vietā un sazinieties ar ražotāju.



Šī ir II klases ierīce ar dubultu izolāciju un bez aizsargājošā zemējuma.

Rūpes par jūsu ierīci

Ierīces tīrīšanai izmantojiet tikai mikrošķiedras drānu.

Rūpes par apkārtējo vidi

Jūsu noliegtās ierīces un izlietotās baterijas utilizācija



Jūsu ierīce ir izstrādāta un izgatavota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, kurus var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Šis simbols uz ierīces nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām.



Šis simbols nozīmē, ka ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Savienības direktīvas 2013/56/ES prasības, kas nosaka, ka baterijas nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču un izlietoto bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet noliegtās elektroierīces un izlietotās baterijas kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu noliegtoto elektroierīču un izlietoto bateriju utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Vienreizlietojamo bateriju izņemšana

Lai izņemtu vienreizlietojamās baterijas, skatiet nodaļu par bateriju uzstādīšanu.

Atbilstība

CE 0560

Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiotraucējumiem.

Ar šo Gibson Innovations paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem būtiskajiem nosacījumiem.


Atbilstības deklarācijas kopija ir pieejama vietnē www.p4c.philips.com.

2. Jūsu ierīce

Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Galvenā ierīce


Šajā nodaļā ir sniegts galvenās ierīces pārskats.

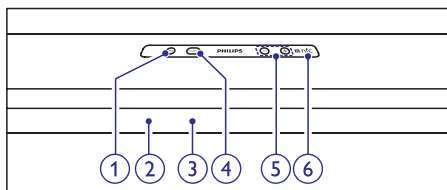

1. Ieslēgt ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.
2. **Displeja panelis**
3. **Gaidstāves indikators**
Ierīcei esot gaidstāves režīmā, gaidstāves indikatora gaismiņa deg sarkanā krāsā.
4. **SOURCE (Avots)**
Izvēlēties signāla ievades avotu.
5. **Volume +/- (Skalums +/-)**
Paaugstināt vai samazināt skaļuma līmeni.
6. **NFC (Tuva darbības lauka sakaru zonas) atzīme**
Lai izveidotu Bluetooth savienojumu, pieskarieties ar NFC iespējotu ierīci šīs ierīces NFC atzīmei.

Tālvadības pults

Šajā nodaļā ir sniegts tālvadības pults pārskats.

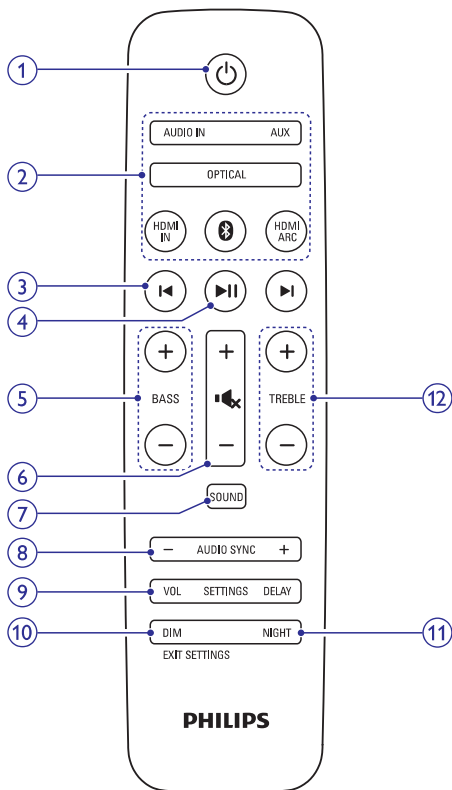

1. (Standby – On) (Gaidstāve – ieslēgts)

Ieslēgt galveno ierīci vai pārslēgt to gaidstāves režīmā.

2. Avota izvēles taustiņi

- **AUDIO IN** (Audiosignāla ievade): Pārslēgt uz audiosignāla ievades avotu caur 3,5 mm kontaktspraudņa (piemēram, MP3) ārējas ierīces savienojumu.
- **AUX** (Papildierīce): Pārslēgt uz audiosignāla ievades avotu caur sarkano/balto kontaktspraudņu ārējas ierīces savienojumu.
- **OPTICAL** (Optiskais): Pārslēgt uz audiosignāla ievades avotu caur optisko savienojumu.

- **HDMI IN:** Pārslēgt uz audiosignāla ievades avotu caur HDMI IN savienojumu.
- : Pārslēgt Bluetooth režīmā; Nospiegt un trīs sekundes turēt nospiestu, lai pārtrauktu pašreizējo Bluetooth savienojumu.
- **HDMI ARC:** Pārslēgt uz audiosignāla ievades avotu caur HDMI ARC savienojumu.

3.

Bluetooth režīmā pārlēkt uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu (tikai AVRCP saderīgām Bluetooth ierīcēm).

4.

Bluetooth režīmā sākt, pauzēt vai atsākt atskaņošanu (tikai AVRCP saderīgām Bluetooth ierīcēm).

5. **BASS +/- (Bass +/-)**

Paaugstināt vai pazemināt basa līmeni.

6. **Skaļuma kontroles slēdzis**

- **+/-:** Paaugstināt vai pazemināt skaļuma līmeni.
- : Izslēgt vai atjaunot skaļumu.

7. **SOUND (Skaņa)**

Izvēlēties skaņas režīmu.

8. **AUDIO SYNC +/- (Audiosignāla sinhronizācija +/-)**

Palielināt vai samazināt audiosignāla aizkavi.

9. **Skaļruņu iestatīšanas taustiņi**

- **VOL** (Skaļums): Piekļūt skaļruņu skaļuma regulēšanas režīmam.
- **DELAY** (Aizkave): Piekļūt skaļruņu attāluma iestatīšanas režīmam.

10. **DIM/EXIT SETTINGS (Aptumšot/Iziet no iestatīšanas režīma)**

- Noregulēt ierīces displeja paneļa spilgtuma līmeni.
- Iziet no skaļruņu iestatīšanas režīma.

11. **NIGHT (Nakts)**


Ieslēgt vai izslēgt nakts režīmu.

12. **TREBLE +/- (Diskants +/-)**

Paaugstināt vai pazemināt augstas frekvences skaņu līmeni (diskantu).

Savienojumi

Šajā nodaļā ir sniegts uz jūsu ierīces esošo savienojumu pārskats.

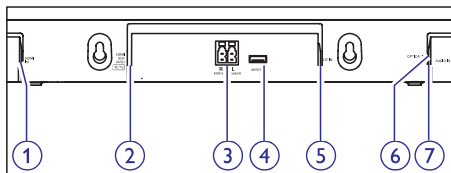

1. HDMI IN

Pievienot pie digitālās ierīces HDMI izvades.

2. TO TV - HDMI OUT (ARC) (Uz TV - HDMI izvade (ARC))

Pievienot pie televizora HDMI (ARC) ievades.

3. FRONT SPEAKER L/R (Priekšējais skaļrunis K/L)

Pievienot pie priekšējiem skaļruņiem.

4. SERVICE (Apkope)

Pievienot USB zibatmiņu, lai atjauninātu ierīces programmatūru (nav paredzēts mediju atskaņošanai).

5. DC IN (Līdzstrāvas ievade)

Pievienot barošanas padēvi.

6. OPTICAL IN (Optiskā ievade)


Pievienot pie televizora vai digitālās ierīces optiskās audiosignāla izvades.

7. AUDIO IN (Audiosignāla ievade)

Pievienot pie ārējās ierīces ar 3,5 mm kontaktspraudni (piemēram, MP3 atskaņotāja) vai sarkaniem/baltiem audiosignāla izvades kontaktspraudņiem.

Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis

Šī ierīce ir aprīkota ar bezvadu zemfrekvenču skaļruni.

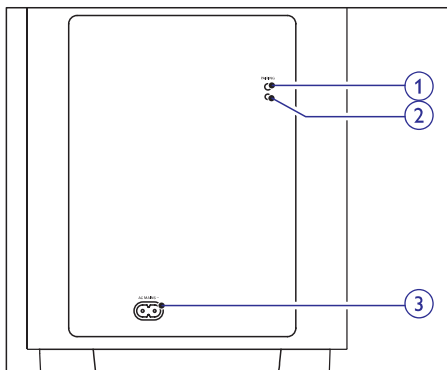

1. PAIRING (Savienošana pāri)

Nospiež, lai piekļūtu zemfrekvenču skaļruņa savienošanas pāri režīmam.

2. Zemfrekvenču skaļruņa indikators

- Indikators iedegas, kad skaļrunis tiek ieslēgts.
- Zemfrekvenču skaļruņa un galvenās ierīces bezvadu savienošanas pāri laikā indikatora gaismiņa ātri mirgo baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri ir veiksmīgi izpildīta, indikatora gaismiņa nepārtraukti deg baltā krāsā.
- Ja savienošana pāri neizdodas, indikatora gaismiņa lēni mirgo baltā krāsā.
- Ja bezvadu savienojums vismaz vienu minūti nav aktīvs, indikatora gaismiņa nodziest.

3. AC MAINS ~ (Maiņstrāvas barošanas padēve)

Pievienot elektriskās barošanas padēvi.

3. Pievienošana un iestatīšana

Šajā nodaļā sniegtā informācija palīdzēs jums pievienot šo ierīci televizoram un citām ierīcēm un tad iestatīt to.


Informācija par jūsu ierīces pamatsavienojumiem un piederumiem ir pieejama šajā lietošanas pamācībā.

Piezīme

- Ierīces identifikācijas datus un elektriskās barošanas padeves rādītājus skatiet uz identifikācijas datu plāksnītes, kas atrodas ierīces aizmugurē vai apakšā.
- Pirms jebkuru savienojumu veikšanas vai maiņas pārļiecinieties, vai visas ierīces ir atvienotas no elektrības rozetes.

Skalņu izvietošana

Skalņu novietojums ir nozīmīgs telpiskā skaņējuma izveidei. Lai sasniegtu vislabāko skaņējumu, pārvērsiet skalņus virzienā uz sēdvietu un novietojiet tos tuvu ausu līmenim (sēdus).

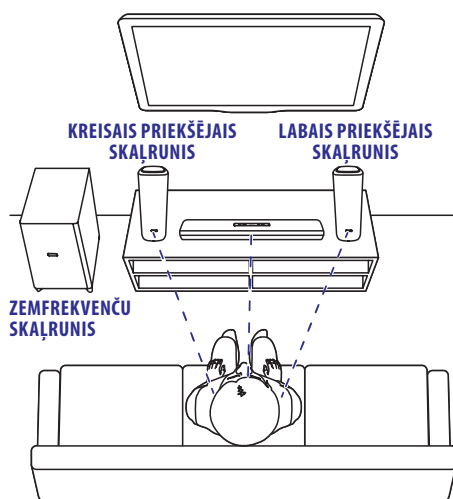

Piezīme

- Telpiskās skaņas efekts ir atkarīgs no tādiem faktoriem kā istabas forma un lielums, sienu un griestu, logu un atstarojošo virsmu veids, kā arī skalņu akustika. Eksperimentējiet ar skalņu novietojumu, lai atrastu piemērotāko iestatījumu.

Novietojot skalņus, ievērojiet šos vispārīgos norādījumus:

1. **Sēdvietā:** Sēdvietā ir jūsu klausīšanās zonas centrs.
2. **Galvenā ierīce** (funkcionē kā centrālais skalnis): Novietojiet galveno ierīci tieši preti sēdvietai vai nu virs, vai zem televizora.
3. **FRONT SPEAKER L** (kreisais priekšējais skalnis) un **FRONT SPEAKER R** (labais priekšējais skalnis) skalņi: Novietojiet kreisās un labās puses skalņus priekšpusē vienādos attālumos no galvenās ierīces. Pārļiecinieties, vai kreisais un labais skalnis un galvenā ierīce atrodas vienādā attālumā no jūsu sēdvietas.
4. **SUBWOOFER** (zemfrekvenču skalnis): Novietojiet zemfrekvenču skalni vismaz vienu metru pa labi vai pa kreisi no televizora un 10 cm no sienas.

Savienošana pāri ar zemfrekvenču skalni

Zemfrekvenču skalnis automātiski savienojas pāri ar galveno ierīci bezvadu režīmā, kad tiek ieslēgta galvenā ierīce un pats zemfrekvenču skalnis.

Ja bezvadu zemfrekvenču skalni nav dzirdama skaņa, veiciet savienošanu pāri, kā aprakstīts tālāk.

1. Ieslēdziet galveno ierīci un zemfrekvenču skalni.
 - ↳ Ja ir zudis savienojums ar galveno ierīci, uz zemfrekvenču skalņa lēni mirgo baltā LED gaismas diode.
2. Lai piekļūtu savienošanas pāri režīmam, uz zemfrekvenču skalņa nospiediet taustiņu **PAIRING** (Savienošana pāri).
 - ↳ Uz zemfrekvenču skalņa ātri mirgo baltā LED gaismas diode.


... Pievienošana un iestatīšana

3. OPTICAL režīmā (nospiediet taustiņu **OPTICAL**) sešu sekunžu laikā uz tālvadības pults divreiz nospiediet taustiņu **⏮**, tad vienreiz taustiņu **Volume +** (Skalums +), pēc tam nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **BASS +**.
 - ↳ Ja savienošana pāri ir veiksmīga, uz zemfrekvenču skaļruņa iedegas baltā LED gaismas diode.
 - ↳ Ja savienošana pāri neizdodas, uz zemfrekvenču skaļruņa lēni mirgo baltā LED gaismas diode.
4. Ja savienošana pāri neizdodas, atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus.

Pievienošana pie televizora

Pievienojiet šo ierīci pie televizora. Jūs varat klausīties televizora pārraidīto audiosignālu šīs ierīces skaļruņos.

Pievienošana pie televizora, izmantojot HDMI (ARC) savienojumu

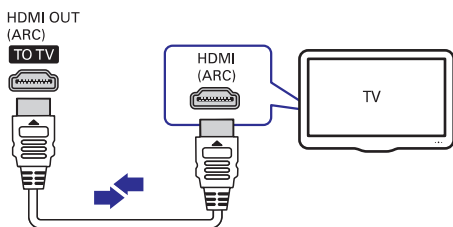

Vislabākā audiosignāla kvalitāte

Šis produkts atbalsta HDMI versiju ar audiosignāla atgriešanas kanālu (Audio Return Channel (ARC)). Ja arī jūsu televizors atbalsta HDMI ARC, jūs varat dzirdēt televizora pārraidīto audiosignālu šīs ierīces skaļruņos, izmantojot vienu HDMI vadu.

1. Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojiet šīs ierīces **HDMI OUT (ARC)** ligzdu ar televizora **HDMI ARC** ligzdu.
 - **HDMI ARC** ligzda uz televizora var būt marķēta citādi. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.
2. Televizorā aktivizējiet HDMI-CEC funkciju. Sīkākai informācijai skatiet televizora lietošanas instrukciju.

Piezīme

- Ja jūsu televizors neatbalsta HDMI ARC, lai dzirdētu televizora pārraidīto audiosignālu šīs ierīces skaļruņos, pievienojiet audiosignāla vadu.
- Ja jūsu televizoram ir DVI ligzda, pievienošanai pie televizora jūs varat izmantot HDMI/DVI adapteri. Tomēr šādā gadījumā dažas funkcijas var nebūt pieejamas.

Digitālo ierīču pievienošana caur HDMI savienojumu

Pievienojiet šai ierīcei digitālo ierīci, piemēram, ciparu televizijas uztvērēju, DVD/Blu-ray disku atskaņotāju vai spēļu konsoli, izmantojot vienu HDMI savienojumu. Kad jūs šādā veidā pievienojat ierīces un atskaņojat failu vai spēlējat spēli:

- videosignāls (attēls) automātiski tiek parādīts jūsu televizorā, un
 - audiosignāls (skaņa) automātiski tiek atskaņots šīs ierīces skaļruņos.
1. Izmantojot liela ātruma (High Speed) HDMI vadu, savienojiet **HDMI OUT** ligzdu uz jūsu digitālās ierīces ar **HDMI IN** ligzdu uz šīs ierīces.
 2. Pievienojiet šo ierīci pie televizora, izmantojot **HDMI OUT (ARC)** ligzdu.
 - Ja jūsu televizors nav HDMI-CEC saderīgs, televizorā izvēlieties pareizo videosignāla ievadi.
 3. Pievienotajā ierīcē ieslēdziet HDMI-CEC vadību. Lai uzzinātu vairāk, skatiet ierīces lietošanas instrukciju.

Audiosignāla pārraide no televizora un citām ierīcēm

Atskaņojiet audiosignālu no televizora vai citām pievienotajām ierīcēm caur šīs ierīces skaļruņiem.

Izmantojiet vislabākās kvalitātes savienojumu, kāds ir pieejams jūsu televizoram, šai ierīcei un citām ierīcēm.




Piezīme

- Ja šī ierīce un televizors ir savienoti, izmantojot **HDMI ARC** savienojumu, audiosavienojums nav nepieciešams.

1. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur digitālo optisko kabeli


Vislabākā audiosignāla kvalitāte

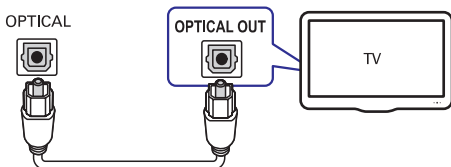

- Izmantojot optisko kabeli, savienojiet šīs ierīces **OPTICAL IN** ligzdu ar **OPTICAL OUT** ligzdu uz televizora vai citas ierīces.
 - Digitālā optiskā ligzda var būt marķēta kā **SPDIF** vai **SPDIF OUT**.

2. iespēja: Audiosignāla pievienošana caur analogajiem audiokabeļiem

Parasta audiosignāla kvalitāte

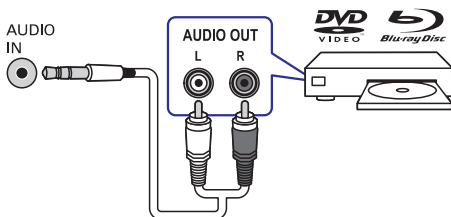

- Izmantojot analogo kabeli, savienojiet šīs ierīces **AUDIO IN** ligzdu (3,5 mm spraudni) ar **AUDIO OUT** ligzdām (sarkana un balta) uz televizora vai citas ierīces.
- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **AUX**, lai pārslēgtos AUX audiosignāla ievades režīmā.

Skaļruņu iestatīšana

Iestatiet skaļruņus manuāli, lai izbaudītu pielāgotu telpisko skaņu.

Pirms sākat darbību

Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā parādīts un aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.

Skaļruņu attāluma iestatīšana

Bezvadu savienojums rada latentuma skaņas aizkavi. Iestatiet skaļruņu attālumu, lai sinhronizētu audiosignāla izvadi starp priekšējiem skaļruņiem un zemfrekvenču skaļruņi.

- Nospiediet taustiņu **DELAY**, lai piekļūtu iestatīšanas režīmam.
 - Displejā ritinās paziņojums **DELAY ADJ** (Aizkaves noregulēšana).
 - Lai izietu no iestatīšanas režīma, nospiediet taustiņu **EXIT SETTINGS** vai trīs sekundes nospiediet nevienu no taustiņiem.
- Vēlreiz nospiediet taustiņu **DELAY**, lai izvēlētos skaļruņu attāluma regulēšanai.
- Spiediet taustiņus **Volume +/-** (Skaļums +/-), lai noregulētu izvēlēta skaļruņa attālumu.
 - Lai izietu no iestatīšanas režīma, nospiediet taustiņu **EXIT SETTINGS** vai trīs sekundes nospiediet nevienu no taustiņiem.
- Atkārtojiet 2. un 3.soli, lai iestatītu pārējo skaļruņu attālumu.
- Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet taustiņu **EXIT SETTINGS**, lai izietu.
 - Iestatītā vērtība ir saglabāta un tiek piemērota.

Skaļruņu skaļuma iestatīšana

Noregulējiet skaļruņu skaļumu optimālam telpiskās skaņas efektam.

- Nospiediet taustiņu **VOL**, lai piekļūtu iestatīšanas režīmam.
 - Displejā ritinās paziņojums **SPKR VOL** (Skaļruņu skaļums).
 - Lai izietu no iestatīšanas režīma, nospiediet taustiņu **EXIT SETTINGS** vai trīs sekundes nospiediet nevienu no taustiņiem.

... Pievienošana un iestatīšana

2. Vēlreiz nospiediet taustiņu **VOL**, lai skaļruņos atskaņotu testa signālu.
3. Nospiediet taustiņu **VOL**, lai izvēlētos skaļruni, kam noregulēt skaļumu.
4. Spiediet taustiņus **Volume +/-** (Skaļums +/-), lai noregulētu izvēlēta skaļruņa skaļumu.
 - Lai izietu no iestatīšanas režīma, nospiediet taustiņu **EXIT SETTINGS** vai trīs sekundes nospiediet nevienu no taustiņiem.
5. Atkārtojiet 3. un 4. soli, lai noregulētu pārējo skaļruņu skaļumu.
6. Kad iestatīšana ir pabeigta, nospiediet taustiņu **EXIT SETTINGS**, lai izietu.
 - ↳ Iestatītā vērtība ir saglabāta un tiek piemērota.

4. Jūsu ierīces lietošana

Šī nodaļa palīdzēs jums lietot šo ierīci audiosignāla atskaņošanai no pievienotajām ierīcēm.

Pirms sākat darbību

- Izveidojiet visus nepieciešamos savienojumus, kā parādīts un aprakstīts šajā lietošanas pamācībā un lietošanas instrukcijā.
- Pārslēdziet šo ierīci uz pareizo avotu pievienotajām ierīcēm.

Skaļuma regulēšana

1. Spiediet taustiņus **Volume +/-** (Skaļums +/-), lai paaugstinātu vai pazeminātu skaļuma līmeni.
 - Lai izslēgtu skaņu, nospiediet taustiņu **✖**.
 - Lai atjaunotu skaņu, vēlreiz nospiediet taustiņu **✖** vai spiediet taustiņus **Volume +/-** (Skaļums +/-).

Skaņas personalizēšana

Šī nodaļa palīdzēs jums izvēlēties ideālo skaņu jūsu videosatura vai mūzikas atskaņošanai.

Skaņas režīms

Izvēlieties starp iepriekšdefinētiem skaņas režīmiem, lai skaņa bagātinātu jūsu videosatura vai mūzikas atskaņošanu.

1. Nospiediet taustiņu **SOUND**, lai displeja panelī izvēlētos kādu no pieejamajiem skaņas režīmiem.
 - **AUTO** (Automātisks): Izvēlieties skaņas iestatījumu automātiski, pamatojoties uz skaņas plūsmu.
 - **STEREO**: Izbaudīt stereo skaņējumu.
 - **VSURR**: Izbaudīt virtuālu telpisko skaņu.
 - **3CH**: Izbaudīt 3.1 kanālu telpisko skaņu.

Skaņas izlidzinātājs

Mainiet šīs ierīces augsto frekvenču (diskanta) un zemo frekvenču (basa) skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņus **TREBLE +/-** vai **BASS +/-**, lai mainītu frekvenču iestatījumus.

Attēla un skaņas sinhronizēšana

Ja audiosignāls un videosignāls nav sinhronizēti, jūs varat aizkavēt audiosignālu, lai tas atbilstu videosignālam.

1. Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Nakts režīms

Lai klausītos klusi, nakts režīms samazina skaļo skaņu skaļumu, kad tiek atskaņots audiosignāls. Nakts režīms ir pieejams tikai Dolby Digital skaņu ierakstiem.

1. Nospiediet taustiņu **NIGHT**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.
 - Kad nakts režīms tiek ieslēgts, displejā vienreiz ritinās paziņojums **ON NIGHT** (nakts režīms ieslēgts).
 - Kad nakts režīms tiek izslēgts, displejā vienreiz ritinās paziņojums **OFF NIGHT** (nakts režīms izslēgts).

MP3 atskaņotājs

Pievienojiet savu MP3 atskaņotāju, lai atskaņotu audiofailus vai mūziku.

Jums nepieciešams:

- MP3 atskaņotājs;
 - 3,5 mm stereo audiokabelis.
1. Izmantojot 3,5 mm stereo audiokabeli, pievienojiet MP3 atskaņotāju **AUDIO IN** ligzdai uz šīs ierīces.
 2. Nospiediet taustiņu **AUDIO IN**.
 3. Spiediet taustiņus uz MP3 atskaņotāja, lai izvēlētos un atskaņotu audiofailus vai mūziku.
 - Vēlamais skaļuma līmenis MP3 atskaņotājā ir 80% no maksimālā pieejamā skaļuma.

Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth

Savienojiet šo ierīci ar savu Bluetooth ierīci (piemēram, iPad, iPhone, iPod touch, Android viedtālruni vai klēpj datoru) caur Bluetooth, lai varētu klausīties Bluetooth ierīcē saglabātos audiofailus caur šīs ierīces skaļruņiem.

Jums nepieciešams:

- Bluetooth ierīce, kas atbalsta Bluetooth profilu A2DP (uzlaboto skaņas izplatīšanas profilu) un ir aprīkota ar Bluetooth versiju 4.1.
- Darbības attālums starp galveno ierīci un Bluetooth ierīci ir apmēram 10 metri.

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu , lai pārslēgtu šo ierīci Bluetooth režīmā.
 - ↳ Displejā parādās un mirgo indikācija **BT**.
2. Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju, tad meklējiet un izvēlieties **Philips CSS5330**, lai sāktu savienojumu (skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt Bluetooth).
 - Izveidojot savienojumu pirmo reizi, dažas mobilās ierīces lūdz savienošanas pāri apstiprinājumu. Izvēlieties "YES" (Jā), lai izveidotu savienojumu.
 - ↳ Savienojuma izveides laikā displejā mirgo indikācija **BT**.
3. Sagaidiet, līdz šī ierīce nopīkst.
 - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, **BT** indikācija displejā deg nepārtraukti.
 - ↳ Ja neizdodas izveidot savienojumu, **BT** indikācija displejā turpina mirgot.
4. Savā Bluetooth ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Ja atskaņošanas laikā tiek saņemts ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.
 - Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta AVRCP (audio/video tālvadības profilu) profilu, jūs varat uz tālvadības pults spiest taustiņus  / , lai izlaistu ierakstus, vai taustiņu , lai pauzētu/atsāktu atskaņošanu.
5. Lai izietu no Bluetooth režīma, izvēlieties citu avotu.
 - Kad jūs pārslēdzat atpakaļ uz Bluetooth režīmu, Bluetooth savienojums saglabājas aktīvs.



Piezīme

- Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi starp Bluetooth ierīci un šo produktu, piemēram, sienas, metāla korpuss, kas nosedz ierīci, vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.
- Ja jūs vēlaties savienot šo produktu ar citu Bluetooth ierīci, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu  uz tālvadības pults, lai atvienotu pašreiz pievienoto Bluetooth ierīci.

Mūzikas atskaņošana caur NFC

NFC (Near Field Communication - tuva darbības lauka sakari) ir tehnoloģija, kas nodrošina neliela darbības rādiusa bezvadu komunikāciju starp NFC iespējotām ierīcēm, piemēram, mobilajiem tālruniem.

Jums nepieciešams:

- Bluetooth ierīce ar NFC funkciju.
 - Lai sāktu savienošanu pāri, ar NFC ierīces NFC atzīmi pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei.
1. Bluetooth ierīcē aktivizējiet NFC funkciju (sīkākai informācijai skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju).
 2. Ar NFC ierīces NFC atzīmi pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei, līdz šī ierīce nopīkst.
 - Izveidojot savienojumu pirmo reizi, dažas mobilās ierīces lūdz savienošanas pāri apstiprinājumu. Izvēlieties "YES" (Jā), lai izveidotu savienojumu.
 - Ja savienojums ir veiksmīgi izveidots, **BT** indikācija displejā deg nepārtraukti.
 - Ja neizdodas izveidot savienojumu, **BT** indikācija displejā turpina mirgot.
 3. Savā NFC ierīcē izvēlieties un atskaņojiet audiofailus vai mūziku.
 - Lai pārtrauktu savienojumu, ar NFC ierīces NFC atzīmi vēlreiz pieskarieties šīs ierīces **NFC** atzīmei.

Automātiskā gaidstāve

Atskaņojot mediju no pievienotās ierīces, šī ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā, ja 15 minūšu laikā netiek nospiežs neviena taustiņš un pievienotajā ierīcē nenotiek audio/video atskaņošana.

Ražotāja iestatījumu atjaunošana

Jūs varat atiestatīt šo ierīci uz rūpnīcā ieprogrammētajiem noklusējuma iestatījumiem.

1. AUX atskaņošanas režīmā triju sekunžu laikā uz tālvadības pults nospiediet šādu taustiņu secību: **Volume -** (Skaļums -), **BASS -** un **TREBLE -**.
 - ↳ Kad noklusējuma iestatījumu atjaunošana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un pārstājas.

5. Programmatūras atjaunināšana

Lai saņemtu vislabākās iespējas un lietošanas atbalstu, atjauniniet ierīces programmatūru uz jaunāko pieejamo versiju.

Programmatūras versijas pārbaude

HDMI ARC atskaņošanas režīmā triju sekunžu laikā uz tālvadības pults nospiediet šādu taustiņu secību:

TREBLE -, **BASS** - un **Volume** - (Skaļums -).

- ↳ Displejā tiek parādīts programmatūras versijas numurs.

Programmatūras atjaunināšana caur USB



Uzmanību

- Programmatūras atjaunināšanas laikā neatvienojiet ierīci no elektriskās barošanas padeves un neatvienojiet USB zibatmiņu, jo tā jūs varat sabojāt savu ierīci.

1. Apmeklējiet www.philips.com/support, lai uzzinātu jaunākās programmatūras versijas numuru.
 - Meklējiet pēc sava modeļa numura, tad uzklikšķiniet uz "Software and drivers" (Programmatūra un draiveri).
2. Lejuplādējiet jaunāko programmatūras versiju USB zibatmiņā.
 - (1) Izgūstiet no ZIP arhīva programmatūras failu, ja tas ir arhivēts, kā arī pārlicinieties, vai izgūtais materiāls sastāv no diviem failiem: "CSS5330.bin" un "RPT5330.bin".
 - (2) Ievietojiet abus failus ("CSS5330.bin" un "RPT5330.bin") USB zibatmiņas saknes direktorijā.
3. Iespraudiet USB zibatmiņu šīs ierīces ligzdā **SERVICE** (Apkope).

4. Pārlēdźiet šo ierīci HDMI ARC atskaņošanas režīmā (nospiediet taustiņu **HDMI ARC**).
5. Sešu sekunžu laikā uz tālvadības pults divreiz nospiediet taustiņu , tad vienreiz taustiņu **Volume** + (Skaļums +), pēc tam nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **SOUND**, līdz televizora ekrānā parādās atjaunināšanas informācija.
 - ↳ Displeja panelī parādās paziņojums "UPG" (atjaunināšana).
 - ↳ Ja nav pievienota USB zibatmiņa vai atjaunināšanas fails nav derīgs, displejā parādās paziņojums "ERROR" (kļūda).
6. Sagaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta.
 - ↳ Kad atjaunināšana ir pabeigta, šī ierīce automātiski izslēdzas un tad atkal ieslēdzas.



Piezīme

- Atjaunināšana ilgst apmēram 3 minūtes.

6. Stiprināšana pie sienas

Pirms ierīces stiprināšanas pie sienas izlasiet visas drošības instrukcijas.




Piezīme

- Nepareiza stiprināšana pie sienas var izraisīt nelaimes gadījumu, savainojumus vai ierīces bojājumus. Ja jums ir kādi jautājumi, sazinieties ar savas valsts klientu apkalpošanas servisu.
- Stipriniet sienas stiprinājumu tikai pie tādas sienas, kas var noturēt stiprinājuma un ierīces kopējo svaru.

Skrūvju garums/diametrs

Atkarībā no sienas veida, pie kuras tiks stiprināts šis produkts, pārliecinieties, vai jūs izmantojat piemērota garuma un diametra skrūves.

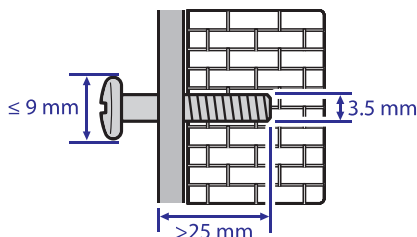

Skatiet attēlu isajā lietošanas pamācībā, lai uzzinātu, kā piestiprināt šo ierīci pie sienas.

Priekšējo skaļruņu stiprināšana pie sienas (pēc izvēles)

- 1) Izmantojot komplektācijā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu, atzīmējiet uz sienas divus caurumus, tad ieskrūvējiet divas piemērotas skrūves atzīmētajās vietās.
- 2) Piestipriniet komplektācijā iekļauto sienas stiprinājuma kronšteinu skaļrunim.
- 3) Uzkariniet skaļruni uz skrūvēm, kas ir ieskrūvētas sienā.

7. Ierices specifikācija



Piezīme

- Specifikācijas un dizains var tikt mainīti bez brīdinājuma.

Pastiprinātājs

- Kopējā izvades jauda: 340 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Frekvences reakcija: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signāla-trokšņa attiecība: > 65 dB (CCIR)/ (A-kategorijas)
- Ievades jutība:
 - AUX: 500 mV
 - AUDIO IN: 200 mV

Audio

- S/PDIF Digitālā audiosignāla ievade:
 - Optiskā: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profili: A2DP
- Bluetooth versija: 4.1

Galvenā ierīce

- Barošanas padeve:
 - Modelis (Philips zīmola maiņstrāvas barošanas adapteris): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Ievade: 100-240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Izvade: 21 V ===, 3,09 A
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $\leq 0,5$ W
- Izmēri (p x a x d): 580 x 51,5 x 98 mm
- Svars: 1,2 kg
- **Iebūvētie skaļruņi**
 - 2 x vidējo frekvenču skaļruņi (midrange) (90 mm x 34 mm, 8 omi)
 - 1 x pikstulis (tweeter) (25,4 mm, 8 omi)

Priekšējie skaļruņi

- Skaļruņa draiveri:
 - 2 x vidējo frekvenču reproduktors (midrange) (63,5 mm, 10 omi)
 - 1 x pikstulis (tweeter) (25,4 mm, 8 omi)
- Izmēri (p x a x d): 110 x 301 x 110 mm
- Svars: 1,2 kg/katrs
- Vada garums: 3 m/katrs

Zemfrekvenču skaļrunis

- Barošanas padeve: 220-240 V~, 50/60 Hz
- Elektroenerģijas patēriņš: 60 W
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: $\leq 0,5$ W
- Pretestība: 3 omi
- Skaļruņa draiveri: 1 x 165 mm zemfrekvences reproduktors
- Izmēri (p x a x d): 228 x 406 x 265 mm
- Svars: 5,7 kg

Tālvadības pults baterijas

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Elektroenerģijas patēriņa vadība gaidstāves režīmā

- Pēc 15 minūšu dikstāves ierīce automātiski pārslēdzas gaidstāves režīmā vai tikla gaidstāves režīmā.
- Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves vai tikla gaidstāves režīmā ir mazāks par 0,5 W.
- Lai pārtrauktu Bluetooth savienojumu, nospiediet un turiet nospiektu Bluetooth taustiņu uz tālvadības pults.
- Lai aktivizētu Bluetooth savienojumu, ieslēdziet Bluetooth savā Bluetooth ierīcē vai izveidojiet savienojumu ar NFC funkcionalitātes atbalstu (ja pieejams).

8. Darbības traucējumu novēršana



Bridinājums

- Elektriskās strāvas trieciena risks. Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantijas derīgumu, nekad nemēģiniet remontēt ierīci pašu spēkiem.

Ja šīs ierīces lietošanas laikā rodas tās darbības traucējumi, pirms sazināties ar servisa centru, lūdzu, vispirms pārbaudiet tālāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas atrisināt, saņemiet atbalstu interneta vietnē www.philips.com/support.

Galvenā ierīce

Nedarbojas ierīces taustiņi.

- Uz dažām minūtēm atvienojiet ierīci no elektriskās barošanas padeves, tad atkal pievienojiet.

Skaņa

Nav skaņas no ierīces skaļruņiem.

- Pievienojiet audiokabeli no šīs ierīces pie sava televizora vai citām ierīcēm. Tomēr jums nav nepieciešams atsevišķs audiosavienojums, ja:
 - šī ierīce un televizors ir savienoti caur **HDMI ARC** savienojumu, vai
 - ierīce ir pievienota šīs ierīces **HDMI IN** ligzdai.
- Atiestatiet ierīci uz ražotāja noklusējuma iestatījumiem.
- Uz tālvadības pults izvēlieties pareizo audiosignāla ievadi.
- Pārliecinieties, vai ierīcei nav izslēgta skaņa.

Nav skaņas no bezvadu zemfrekvenču skaļruņa.

- Izveidojiet bezvadu savienojumu starp bezvadu zemfrekvenču skaļruņi un galveno ierīci.

Kropļota skaņa, vai dzirdama atbalss.

- Ja jūs atskaņojat televizora pārraidīto audiosignālu šīs ierīces skaļruņos, pārliecinieties, vai televizoram ir izslēgta skaņa.

Audio (skaņa) un video (attēls) nav sinhronizēti.

- Spiediet taustiņus **AUDIO SYNC +/-**, lai sinhronizētu audiosignālu ar videosignālu.

Bluetooth

Bluetooth ierīci nevar savienot ar šo ierīci.

- Bluetooth ierīce neatbalsta šai ierīcei nepieciešamos saderīgos profilus.
- Bluetooth ierīcē nav ieslēgta Bluetooth funkcija. Skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju.
- Bluetooth ierīce nav pareizi pievienota. Pievienojiet Bluetooth ierīci pareizi (skatiet "Mūzikas atskaņošana caur Bluetooth" 12.lpp.).
- Šī ierīce jau ir savienota ar citu Bluetooth ierīci. Atvienojiet pievienoto ierīci, tad mēģiniet vēlreiz.

Slikta audiosignāla atskaņošanas kvalitāte no pievienotās Bluetooth ierīces.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.

Pievienotā Bluetooth ierīce pastāvīgi pievienojas un atvienojas.

- Bluetooth uztveršana ir slikta. Pārvietojiet Bluetooth ierīci tuvāk vai novāciet jebkurus šķēršļus starp Bluetooth ierīci un šo ierīci.
- Izslēdziet Bluetooth ierīcē bezvadu (Wi-Fi) funkciju, lai izvairītos no traucējumiem.
- Dažās Bluetooth ierīcēs Bluetooth savienojums var tikt automātiski deaktivizēts, lai taupītu enerģiju. Tas nenorāda uz nekādiem šīs ierīces darbības traucējumiem.

NFC (Tuva darbības lauka sakari)

Ierīce nevar savienoties ar šo ierīci, izmantojot NFC funkcionalitāti.

- Pārliecinieties, vai ierīce atbalsta NFC.
- Pārliecinieties, vai ierīcē ir ieslēgta NFC funkcija (skatiet ierīces lietošanas instrukciju, lai uzzinātu, kā ieslēgt šo funkciju).
- Lai sāktu savienošanu pārī, ar NFC ierīces **NFC** atzīmi pieskarieties šīs ierīces NFC atzīmei.



Ražots saskaņā ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface, kā arī HDMI logotips ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.



Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un Gibson tās izmanto saskaņā ar licenci.

Citas preču zīmes un tirdzniecības zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



N Mark ir NFC Forum, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.




Specifikācijas var tikt mainītas bez brīdinājuma.

2015 © Gibson Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Šo precī tirgū piedāvā Gibson Innovations Ltd. un tas ir šīs preces ražotājs. Gibson Innovations Ltd. nodrošina šīs preces garantiju.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un Gibson Innovations Ltd. tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.

CSS5330B/CSS5330G_12_UM_V1.0

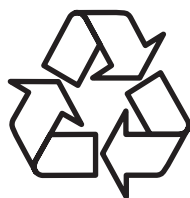

Apmeklējiet Philips internetā:
<http://www.philips.com>