



Manuale utente

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo www.philips.com/support

Sommario

I	Importante Sicurezza	2 2
2	Radiosveglia Introduzione Contenuto della confezione Panoramica della radiosveglia	3 3 4
3	Guida introduttiva Installazione della batteria Collegamento dell'alimentazione Impostazione dell'orologio Accensione	5 5 6 6
4	Ascolto della radio FM Predisposizione dell'antenna FM Sintonizzazione delle stazioni radio FM Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM	7 7 7 7
	Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM Selezione di una stazione radio FM memorizzata	8
5	Impostazione della sveglia Impostazione della sveglia Attivazione/disattivazione della sveglia Ripetizione/ Interruzione della sveglia	9 9 9
6	Altre funzioni Impostazione dello spegnimento automatico Regolazione della luminosità del display Luce notturna Ricarica di un dispositivo tramite la presa USB	10 10 10 10
7	Informazioni sul prodotto Specifiche	12

8	Risoluzione dei problemi	13
9	Avviso	14
	Salvaguardia dell'ambiente	14

I Importante

Sicurezza

Avviso

- Non rimuovere mai il rivestimento di questa radiosveglia.
- Non lubrificare mai alcuna parte di questa radiosveglia.
- Non posizionare mai questa radiosveglia su altre apparecchiature elettriche.
- Tenere questa radiosveglia al riparo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di avere sempre un facile accesso al cavo di alimentazione, alla spina o al trasformatore per scollegare la radiosveglia dall'alimentazione.
- · Leggere e seguire queste istruzioni.
- Assicurarsi che vi sia sufficiente spazio libero per la ventilazione intorno alla radiosveglia.
- Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.
- Utilizzare solo alimentatori indicati nel manuale di istruzioni.
- Scollegare la radiosveglia durante i temporali o se non viene utilizzata per lunghi periodi di tempo.
- Uso della batteria ATTENZIONE Per evitare perdite dalla batteria che possono causare lesioni personali, danni materiali o danni alla radiosveglia:
 - Installare correttamente la batteria, rispettando i poli + e - come indicato sulla radiosveglia.
 - Rimuovere la batteria se la radiosveglia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
 - La batteria non deve essere esposta a temperature eccessivamente alte quali luce solare, fuoco e così via.
- Non esporre la radiosveglia a gocce o schizzi.

- Non posizionare sulla radiosveglia oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio, oggetti pieni di liquido, candele accese).
- In caso di utilizzo della spina del trasformatore come dispositivo di scollegamento, il dispositivo di disconnessione deve restare sempre operativo.

Pericolo di ingestione delle batterie!

- Il prodotto può contenere una batteria a moneta/bottone, che potrebbe essere ingoiata. Tenere sempre le batterie fuori dalla portate dei bambini. Se ingerita, la batteria può causare ferite gravi o la morte. Possono verificarsi ustioni interne gravi entro due ore dall'ingestione.
- Se si sospetta che le batterie potrebbero essere state ingerite o posizionate in qualsiasi parte del corpo, rivolgersi immediatamente ad un medico.
- Quando si cambiano le batterie, tenere sia quelle vecchie che quelle nuove lontano dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batterie sia saldamente bloccato dopo aver sostituito la batteria.
- Se non è possibile fissare il vano batterie, non utilizzare più il prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e contattare il produttore.

— Nota

• La targhetta del modello è situata sul fondo dell'unità.

2

2 Radiosveglia

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto su www.philips.com/welcome.

Introduzione

Con questa radiosveglia, è possibile:

- ascoltare la radio FM;
- ricaricare i dispositivi mobile; e
- impostare due allarmi in modo che suonino in momenti diversi.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:








- Radiosveglia
- Materiali stampati

Panoramica della radiosveglia

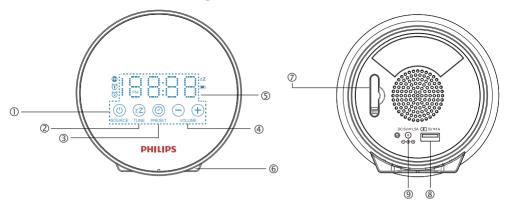

- ① Source/ ^(t)
 - Accende o spegne la radio
 - Imposta la sveglia (pressione prolungata)
- (2) TUNE/ 22
 - Attiva la sintonia radio (modalità FM)
 - Imposta lo spegnimento automatico
- (3) PRESET/ (2)
 - Attiva la scansione e memorizzazione delle stazioni radio (modalità FM)
 - Regola la luminosità del display
- 4) VOLUME +

 - Regola il volume (modalità FM)
 - Sintonizza le stazioni radio FM (modalità FM)
 - Regola le ore ed i minuti
 - Regola il formato 12/24 ore
- (5) Pannello Orologio / Display
 - Attiva i tasti touch
 - Mostra lo stato attuale
- 6 Snooze
 - Ripete la sveglia

- (7) Vano batterie
- Presa di ricarica USB
 - Ricarica i dispositivi mobile
- 9 Presa adattatore dell'alimentazione

3 Guida introduttiva

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Installazione della batteria

Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere la batteria lontano da fonti di calore, raggi solari o fuoco. Non gettare mai la batteria nel fuoco.
- Se la batteria non viene sostituita correttamente, si possono verificare esplosioni. Sostituire solo con un batteria uguale o equivalente.
- La batteria contiene sostanze chimiche, deve perciò essere smaltita in maniera corretta.

Nota

- Come fonte di alimentazione è possibile utilizzare solo l'alimentazione di rete CA. La batteria al litio CR2032 serve unicamente ad eseguire il backup delle impostazioni dell'orologio e della sveglia.
- Quando l'alimentazione è scollegata, la retroilluminazione del display si spegne.

Al primo utilizzo:

Rimuovere la linguetta di protezione per attivare la batteria.

Per sostituire la batteria:

1 Spingere la clip verso sinistra ed estrarre il porta-batteria.




2 Inserire I batteria CR2032 come illustrato.

Collegamento dell'alimentazione


Attenzione

- Pericolo di causare danni al prodotto! Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda alla tensione stampata sul retro o sul lato inferiore della radiosveglia.
- Rischio di scosse elettrich.! Quando si scollega la spina CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.

Collegare l'alimentatore alla presa a muro.

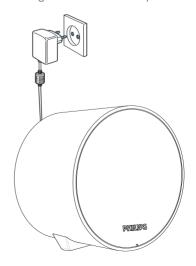

Impostazione dell'orologio

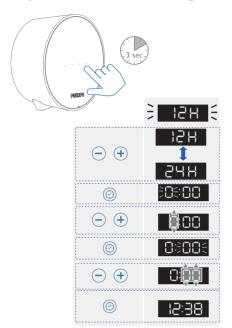

- Toccare la superficie dell'orologio per 3 secondi per attivare l'impostazione dell'orologio.
 - → [12H] inizia a lampeggiare.
- Premere + per impostare il formato 12/24 ore.
- 3 Premere @ per confermare.
- **4** Premere ⊕ ripetutamente per impostare l'ora.
- 5 Premere @ per confermare.
- 6 Premere 🕀 ripetutamente per impostare i minuti.
- Premere ⊚ per confermare.→ Viene visualizzata l'ora impostata.

Accensione


Premere 🕁 per accendere la radio.

→ Il prodotto passa alla modalità sintonizzatore FM.

4 Ascolto della radio FM

Predisposizione dell'antenna FM

Per una migliore ricezione, estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna a filo.

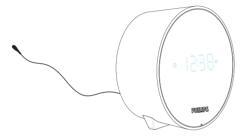



 Per evitare interferenze, posizionare l'antenna il più lontano possibile da altri apparecchi elettrici.

Sintonizzazione delle stazioni radio FM



Toccare la superficie della radiosveglia per attivare i tasti touch.

- 2 Premere © per accendere la radio FM.
- **4** Tenere premuto ⊖/ ⊕ per tre secondi.
 - La radiosveglia si sintonizza
 automaticamente su una stazione con
 una buona ricezione.
 - 5 Ripetere il punto 4 per sintonizzarsi su altre stazioni radio.


Per sintonizzarsi manualmente su una stazione

In modalità sintonizzatore, premere \bigcirc / \oplus ripetutamente per selezionare una frequenza.

Memorizzazione automatica delle stazioni radio FM



• È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio FM.

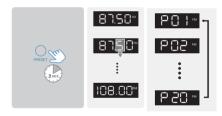

In modalità sintonizzatore FM, tenere premuto

- per tre secondi.

 - Le prime stazioni disponibili verranno trasmesse automaticamente.

Memorizzazione manuale delle stazioni radio FM



 È possibile memorizzare un massimo di 20 stazioni radio FM.



- In modalità sintonizzatore FM, tenere premuto TUNE per tre secondi.
 - → (+) → (+)
- 2 Premere 🗇 🛨 ripetutamente per selezionare una frequenza.
- Premere per confermare.

 → Il numero della memoria inizia a lampeggiare.
- 4 Premere —/ + per selezionare un numero.
- 5 Premere oper confermare.
- 6 Ripetere i punti da 2 a 5 per memorizzare altre stazioni.



 Per rimuovere una stazione memorizzata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Selezione di una stazione radio FM memorizzata

In modalità sintonizzatore FM, premere Premere / + ripetutamente per selezionare una stazione radio memorizzata.

Regolazione del volume

Durante l'ascolto della radio FM, premere — + ripetutamente per aumentare o diminuire il volume.


5 Impostazione della sveglia

Impostazione della sveglia

È possibile impostare due sveglie in modo che suonino in momenti diversi.




· Accertarsi di aver impostato correttamente l'ora.

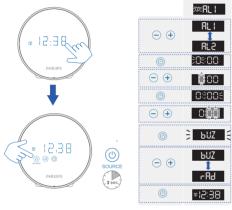


- 1 Toccare la superficie della radiosveglia per attivare i tasti touch.
- Tenere premuto operattivare la modalità di impostazione della sveglia.
- 3 Premere —/ + per selezionare ALI o AL2.
- 4 Premere @ per confermare.
 - → La cifra delle ore comincia a lampeggiare.
- 5 Premere (-)/ (+) ripetutamente per impostare l'ora.
- 6 Premere @ per confermare.
 - ightharpoonup La cifra dei minuti comincia a lampeggiare.
- 7 Premere ①/ ① ripetutamente per impostare i minuti.
- 8 Premere @ per confermare.
- 9 Premere (-) (+) per selezionare la sorgente della sveglia: il cicalino o l'ultima stazione FM ascoltata.
- 10 Premere @ per confermare.

Attivazione/disattivazione della sveglia

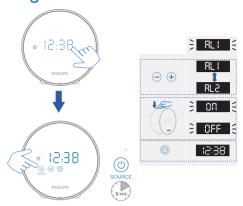

- 1 Toccare la superficie della radiosveglia per attivare i tasti touch.
- Tenere premuto per tre secondi per attivare la modalità di impostazione della sveglia.
- 3 Premere / + per selezionare ALI o AL2.
- 4 Premere la parte superiore della radiosveglia per selezionare l'attivazione o la disattivazione della sveglia.
- **5** Premere @ per confermare.

Ripetizione/ Interruzione della sveglia

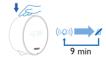

Quando la sveglia si spegne, premere la parte superiore della radiosveglia per attivare lo SNOOZE.

> → La sveglia si disattiva temporaneamente e il segnale acustico viene ripetuto nove minuti dopo.




Quando la sveglia si spegne, toccare il display dell'orologio per interrompere la sveglia.

L'allarme suonerà nuovamente il giorno successivo.

Altre funzioni

Impostazione dello spegnimento automatico

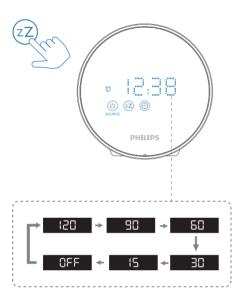

Premere (ZZ) ripetutamente per selezionare il periodo dello spegnimento automatico (in minuti).

> → La radiosveglia passa alla modalità standby automaticamente dopo il periodo di tempo preimpostato.

Per disattivare la funzione di spegnimento automatico:

In modalità di impostazione dello spegnimento automatico, premere (zZ)ripetutamente finchè non appare [OFF].

Regolazione della luminosità del display



- Toccare la superficie della radiosveglia per attivare i tasti touch.
- Premere @ ripetutamente per selezionare livelli di luminosità diversi:
 - Alta
 - Media
 - Bassa

Luce notturna






In modalità standby, premere ripetutamente la parte superiore della radiosveglia per selezionare diversi livelli di luminosità della luce notturna.

- Alta
- Bassa
- Spenta

Ricarica di un dispositivo tramite la presa USB

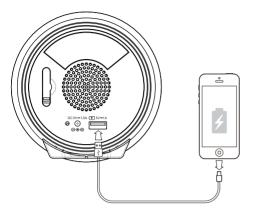

Collegare l'estremità standard di un cavo USB (non incluso) alla presa USB sul retro dell'unità e collegare l'altra estremità alla presa di ricarica del dispositivo.

7 Informazioni sul prodotto



• Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza totale in uscita I W RMS

Tuner (FM)

Gamma di sintonia	87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione	50 KHz
Stazioni memorizzabili	20
Carica tramite USB	DC 5 V, I A / Presa Type-A

Informazioni generali				
Alimentazione - Alimentazione CA	Marchio: PHILIPS;			
	Modello:			
	AS150-050-AE150			
	Ingresso: 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7A;			
	Uscita: 5 V 1,5 A			
Alimentazione - Batteria (backup orologio)	CR2032			
Consumo energetico in standby	< W			
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	110 × 110 × 55 mm			
Peso - Unità principale	0,27 kg			
Peso - Con imballo	0,47 kg			

8 Risoluzione dei problemi



 Non rimuovere mai il rivestimento di questo altoparlante.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www. philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Assicurarsi che la spina di alimentazione CA della radiosveglia sia collegata correttamente.
- Accertarsi che sia presente corrente sulla presa CA.

Nessuna risposta dalla radiosveglia

 Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA, quindi riaccendere la radiosveglia.

Scarsa ricezione radio

- Tenere la radiosveglia lontano da altri dispositivi elettronici per evitare interferenze radio.
- Estendere completamente e regolare la posizione dell'antenna a filo.

La sveglia non funziona

 Impostare correttamente l'orologio/la sveglia.

9 Avviso

Cambiamenti o modifiche apportate a questo dispositivo non espressamente approvate da MMD Hong Kong Holding Limited potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura stessa. La qui presente, MMD Hong Kong Holding Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento del tuo vecchio prodotto e della batteria



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene batterie soggette alla Direttiva Europea 2013/56/ EU e non possono quindi essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici, e sulle batterie. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie con i normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento delle batterie e dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute umana.

Rimozione delle batterie usa e getta

Per rimuovere le batterie usa e getta, vedere la sezione Installazione delle batterie.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), pasta di carta (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



2019 © Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono utilizzati su licenza. Questo prodotto è stato fabbricato e viene venduto sotto la responsabilità di MMD Hong Kong Holding Limited o di uno dei suoi affiliati, e MMD Hong Kong Holding Limited è il garante in relazione a questo prodotto.

