

PHILIPS

Radio sat

DR402



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i dobijte podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Sigurnost	2
2	Vaš radio sat	3
	Uvod	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled radio sata	4
3	Započnimo	5
	Instaliranje baterije	5
	Povezivanje napajanja	5
	Podešavanje sata	6
	Uključivanje	6
4	Slušanje FM radija	7
	Pripremite FM antenu	7
	Pronađite FM radio stanice	7
	Automatsko snimanje FM radio stanica	7
	Ručno snimanje FM radio stanica	8
	Biranje snimljene FM radio stanice	8
	Podešavanje jačine zvuka	8
5	Podešavanja budilnika	9
	Podešavanje alarma	9
	Aktivacija/deaktivacija budilnika	9
	Odgadjanje/Zaustavljanje alarma	9
6	Ostale funkcije	10
	Podešavanja tajmera isključivanja	10
	Podesite osvetljenje displeja	10
	Noćno svetlo	10
	Punjenje uređaja putem USB porta	11
7	Informacije o proizvodu	12
	Specifikacije	12
8	Rešavanje problema	13
9	Obaveštenje	14
	Briga o životnoj sredini	14

Sigurnost



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog radio sata.
 - Nikada ne podmazujte ni jedan deo ovog radio sata.
 - Nikada ne stavljajte radio sat na druge električne uređaje.
 - Sklonite radio sat od direktne sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili izvora toplote.
 - Pobrinite sa da uvek imate slobodan pristup napojnom kablju, utikaču ili adapteru kako biste mogli isključiti radio sat iz struje.
-
- Pročitajte i pratite ova uputstva.
 - Obezbedite dovoljno slobodnog prostora oko radio sata zbog ventilacije.
 - Koristite samo one priključke/dodatke koje je odobrio proizvođač.
 - Koristite samo napajanja koja su navedena u korisničkom priručniku.
 - Isključite ovaj radio sat tokom oluja sa grmljavinom ili kada ga ne koristite duži vremenski period.
 - OPREZ pri korišćenju baterije – Da biste sprečili curenje baterije koje može izazvati telesne povrede, oštećenja imovine ili oštećenje radio sata:
 - Ispravno postavite bateriju, + i - kao što je označeno na radio satu.
 - Uklonite bateriju kada radio sat ne koristite duži vremenski period.
 - Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra ili slično.
 - Radio sat ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.

- Na radio sat nemojte stavljati ništa što je izvor opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog adaptera koristi kao isključeni uređaj, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj može sadržavati novčić/ dugme tip baterija, koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvek bude nedostupna deci! Ako je progutate, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva sata od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem delu tela, odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada menjate baterije, držite i nove i stare baterije gde nisu dostupne deci. Pobrinite sa da je odeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promene baterije.
- Ako se odeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan dosega dece i kontaktirajte proizvođača.



Napomena:

- Tipska pločica se nalazi na poledini aparata.

2 Vaš radio sat

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u kompaniju Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.


Uvod

Sa ovim radio satom možete:

- slušati FM radio;
- napuniti svoje mobilne uređaje; i
- podesiti dva alarma u različito vreme.



Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

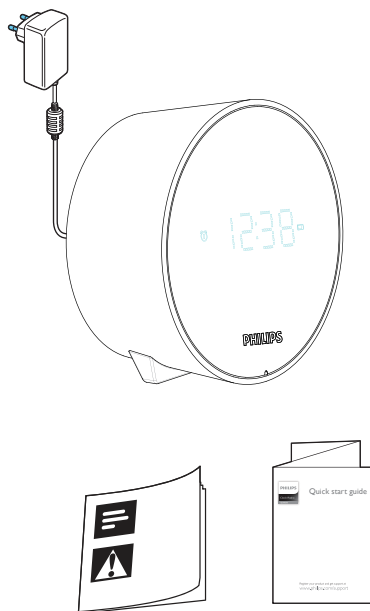

- Radio sat
- Štampani materijali

Pregled radio sata

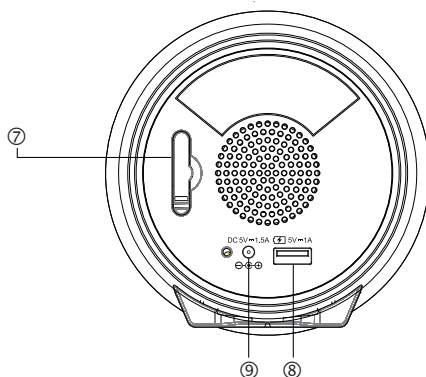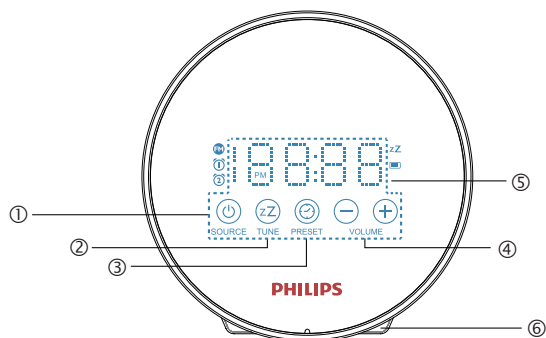

① SOURCE/

- Uključivanje ili isključivanje radio sata
- Podešavanje alarma (dugi pritisak)

② TUNE/

- Aktiviranje radija (FM režim)
- Podešavanje tajmera isključivanja

③ PRESET/

- Skeniranje i snimanje radio stanica (FM režim)
- Podešavanje osvetljenja displeja

④ VOLUME/

- Podešavanje jačine zvuka (FM režim)
- Pronalaženje FM radio stanica (FM režim)
- Podešavanje časova i minuta
- Podešavanje 12/24-časovnog formata

⑤ Sat/Displej

- Aktiviranje tipki na dodir
- Prikazivanje trenutnog statusa

⑥ Odgađanje

- Odgađanje alarma

⑦ Odeljak za bateriju

⑧ Port za punjenje preko USB-a

- Punjenje vaših mobilnih uređaja

⑨ Utikač napojnog kabla

3 Započnimo

Uvek redom pratite uputstva u ovom poglavlju.

Instaliranje baterije

! Oprez

- Rizik od eksplozije! Sklonite baterije od izvora toplote, sunca ili vatre. Nikada nemojte bacati bateriju u vatru.
- Opasnost od eksplozije ako pogrešno zamenite bateriju. Zamenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija sadrži hemijske supstance, pa se mora pravilno odložiti.

≡ Napomena:


- Možete koristiti samo naizmjeničnu struju za napajanje. Litijumska CR2032 baterija napaja samo sat i podešavanja alarma.
- Kada isključite napajanje, pozadinsko osvetljenje displeja će se isključiti.

Kod prve upotrebe:

Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju.

Za zamenu baterije:

- 1 Pogurajte spojnicu nalevo i izvadite držač baterije.

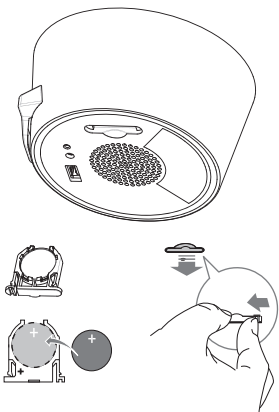


- 2 Ubacite jednu CR2032 bateriju kako je nacrtano.

Povezivanje napajanja


! Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Pobrinite se da napon na napajanju odgovara naponu navedenom na zadnjem ili donjem delu radio sata.
- Rizik od električnog udara! Kada odspojite utikač za naizmjeničnu struju, uvek ga izvadite iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.

Uključite adapter napajanja u utičnicu u zidu.

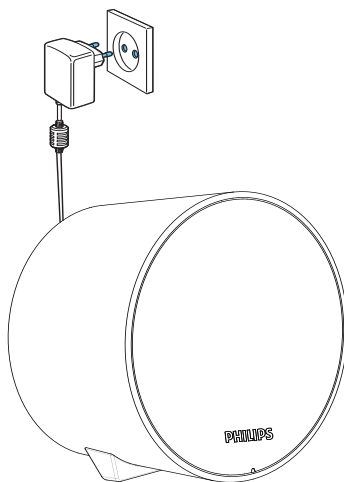

Podešavanje sata

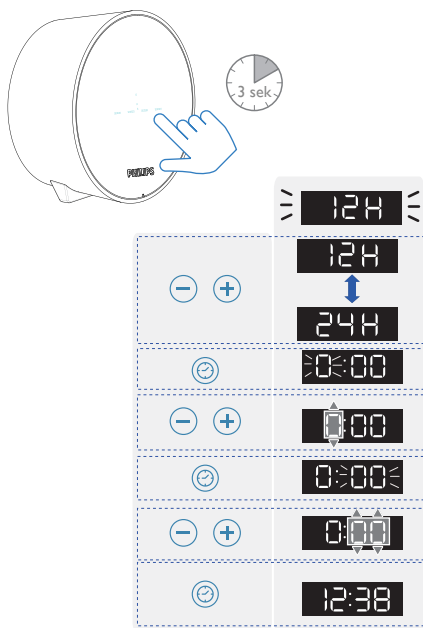

- 1 Dugački pritisak od 3 sekunde na površinu sata da biste aktivirali podešavanja sata.
↳ [12H] počinje da svetluca.
- 2 Pritisnite da biste podesili 12/24-časovni format.
- 3 Pritisnite da biste potvrdili.
- 4 Pritiskajte uzastopno da podesite časove.
- 5 Pritisnite da biste potvrdili.
- 6 Pritiskajte uzastopno da podesite minute.
- 7 Pritisnite da biste potvrdili.
↳ Prikazuje se podešeno vreme.

Uključivanje


Pritisnite da biste uključili radio.

↳ Proizvod se prebacuje na režim FM radio

4 Slušanje FM radija

Pripremite FM antenu


Za bolji prijem, do kraja izvucite i prilagodite poziciju antene na razvlačenje.

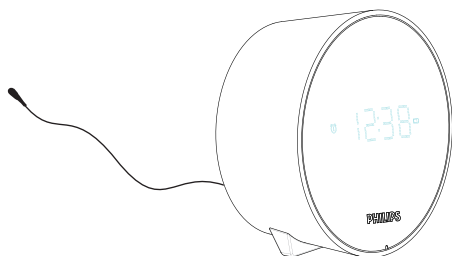

Napomena:

- Da biste sprečili smetnje, postavite antenu što je moguće dalje od drugih električnih uređaja.

Pronađite FM radio stanice

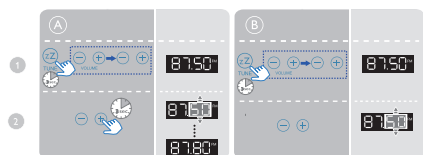

- 1 Dodirnite površinu sata da aktivirate tipke na dodir.
- 2 Pritisnite  da biste uključili FM radio.
- 3 Pritisnite i držite **TUNE** tri sekunde.
↳    

- 4 Pritisnite i držite  /  tri sekunde.
↳ Radio sat bira automatski stanicu sa najjačim prijemom.
- 5 Ponovite korak 4 da pronađete više radio stanica.


Ručno pronalaženje stanica

U režimu prijema, pritisnite  /  uzastopno da odaberete frekvenciju.

Automatsko snimanje FM radio stanica

Napomena:

- Uređaj može snimiti do 20 FM radio stanica.

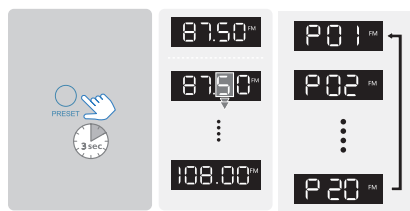

U režimu FM prijema, pritisnite i držite  tri sekunde.


- ↳ Radio sat automatski snima sve dostupne FM radio stanice.
- ↳ Prva dostupna stanica se reprodukuje automatski.

Ručno snimanje FM radio stanica



Napomena:

- Uredaj može snimiti do 20 FM radio stanica.

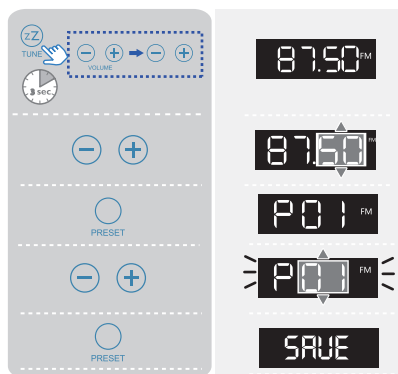

- 1 U režimu FM prijema, pritisnite i držite **TUNE** tri sekunde.
↳
- 2 Pritiskajte / uzastopno da odaberete frekvenciju.
- 3 Pritisnite da biste potvrdili
↳ Broj stanice počinje da svetluca.
- 4 Pritisnite / da biste odabrali broj.
- 5 Pritisnite da biste potvrdili.
- 6 Ponavljajte korake 2 do 5 za pamćenje drugih stanica.



Napomena:

- Da biste uklonili snimljenu stanicu, jednostavno snimite drugu stanicu na njeno mesto.

Biranje snimljene FM radio stanice

U režimu FM prijema, pritisnite .
Pritiskajte / uzastopno da biste odabrali snimljenu radio stanicu.

Podešavanje jačine zvuka

Dok slušate FM radio, pritisnite uzastopno da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka.


5 Podešavanja budilnika

Podešavanje alarma

Možete podesiti dva alarma u različito vreme.


Napomena:

- Pobrinite se da je vreme na satu ispravno.

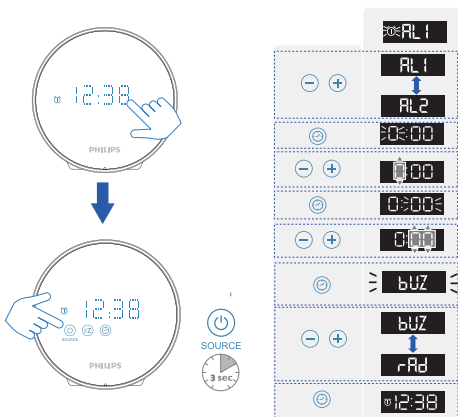


- 1 Dodirnete površinu sata da aktivirate tipke na dodir.
- 2 Pritisnite i držite tri sekunde da aktivirate režim podešavanja alarma.
- 3 Pritisnite / da odaberete AL1 ili AL2.
- 4 Pritisnite da biste potvrdili.
↳ Brojke sata počinju da svetlucaju.
- 5 Pritiskajte / uzastopno da podesite časove.
- 6 Pritisnite da biste potvrdili.
↳ Brojke minuta počinju da svetlucaju.
- 7 Pritiskajte / uzastopno da podesite minute.
- 8 Pritisnite da biste potvrdili.
- 9 Pritisnite / da odaberete vrstu alarma: budilnik ili zadnja FM stanica koju ste slušali.
- 10 Pritisnite da biste potvrdili.

Aktivacija/deaktivacija budilnika

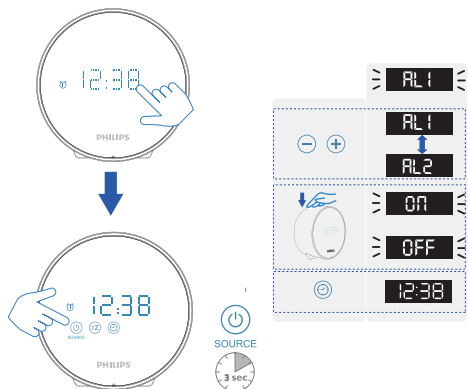

- 1 Dodirnete površinu sata da aktivirate tipke na dodir.
- 2 Pritisnite i držite tri sekunde da aktivirate režim podešavanja alarma.
- 3 Pritisnite / da odaberete AL1 ili AL2.
- 4 Pritisnite gornji deo sata da odaberete uključivanje ili isključivanje alarma.
- 5 Pritisnite da biste potvrdili.

Odgadanje/Zaustavljanje alarma



Kada se alarm uključi, pritisnite gornji deo sata da aktivirate ODGAĐANJE.

- ↳ Alarm je odgođen i ponavlja zvonjavu devet minuta kasnije.




Kada se alarm uključi, pritisnite displej sata da zaustavite alarm.

- ↳ Alarm će se ponoviti sledeći dan.

6 Ostale funkcije

Podešavanja tajmera isključivanja

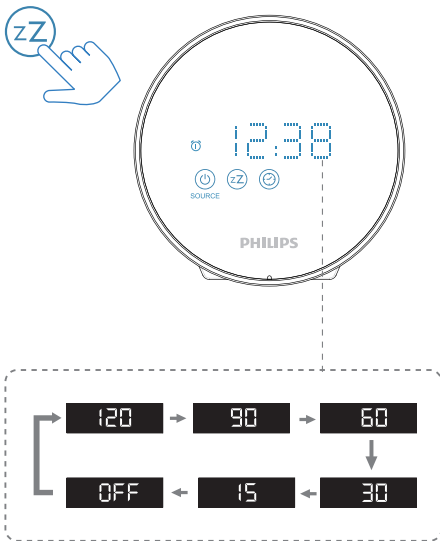


Pritiskajte **zZ** uzastopno da odaberete period za tajmer isključivanja (u minutama).

↳ Radio sat se prebacuje automatski u režim mirovanja nakon podešenog perioda.

Za deaktivaciju tajmera isključivanja:

U režimu podešavanja tajmera isključivanja, pritisakajte **zZ** uzastopno dok se ne pojavi **[OFF]** na displeju.

Podesite osvetljenje displeja

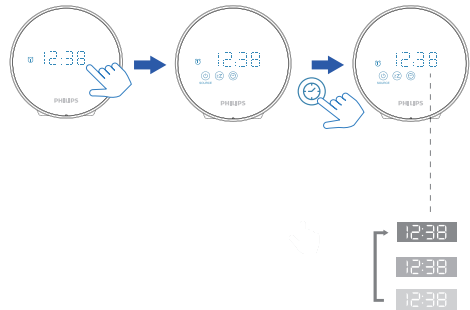

- 1 Dodirnite površinu sata da aktivirate tipke na dodir.
- 2 Pritiskajte **zZ** uzastopno da odaberete različite stepene osvetljenja:
 - Visoko
 - Srednje
 - Nisko


Noćno svetlo



U režimu mirovanja, pritisakajte gornji deo sata uzastopno da odaberete različite stepene osvetljenosti za noćno svetlo.

- Visoko
- Nisko
- Isključeno

Punjenje uređaja putem USB porta

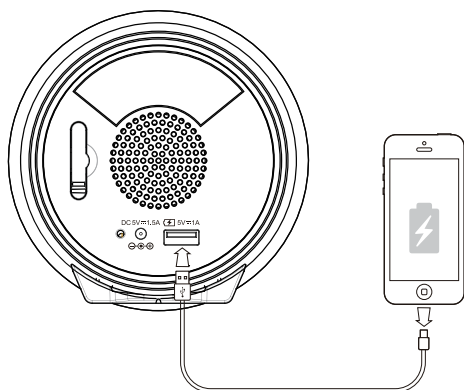

Povežite standardizovani kraj USB kabla (ne dolazi u kompletu) na USB port koji se nalazi sa zadnje strane proizvoda i povežite drugi kraj kabla sa portom za punjenje na vašem uređaju.

7 Informacije o proizvodu



Napomena:

- Informacija o proizvodu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Specifikacije

Pojačavač

Ukupna izlazna snaga	1 W RMS (stvarne muzičke snage)
----------------------	---------------------------------

Radio (FM)

Opseg podešavanja	87,5 - 108 MHz
Korak podešavanja	50 KHz
Snimljenih stanica	20
USB punjenje	DC 5V, 1 A / utičnica tipa-A

Opšte informacije

Napajanje - naizmenična struja Naziv brenda: PHILIPS;

Model:	ASI 50-050-AE150
--------	------------------

Ulaz: 100 - 240V~, 50/60 Hz, 0,7 A;

Izlaz: 5V 1,5 A

Napajanje - Baterija (za sat)	CR2032
-------------------------------	--------

Potrošnja u stanju mirovanja	<1 W
------------------------------	------

Dimenzije - Glavna jedinica (Š x V x D)	110 x 110 x 55 mm
---	-------------------

Težina - Glavne jedinice	0,27 kg
--------------------------	---------

Težina - upakovanog proizvoda	0,47 kg
-------------------------------	---------

8 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište uređaja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naiđete na problem pri upotrebi uređaja, proverite sledeće pre nego ga odnesete u servis.

Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/support).

Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je uređaj u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Ne uključuje se

- Proverite da li je ispravno povezan utikač za napajanje naizmeničnom strujom na radio sat.
- Proverite da li ima struje u utičnici.

Radio sat ne reaguje

- Isključite i ponovo uključite utikač od napojnog kabla a potom uključite radio sat ponovo.

Slab radio prijem

- Držite radio sat na distanci od ostalih elektronskih uređaja kako biste izbegli radio smetnje.
- Do kraja izvucite i prilagodite poziciju antene na razvlačenje.

Alarm ne radi

- Podesite sat/alarm ispravno.

9 Obaveštenje

Bilo kakve promene ili modifikacije napravljene na ovom uređaju a koje nisu izričito odobrene od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited mogu uzrokovati gubljenje prava korisnika na korišćenje uređaja. MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete naći na adresi www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i

punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Kako biste uklonili zamenjive baterije, pogledajte odeljak o instalaciji baterija.

Informacije o životnoj sredini

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Trudili smo se da se ambalaža lako razdvaja u tri grupe materijala: karton (kutija), polistirenska pena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitna folija).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno koristiti ako ih rastavi specijalizovana firma. Pridržavajte se lokalnih zakona o odlaganju materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.



2019 © Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

