

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DVP3388K



EN User manual

ZH_TW 使用者手冊

MS_MY Manual pengguna

PHILIPS

Kandungan

1	Penting	2
Notis Keselamatan penting	2	
Notis Tanda dagangan	3	
2	Pemain DVD Anda	4
Kemuncak ciri	4	
Gambaran keseluruhan produk	5	
3	Sambungkan	7
Sambungkan kabel video	7	
Sambungkan kabel audio	8	
Halakan audio ke peranti lain	9	
Sambungkan peranti USB	10	
Sambungkan ke alur keluar kuasa	10	
4	Bermula	11
Sediakan kawalan jauh	11	
Cari saluran tontonan yang betul	12	
Pilih bahasa paparan menu	12	
Hidupkan Imbas Progresif	13	
Gunakan PautanMudah Philips	14	
5	Main	15
Main dari cakera	15	
Mainkan video	16	
Mainkan muzik	20	
Mainkan foto	21	
Main dari peranti USB	23	

6	Ciri lanjutan	24
Salinan media	24	
Buat fail MP3	24	
7	Laraskan bunyi	26
Tetapan karaoke	26	
Matikan suara (batalkan suara)	26	
8	Laraskan tetapan	27
Persediaan umum	27	
Persediaan Audio	28	
Persediaan video	31	
Keutamaan	34	
9	Maklumat tambahan	37
Perisian kemas kinian	37	
Penjagaan	37	
10	Spesifikasi	38
11	Menyelesaikan masalah	40
12	Glosari	42

1 Penting


Notis Keselamatan penting



Amaran

- Risiko pemanasan melampau! Jangan pasang pemain DVD dalam ruang yang terbatas. Sentiasa tinggalkan sekurang-kurang empat inci ruang di sekeliling pemain DVD untuk pengalihudaraan. Pastikan langsir atau objek lain tidak menutup slot pengalihudaraan pada pemain DVD.
- Jangan sekali-kali letakkan pemain DVD, kawalan jauh atau bateri berhampiran dengan api terbuka atau sumber haba yang lain, termasuk Cahaya matahari langsung.
- Hanya gunakan pemain DVD ini di dalam bangunan. Jauhkan unit ini daripada air, kelembapan dan objek yang berisi air.
- Jangan letak pemain DVD ini di atas kelengkapan elektrik yang lain.
- Jauhkan dari anda daripada pemain DVD ini semasa ribut kilat.
- Jangan perkakas digunakan sebagai peranti putus sambungan, peranti putus sambungan tersebut akan tetap sedia beroperasi.
- Sinaran laser boleh nampak dan sinaran laser tak nampak apabila dibuka. Elakkan pendedahan kepada pancaran.

Notis kitar semula

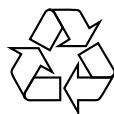

Kelengkapan elektronik ini mengandungi bilangan bahan yang banyak yang boleh dikitar semula atau digunakan semula jika dibuka oleh syarikat khusus. Jika anda melupuskan mesin lama, sila bawakannya ke pusat kitar semula. Sila amalkan peraturan tempatan mengenai pelupusan bahan pembungkusan, bateri lama dan kelengkapan tua.

Notis hak cipta



Be responsible
Respect copyrights

Produk ini menggabungkan teknologi perlindungan hak cipta yang dilindungi oleh tuntutan kaedah beberapa paten dan lain-lain hak harta intelektual yang dimiliki oleh Macrovision Corporation dan pemilik hak yang lain. Penggunaan teknologi perlindungan hak cipta ini mesti mendapat kebenaran daripada Macrovision Corporation, dan dimaksudkan untuk penggunaan tontonan di rumah dan lain-lain tempat yang terhad sahaja melainkan dibenarkan oleh Macrovision Corporation. Kejuruteraan terbalik atau membuka pemasangan adalah dilarang.

Mengenai Imbas Progresif

Pengguna harus mengambil perhatian bahawa tidak semua set televisyen definisi tinggi serasi sepenuhnya dengan produk ini dan boleh menyebabkan artifak dipaparkan dalam gambar. Bagi masalah gambar imbas progresif 525 atau 625, adalah disyorkan bahawa pengguna mengalihkan sambungan ke output 'definisi standard'. Sekiranya terdapat soalan berkenaan dengan keserasian set TV kami dengan pemain DVD model 525p dan 625p ini, sila hubungi pusat perkhidmatan pelanggan kami.

Notis Tanda dagangan



Logo USB-IF adalah tanda dagangan Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



Dikilangkan di bawah lesen daripada Dolby Laboratories. Dolby dan simbol D berganda adalah tanda dagangan Dolby Laboratories.



Dikilangkan di bawah lesen di bawah Paten A.S.#: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & lain-lain paten A.S. dan seluruh dunia yang telah dikeluarkan & masih menunggu. DTS dan DTS Digital Surround adalah cap dagangan berdaftar dan logo DTS dan Symbol adalah cap dagangan DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Semua Hak Terpelihara.



HDMI, dan logo HDMI serta High-Definition Multimedia Interface adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar LLC pelesenan HDMI.



Windows Media dan logo Windows adalah tanda dagangan atau tanda dagangan berdaftar Microsoft Corporation di Amerika Syarikat dan/ atau negara lain.



DivX, DivX Ultra Certified, dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan DivX, Inc. dan digunakan di bawah lesen.

Produk rasmi DivX® Ultra Certified.

Memainkan semua versi video DivX ® (termasuk DivX ® 6) dengan main balik fail media DivX® dan DivX® Media Format yang dipertingkatkan.

Memainkan video DivX® dengan menu, sarikata dan trek audio.

2 Pemain DVD Anda

Tahniah ke atas pembelian anda, dan selamat datang kepada Philips! Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di www.philips.com/welcome.

Pemain DVD ini menawarkan mainan video dengan kualiti gambar yang lebih baik untuk pengalaman tontonan yang menakjubkan.

Kemuncak ciri

Penskalaan naik video sehingga 1080p

Anda kini boleh menonton DVD dengan kualiti gambar yang terbaik untuk HDTV anda. Pemain DVD ini menawarkan main balik video berdefinisi tinggi sepenuhnya sehingga 1080p resolusi bagi pengalaman tontonan yang menakjubkan. Gambar yang sangat terperinci dan kejelasan yang dipertingkatkan mempersempitkan gambar yang seakan-akan betul-betul hidup.

PautanMudah

PautanMudah menggunakan protokol piawaian industri HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna) untuk berkongsi kefungsian dengan semua peranti akur HDMI CEC melalui HDMI. Ia membolehkan peranti yang bersambung untuk mengawal satu sama lain dengan hanya satu kawalan jauh.



Catatan

- EasyLink (HDMI CEC) boleh digunakan hanya dengan beberapa kriteria. Terma dan syarat mungkin berbeza mengikut produk. Rujuk kepada wakil penjual produk untuk mendapatkan maklumat.
- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti HDMI CEC.

Muat skrin

Lihat filem dalam skrin penuh pada sebarang TV dengan pemain DVD ini.

Pautan USB 2.0 kelajuan tinggi

Hanya plag masuk pemacu denyar USB anda ke dalam biccu USB untuk memainkan fail MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV anda untuk menikmati muzik yang dimainkan dengan kualiti bunyi yang sangat istimewa.

Salinan media

Anda boleh memindahkan fail data seperti MP3, WMA dan JPEG daripada cakera ke pemacu denyar USB.

Buat fail MP3

Tukar trek audio kegemaran anda daripada CD audio ke format MP3. Fail MP3 yang dibuat disimpan dalam pemacu denyar USB anda.

Fungsi pemarkahan karaoke

Pemarkahan karaoke memberi markah untuk setiap persembahan. Dapatkan markah untuk persembahan nyanyian anda bagi karaoke yang lebih menyeronokkan di rumah!

Kod rantau

Pemain DVD anda memainkan cakera dengan kod rantau berikut.

Kod rantau DVD



Negara


Asia Pasifik, Taiwan,
Korea



Australia, New
Zealand

Gambaran keseluruhan produk

Unit utama

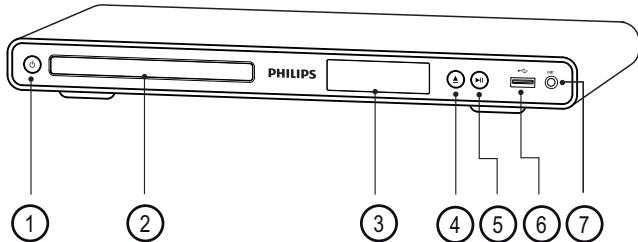

① (Siap sedia hidup)

- Hidupkan pemain DVD atau beralih ke mod siap sedia.

② Petak cakera

③ Panel paparan

④ (Buka/Tutup)

- Buka atau tutup petak cakera.

⑤ (Main/Jeda)

- Mula, jeda atau sambung semula mainan cakera.


⑥ bicu (USB)

- Sambungkan pemacu denyar USB.

⑦ MIC

- Input audio dari mikrofon.

Kawalan jauh

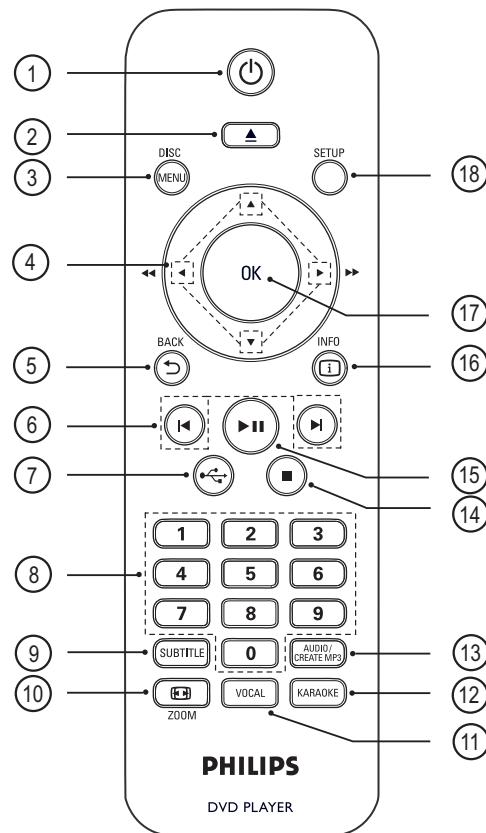

① (Siap sedia hidup)

- Hidupkan pemain DVD atau beralih ke mod siap sedia.

② (Buka/Tutup)

- Buka atau tutup petak cakera.

③ DISC MENU

- Akses atau keluar daripada menu cakera.
- Beralih ke mod cakera.
- Untuk VCD/SVCD, hidup atau matikan PBC (Kawalan Main balik) dalam mod PBC.

④ ▲▼◀▶ (Butang navigasi)

- Navigasi melalui menu.
- Mencari mara cepat (▶) atau putar semula cepat (◀). Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
- Mencari mara perlahan (▲) atau putar semula perlahan (▼). Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

⑤ ↺ BACK

- Kembali ke menu paparan sebelumnya.
- Untuk DVD, navigasi ke menu tajuk.
- Bagi VCD versi 2.0 atau SVCD dengan PBC dihidupkan, kembali ke menu.

⑥ ◀/▶ (Sebelumnya/Seterusnya)

- Melangkau ke tajuk, bab atau trek sebelum atau seterusnya.
- Tekan dan tahan untuk carian putar semula cepat atau mara cepat.

⑦ •↔ (USB)

- Beralih ke mod USB dan paparkan kandungan.

⑧ Butang angka

- Pilih item untuk dimainkan.

⑨ SUBTITLE

- Pilih bahasa subtajuk DVD atau DivX.
- Akses menu untuk salin USB atau padam USB.

⑩ 📹 ZOOM

- Memuat format gambar pada skrin TV.
- Zum masuk atau keluar gambar.

⑪ VOCAL

- Menukar saluran audio cakera karaoke.

⑫ KARAOKE

- Akses atau keluar daripada menu karaoke.

⑬ AUDIO/CREATE MP3

- Pilih bahasa/saluran audio.
- Akses menu untuk membuat MP3.

⑭ ■ (Berhenti)

- Hentikan permainan cakera.

⑮ ►|| (Main/Jeda)

- Mula, jeda atau sambung semula mainan cakera.

⑯ ⓘ INFO

- Untuk cakera, memaparkan status semasa atau maklumat cakera.
- Untuk pertunjukan slaid, memaparkan pameran imej kecil bagi fail foto.

⑰ OK

- Sahkan entri atau pemilihan.

⑱ SETUP

- Akses atau keluar daripada menu persediaan.

3 Sambungkan

Buat sambungan asas berikut untuk menggunakan pemain DVD.

Sambungan asas:

- Kabel video
- Kabel audio

Sambungan pilihan:

- Audio ke peranti lain:
 - Penerima berbilang saluran
 - Amplifier/penerima digital
 - Sistem stereo analog



Catatan

- Rujuk kepada plat jenis di belakang atau di bawah produk untuk pengenalpastian dan pengadaran bekalan.
- Sebelum anda membuat atau menukar sebarang sambungan, pastikan semua peranti telah diputuskan sambungan daripada alur keluar kuasa.



Petua

- Jenis penyambung yang berlainan boleh digunakan untuk menyambungkan produk ini ke TV anda, bergantung kepada ketersediaan dan keperluan anda. Panduan komprehensif dan interaktif untuk membantu anda menyambungkan produk anda tersedia di www.connectivityguide.philips.com.

Pilih sambungan video terbaik yang boleh disokong oleh TV.


- **Pilihan 1:** Sambungkan ke bicus HDMI (untuk TV akur HDMI, DVI atau HDCP).
- **Pilihan 2:** Sambungkan ke bicus video komponen (bagi TV biasa atau TV Imbas Progresif).
- **Pilihan 3:** Sambungkan ke bicus video (CVBS) (bagi TV biasa).



Catatan

- Anda mesti menyambungkan pemain DVD ini secara langsung kepada TV.

Pilihan 1: Sambungkan ke bicus HDMI

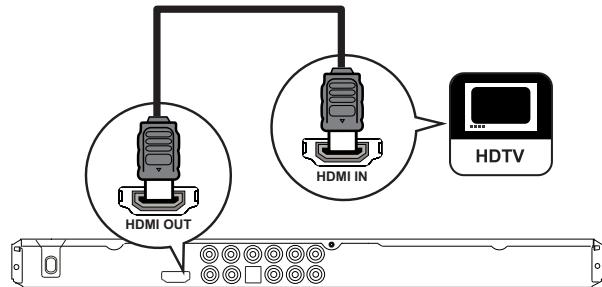

- 1 Sambungkan kabel HDMI (dibekalkan) ke bicus **HDMI OUT** pada pemain DVD ini dan bicus input HDMI pada TV.
 - Gunakan penyesuai HDMI-DVI sekiranya TV anda hanya mempunyai sambungan DVI.



Catatan

- Jika peranti menyokong HDMI CEC, anda boleh mengawal peranti yang akur dengan hanya satu kawalan jauh (lihat bab 'Gunakan PautanMudah Philips').




Petua

- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang terbaik.

Sambungkan kabel video

Sambungkan pemain DVD ini ke TV untuk melihat mainan cakera.

Pilihan 2: Sambungkan ke biccu video komponen

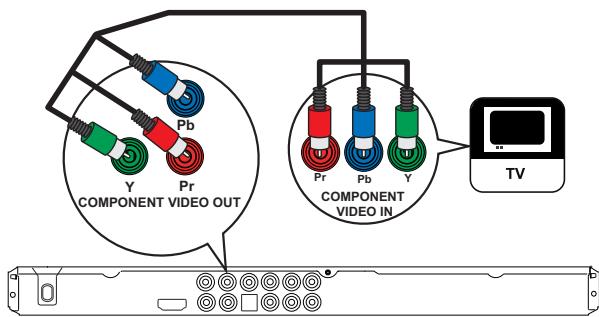


- 1 Sambungkan kabel video komponen (tidak dibekalkan) ke biccu **Y Pb Pr** pada pemain DVD ini dan biccu input video komponen pada TV.
 - Jika TV imbas progresif digunakan, anda boleh menghidupkan mod imbas progresif (lihat bab 'Hidupkan Imbas Progresif' untuk mendapatkan butiran).



Petua

- Biccu input video komponen pada TV mungkin dilabelkan sebagai Y Pb/Cb Pr/Cr atau YUV.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar yang baik.

Pilihan 3: Sambungkan ke biccu video (CVBS)

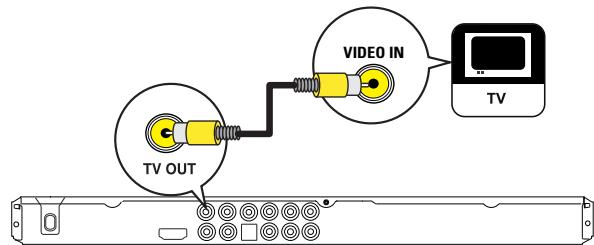

- 1 Sambungkan kabel video komposit (dibekalkan) ke biccu **TV OUT** pada pemain DVD ini dan biccu input video pada TV.




Petua

- Biccu input video pada TV mungkin dilabelkan sebagai A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE atau BASEBAND.
- Sambungan jenis ini menyediakan kualiti gambar standard.

Sambungkan kabel audio

Sambungkan audio daripada pemain DVD ini kepada TV untuk membolehkan output bunyi melalui TV.

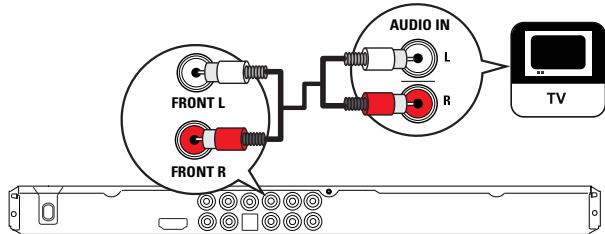


- 1 Sambungkan kabel audio (dibekalkan) ke biccu **AUDIO OUT FRONT L/R** pada pemain DVD ini dan biccu input audio pada TV.

Halakan audio ke peranti lain

Halakan buni dari pemain DVD ini kepada peranti lain untuk meningkatkan mainan audio..

Sambung kepada penerima berbilang saluran

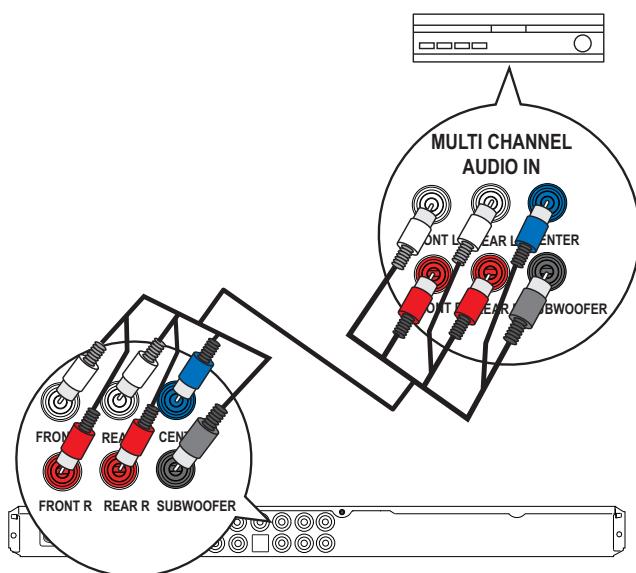


- 1 Sambungkan kabel audio (tidak dibekalkan) kepada bicus **AUDIO OUT (FRONT L/R, REAR L/R, CENTER dan SUBWOOFER)** pada pemain DVD ini dan bicus input audio pada peranti.



Petua

- Anda boleh mengoptimumkan output audio (lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Tetapan Audio**] > [**Output Analog**]) untuk mendapatkan butiran.

Sambungkan ke amplifier/penerima digital

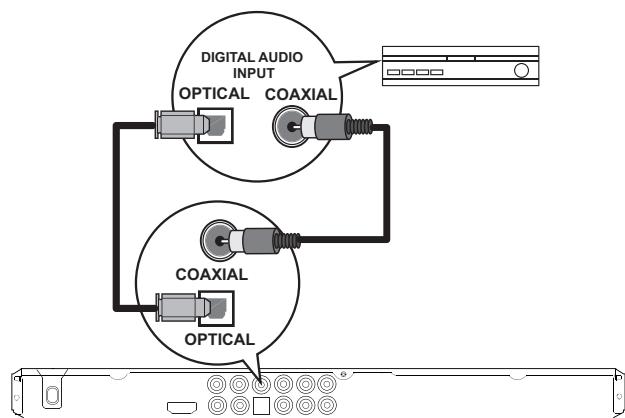

- 1 Sambungkan kabel sepaksi (tidak dibekalkan) kepada bicus **COAXIAL** pada pemain DVD ini dan bicus **DIGITAL IN (SEPAKSI)** pada peranti.

atau


- 1 Sambungkan kabel optik (tidak dibekalkan) kepada bicus **OPTICAL** pada pemain DVD ini dan bicus **DIGITAL IN (OPTIK)** pada peranti.



Petua

- Anda boleh mengoptimumkan output audio (lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Tetapan Audio**] > [**Audio Digital**]) untuk mendapatkan butiran.

Sambungkan ke sistem stereo analog

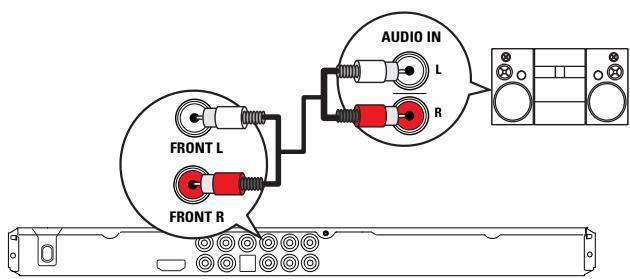


- 1 Sambungkan kabel audio (dibekalkan) ke bicu **AUDIO OUT FRONT L/R** pada pemain DVD ini dan bicu input audio pada peranti.



Petua

- Anda boleh mengoptimumkan output audio (lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Tetapan Audio**] > [**Output Analog**]) untuk mendapatkan butiran.

Sambungkan peranti USB

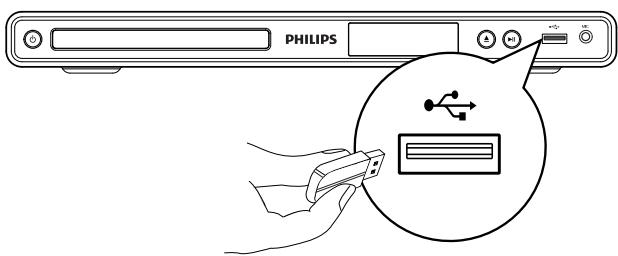

- 1 Sambungkan pemacu denyar USB kepada bicu (USB) pada pemain DVD ini.



Catatan

- Pemain DVD ini hanya boleh memainkan/mempamerkan fail MP3, WMA, DivX, JPEG atau WMV yang disimpan pada peranti sedemikian.
- Tekan untuk mengakses kandungan dan memainkan fail.

Sambungkan ke alur keluar kuasa




Amaran

- Risiko kerosakan produk! Pastikan voltan bekalan kuasa sepadan dengan voltan yang dicetak pada bahagian belakang atau bawah pemain DVD.

- 1 Sambungkan kord kuasa ke alur keluar kuasa.
↳ Pemain DVD sedia untuk disediakan untuk penggunaan.

4 Bermula

Sediakan kawalan jauh

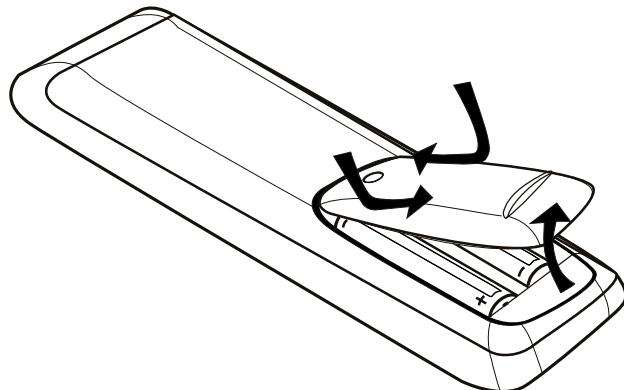

- 1 Tolak untuk membuka penutup petak bateri.
- 2 Masukkan dua bateri R03 atau AAA dengan kutub (+ / -) yang betul sebagaimana yang ditunjukkan.
- 3 Tutup petak bateri.




Awas


- Keluarkan bateri jika telah kebabisan atau jika kawalan jauh tidak akan digunakan buat tempoh masa yang lama.
- Jangan campurkan bateri (lama dan baru atau karbon dan alkali, dll.).
- Bateri mengandungi bahan kimia, mereka harus dilupuskan dengan betul.

Navigasi melalui menu

- 1 Halakan kalawan jauh langsung ke sensor jauh pada pemain DVD ini dan pilih fungsi yang dikehendaki.

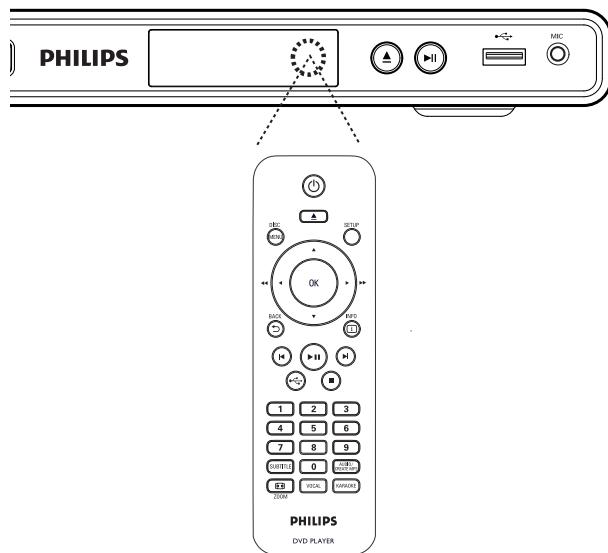

- 2 Gunakan butang berikut pada kawalan jauh untuk menavigasi melalui menu pada skrin.

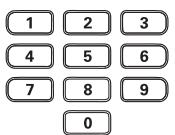Butang	Tindakan
▲▼	Gerak ke atas atau ke bawah.
◀▶	Gerak ke kiri atau kanan.
OK	Sahkan pemilihan.
	Masukkan nombor.

Cari saluran tontonan yang betul

- 1 Tekan  untuk menghidupkan pemain DVD
- 2 Hidupkan TV dan alihkannya ke saluran video masuk yang betul.
 - Anda boleh pergi ke saluran paling rendah pada TV, kemudian tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV anda sehingga anda melihat saluran Video In.
 - Anda boleh menekan butang  berulang kali pada kawalan jauh TV anda.
 - Biasanya saluran ini terletak antara saluran terendah dan tertinggi dan mungkin disebut FRONT, A/V IN, VIDEO, dll.



Petua

- Rujuk kepada manual pengguna TV mengenai cara untuk memilih input yang betul pada TV.
- Jika output audio pemain DVD ini dihalakan kepada peranti audio yang lain (seperti sistem atau penerima audio), hidupkan peranti audio ke saluran input audio yang sewajarnya. Rujuk kepada manual pangguna peranti untuk mendapatkan butiran.

Pilih bahasa paparan menu



Catatan

- Anda boleh melangkau tetapan ini jika pemain DVD ini bersambung dengan TV yang mematuhi HDMI CEC. Ia beralih secara automatik ke bahasa menu OSD yang sama seperti di dalam tetapan TV anda.

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
- 2 Pilih [**Bahasa Osd**], kemudian tekan .

Tetapan Umum

Kunci Cakera	<input checked="" type="radio"/> Auto (Eng)
Bahasa Osd	<input type="radio"/> English
Pemasra Tidur	<input type="radio"/> 中文 (繁體)
Tunggu Sedia Auto	<input type="radio"/> ไทย
Kod Vod DivX(R)	<input type="radio"/> 한국어
	<input type="radio"/> Melayu

- Pilihan bahasa adalah berlainan bergantung pada negara atau daerah anda. Ia mungkin tidak sepadan dengan rajah yang ditunjukkan di sini.

- 3 Tekan  untuk memilih bahasa, kemudian tekan **OK**.




Petua

- Untuk menetapkan bahasa lalai untuk audio DVD dan menu cakera, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Keutamaan**] untuk mendapatkan butiran


Hidupkan Imbas Progresif

Sambungkan TV imbas progresif dengan bincu video komponen (lihat bab 'Sambungkan kabel video - Pilihan 2: Sambungkan ke bincu video komponen untuk mendapatkan butiran').

- 1** Hidupkan TV pada saluran tontonan yang betul untuk pemain DVD ini.
- 2** Tekan **SETUP**.
- 3** Tekan **▼** untuk memilih [**Tetapan Video**].
- 4** Pilih [**Progresif**] > [**Hidup**], kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Mesej amaran dipaparkan.

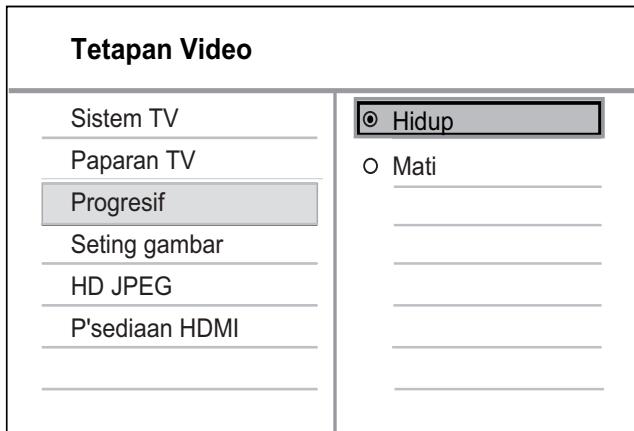

- 5** Untuk meneruskan, pilih [**OK**] dan tekan **OK**.
 - ↳ Persediaan progresif telah selesai.

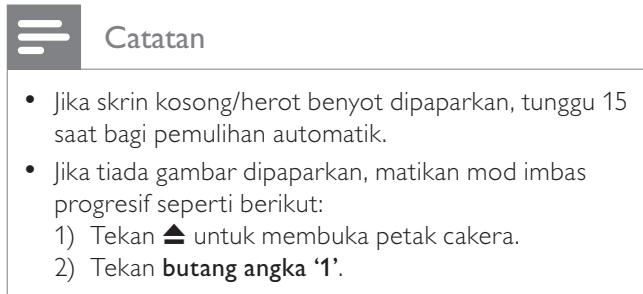

- 6** Untuk keluar daripada menu, tekan **SETUP**.

- 7** Anda kini boleh menekan mod imbas progresif pada TV (lihat manual pengguna TV).

Catatan

- Tetapan imbas progresif tidak akan tersedia apabila isyarat video HDMI video dikesan.
- Semasa dimainkan, apabila mod imbas progresif dihidupkan untuk kedua-dua pemain DVD ini dan TV, gambar herot benyot mungkin dipaparkan. Matikan ciri imbas progresif pada kedua-dua pemain DVD ini dan TV.

Gunakan PautanMudah Philips

Pemain DVD menyokong PautanMudah Philips yang menggunakan protokol HDMI CEC (Kawalan Elektronik Pengguna). Peranti yang mematuhi PautanMudah yang bersambung melalui penyambung HDMI boleh dikawal oleh kawalan jauh tunggal.

Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsi dengan semua peranti HDMI CEC.

- 1** Hidupkan operasi HDMI CEC pada TV dan lain-lain peranti yang bersambung. Lihat manual TV/peranti untuk mendapatkan butiran.
- 2** Anda kini boleh menikmati kawalan PautanMudah Philips.

Mainan satu sentuhan

Apabila anda menekan butang STANDBY, ia menghidupkan TV dan pemain DVD ini, kemudian mainan cakera video bermula.

- Untuk mendayakan fungsi main Satu sentuhan, cakera video mesti diletakkan pada petak cakera sebelum operasi.

Siap sedia satu sentuhan

Apabila anda tekan dan tahan butang STANDBY, semua peranti HDMI CEC yang bersambung beralih ke mod siap sedia secara serentak.



Petua

- Tetapan larai untuk ciri PautanMudah dihidupkan. Anda boleh menukar tetapan larai, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [**Tetapan Video**] > [**P'sediaan HDMI**] > [**Persediaan EasyLink**] untuk mendapatkan butiran.

5 Main

Main dari cakera

Catatan

- DVD dan pemain DVD direka bentuk dengan mengambil kira sekitan tempatan. Pastikan video DVD yang anda mainkan adalah untuk zon rantau yang sama dengan pemain anda (ditandakan pada sebelah belakang).
- Pemain DVD ini boleh menyokong main balik format fail yang berikut: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV.
- Mengenai WMV 9 - pemain DVD ini hanya menyokong Profil Utama (tahap rendah) dan Profil Mudah. Fail video Profil Lanjutan dan yang dilindungi DRM tidak disokong.
- Untuk memainkan DVD-R, DVD+R atau DVD-RW, cakera mesti dimuktamadkan.

4 Untuk menghentikan mainan cakera, tekan .



Petua

- Jika menu entri kata laluan dipaparkan, anda dikehendaki memasukkan kata laluan sebelum ia boleh dimainkan.
- Jika anda menjeda atau menghentikan cakera selama lebih kurang 5 minit, gambar skrin diaktifkan. Untuk menyahaktifkan gambar skrin, tekan **DISC MENU**.
- Setelah anda menjeda atau menghentikan cakera, jika tiada butang ditekan dalam masa 15 minit, pemain DVD ini akan beralih ke mod siap sedia secara automatik.

Mainkan cakera

! Awas

- Jangan letakkan objek selain daripada cakera ke dalam petak cakera.

- 1 Tekan  untuk membuka petak cakera.
- 2 Masukkan cakera dengan labelnya menghadap ke atas.
 - Bagi cakera yang bermuka dua, muatkan muka yang hendak dimainkan menghadap ke atas.
- 3 Tekan  untuk menutup petak cakera dan memulakan mainan cakera.
 - Untuk melihat mainan cakera, hidupkan TV kepada saluran tontonan yang betul bagi pemain DVD ini.

Mainkan video



Catatan

- Untuk cakera video, main balik sentiasa bermula dari tempat ia terakhir dihentikan. Untuk memulakan main balik dari awal, tekan sambil mesej dipaparkan.

Mengawal tajuk

- Mainkan tajuk.
- Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.

Butang	Tindakan
	Mula, jeda atau sambung semula mainan cakera.
	Hentikan permainan cakera.
	Langkau ke tajuk atau bab seterusnya.
	Melangkau ke permulaan tajuk atau bab semasa. <ul style="list-style-type: none">Tekan dua kali untuk melompat ke tajuk atau bab sebelumnya.
,	Mencari mara cepat () atau putar semula cepat (). <ul style="list-style-type: none">Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.
,	Mencari mara perlahan () atau putar semula perlahan (). <ul style="list-style-type: none">Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.Untuk VCD/SVCD, carian putar semula perlahan boleh dilakukan.

Tukar mainan video

- Mainkan tajuk.
- Gunakan kawalan jauh untuk menukar mainan video.


Butang	Tindakan
AUDIO/CREATE MP3	Tukar bahasa audio. <ul style="list-style-type: none">Hanya berkenaan cakera yang mempunyai berbilang bahasa audio atau saluran.
SUBTITLE	Tukar bahasa sari kata. <ul style="list-style-type: none">Hanya berkenaan cakera yang mempunyai bahasa sari kata berbilang.
ZOOM (Muat Skrin)	Memuat format gambar pada skrin TV. <ul style="list-style-type: none">Tekan berulang kali sehingga imej dikecilkan supaya muat pada skrin TV.
INFO	Menogol antara nisbah aspek skrin dan faktor zum berlainan. <ul style="list-style-type: none">Untuk menyorot melalui imej yang telah dizum, tekan butang navigasi.
INFO	Paparkan status semasa atau maklumat cakera. <ul style="list-style-type: none">Anda boleh menukar pilihan mainan video di sini tanpa mengganggu mainan cakera.



Catatan

- Sesetengah operasi mungkin tidak berfungsi dengan sesetengah cakera. Lihat maklumat yang dibekalkan bersama cakera untuk mendapatkan butiran.

Akses menu DVD

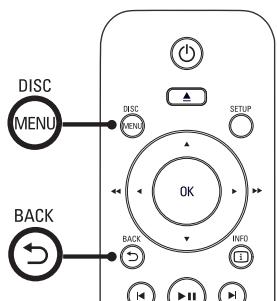

- 1 Tekan **DISC MENU** untuk mengakses menu utama cakera.
- 2 Pilih pilihan untuk mainan, kemudian tekan **OK**.
 - Dalam sesetengah menu, tekan **butang angka** untuk menginputkan pemilihan anda.
 - Untuk kembali ke menu tajuk semasa mainan, tekan ↲ **BACK**.

Akses menu VCD

PBC (Kawalan Main Balik) untuk VCD/SVCD dihidupkan secara lalai di kilang. Apabila anda memuatkan VCD/SVCD, menu kandungan dipaparkan.


- 1 Tekan **butang angka** untuk memilih pilihan mainan, kemudian tekan **OK** untuk memulakan mainan.
 - Jika PBC mati, ia melangkau menu dan mula bermain daripada trek pertama
 - Semasa main, anda boleh menekan ↲ **BACK** untuk kembali ke menu (jika mod PBC dihidupkan).



Petua

- Tetapan lalai untuk PBC dihidupkan. Untuk menukar tetapan lalai, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [Keutamaan] > [PBC] untuk mendapatkan butiran.

Pratonton kandungan cakera

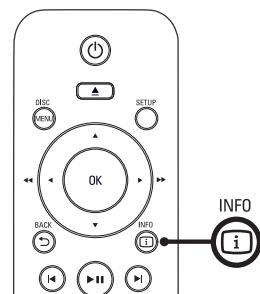

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO**.
 - ↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih [Pratonton], kemudian tekan ►.

DVD

Pilih Jenis Digest:

- Tajuk Digest
- Bab Digest
- Jeda Tajuk
- Jeda Bab

VCD/SVCD

Pilih Jenis Digest:

- Trek Digest
- Jeda Cakera
- Trek Cakera

- 3 Pilih pilihan pratonton, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Skrin pratonton enam imej kecil dipaparkan.
 - Untuk pergi ke skrin pratonton seterusnya/sebelumnya, tekan ▶/◀.
 - Untuk memulakan mainan, tekan **OK** pada gambar imej kecil yang dipilih.

Langkau pantas mainan ke masa tertentu

- 1 Semasa mainan, tekan **[INFO]**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih masa main semasa yang telah berlalu, kemudian tekan **►**.
 - **[Masa Tt]** (masa tajuk)
 - **[Masa Ch]** (masa bab)
 - **[Masa Cakera]** (masa cakere)
 - **[Masa Trek]** (masa trek)
- 3 Tekan **butang angka** untuk menukar masa yang anda hendak melangkau ke.

Paparkan masa mainan

- 1 Semasa mainan, tekan **[INFO]**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Paparan Masa]**, kemudian tekan **►**.
↳ Pilihan paparan berbeza bergantung kepada jenis cakera.

Pilihan	Tindakan
[Tajuk Berlalu] / [Bab Berlalu]	Paparkan masa mainan berlalu bagi tajuk DVD atau bab.
[Baki Tajuk] / [Baki Bab]	Paparkan baki masa mainan bagi tajuk DVD atau bab.
[Jumlah Berlalu] / [Tunggal Berlalu]	Paparkan masa berlalu bagi cakera atau trek VCD/SVCD.
[Jumlah Baki] / [Baki Tunggal]	Paparkan baki masa mainan bagi cakera atau trek VCD/SVCD.

- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Lihat mainan DVD daripada sudut berlainan

- 1 Semasa mainan, tekan **[INFO]**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Sudut]**, kemudian tekan **►**.
- 3 Tekan **butang angka** untuk menukar sudut.
↳ Mainkan perubahan pada sudut yang dipilih.



Catatan

- Hanya berkenaan bagi cakera yang mengandungi turutan yang dirakam daripada sudut kamera yang berlainan.

Ulangkan mainan - video

Untuk DVD/VCD/SVCD

- 1 Semasa mainan, tekan **[INFO]**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2 Pilih **[Ulang]** dalam menu, kemudian tekan **►**.
- 3 Tekan **▲▼** untuk membuat pilihan ulangan, kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Untuk VCD/SVCD, main berulang hanya boleh dibuat jika mod PBC dimatikan.

Tetapkan mainan berulang untuk bahagian tertentu

- 1** Semasa mainan, tekan **[i] INFO**.
↳ Menu status cakera dipaparkan.
- 2** Pilih **[Ulang ab]** dalam menu, kemudian tekan **OK** di titik permulaan.
- 3** Tekan **OK** sekali lagi untuk menetapkan titik tamat.
↳ Mainan ulang bermula.
- 4** Untuk membatalkan mainan berulang, tekan **OK** sekali lagi.



Catatan

- Bahagian yang bertanda untuk mainan berulang hanya boleh dilakukan di dalam tajuk atau trek.

Mainkan video Play DivX®

Video DivX adalah format media digital yang mengekalkan kualiti yang tinggi walaupun pada kadar pemampatan yang tinggi. Pemain DVD ini adalah DivX® Certified oleh itu anda boleh menikmati video DivX.

- 1** Masukkan cakera atau USB yang mengandungi video DivX Untuk USB, tekan **[↗]**.
↳ Menu kandungan dipaparkan.
- 2** Pilih tajuk untuk dimainkan, kemudian tekan **OK**.
- 3** Gunakan kawalan jauh untuk mengawal tajuk.

Butang	Tindakan
SUBTITLE	Tukar bahasa sari kata.
AUDIO/CREATE MP3	Tukar bahasa audio/saluran.
[■]	Hentikan permainan cakera. <ul style="list-style-type: none"> • Untuk DivX, menu kandungan dipaparkan. • Untuk video DivX Ultra, tekan butang ini sekali lagi untuk memaparkan menu kandungan.
[i] INFO	<ul style="list-style-type: none"> • Paparkan masa bermain yang berlalu bagi tajuk atau baki masa mainan bagi tajuk. • Paparkan maklumat video DivX Ultra.



Catatan

- Anda boleh memainkan hanya video DivX yang disewa atau dibeli menggunakan kod pendaftaran DivX pemain DVD ini (lihat bab 'Laraskan tetapan - [Tetapan Umum] > [Kod Vod DivX(R)] untuk mendapatkan butiran).
- Jika sari kata tidak tertera dengan betul, tukar bahasa sari kata (lihat bab 'Laraskan tetapan' - [Keutamaan] > [Sarikata DivX] untuk mendapatkan butiran).

Mainkan muzik



Catatan

- Bagi sesetengah cakera audio komersial, main balik boleh disambungkan semula dari tempat terakhir ia dihentikan. Untuk memulakan mainan dari trek pertama, tekan .

Mengawal trek

- 1 Mainkan trek.
- 2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal trek.

Butang	Tindakan
	Mula, jeda atau sambung semula mainan cakera.
	Hentikan permainan cakera.
	Langkau ke trek seterusnya.
	Melangkau ke permulaan trek semasa. Tekan dua kali untuk melompat ke trek sebelumnya.
	Pilih item untuk dimainkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	Mencari mara cepat (), atau putar semula cepat (). <ul style="list-style-type: none">• Tekan berulang kali untuk menukar kelajuan carian.

Mainan langkau pantas

- 1 Semain main, tekan **INFO** sehingga satu daripada pilihan berikut dipilih.

Paparan	Tindakan
[Cakera Pergi ke]	Melangkau mainan ke masa tertentu di dalam cakera.
[Trek Pergi ke]	Melangkau mainan ke masa tertentu di dalam trek.
[Pilih Trek]	Langkau main ke nombor trek tertentu.
2	Tekan butang angka untuk menukar masa/nombor yang anda hendak melangkau ke.

Mainan berulang - audio

Untuk audio CD

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO** berulang kali sehingga [Mati] dipilih.
- 2 Tekan untuk memilih pilihan berulang.

Untuk fail MP3/WMA

- 1 Semasa mainan, tekan **INFO** untuk memilih pilihan berulang.

Mainkan muzik MP3/WMA

MP3/WMA adalah sejenis fail audio yang sangat dimampatkan (fail dengan lanjutan .mp3, .wma).

- 1** Masukkan cakera atau USB yang mengandungi muzik MP3/WMA.
 - Untuk USB, tekan .
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
 - ↳ Mainan bermula.
- 2** Pilih trek untruk dimainkan sekiranya main tidak bermula secara automatik.
 - Untuk memilih trek/folder lain, tekan  kemudian tekan **OK**.
- 3** Untuk kembali ke menu utama, tekan  sehingga menu akar dipilih, kemudian tekan **OK**.



Catatan

- Bagi CD yang dirakam dalam berbilang sesi, hanya sesi pertama dimainkan.
- Pemain DVD ini tidak menyokong format audio MP3PRO.
- Jika sebarang aksara khas terdapat dalam nama trek MP3 (ID3) atau nama album, ia mungkin tidak dipaparkan dengan betul pada skrin kerana aksara ini tidak disokong.
- Sesetengah WMA dilindungi Pengurusan Hak Digital (DRM), ia tidak boleh dimainkan pada pemain DVD ini.
- Folder/fail yang melebihi had pemain DVD ini yang disokong tidak akan dipaparkan atau dimainkan.



Petua

- Anda boleh memaparkan kandungan cakera data tanpa folder, lihat bab 'Laraskan tetapan' - [Keutamaan] > [MP3/Jpeg Nav] untuk mendapatkan butiran.

Mainkan foto

Mainkan foto sebagai pertunjukan slaid

Pemain DVD ini boleh memainkan foto JPEG (fail dengan lanjutan .jpeg atau .jpg).

- 1** Masukkan cakera atau USB yang mengandungi foto JPEG.
 - Untuk USB, tekan .
 - ↳ Bagi cakera Kodak, pertunjukan slaid bermula secara automatik.
 - ↳ Bagi cakera JPEG, menu foto dipaparkan.
- 2** Pilih folder/album yang anda hendak mainkan.
 - Untuk mempratonton foto dalam folder/album, tekan  **MAKLUMAT**.



- Untuk pergi ke paparan skrin sebelumnya atau seterusnya, tekan .
- Untuk memilih foto, tekan **butang navigasi**.
- Untuk memaparkan foto yang dipilih sahaja, tekan **OK**.

3 Tekan **OK** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid.

- Untuk kembali ke menu, tekan ↵ **BACK**.



Catatan

- Ia mungkin mengambil masa yang lebih lama untuk memaparkan kandungan cakera pada TV disebabkan bilangan lagu/foto yang besar yang dikumpulkan pada satu cakera.
- Jika foto JPEG tidak dirakam dengan fail jenis 'exif', gambar imej kecil sebenar tidak akan ditunjukkan pada paparan. Ia digantikan dengan gambar imej kecil 'gunung biru'.
- Pemain DVD ini hanya boleh memaparkan gambar kamera digital menurut format JPEG-EXIF, yang biasa digunakan oleh hampir semua kamera digital. Ia tidak boleh memaparkan Motion JPEG dan gambar dalam format selain daripada JPEG, atau klip bunyi yang dikaitkan dengan gambar.
- Folder/fail yang melebihi had pemain DVD ini yang disokong tidak akan dipaparkan atau dimainkan.

Mainkan pertunjukan slaid muzikal

Mainkan fail muzik MP3/WMA dan fail foto JPEG serentak untuk mencipta pertunjukan slaid muzikal. Fail MP3/WMA dan JPEG mesti disimpan pada cakera yang sama.

1 Mainkan muzik MP3/WMA.

2 Navigasi ke folder/album foto dan tekan **OK** untuk memulakan mainan pertunjukan slaid

- ↳ Pertunjukan slaid bermula dan berterusan sehingga akhir folder atau album foto.

- ↳ Audio terus bermain sehingga akhir cakera.

- Untuk kembali ke menu, tekan ↵ **BACK**.

3 Untuk menghentikan mainan pertunjukan slaid, tekan ■.

4 Untuk menghentikan mainan muzik, tekan ■ sekali lagi.

Kawalkan mainan foto


1 Mainkan pertunjukan slaid foto.

2 Gunakan kawalan jauh untuk mengawal foto.

Butang	Tindakan
◀	Putar foto melawan arah jam.
▶	Putar foto mengikut arah jam.
▲	Terbalikkan foto secara menegak.
▼	Terbalikkan foto secara mendatar.
ZOOM	Zum masuk/keluar. <ul style="list-style-type: none">Mainan dijeda dalam mod zum.
■	Hentikan permainan cakera.

Main dari peranti USB

Pemain DVD ini memainkan/mempamerkan fail MP3, WMA, DivX, JPEG atau WMV yang disimpan pada peranti USB.

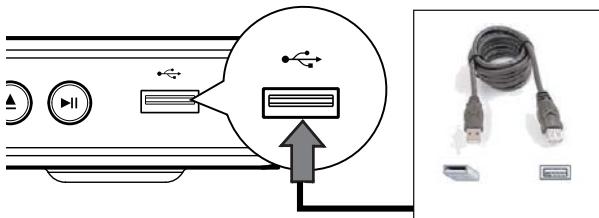

- 1 Sambungkan pamacu denyar USB kepada bicu (USB) pada pemain DVD ini.
- 2 Tekan .
 - ↳ Menu kandungan dipaparkan.
 - ↳ Mainan bermula.
- 3 Pilih fail untruk dimainkan sekiranya main tidak bermula secara automatik.
 - Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat bab 'Mainkan muzik, Mainkan foto, Mainkan video' untuk mendapatkan butiran.
- 4 Untuk menghentikan mainan, tekan atau keluarkan peranti USB.
 - Untuk beralih ke mod cakera, tekan atau **DISC MENU**.



Petua


- Jika peranti tidak muat ke dalam bicu USB, sambungkannya melalui kabel panjang USB.
- Kamera digital yang memerlukan pemasangan program tambahan apabila bersambung dengan PC, tidak disokong.

6 Ciri lanjutan

Salinan media

Anda boleh memindahkan fail data seperti MP3, WMA atau JPEG daripada cakera ke peranti USB.

- 1 Masukkan cakera yang mengandungi fail MP3/WMA/JPEG.
- 2 Tekan ■ untuk menghentikan mainan cakera.
- 3 Sambungkan pamacu denyar USB kepada bicus •↔ (USB) pada pemain DVD ini.
- 4 Pilih fail untuk disalin, kemudian tekan **SUBTITLE**.
- 5 Pilih [Ya] dalam menu untuk mula menyalin, kemudian tekan **OK**.

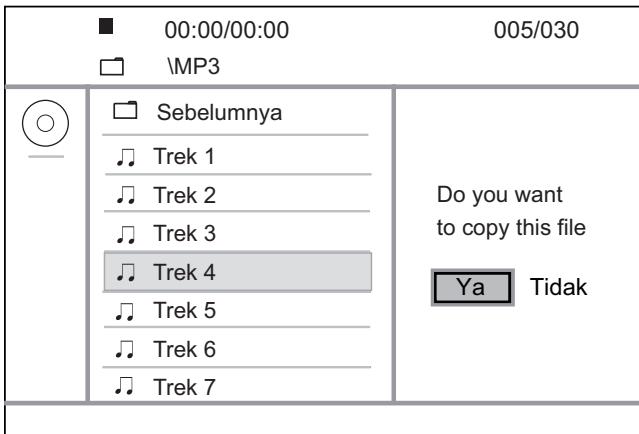

- ↳ Sebaik sahaja selesai, folder baru dibuat secara automatik dalam peranti USB untuk menyimpan semula fail data yang baru.
- 6 Untuk menghentikan kemajuan penyalinan, tekan ■, kemudian tekan **OK**.

Catatan

- Semasa anda menyalin, jangan tekan sebarang butang.
- Media dilindungi salin tidak boleh disalin.

Buat fail MP3

Anda boleh menukar CD audio menjadi fail audio MP3 dengan pemain DVD ini. Fail audio MP3 yang dibuat disimpan dalam peranti USB.

- 1 Masukkan CD audio.
- 2 Sambungkan pamacu denyar USB kepada bicus •↔ (USB) pada pemain DVD ini.
- 3 Semasa cakera dimainkan, tekan **AUDIO/CREATE MP3**.
- 4 Pilih [Ya] dalam menu dan tekan **OK**.

CIPTA MP3			
OPSYEN		Trek	
kelajuan	Biasa	Trek01	04:14
kadar bit	128kbps	Trek02	04:17
CRT ID3	Ya	Trek03	03:58
Peranti	USB 1	Trek04	04:51
RINGKASAN		Trek05	03:53
Press [OK] button to change speed.		Trek06	04:09
		Trek07	04:38
mula	Keluar	Pilih Semua	N/pilih smua

- 5 Buat pilihan pertukaran dalam panel [**OPSYEN**] dan tekan **OK**.

Pilihan	Perihalan
[kelajuan]	<p>Pilih kelajuan tulis pada fail.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jika kelajuan [Biasa] dipilih, mainan muzik boleh didengari semasa mencipta fail MP3.
[kadar bit]	<p>Pilih tahap kualiti.</p> <p>Kadar bit yang lebih tinggi untuk kualiti bunyi yang lebih baik dan saiz fail yang lebih besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tetapan lalai ialah [128 kbps].
[CRT ID3]	<p>Salin maklumat trek ke dalam fail MP3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tetapan lalai ialah [Ya].
[Peranti]	<p>Fail MP3 yang dibuat boleh disimpan hanya dalam peranti USB.</p>




Catatan

- Semasa anda menukar, jangan tekan sebarang butang.
- CD DTS dan CD yang dilindung salin tidak boleh ditukar.
- Peranti USB yang dilindung tulis atau yang dilindungi kata laluan tidak boleh digunakan untuk menyimpan fail MP3.

- 6 Tekan ► untuk mengakses panel [**Trek**].
- 7 Pilih trek audio, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk memilih trek lain, ulang langkah 7.
 - Untuk memilih semua trek, pilih [**Pilih Semua**] dalam menu dan tekan **OK**.
 - Untuk menyahpilih semua trek, pilih [**N/pilih smua**] dalam menu dan tekan **OK**.
- 8 Pilih [**mula**] dalam menu untuk mula menyalin, kemudian tekan **OK**.
 - ↳ Sebaik sahaja selesai, folder baru dibuat secara automatik dalam peranti USB untuk menyimpan semula fail MP3 yang baru.
 - Untuk keluar daripada menu, pilih [**Keluar**] dan tekan **OK**.

7 Laraskan bunyi

Tetapan karaoke

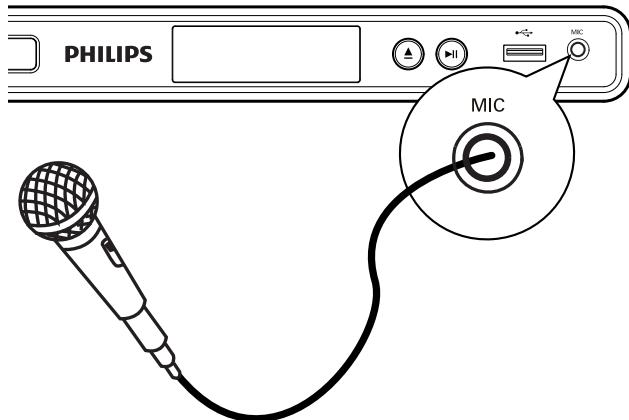

- 1 Hidupkan TV pada saluran tontonan yang betul untuk pemain DVD ini.
- 2 Sambungkan mikrofon (tidak dibekalkan) kepada bucu **MIC** baik pada pemain DVD ini.
- 3 Tekan **KARAOKE** berulang kali untuk mengakses pelbagai pilihan tetapan.

[**MIC**]: Tekan **◀▶** untuk menghidup atau mematikan output mikrofon.

[**Volum**]: Tekan **◀▶** untuk menetapkan paras kelantangan mikrofon.

[**Gema**]: Teka **◀▶** untuk menetapkan paras gema.

[**Nada**]: Tekan **◀▶** untuk menetapkan paras nada yang sepadan dengan suara anda.

[**Mata Karaoke**]: Pilih tahap skor pengadaran karaoke.


- [**Mati**] – paparan pengadaran tiada skor.
- [**Asas**] – pengadaran asas.
- [**Pertengahan**] – pengadaran pertengahan.
- [**Lanjut**] – pengadaran lanjut.



Catatan

- Markah karaoke dipaparkan di akhir lagu. Tekan **OK** untuk keluar dan menyambung semula sesi karaoke.
- Fungsi skor karaoke hanya tersedia untuk cakera DVD dan VCD.
- Tetapkan tahap mikrofon pada tahap minimum sebelum menyambungkan mikrofon untuk mencegah lolongan.

Matikan suara (batalkan suara)

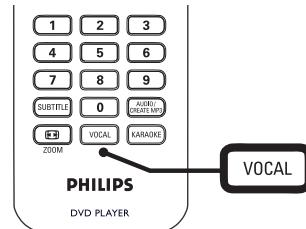

- 1 Tekan **VOCAL** berulang kali untuk togol melalui mod audio pelbagai atau matikan vokal.



Catatan

- Anda tidak boleh membatalkan output suara daripada cakera MP3.

8 Laraskan tetapan

Bahagian ini menghuraikan pilihan tetapan yang pelbagai bagi pemain DVD ini.

Simbol	Pilihan
	[Tetapan Umum]
	[Tetapan Audio]
	[Tetapan Video]
	[Keutamaan]

Catatan
<ul style="list-style-type: none"> Jika pilihan persediaan dikelabukan, ia bermakna tetapan tidak boleh ditukar pada keadaan semasa.

Persediaan umum

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ Menu [Tetapan Umum] dipaparkan.
- 2 Tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.



- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.

- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**.
- Untuk keluar dari menu, tekan **SETUP**.



Catatan

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

[Kunci Cakera]

Tetapkan sekatan mainan untuk cakera tertentu. Sebelum anda bermula, letakkan cakera ke dalam petak cakera (maksimum 20 cakera boleh dikunci).

- [**Kunci**] – hadkan akses kepada cakera semasa. Kali seterusnya anda hendak memainkan cakera ini atau membuka kuncinya, anda perlu memasukkan kata laluan.
- [**Buka kunci**] – main semua cakera.



Petua

- Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda, pergi ke [**Keutamaan**] > [**Kata Laluan**].

[Bahasa Osd]

Pilih bahasa lalai bagi menu pada skrin.

[Pemasa Tidur]

Beralih ke siap sedia secara automatik setelah masa pratetap.

- [**Mati**] – disable sleep mode.
- [**15 Mins**], [**30 Mins**], [**45 Mins**], [**60 Mins**] – pilih masa kira detik sebelum pemain DVD beralih ke siap sedia.

[Tunggu Sedia Auto]

Matikan mod pertukaran siap sedia automatik. Ia adalah ciri penjimatan tenaga.

- [**Hidup**] – beralih ke siap sedia setelah 15 minit tidak aktif (contohnya, dalam mod jeda atau berhenti).
- [**Mati**] – nyahdayakan mod siap sedia automatik.

[Kod Vod DivX(R)]

Paparkan kod pendaftaran DivX®.



Petua

- Masukkan kod pendaftaran DivX pemain DVD ini apabila anda menyewa atau membeli video daripada www.divx.com/vod. Video DivX yang disewa atau dibeli melalui perkhidmatan DivX® VOD (Video Apabila Diminta) boleh dimainkan hanya pada peranti yang didaftarkan.

Persediaan Audio

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
- 2 Tekan ▼ untuk memilih [**Tetapan Audio**], kemudian tekan ►.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Audio

- | | |
|-----------------|--|
| Output Analog | |
| Audio Digital | |
| Audio HDMI | |
| Pyrgk Audio | |
| Volum | |
| Mod Bunyi | |
| Tetapan Speaker | |
| Upsampling CD | |

- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.

- Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀.
- Untuk keluar dari menu, tekan **SETUP**.



Catatan

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

[Output Analog]

Memilih tetapan audio analog berdasarkan peranti audio yang disambungkan melalui bicus audio analog.

- [**Stereo**] – untuk output stereo.
- [**LT/RT**] – untuk output bunyi surround melalui dua pembesar suara.
- [**Berbilang Saluran**] – untuk output berbilang saluran.

[Audio Digital]

Pilih tetapan berdasarkan amplifier/penerima digital yang disambungkan melalui bicus digital.

- [**Output Digital**] – pilih jenis output digital.

Pilihan	Perihalan
[Mati]	Disable digital output.
[Perihalan]	The device supports multi-channel audio formats.
[PCM Sahaja]	Peranti ini tidak mampu menyahkod audio berbilang saluran. Audio dicampur turun ke stereo dua saluran: lihat tetapan [Output LPCM].

- [**Output LPCM**] – memilih kadar pensampelan output LPCM (Modulasi Kod Denyutan Linear).

Pilihan	Perihalan
[48kHz]	Untuk cakera yang dirakam pada kadar pensampelan 48 kHz.
[96kHz]	Untuk cakera yang dirakam pada kadar pensampelan 96 kHz.



Catatan

- Tetapan [**Audio Digital**] hanya tersedia sekiranya [**Audio HDMI**] ditetapkan ke [**Mati**].
- Tetapan [**Output PCM**] hanya tersedia jika [**Output Digital**] ditetapkan pada [**PCM sahaja**].
- Lebih tinggi kadar pensampelan, lebih baik kualiti bunyi.

[Audio HDMI]

Pilih tetapan output audio apabila anda menyambungkan pemain DVD ini kepada TV dengan kabel HDMI.

- [**Hidup**] – output audio melalui TV.
- [**Mati**] – nyahdayakan output audio daripada TV.

[Pyrgk Audio]

Tetapkan masa tunda lalai untuk output audio apabila anda memainkan cakera video.

1. Tekan **OK**.
2. Tekan **◀▶** untuk menetapkan masa tunda.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.

[Volum]

Menetapkan paras kelantangan lalai apabila anda memainkan cakera.

1. Tekan **OK**.
2. Tekan **◀▶** untuk menetapkan kelantangan.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.

[Mod Bunyi]

Memilih kesan bunyi pratetap untuk meningkatkan output audio.

- [**3D**] – memilih kesan bunyi surround maya yang dihasilkan daripada saluran audio kiri dan kanan.
- [**Mod Filem**] – memilih kesan bunyi untuk filem.
- [**Mod Muzik**] – memilih kesan bunyi untuk muzik.

[Tetapan Speaker]

Apabila anda menyambungkan sistem pembesar suara, anda boleh mengoptimumkan output surround untuk pembesar suara yang disambungkan.

- [**Pembesar suara Hadapan**]

Pilihan	Perihalan
[Besar]	Mengeluarkan isyarat frekuensi rendah di bawah 120 Hz.
[Kecil]	Tidak boleh mengeluarkan isyarat frekuensi rendah di bawah 120 Hz.

- [**Pembesar suara Tengah**] / [**Pembesar suara Belakang**]

Pilihan	Perihalan
[Besar]	Mengeluarkan isyarat frekuensi rendah di bawah 120 Hz.
[Kecil]	Tidak boleh mengeluarkan isyarat frekuensi rendah di bawah 120 Hz.
[Mati]	Apabila tiada pembesar suara disambungkan.

- [**Subwufer**]

Pilihan	Perihalan
[Hidup]	Apabila subwufer disambungkan.
[Mati]	Apabila tiada subwufer disambungkan.

- [**Kelantangan Pembesar suara**] – Tetapkan kelantangan bagi setiap pembesar suara untuk mendapatkan imbangan audio yang sempurna.

1. Tekan **OK**.
2. Pilih pembesar suara, kemudian tekan **◀▶** untuk melaraskan kelantangan.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.

- [**Tunda Pembesar Suara**] – Tetapkan masa tunda untuk pembesar suara tengah, subwufer dan pembesar suara belakang jika ia ditempatkan berdekatan dengan kedudukan pendengaran, supaya output bunyi daripada semua pembesar suara tiba ke kedudukan pendengaran pada masa yang sama.

1. Tekan **OK**.
2. Pilih pembesar suara, kemudian tekan **◀▶** untuk menetapkan masa tunda.
3. Tekan **OK** untuk mengesahkan dan keluar.



Catatan

- [**Tetapan Speaker**] hanya tersedia jika anda telah menetapkan tetapan [**Output Analog**] kepada [**Berbilang Saluran**].

[Upsampling CD]

Untuk mendapatkan kualiti bunyi yang lebih baik dalam mod stereo, tukar CD muzik kepada kadar pensampelan yang lebih tinggi.

- [Mati] – matikan CD-upsampling.
- [88.2kHz] – tukar ke dua kali ganda kadar pensampelan yang asal.
- [176.4kHz] – tukar ke empat kali ganda kadar pensampelan yang asal.

[Mod Malam]

Anda boleh memainkan DVD dengan mod Dolby Digital pada kelantangan yang rendah, tanpa mengganggu orang lain. Output kelantangan tinggi dikurangkan dan output kelantangan rendah ditingkatkan hingga ke tahap boleh dengar.

- [Hidup] – hidupkan mod malam.
- [Mati] – nikmati bunyi surround dengan julat penuhnya yang dinamik.

Persediaan video

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ Menu [**Tetapan Umum**] dipaparkan.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih [**Tetapan Video**], kemudian tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Tetapan Video

- | | |
|----------------|--|
| Sistem TV | |
| Paparan TV | |
| Progresif | |
| Seting gambar | |
| HD JPEG | |
| P'sediaan HDMI | |

- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **SETUP**.



Catatan

- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

[Sistem TV]

Jika video tidak muncul dengan betul, tukar tetapannya. Secara lalai, tetapan ini sepadan dengan tetapan yang paling biasa bagi TV di negara anda.

- [PAL] – bagi TV sistem PAL.
- [Multi] – bagi TV yang serasi dengan kedua-dua PAL dan NTSC.
- [NTSC] – bagi TV sistem NTSC.

[Paparan TV]

Pilih format skrin mengikut cara anda hendak gambar muncul pada TV anda.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan] – untuk TV biasa, paparan skrin ketinggian penuh dengan sisi dipotong.
- [4:3 Letter Box] – untuk TV biasa, paparan ‘skrin lebar’ dengan bar hitam pada bahagian atas dan bawah.
- [16:9] – bagi TV skrin lebar (nisbah bingkai 16:9)

[Progresif]

Jika TV imbas progresif tidak disambungkan melalui kabel HDMI, hidupkan mod imbas progresif.

- [Hidup] – menghidupkan mod imbas progresif.
- [Mati] – menyahdayakan mod imbas progresif.



Petua

- Perihalan yang lebih terperinci ada tersedia. Lihat bab ‘Bermula - Hidupkan Imbas Progresif’ untuk mendapatkan maklumat terperinci.

[Seting gambar]

Memilih set tetapan warna gambar yang telah dipraturutkan atau sesuaikan tetapan peribadi.

- [Standard] – tetapan warna asal.
- [Cerah] – tetapan warna terang.
- [Lembut] – tetapan warna panas.
- [Peribadi] – suaikan tetapan warna. Tetapkan tahap kecerahan, kontras, kejelasan dan penepuan warna, kemudian tekan **OK**.

[HD JPEG]

Nikmati gambar JPEG yang tidak disentuh dan tidak dimampatkan pada resolusi asalnya apabila anda menyambungkan pemain video DVD ini kepada TV dengan menggunakan kabel HDMI.

- [Hidup] – memaparkan gambar definisi tinggi.
- [Mati] – memaparkan gambar standard.



Catatan

- Pemain video DVD ini menyokong paparan resolusi 720p dan ke atas.

[P'sediaan HDMI]

Apabila anda menyambungkan pemain DVD ini kepada TV dengan menggunakan kabel HDMI, pilih persediaan HDMI terbaik yang boleh disokong oleh TV.

- [Resolusi] – pilih resolusi video yang serasi dengan kemampuan paparan TV anda.

Pilihan	Perihalan
[Auto]	ia mengesan dan memilih resolusi video yang paling disokong secara automatik.
[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]	Pilih resolusi video yang paling disokong oleh TV. Lihat manual TV untuk mendapatkan butiran.



Catatan

- Jika tetapan tidak serasi dengan TV, skrin kosong akan muncul. Tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik atau beralih ke mod lalai seperti berikut:
 - 1) Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
 - 2) Tekan **butang angka '1'**.

- [Format Skrin Luas] – menentukan format skrin lebar untuk mainan cakera.

Pilihan	Perihalan
[Amat Lebar]	Kedudukan tengah skrin diregangkan kurang daripada bahagian tepi. tetapan ini hanya berkenaan jika resolusi video ditetapkan pada 720p atau 1080i/p.
[4:3 Peti Surat]	Tiada regangan gambar. Bar hitam dipaparkan pada kedua-dua sisi skrin. tetapan ini hanya berkenaan jika resolusi video ditetapkan pada 720p atau 1080i/p.
[Mati]	Gambar akan dipaparkan mengikut format cakera.



Catatan

- Pilihan ini hanya tersedia jika anda menetapkan tetapan [Paparan TV] pada [16:9].

- [Persediaan EasyLink] – jika pemain DVD ini disambungkan ke TV/peranti yang mematuhi HDMI CEC, semua peranti yang bersambung boleh bertindak balas kepada arahan berikut secara serentak:

Pilihan	Perihalan
[EasyLink]	Mati atau hidupkan semua ciri PautanMudah. <ul style="list-style-type: none"> Untuk menyahdayakan ciri ini, pilih [Mati].
[Mainan Satu Sentuhan]	Apabila anda menekan butang STANDBY, ia menghidupkan TV dan pemain DVD ini, kemudian mainan cakera video bermula (jika terdapat cakera video dalam petak cakera). <ul style="list-style-type: none"> Untuk menyahdayakan ciri ini, pilih [Mati].
[Bersedia Satu Sentuh]	Apabila anda tekan dan tahan butang STANDBY, semua peranti HDMI CEC yang bersambung beralih ke mod siap sedia secara serentak. <ul style="list-style-type: none"> Untuk menyahdayakan ciri ini, pilih [Mati].

Catatan

- Philips tidak menjamin 100% kesalingfungsian dengan semua peranti yang mematuhi HDMI CEC.
- Anda mesti menghidupkan operasi HDMI CEC pada TV/peranti sebelum anda boleh menikmati kawalan PautanMudah. Lihat manual TV/peranti anda untuk mendapatkan butiran.

Keutamaan

- 1 Tekan **SETUP**.
↳ Menu [Tetapan Umum] dipaparkan.
- 2 Tekan **▼** untuk memilih [Keutamaan], kemudian tekan **►**.
- 3 Buat pilihan, kemudian tekan **OK**.

Keutamaan	
Audio	
Sari Kata	
Menu Cakera	
Parental Control	
PBC	
MP3/Jpeg Nav	
Kata Laluan	
Sarikata DivX	

- 4 Pilih tetapan, kemudian tekan **OK**.
 - Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**.
 - Untuk keluar dari menu, tekan **SETUP**.

Catatan

- Hentikan mainan cakera sebelum anda boleh mengakses [Keutamaan].
- Lihat penjelasan mengenai pilihan di atas pada halaman berikut.

[Audio]

Pilih bahasa audio lalai untuk DVD.

[Sari Kata]

Pilih bahasa sari kata lalai untuk DVD.

[Menu Cakera]

Pilih bahasa menu untuk DVD.



Catatan

- Jika bahasa yang telah anda tetapkan tidak tersedia pada cakera, cakera menggunakan bahasa lainnya sendiri.
- Untuk sesetengah DVD, bahasa sarikata/audio hanya boleh ditukar daripada menu cakera.
- Untuk memilih bahasa yang tidak disenaraikan di dalam menu, pilih [Lain]. Kemudian semak senarai Language Code (Kod Bahasa) di belakang manual pengguna ini dan masukkan kod bahasa masing-masing.

[Parental Control]

Hadkan akses kepada DVD yang tidak sesuai untuk kanak-kanak. DVD jenis ini mesti dirakam dengan pengadaran.

1. Tekan **OK**.
2. Pilih tahap pengadaran, kemudian tekan **OK**.
3. Tekan butang angka untuk memasukkan kata laluan.



Catatan

- DVD berkadar yang melebihi tahap yang telah anda tetapkan dalam [Parental Control] memerlukan kata laluan untuk dimainkan.
- Pengadaran adalah bergantung pada negara. Untuk membolehkan semua cakera dimainkan, pilih '8'.
- Sesetengah DVD mempunyai kadar dicetak padanya tetapi tidak dirakam dengan kadar. Fungsi ini tidak memberi kesan pada DVD sedemikian.



Petua

- Untuk menetapkan atau menukar kata laluan anda, pergi ke [Keutamaan] > [Kata Laluan].

[PBC]

Bagi VCD/SVCD yang dirakam dengan PBC (kawalan main balik), anda boleh mengakses kandungan cakera melalui menu interaktif.

- [**Hidup**] – menu indeks dipaparkan apabila anda memuatkan cakera untuk dimainkan.
- [**Mati**] – langkau menu dan mula bermain daripada trek pertama.

[MP3/Jpeg Nav]

Memilih untuk memaparkan folder atau memaparkan semua fail.

- [**Lihat Menu**] – memaparkan semua fail.
- [**Lihat Folder**] – memaparkan folder bagi fail MP3/WMA.

[Kata Laluan]

Iikut arahan pada TV untuk menetapkan atau menukar kata laluan untuk cakera berkunci dan untuk memainkan DVD tersebut.

Keutamaan	
Tukar Kata Laluan	
Kata Laluan Lama	<input type="text"/>
Kata Laluan Baru	<input type="text"/>
Sahkan Kata Laluan	<input type="text"/>
	OK

-
1. Tekan butang angka untuk memasukkan '136900' atau kata laluan yang terakhir ditetapkan dalam medan **[Kata Laluan Lama]**.
 2. Masukkan kata laluan baru dalam medan **[Kata Laluan Baru]**.
 3. Masukkan kata laluan baru sekali lagi di medan **[Sahkan Kata Laluan]**.
 4. Tekan **OK** untuk keluar daripada menu.
-



Catatan

- Jika anda terlupa kata laluan, masukkan '136900' sebelum anda menetapkan kata laluan baru.

[Maklumat versi]

Paparkan versi perisian pemain DVD ini. Maklumat ini diperlukan apabila anda hendak tahu sama ada versi perisian yang terbaru tersedia di tapak web Philips yang anda boleh muat turun dan pasang pemain DVD ini.

[Sedia Ada]

Tetapkan semula semua tetapan pemain DVD ini pada lalai kilang, kecuali **[Kunci Cakera]**, **[Parental Control]**, **[Kata Laluan]** dan tetapan.

[Sarikata DivX]

Pilih set aksara yang menyokong sari kata DivX.

[Standard]	Albania, Denmark, Belanda, Inggeris, Finland, Perancis, Gaelic, Jerman, Itali, Kurdish (Latin), Norway, Portugis, Sepanyol, Sweden, Turki
---------------------	--

[Hebrew] (kecuali Taiwan)	Hebrew
--	--------



Catatan

- Pastikan fail sari kata mempunyai nama fail yang sama seperti fail filem. Jika, contohnya, nama fail filem ialah 'Movie.avi', maka anda perlu menamakan fail teks sebagai 'Movie.sub' atau 'Movie.srt'.

9 Maklumat tambahan

Maklumat tambahan

Untuk menyemak kemas kinian, bandingkan versi perisian semasa pemain DVD ini dengan versi perisian terkini (jika tersedia) di tapak web Philips.



Awas

- Bekalan kuasa tidak boleh diganggu semasa naik taraf perisian.

1 Tekan **SETUP**.

Keutamaan	
Menu Cakera	
Ibubapa	
PBC	
MP3/Jpeg Nav	
Kata Laluan	
Sarikata DivX	
Maklumat versi	
Sedia Ada	

2 Pilih [Keutamaan] > [Maklumat versi], kemudian tekan **OK**.

3 Tulis nama fail, kemudian tekan **SETUP** untuk keluar dari menu.

4 Kunjungi www.philips.com/support untuk memeriksa versi perisian terkini, dengan menggunakan nama fail untuk pemain DVD ini.

5 Rujuk kepada arahan naik taraf untuk mendapatkan maklumat lanjut.



Catatan

- Putuskan sambungan kord kuasa selama beberapa saat dan sambungkannya semula untuk but semula sistem.

Penjagaan





Awas

- Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair, pembersih komersil atau semburan anti statik yang dimaksudkan untuk cakera.

Bersihkan cakera

Lap cakera dengan kain pembersih mikrogentian dari tengah ke tepi, menggunakan pergerakan lurus.

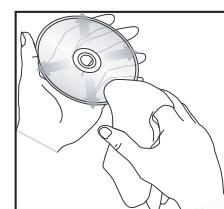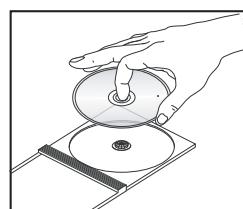

10 Spesifikasi



Catatan

- Spesifikasi dan reka bentuk tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Aksesori yang dibekalkan

- Panduan Permulaan Ringkas
- Kawalan jauh dan bateri
- Kabel Audio/video
- Kabel kuasa (kecuali Taiwan)

Media main balik

- DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Gambar, MP3-CD, WMA-CD, WMV-CD, pemacu denyar USB

USB

- Keserasian: USB Kelajuan tinggi (2.0)
- Sokongan kelas: UMS (Kelas Penyimpanan Massa USB)

TV standard

- Bilangan garisan:
 - 625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)
- Main balik: Berbilang standard (PAL/NTSC)

Prestasi video

- Video DAC: 12 bit, 108 MHz
- Y Pb Pr 0.7 Vpp ~ 75 ohm
- Output Video: 1 Vpp ~ 75 ohm

Format video

- Pemampatan digital:
 - MPEG 2: DVD/SVCD
 - MPEG 1: VCD/DivX
- Resolusi mendatar:
 - DVD: 720/1920 piksel (50 Hz); 720/1920 piksel (60 Hz)
 - VCD: 352 piksel (50 Hz); 352 piksel (60 Hz)
- Resolusi menegak:
 - DVD: 576/1080 garisan (50 Hz); 480/1080 garisan (60 Hz)
 - VCD: 288 garisan (50 Hz); 240 garisan (60 Hz)

Prestasi audio

- Penukar DA: 24 bit, 192 kHz
- Respons frekuensi:
 - DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz);
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
 - SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz);
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
 - CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz)
- Isyarat-Hingar (1 kHz): > 90 dB (A-diberatkan)
- Julat dinamik (1kHz): > 80 dB (A-diberatkan)
- Cakap silang (1kHz): > 70 dB
- Keherotan/hingar (1kHz): > 65 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

Format audio

- Digital:
 - MPEG/AC-3/PCM: Digital termampat (16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz)
 - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 kbps & kadar bit boleh ubah fs, 32, 44.1, 48 kHz
- Stereo bunyi analog
- Campur turun serasi surround Dolby dari bunyi berbilang saluran Dolby Digital

Sambungan

- Y Pb Pr Output: Cinch 3x
- Output video: Cinch (kuning)
- Output audio (L+R hadapan):Cinch (putih/merah)
- Output digital:
 - 1 sepaksi: IEC60958 untuk CDDA/LPCM; IEC61937 untuk MPEG 1/2, Dolby Digital
 - 1 optik
- Output HDMI
- 5.1 output analog saluran
 - Audio Hadapan L+R: Cinch (putih/merah)
 - Audio Belakang L+R: Cinch (putih/merah)
 - Audio Tengah: Cinch (biru)
 - Audio Subwoofer: Cinch (hitam)

Unit utama

- Dimensi (l x t x d): 360 x 37 x 209 (mm)
- Berat Bersih: lebih kurang 1.3 kg

Kuasa

- Pengadaran bekalan kuasa: 110 V - 240 V; 50/60 Hz
- Penggunaan kuasa: < 12 W
- Penggunaan kuasa dalam mod siap sedia: < 0.3 W

Spesifikasi Laser

- Jenis: Semikonduktor laser InGaAIP (DVD), AlGaAs (CD)
- Panjang gelombang: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Kuasa Output: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/ CD)
- Kecapahan alur: 60 derajat

11 Menyelesaikan masalah



Amaran

- Risiko kejutan elektrik. Jangan keluarkan sarung kes ini.

Supaya jaminan tetap sah, jangan cuba baiki sistem ini sendiri.

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan pemain DVD ini, periksa perkara-perkara berikut sebelum meminta bantuan servis. Jika masalah tetap tidak dapat diselesaikan, daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di www.philips.com/welcome.

Jika anda menghubungi Philips, anda akan diminta untuk memberi nombor model dan nombor siri pemain DVD anda. Nombor model dan nombor siri terletak pada bahagian belakang atau bawah pemain DVD anda. Tulis nombor tersebut di sini:

No. Model. _____

No. Siri. _____

Unit utama

Butang pemain DVD ini tidak berfungsi.

- Putuskan sambungan pemain DVD ini daripada alur keluar kuasa selama beberapa minit, kemudian sambungkannya semula.

Gambar

Tiada gambar.

- Lihat manual TV untuk mendapatkan pemilihan saluran input video yang betul. Tukar saluran TV hingga anda lihat skrin DVD.

- Jika perkara ini berlaku semasa anda menghidupkan tetapan imbas progresif atau menukar tetapan sistem TV, anda perlu beralih ke mod lalainya:

1. Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
2. Tekan **butang angka '1'** (untuk imbas progresif) atau **butang angka '3'** (untuk Sistem TV).

Tiada gambar pada sambungan HDMI.

- Periksa sama ada kabel HDMI rosak. Gantikan kabel HDMI yang baru.
- Jika ini berlaku semasa anda menukarkan resolusi video HDMI, anda perlu beralih ke mod lalainya:

1. Tekan **▲** untuk membuka petak cakera.
2. Tekan **butang angka '1'**.

Bunyi

Tiada bunyi.

- Pastikan kabel audio disambungkan dan peranti yang bersambung dihidupkan pada sumber input yang betul.

Tiada bunyi pada sambungan HDMI.

- Anda mungkin tidak mendengar sebarang bunyi daripada output HDMI jika peranti yang bersambung tidak mematuhi HDCP atau hanya serasi DVI.
- Pastikan tetapan **[Audio HDMI]** dihidupkan.

Tiada bunyi semasa filem DivX dimainkan.

- Codec audio mungkin tidak disokong oleh pemain DVD ini.

Main

Fail video DivX tidak boleh dimainkan.

- Pastikan fail video DivX lengkap.
- Pastikan lanjutan nama fail betul.

Nisbah aspek skrin tidak sejajar dengan tetapan paparan TV.

- Nisbah aspek telah ditetapkan pada DVD.

Sari kata DivX tidak dipaparkan dengan betul.

- Pastikan nama fail sari kata sama dengan nam afail filem.
- Pilih set aksara yang betul.
 1. Tekan **SETUP**.
 2. Pilih [**Keutamaan**] > [**Sarikata DivX**] dalam menu.
 3. Pilih set aksara yang menyokong sari kata.

Kandungan pemacu denyar USB tidak boleh dibaca.

- Format pemacu denyar USB tidak serasi dengan pemain DVD ini.
- Pemacu diformatkan dengan sistem fail yang berlainan yang tidak disokong oleh pemain DVD ini (cth. NTFS).

12 Glosari

D

DivX®

Kod DivX adalah teknologi pemampatan video berasaskan MPEG-4 yang dilindungi paten yang masih menunggu kelulusan, dibangunkan oleh DivX Networks, Inc., yang boleh mengecilkan video digital menjadi saiz yang cukup kecil untuk dihantar melalui internet, sementara mengekalkan kualiti visual yang tinggi.

H

HDMI

Antara Muka Multimedia Definisi Tinggi (HDMI) adalah antara muka digital kelajuan tinggi yang boleh memindahkan video definisi tinggi dan audio berbilang saluran digital yang tidak dimampatkan. Ia menghantar gambar dan kualiti bunyi yang sempurna, dilengkapkan dengan bebas daripada hingar. HDMI adalah serasi-undur sepenuhnya dengan DVI.

Seperti yang diperlukan oleh standard HDMI, menyambungkan ke produk HDMI atau DVI tanpa HDCP (Perlindungan Kandungan Digital Jalur Lebar Tinggi) akan menyebabkan tiada output Video atau Audio.

I

Imbas Progresif

Imbas progresif memaparkan dua kali ganda bilangan bingkai setiap saat berbanding sistem TV biasa. Ia menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang tinggi.

J

JPEG

Format gambar pegun digital yang biasa. Sistem mampat data gambar pegun yang dicadangkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang menonjolkan pengurangan kualiti imej yang sedikit walaupun nisbah mampatannya tinggi. Fail dikenal pasti oleh sambungan fail mereka 'JPG atau JPEG'.

M

Mainan satu sentuhan

Apabila anda menyambung pemain DVD ke peranti yang menyokong mainan satu sentuhan, anda boleh mengawal pemain DVD serta peranti dengan satu kawalan jauh. Sebagai contoh, apabila anda menekan Main pada kawalan jauh DVD, TV beralih ke saluran yang betul secara automatik untuk menunjukkan kandungan DVD.

MP3

Format fail dengan sistem mampatan data bunyi. 'MP3' adalah singkatan bagi Motion Picture Experts Group 1 (atau MPEG-1) Audio Layer3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW boleh mengandungi kira-kira 10 kali lebih banyak data berbanding CD biasa. Fail dikenali dengan lanjutan failnya '.MP3'.

N

Nisbah aspek

Nisbah aspek merujuk kepada nisbah panjang ke ketinggian skrin TV. Nisbah TV standard adalah 4:3, sementara nisbah TV definisi tinggi atau TV lebar adalah 16:9. Kotak huruf membentarkan anda untuk menikmati gambar dengan perspektif lebih lebar pada skrin standard 4:3.

P**PBC**

Kawalan Main Balik. Sistem menavigasi Video CD/Super VCD melalui menu pada skrin yang dirakamkan pada cakera. Anda boleh menikmati main semula dan pencarian secara interaktif.

S**Siap sedia satu sentuhan**

Apabila anda menyambungkan pemain DVD ke peranti yang menyokong siap sedia, anda boleh menggunakan kawalan jauh pemain DVD untuk memasukkan pemain DVD dan semua peranti HDMI yang bersambung ke dalam mod siap sedia. Anda boleh menjalankan siap sedia satu sentuhan dengan menggunakan kawalan jauh daripada mana-mana peranti HDMI yang bersambung.

W**WMA**

Windows Media™ Audio. Merujuk kepada teknologi mampat audio yang telah dibangunkan oleh Microsoft Corporation. Data WMA boleh dikodkan dengan menggunakan Windows Media Player versi 9 atau Windows Media Player untuk Windows XP. Fail dikenal pasti dengan sambungan failnya ‘WMA’.

WMV

Fail atau strim video dalam format Windows Media. Ia adalah format mampatan gambar filem berdasarkan MPEG-4 yang dibangunkan oleh Microsoft.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provencal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Punjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS WARRANTY POLICY FOR AUSTRALIA

Effective 1st October 2007

Philips provides the following Consumer Electronics products with a 1 Year Manufacturers Warranty:-

Colour Televisions, Projection TV, Plasma & LCD TV, DVD Players, DVD Recorders, DVD Recorders with Hard Disk, Personal Video Recorders, Audio Systems, Wireless Audio Systems, Home Theatre systems, Digital Set Top Box, Digital Photo Display, MP3 players & Portable Audio products.

Additionally, all Philips LCD televisions with a built-in digital tuner sold after 1st October 2007, are supported by a 3 Year Manufacturers Warranty.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

The conditions contained in this warranty replace and override the provision of the Philips World-Wide Guarantee for products purchased in Australia and used in Australia.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.

It is essential that you retain your original purchase receipt to make a warranty claim.

Model number :

Serial number :

Date of purchase :

Retailer :

If you require assistance with the operation of the product, its features or specifications, you may call the **Philips Technology Care Centre** on **1300 363 391** where support is provided by our trained call centre staff.

If the product fails within the warranty period then the following will apply.

Free Repair Service – at an Authorised Service Centre

For the products listed below, please contact one of our Authorised Service Centres on 1300 361 392. *Colour Television, Plasma or LCD Television, LCD Television, Projection Television, DVDR/VCR Combo, DVD Recorder with Hard Drive, Personal Video Recorder, LCD Projector, Wireless Audio System, Audio System, Home Theatre System, Digital Set-Top-Box or a Portable DVD player with an LCD screen for which you paid more than \$250.*

Version 1.2: 1st October 2007

Free Replacement – at your Retailer

For Digital Photo Frames or any product with a purchase price of less than \$250, please return the faulty product to the place of purchase. The retailer will arrange a replacement product for you.

If your Philips product develops a fault outside of the warranty period, please contact a Philips **Authorised Service Centre** on **1300 361 392** to discuss your repair options.

Conditions of Repair Warranty

- a. All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Authorised Service Centre or the Philips Technology Care Centre. Proof of the original date of purchase must be provided.
- b. This warranty extends only to defects in material or workmanship occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- c. Philips may, at its discretion choose to replace rather than repair any product covered by this Warranty.
- d. If a replacement product is supplied under the repair policy, it is warranted for the remainder of the warranty period, from the original date of purchase.
- e. Home service is provided only within the normal service area of the nearest Philips Authorised Service Centre. Home Service will be provided for television only with a screen size of 29 inch or above (product includes CRT, LCD TV, Projection TV, and Plasma TV). For televisions with screen sizes of less than 29 inch and all other products with a repair warranty, please take these products to the nearest Authorised Service Centre.
- f. This Manufacturers Warranty is limited to 3 months for products used in commercial applications.
- g. Product accessories are covered by the same warranty period. If an accessory is faulty, please contact the Philips Technology Care Centre for a replacement.
- h. This Manufacturers Warranty is neither transferable nor valid in countries other than Australia.
- i. The warranty period is valid from the original date of purchase of the product.

This Warranty does not cover:-

- a. Mileage or travel is not covered outside the Philips Authorised Service Centres' normal service area.
- b. Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
- c. Product failures caused by misuse, neglect, accidental breakage, transit damage, amateur repairs or modification by un-authorised persons, external fires, lightning strikes, floods, vermin infestation or liquid spillage.
- d. Cleaning of video or audio heads.
- e. Reception problems.
- f. Replacement of worn or used batteries or other consumables.
- g. Second hand products.
- h. Refurbished products which are covered by a 6 month manufacturers warranty.

New Zealand - Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Conditions

1. The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller

Philips New Zealand Ltd.

P.O. Box 41.021

Auckland

 **(09) 84 94 160**

 **fax (09) 84 97 858**



© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All right reserved
sgptt_0915/98/96-3_1

