


3 Теперь можно смотреть

Запуск воспроизведения диска

- 1 Вставьте диск в лоток для дисков.
→ Убедитесь, что диск расположен этикеткой вверх.

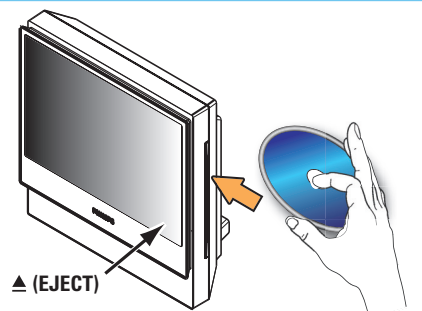

- 2 Воспроизведение начнется автоматически.
- 3 Если отобразится меню диска, выберите с помощью кнопок ▲▼ соответствующий пункт меню и нажмите на пульте ДУ кнопку ► (PLAY) (воспроизведения) для запуска воспроизведения.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку остановки ■ (STOP) (СТОП).


Примечание. При повторном нажатии кнопки воспроизведения ► (PLAY), воспроизведение возобновится с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала записи дважды нажмите кнопку остановки ■ (STOP) (СТОП) для отмены режима возобновления воспроизведения. Нажмите кнопку воспроизведения для запуска воспроизведения.

- 5 Для извлечения диска нажмите и удерживайте кнопку ■ (STOP) (СТОП) или нажмите кнопку ▲ (EJECT) (ИЗВЛЕЧЕНИЕ) на панели управления системы DVD.

Примечание. Доступ к этим функциям можно выполнить с помощью сенсорных кнопок на панели управления системы DVD.

Прослушивание радио

- 1 Несколько раз нажмите кнопку **SOURCE** на пульте ДУ для установки режима TUNER (Тюнер).
→ На дисплее индикаторной панели отобразится сообщение AUTO INSTALL PRESS PLAY (Автоматическая установка/Нажмите кнопку воспроизведения).

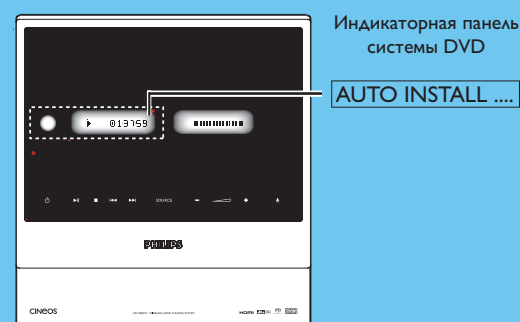

- 2 Нажмите и удерживайте на пульте ДУ кнопку воспроизведения ► (PLAY), пока на дисплее индикаторной панели не отобразится INSTALL TUNER (Установка тюнера X).
→ Все доступные радиостанции с достаточной силой сигнала будут сохранены автоматически.
→ По окончании установки начнется воспроизведение последней сохраненной радиостанции.
- 3 По завершении с помощью кнопок ◀▶ выберите предустановку.
- 4 Для удаления предустановки, нажмите и удерживайте кнопку остановки ■ (STOP) до появления сообщения PRESET DELETED (Предустановка удалена).

Нужна помощь?

Руководство пользователя

См. руководство пользователя, прилагаемое к системе домашнего кинотеатра Philips DVD/SACD.

В сети Интернет

Посетите веб-сайт www.philips.com/support



2006 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 246 19303
www.philips.com

Система домашнего кинотеатра с DVD/SACD


HTS9800W

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЧАЛУ РАБОТЫ



- 1 Подключение
- 2 Установка
- 3 Теперь можно смотреть


Что входит в комплект поставки?

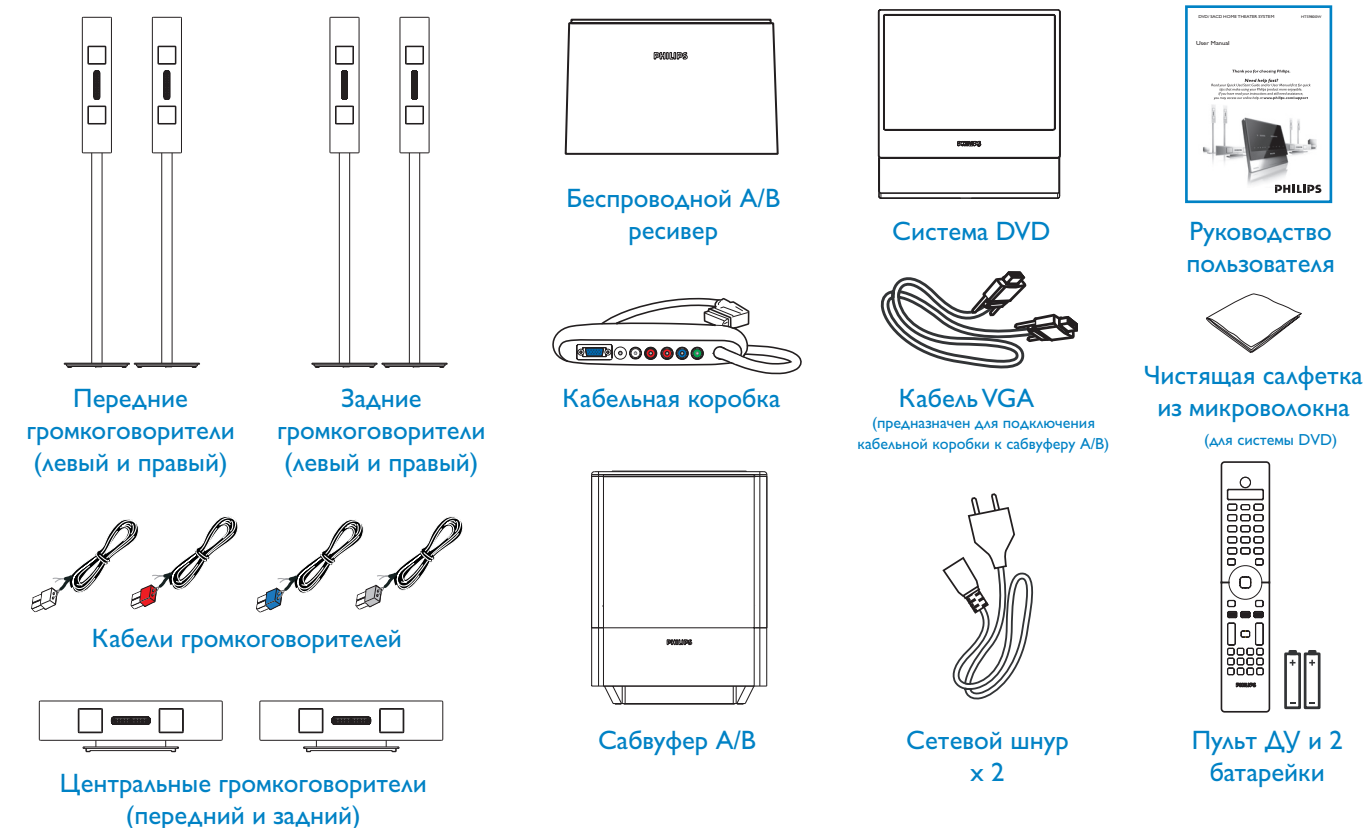

1 Подключение

Размещение и Соединения


A Сборка громкоговорителей

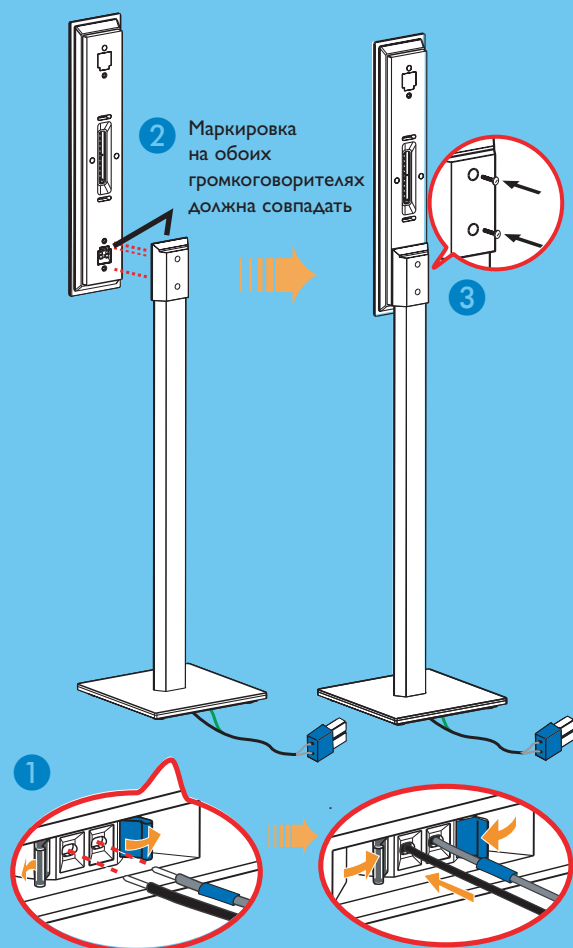


Общий вид подставки для громкоговорителей

- 1 Подключите стойку громкоговорителя при помощи провода громкоговорителя, входящего в комплект поставки. Следите, чтобы цвет провода громкоговорителя совпадал с цветом разъема на основании подставки для громкоговорителей.
→ При подсоединении зачищенной части провода громкоговорителя придержите крышку разъемного блока. Затем, для закрепления провода в правильном положении отпустите крышку разъемного блока.
- 2 Следите, чтобы цвета наклеек на задней стороне громкоговорителей и внутри подставки для громкоговорителей совпадали. Расположите громкоговорители, как показано, и убедитесь, что подключение выполнено. См. рис. выше.
- 3 Закрепите подставку для громкоговорителей при помощи винтов, входящих в комплект.

B Соедините передние громкоговорители и сабвуфер

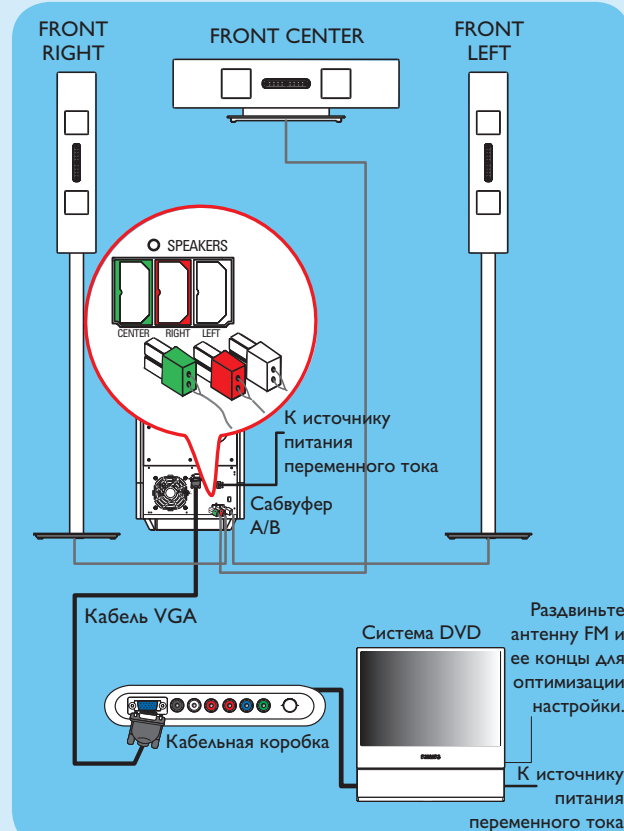

C Соедините задние громкоговорители и беспроводной ресивер A/B

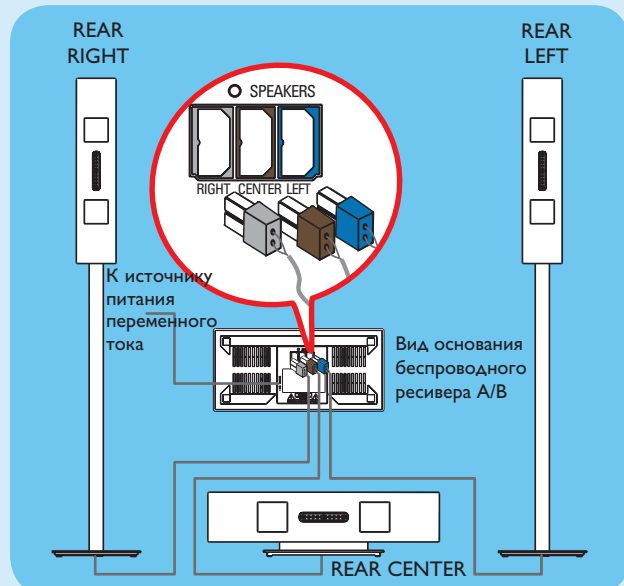


Примечание. Для достижения наилучшей беспроводной работы убедитесь, что ресивер A/B не находится в данной зоне.

2 Установка

D Размещение громкоговорителей и сабвуфера


Правильное размещение системы и громкоговорителей существенно для достижения оптимального звучания.

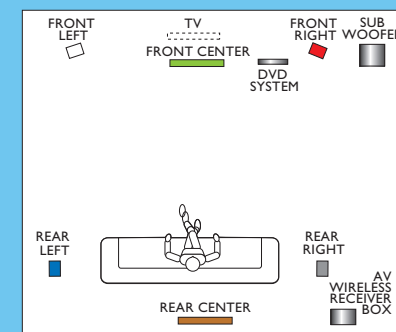

- 1 Установите FRONT CENTER (Передний центральный) громкоговоритель над или рядом с телевизором.
- 2 Установите SUBWOOFER (САБВУФЕР) на полу, на расстоянии не менее одного метра от телевизора.
- 3 Установите FRONT LEFT/RIGHT (Передний левый/правый) громкоговорители на равном расстоянии от телевизора.
- 4 Установите REAR CENTER (Задний центральный) громкоговоритель на уровне обычного положения пользователя при прослушивании.
- 5 Убедитесь, что передняя панель беспроводного A/B ресивера (с логотипом Philips) обращена к системе DVD.

Примечание. Если в системе громкоговорителей HTS9800W или других беспроводных устройствах у вас дома возникают помехи, обратитесь к главе Устранение неисправностей руководства пользователя.


E Подключите кабельную коробку к телевизору

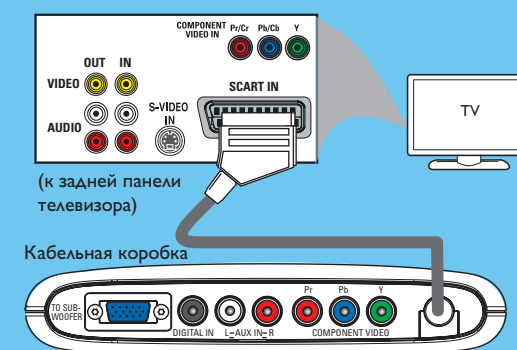

- Подключите кабельную коробку к разъему SCART IN телевизора с помощью кабеля SCART.

A Определение канала просмотра


- 1 Несколько раз нажмите кнопку **SOURCE** на пульте ДУ, до появления названия режима Диск на дисплее индикаторной панели.
- 2 Включите телевизор. С помощью пульта ДУ телевизора выберите правильный канал просмотра системы DVD. На экране телевизора отобразится синий фоновый экран DVD.

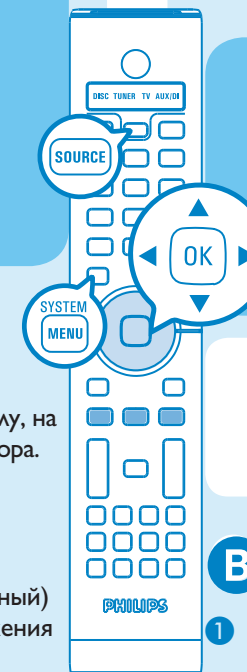

Примечание. Для поиска правильного канала просмотра, несколько раз нажмите кнопку CHANNEL DOWN на пульте ДУ телевизора (или кнопку AV, SELECT), до появления синего фонового экрана DVD.

B Выберите язык экранных меню

- 1 Нажмите кнопку **SYSTEM MENU** на пульте ДУ.
- 2 Для выбора пункта { **General Setup Page** } (Страница общих параметров) нажмите кнопку

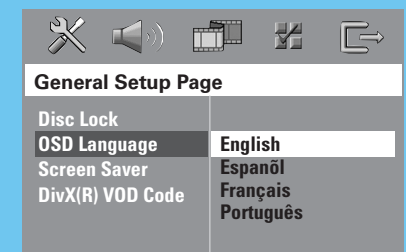

- 3 С помощью кнопок рд выберите в меню параметр языка нажмите кнопку **OK** для подтверждения.
- 4 Для выхода нажмите кнопку **SYSTEM MENU**

Примечание. Выбранный здесь язык предназначен только для меню системы DVD, отображаемого на экране телевизора при ее использовании, а не для меню диска DVD.

Существует несколько опций настройки данной системы DVD: Установка Аудио, Уст Видео, Уст. предпочтен. Дополнительную информацию можно получить в прилагаемом руководстве пользователя.