



Gyors üzembe helyezési útmutató

XL370/XL375

PHILIPS

A doboz tartalma



Kézibeszélő*



Bázisállomás (XL375)



Bázisállomás (XL370)



Töltő*



Adapter*



Hálózati csatlakozóvezeték**



Felhasználói kézikönyv
Gyors üzembe helyezési útmutató
Garancia

Megjegyzés


- * A több kézibeszélőt tartalmazó csomagokban további kézibeszélők, töltők és adapterek találhatóak.
- ** Bizonyos országokban a hálózati adaptert kell csatlakoztatni a hálózati csatlakozóvezetékhez, majd a hálózati csatlakozóvezetékét a telefoncsatlakozóba.

Figyelem

- Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat és adaptert használja!

1 Csatlakoztassa!

A bázisállomás csatlakoztatása

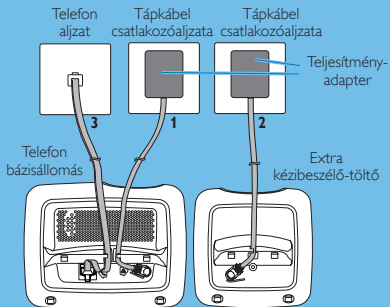

- 1 Csatlakoztassa az adapter két végét:
 - a bázisállomás alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.
- 2 Csatlakoztassa az adapter két végét (több kézibeszélőt tartalmazó csomagok esetében):
 - az extra kézibeszélő-töltő alsó részén található egyenáramú bemeneti aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.
- 3 A hálózati csatlakozóvezeték végeit csatlakoztassa:
 - a bázisállomás alsó részén található telefon aljzathoz;
 - a fali aljzathoz.

2 Üzembe helyezés


A kézibeszélő üzembe helyezése




- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A kézibeszélőt feltöltéshez helyezze a bázisállomásra. Ha a kézibeszélőt megfelelő módon helyezte a bázisállomásra, dokkoló hangjelzés hallható.
↳ A kézibeszélő elkezd tölteni.

Megjegyzés: Az első használat előtt töltsen az akkumulátorokat 16 órán keresztül.

A telefon konfigurálása (ha szükséges)

- 1 Az üdvözlő üzenet megjelenésekor nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 2 Az ország kiválasztása után, a jóváhagyáshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - ↳ Ha az idő 12 órás formátumban van, a  gombokkal választhat **[AM]** vagy **[PM]** között.
 - ↳ A telefon most használatra kész.

Az akkumulátor töltésszintjének ellenőrzése

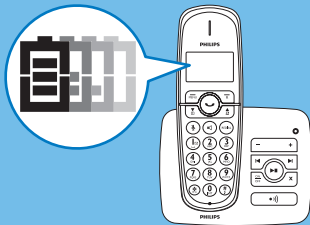

Ha a kézibeszélő le van véve a bázisállomásról/töltőről, a sávok jelzik a töltöttségi szintet (teljes, közepes és alacsony).

Ha a kézibeszélő a bázisállomáson/töltőn található, a sávok mozgása jelzi a töltési folyamatot.






A lemerült elem ikon villog, a készülék figyelmeztető hangjelzést hallat.



Az akkumulátor lemerült, töltsse fel újra.

3 Jó szórakozást!

Hívás

- Híváskezdeményezéshez nyomja meg a  gombot, majd tárcsázza a kívánt telefonszámot.
- Hívásfogadáshoz nyomja meg a  gombot, amikor a telefon csörög.
- A hívás befejezéséhez nyomja meg az  gombot.

Fülhallgató hangerejének beállítása

A  vagy  gombok megnyomásával állíthatja be a fülhallgató hangerejét hívás közben.

Partner hozzáadása a telefonkönyvben


- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Válassza a **[TELEFONKÖNYV]** > **[ÚJ BEJEGYZÉS]** lehetőségeket, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 3 Adja meg a nevet, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.

- 4 Adja meg a számot, majd az **[OK]** gombbal hagyja jóvá.

Kimenő üzenet rögzítése (az XL375 típus esetében)

- 1 Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2 Válassza az **[ÜZENETRÖGZ.]** > **[KIMENŐ ÜZENET]** lehetőségeket, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 Válassza a **[VÁL.& RÖGZ.]** vagy a **[CSAK FOGADÁS]**, lehetőségek egyikét, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 4 Válassza a **[FELVÉTEL]** lehetőséget, majd nyomja meg az **[OK]** gombot.
- 5 A sípszót követően kezdje meg a felvételt a mikrofonhoz közel.
- 6 Az **[OK]** gomb megnyomásával állíthatja le a felvételt.
↳ Meghallgathatja az újonnan rögzített kimenő üzenetet a kézibeszélőn.

A felvett üzenetek meghallgatása az üzenetrögzítőről (csak az XL375 esetében)

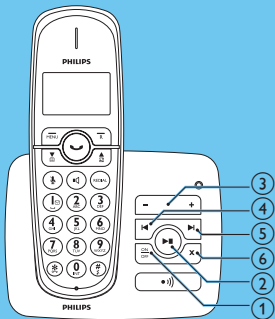

- ① Az üzenetrögzítő be- és kikapcsolásához nyomja meg az **ON/OFF** gombot.
- ② A felvett üzenetek meghallgatásához vagy leállításához nyomja meg a **▶** gombot.
- ③ A hangerőszintet a **+ / -** gombokkal állítsa be.
- ④ Ugrás visszafelé:
Az üzenetek lejátszása közben nyomja meg a **◀** gombot az üzenet ismételt lejátszásához az elejétől.
Az aktuális üzenet első másodpercében az előző üzenet lejátszásához nyomja meg a következőt: **▶**.
- ⑤ Ugrás előre: A következő üzenetre való ugráshoz nyomja meg a **▶** gombot.
- ⑥ Aktuális üzenet törlése: Nyomja meg az **X** gombot.

Megjegyzés: További tudnivalóért tekintse meg a felhasználói kézikönyv „Telefonos üzenetrögzítő” fejezetét.

Üdvözi Önt a Philips

Regisztrálja termékét a következő weboldalon: www.philips.com/welcome

Segítségre van szüksége?

Felhasználói kézikönyv

Tekintse meg a telefonhoz tartozó Felhasználói kézikönyvet

Online támogatás

www.philips.com/support



A szerzői jog tulajdonosának írásos engedélye nélkül tilos a dokumentum teljes vagy részleges sokszorosítása. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti.
© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.



CE 0168

Kínában nyomtatva

QSG_XL370-375_53_HU_V1.1
WK10015