



简体中文 快速使用指南

PHILIPS

简体中文

安装车载音响

此说明适用于典型安装。但是，如果您的汽车有不同的需要，请做相应的调整。如果遇到任何关于安装套件的问题，请咨询您的 Philips 车载音响经销商。

！ 注意

- 根据设计，本装置只能在负极接地 12 V 直流电压下工作。
- 请务必将本装置安装在汽车仪表盘内。若安装在其它位置，则可能会因为装置在使用过程中背面发热而发生危险。
- 避免短路：连接之前，请确保点火器处于关闭状态。
- 确保连接完所有其它导线后，再连接黄色和红色电源线。
- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。
- 确保在拧紧可移动部件时未将导线挂住（如座椅导轨）。
- 确保将所有地线连接至同一接地点。
- 只能使用随附的安装硬件，以确保安装安全稳固。
- 使用不当的保险丝可能会造成损坏或引起火灾。需要更换保险丝时，请咨询专业人员。

电源线（黄色）注意事项

- 将其它设备连接至本系统时，应确保汽车电路容量等级高于所有连接设备的总保险丝容量。

扬声器连接注意事项

- 切勿将扬声器线连接至汽车的金属体或底盘。
- 切勿将扬声器线彼此连接。

连接导线 1

！ 注意

- 确保所有松散导线均已用电气胶带隔离。

- 仔细检查汽车的导线，将其连接至两条随附的 ISO 导线。

连接器	连接至
① 棕黑导线	连接CAN box /L
② 棕色导线	电话静音
③ 红色导线	位于点火开关附件 (ACC) 位置的可以供电的 +12V 电源终端 如果没有该附件位置，也可连接至 +12V 汽车电池终端，此处同样可供电。确保首先将黑色接地导线连接至汽车的金属表面。
④ 橙白导线	连接到CAN box /H
⑤ 黑色导线	汽车的金属表面 先连接黑色接地导线，再连接黄色和红色电源线。
⑥ 黄色导线	始终可供电的 +12V 汽车电池。
⑦ 绿色和绿色/黑色导线	左扬声器（后置）
⑧ 白色和白色/黑色导线	左扬声器（前置）
⑨ 灰色和灰色/黑色导线	右扬声器（前置）
⑩ 紫色和紫色/黑色导线	右扬声器（后置）

- 将两个 ISO 连接器的另一端连接至车载音响系统。
- 根据需要执行其它连接。

连接 GPS 天线 2

要接收卫星信号，请将随附的 GPS 天线连接至汽车和本系统。

- 首先将随附的 GPS 天线连接至本系统。
- 将 GPS 天线的另一端固定到接收性能良好的地方。

连接收音机天线 3

如果汽车具有内置收音机天线，请将其连接至本系统的收音机天线，以改善收音机信号的接收效果。

- 将收音机天线连接至汽车天线。

在仪表盘中安装 4

注



- 在将本装置安装到汽车之前，请先检查导线的连接。

- 将主机安装导轨固定到本机上，并用附送的螺钉锁紧。
- 卸下汽车装饰框，并沿着安装导槽将本机推入仪表盘内。
- 用原车专用螺钉将主机安装到汽车仪表盘上。
- 还原装饰框。
- 重新连接汽车电池的负极。

开机

！ 注意

- 当心道路交通事故！切勿在驾驶期间观看视频或调整设置。

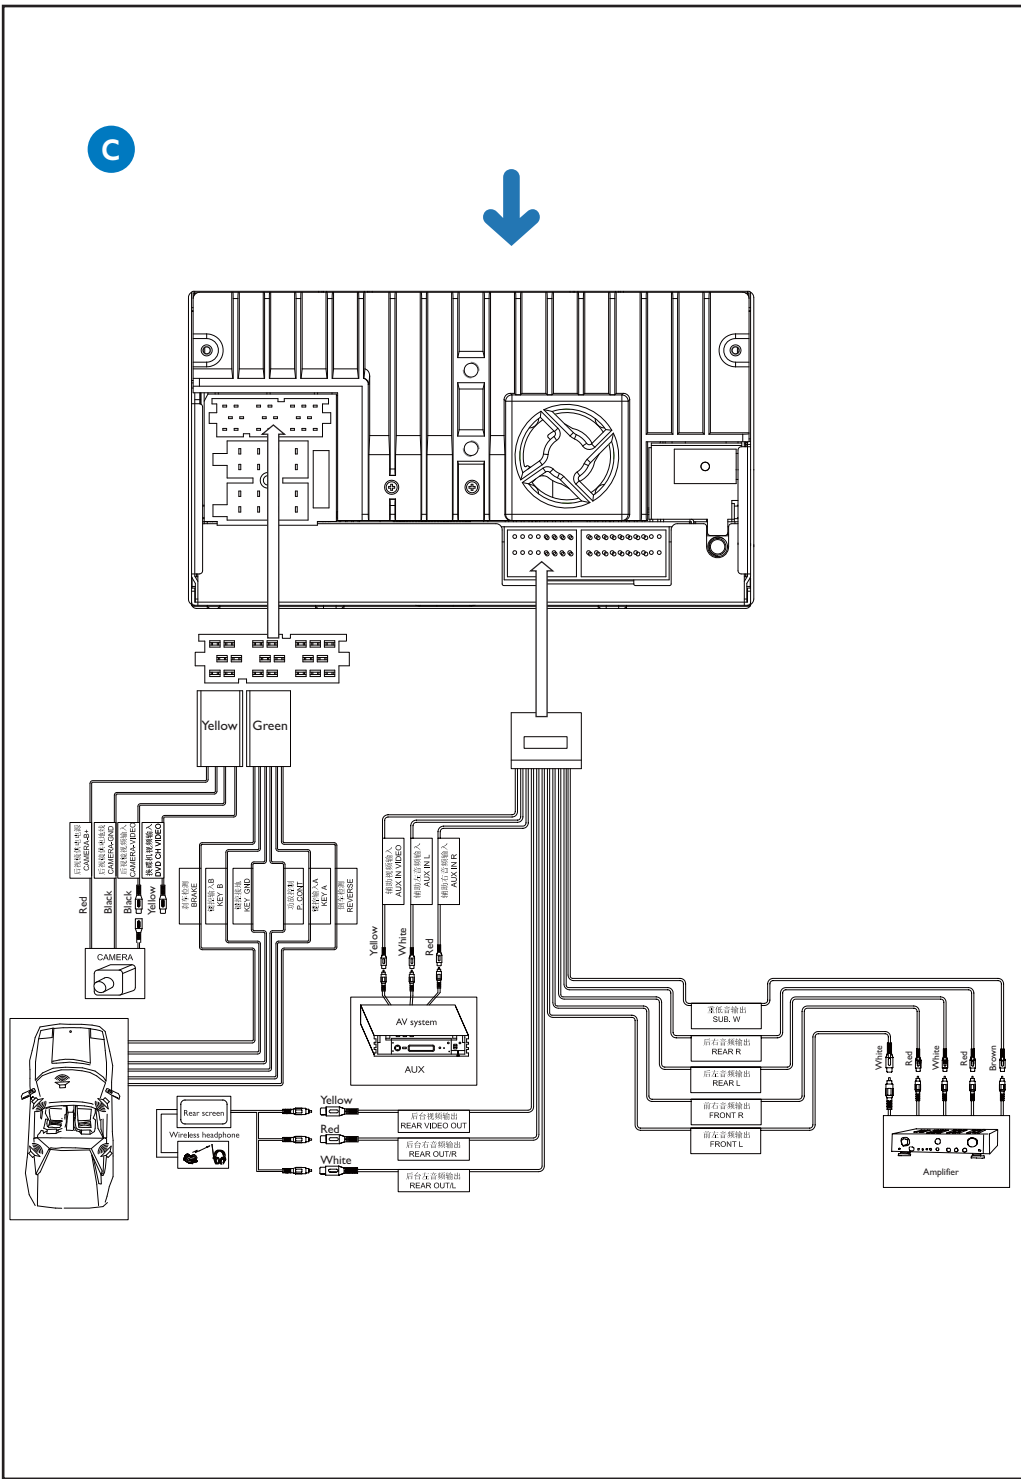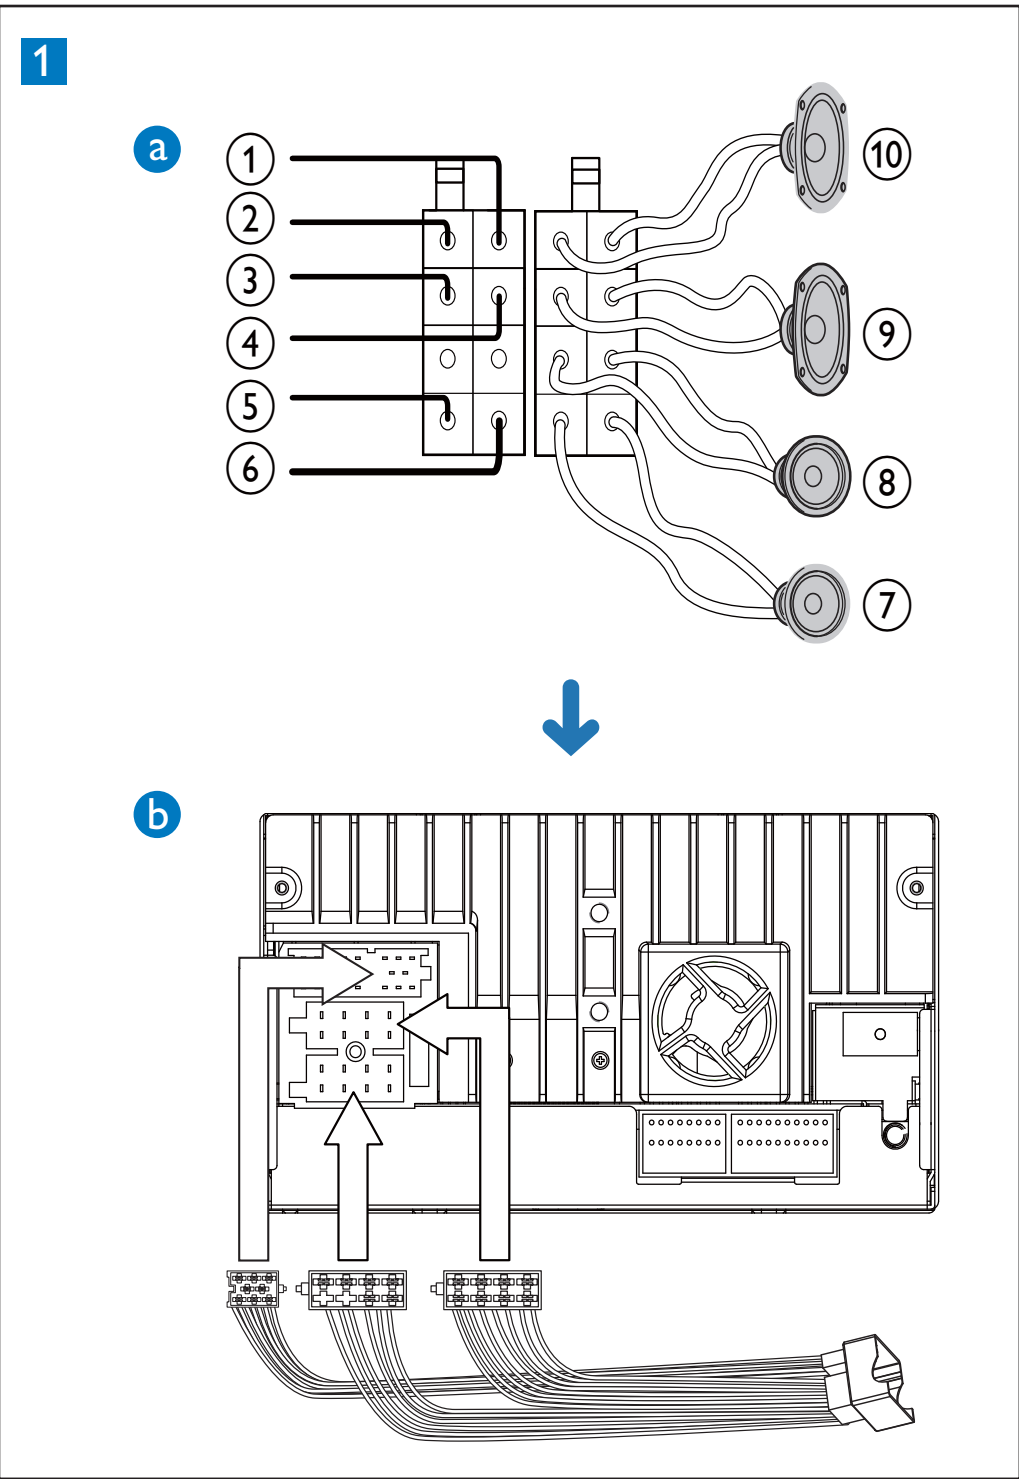

- 按住 MUTE/VOL 可打开装置。
→ 屏幕上将显示可用的车型。



- 选择正确的车型。
→ 屏幕上将显示是否需要校对。



- 按屏幕显示进行校对。
→ 校对完成后屏幕显示可用的屏幕语言。



- 轻触要选择的语言。
→ OSD 语言随即将更改为所选择的语言。
- 要关闭装置，请按住 MUTE/VOL。

设置日期和时间

- 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 轻触屏幕右侧中间的 1。
→ 将显示第二个主菜单。
- 轻触 [设置]。
- 轻触 [时间]。
→ 将显示日期/时间设置菜单。



设置日期

- 轻触 [日期]。
- 轻触所显示的日期信息。
→ 将显示子菜单。
- 轻触 或 ，设置年、月、日。

设置时钟模式

- 轻触 [时钟模式]。
- 轻触 [12Hr] 或 [24Hr] 选择时钟模式。
设置时间
- 轻触 [时间]。
- 轻触所显示的时间。
→ 将显示子菜单。

提示

- 设置完日期/时间后，先轻触 ，再轻触 ，可返回主菜单。

- 轻触 [导航]。
→ 几秒钟后，将显示导航菜单。
- 要操控导航工具，请参阅地图手册（中文）。

提示

- 您可以按 NAVI 以进入/退出导航系统。

调谐至电台

- 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 轻触 [收音机]。
→ 将显示频段和频率信息。



- 轻触 FM 或 AM 来选择频段：
 - FM 频段选项：FM1, FM2, FM3
 - AM 频段选项：AM1, AM2
- 短暂地轻触 或 可逐步调谐至所需电台。
 - 轻触 或 超过 1 秒钟可自动调谐至电台。

装入光盘 5

您可以播放存储在以下光盘上的视频、音频或图像：






- DVD video, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- Audio CD, CD-R, CD-RW

使用地图

注

- 使用地图之前，可能需要先升级（请参阅“升级地图”部分）。

- 插入导航卡（另购）。
- 轻触屏幕左上角以显示主菜单。

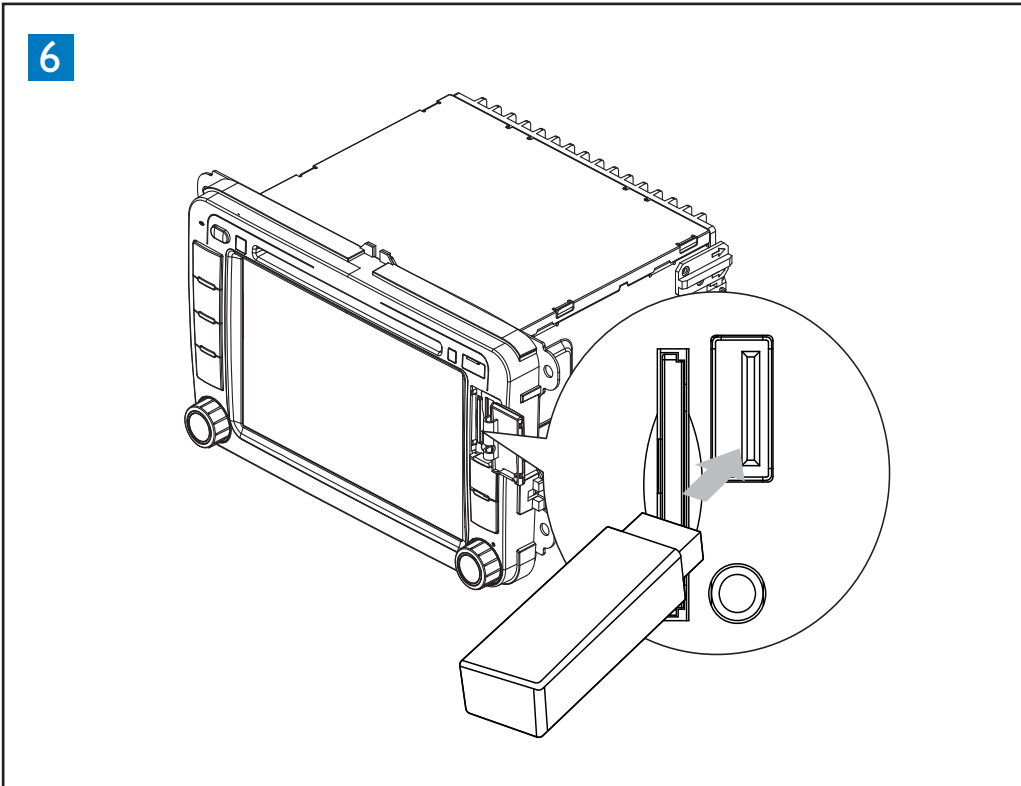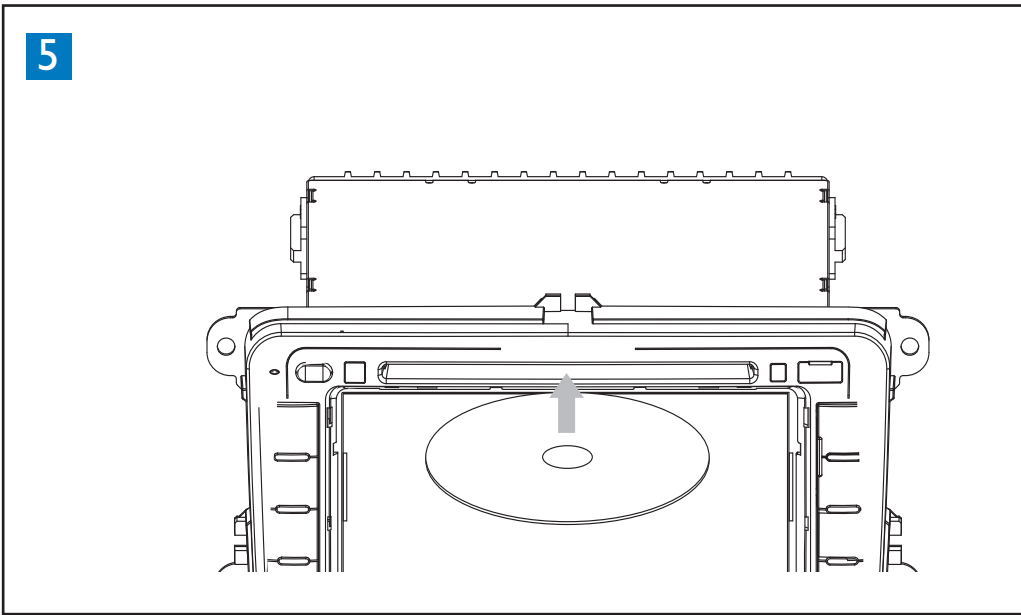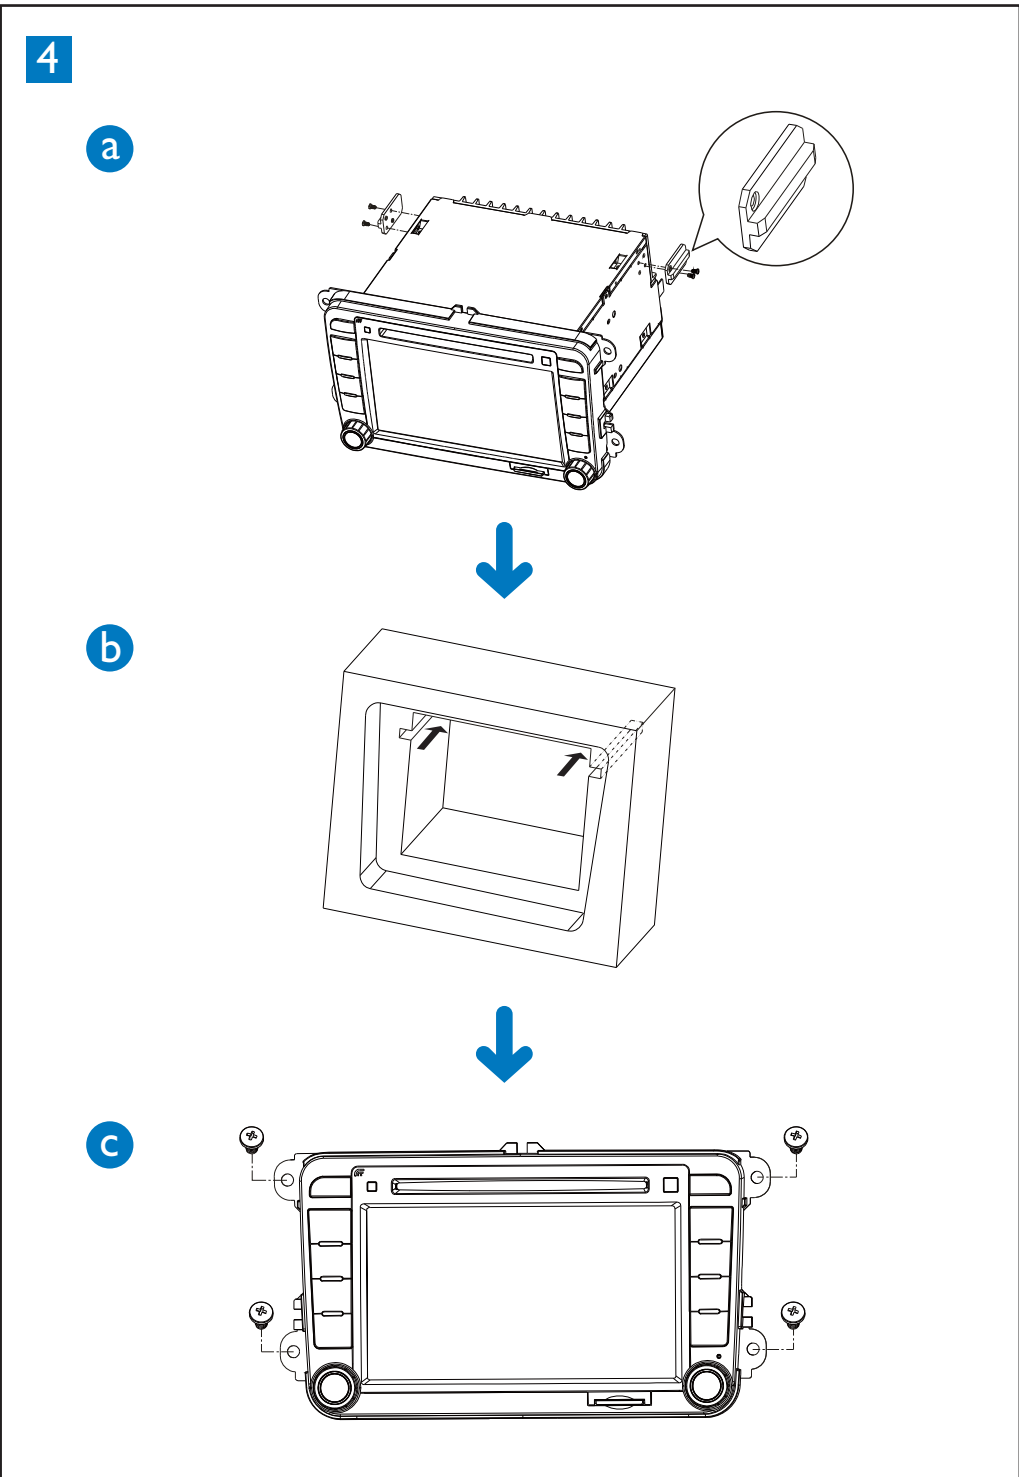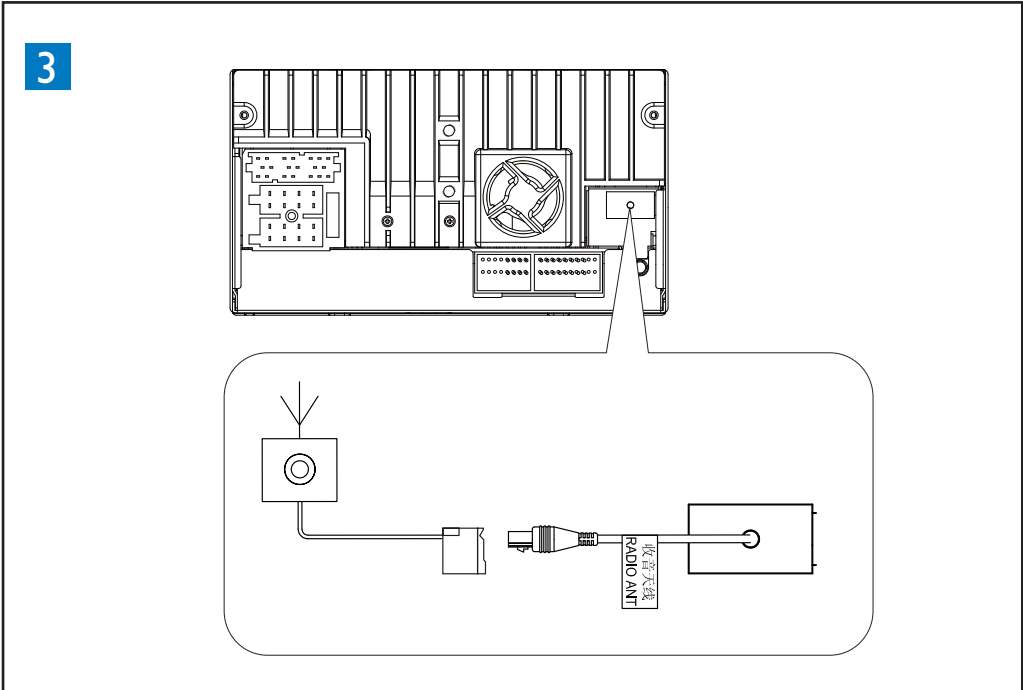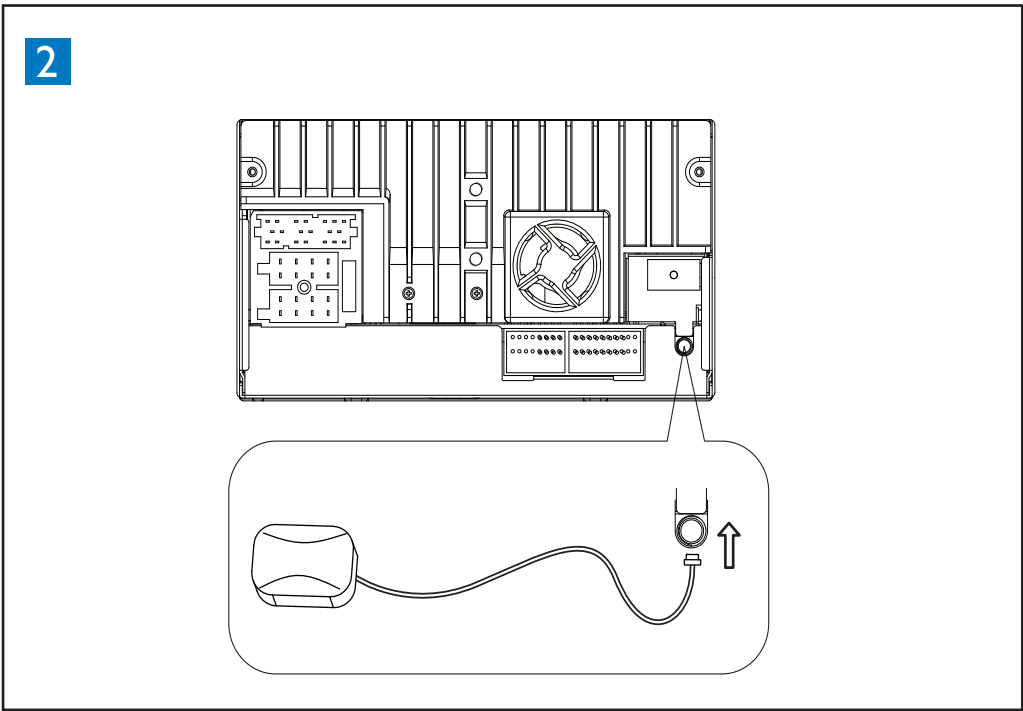

注

- 确保光盘中包含可播放的内容。

- 将光盘插入光盘插槽，令印刷面朝上。
 - 播放将自动开始。
 - 要取出光盘，请按 **▲** 按钮。
 - 光盘弹出后，装置将切换至上一来源（如果已连接）。否则，装置将自动切换至 [收音机] 模式。

连接 USB 设备 **6**

注

- 确保设备中包含可播放的内容。

- 打开 USB 保护盖。
- 将您的 USB 设备插入 USB 接口。
 - 播放将自动开始。

配对蓝牙设备

要将蓝牙设备连接至本装置，您需要将该设备与本装置配对。配对操作只需执行一次。

- 打开设备的蓝牙功能。
- 用本设备搜索蓝牙设备。
- 选择配对列表中的“CID3681”。
- 输入默认密码“0000”。
 - 如果配对成功。将显示通话记录。



打电话

- 将电话与本装置配对。
- 轻触屏幕左上角以显示主菜单。
- 轻触 [蓝牙]。
 - 将显示蓝牙菜单。



- 轻触 **▲** 或 **▼** 以选择配对的电话，然后轻触 **☎**。
- 轻触 **▲** 或 **▼** 从下面的列表中搜索电话号码：



或轻触 **■** 直接拨打电话号码，然后轻触 **☎** 拨号。

接听电话

默认情况下，将自动接听所有来电。

- 如有来电，屏幕上的 [来电...] 将闪烁。对着蓝牙麦克风讲话。



- 通话结束时，轻触 **☎**（红色）可终止通话。

提示

- 您可通过将 [自动应答] 设置为 [关闭] 状态以自动接听电话。

调节声音

调节音量

- 顺时针旋转 **🔊**/MUTE/VOL 按钮可增大音量。
 - 逆时针旋转 **🔊**/MUTE/VOL 按钮可减小音量。

静音

- 播放时，按 **🔊**/MUTE/VOL。
 - 要重新打开声音，请再次按 **🔊**/MUTE/VOL。

提示

- 您也可以通过轻触屏幕上的 **🔊** 关闭声音。

选择预设均衡器

您可以选择预设均衡器：

- 根据需要，轻触除屏幕左上角以外的任何区域可显示菜单。
- 轻触 **🔊**。
 - 将显示当前均衡器设置。

