

PHILIPS

Soundbar 5.1.2

Fidelio B95



Návod pre užívateľov

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte podporu na
www.philips.com/support

Obsah

1 Dôležité	2	5 Nastavenia	16
Bezpečnosť	2	Upravte úroveň reproduktorov	16
Starostlivosť o váš produkt	3	Nastavte jas displeja	16
Starostlivosť o životné prostredie	3	Automatický pohotovostný režim	16
Zhoda	3	Použití továrenské nastavenia	16
Pomoc a podpora	3		
2 Váš produkt	4	6 Aktualizácia softvéru	17
Čo je v balení	4	Aktualizujte softvér cez Wi-Fi	17
Hlavná jednotka	4	Aktualizujte pomocou USB	17
Dialkové ovládanie	5		
Bezdrôtový subwoofer	6	7 Montáž vášho výrobku na stenu	18
Konektory	6	Montovať na stenu	18
3 Pripojiť a nastaviť	7	8 Technické údaje o výrobku	19
Umiestnenie	7		
Pripojiť k televízoru	7	9 Riešenie problémov	20
Televízor alebo digitálne zariadenia pripojte cez HDMI	8		
Pripojte audio z televízora alebo iných zariadení	8		
Pripojte napájanie	9		
Spárovanie so subwooferom	9		
Pripojte sa k Wi-Fi (bezdrôtová prevádzka)	10		
4 Používanie vášho výrobku	12		
Pred použitím diaľkového ovládača vložte batérie	12		
Nastavte hlasitosť	12		
Vyberte svoj zvuk	12		
Dolby Atmos®	13		
Prehrávajte audio cez Bluetooth	14		
MP3 prehrávač	14		
Play-Fi multi-miestnosť	15		
Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA	15		
Počúvajte Spotify	15		

1 Dôležité

Pred použitím produktu si prečítajte a pochopte všetky pokyny. Ak je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, záruka neplatí.

Bezpečnosť

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru!

- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia odpojené od sieťovej zásuvky.
- Produkt ani príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu alebo vode. Do blízkosti produktu nikdy nedávajte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak na výrobok alebo do neho vylejú tekutiny, okamžite ho odpojte od sieťovej zásuvky. Pred použitím kontaktujte Centrum starostlivosti o zákazníka a nechajte výrobok skontrolovať.
- Produkt ani príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného žiarenia.
- Nikdy nekladajte predmety do vetracích otvorov alebo iných otvorov na výrobku.
- Ak sa používa hlavná zástrčka alebo spojka zariadenia, pre odpojenie zariadenia, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné.
- Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nevystavujte nadmernému teplu, ako je napríklad slnečné svetlo, oheň atď.
- Pred búrkami odpojte výrobok z elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Produkt používajte v tropickom alebo miernom podnebí.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!

- Informácie o zariadení a napájaní nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Pred zapojením výrobku do sieťovej zásuvky sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá hodnote uvedenej na zadnej alebo spodnej strane výrobku. Výrobok nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky s odlišným napätím.

Riziko poranenia alebo poškodenia tohto výrobku!

- Pri montáži na stenu musí byť tento výrobok bezpečne pripevnený k stene v súlade s pokynmi na inštaláciu. Používajte iba dodaný držiak na stenu (ak je k dispozícii). Nesprávna montáž na stenu môže spôsobiť nehodu, zranenie alebo poškodenie. Ak máte akýkoľvek dotaz, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.
- Produkt ani iné predmety nikdy neumiestňujte na napájacie káble ani na iné elektrické zariadenia.
- Ak sa výrobok prepravuje pri teplotách pod 5°C, pred pripojením do sieťovej zásuvky výrobok rozbalte a počkajte, kým sa jeho teplota nevyrovná izbovej teplote.
- Niektoré súčasti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Zaobchádzajte s výrobkom opatrne, aby ste predišli zraneniu a poškodeniu.

Nebezpečenstvo prehriatia!

- Nikdy výrobok neinštalujte do uzatvoreného priestoru. Okolo výrobku vždy ponechajte voľný priestor aspoň 10 cm (štyri palce) na vetranie. Dbajte na to, aby ventilačné otvory na výrobku nikdy nezakrývali záclony alebo iné predmety.

Nebezpečenstvo kontaminácie!

- Batérie nemiešajte (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Pri nesprávnej výmene batérií hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo ak sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky a preto sa musia správne likvidovať.

Nebezpečenstvo prehltnutia batérií!

- Produkt/diaľkový ovládač môže obsahovať batériu typu AAA, ktorú je možné prehltnúť. Batériu uchovávajte vždy mimo dosahu detí! Pri požití môže batéria spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Do dvoch hodín po požití sa môžu vyskytnúť ťažké vnútorné popáleniny.
- Ak máte podozrenie, že došlo k prehltnutiu alebo vloženiu batérie do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pri výmene batérií uchovávajte všetky nové a použité batérie mimo dosahu detí. Po výmene batérie sa uistite, že priehradka batéria je úplne zaistená.

- Ak nie je možné úplne zaistiť priehradku na batérie, prestaňte produkt používať. Uchovávajte mimo dosahu detí a kontaktujte výrobcu.



Toto je prístroj TRIEDY II s dvojistou izoláciou a bez ochranného uzemnenia.



Striedavé napätie



Používajte iba napájacie zdroje uvedené v návode pre užívateľov.

Starostlivosť o váš produkt

Na čistenie produktu používajte iba handričku z mikrovlákná.

Starostlivosť o životné prostredie

Likvidácia starého produktu a batérie



Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť.



Tento symbol na výrobku znamená, že na výrobok sa vzťahuje európska smernica 2012/19/EÚ.



Tento symbol znamená, že produkt obsahuje batérie, na ktoré sa vzťahuje európska smernica 2013/56/EÚ a ktoré nemožno likvidovať s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Dodržiavajte miestne predpisy a nikdy nelikvidujte produkt a batérie spolu s bežným domovým odpadom. Správna likvidácia starých produktov a batérií pomáha predchádzať negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Vybratie jednorazových batérií

Informácie o vybratí jednorazových batérií nájdete v časti Inštalácia batérií.

Zhoda

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na www.p4c.philips.com.

Pomoc a podpora

Ak potrebujete rozsiahlu online podporu, navštívte www.philips.com/support to:

- stiahnite si používateľskú príručku a príručku rýchleho spustenia
- pozrite si videonávody (k dispozícii iba pre vybrané modely)
- nájdite odpovede na často kladené otázky (FAQ)
- pošlite nám otázku e-mailom
- chatujte s našim zástupcom podpory.

Podľa pokynov na webovej stránke vyberte požadovaný jazyk a potom zadajte číslo modelu produktu.

Prípadne môžete kontaktovať službu starostlivosti o zákazníka vo vašej krajine. Pred kontaktovaním si poznačte číslo modelu a sériové číslo produktu. Tieto informácie nájdete na zadnej alebo spodnej strane vášho produktu.

2 Váš produkt

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Aby ste naplno profitovali z podpory, ktorú spoločnosť Philips ponúka (napr. oznámenie o aktualizácii softvéru produktu), zaregistrujte si váš výrobok na www.philips.com/support.

Čo je v balení


Skontrolujte a identifikujte položky v balení:

- Soundbar x1
- Bezdrôtový subwoofer x1
- Diaľkové ovládanie x1
- AAA batérie x2
- Napájací kábel* x2
- Nabíjačka x1
- Sada na montáž na stenu (držiak na stenu x2, skrutka x6, hmoždinka x2)
- Stručná príručka spustenia
- Záručný list
- Bezpečnostný list
- Sprievodca montážou

* Špecifikácia napájacieho kábla a typ zástrčky sa líšia podľa regiónov.

Hlavná jednotka

Táto časť obsahuje prehľad hlavnej jednotky.

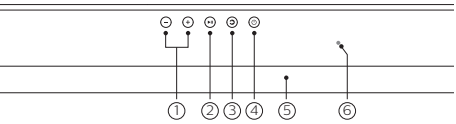


- ① **+/- (Hlasitosť)**
 - Zvýšiť alebo znížiť hlasitosť.
- ② **▶ || (Prehrávanie/Pozastavenie)**
 - Prehrávanie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v prehrávaní Bluetooth.
- ③ **↺ (Zdroj)**
 - Stlačením vyberte vstupný zdroj pre tento produkt.
- ④ **⏻ (Zapnutý pohotovostný režim)**
 - Krátke stlačenie: Zapnutie / vypnutie (čistočný pohotovostný režim)
 - Dlhé stlačenie(5 sek.): Vypnúť (pohotovostný režim Eko)
- ⑤ **Panel displeja**

⑥ LED indikátor napájania a Wi-Fi

LED indikátor Farba	Displej Panel	Stav napájania	Sieť Wi-Fi	Dostupné zdroje na použitie
Biela	Vyp.	Pohotovostný režim Eco	Odpojený	Všetky zdroje sú vypnuté.
Oranžová	Vyp.	Čiastočný pohotovostný režim	Pripojený	Play-Fi, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA a Spotify Connect (Tieto zdroje bežia v pozadí.)
Oranžová (bliká)	Zapnuté	Napájanie je zapnuté	Pripája sa	HDMI1, HDMI2, E-ARC(ARC), OPTICKÝ a BT
Oranžová	Zapnuté	Napájanie je zapnuté	Pripojený	Všetky zdroje sú pripravené.

Diaľkové ovládanie

Táto časť obsahuje prehľad diaľkového ovládača.

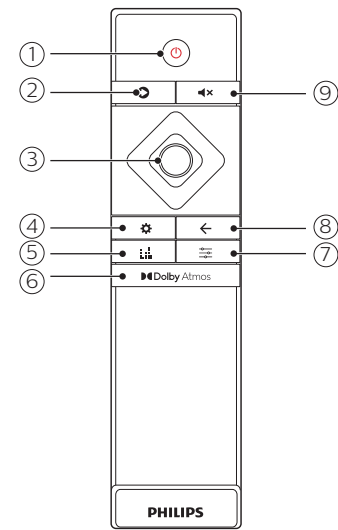

1 (Zapnutý pohotovostný režim)

- Krátke stlačenie: Zapnutie / vypnutie (čiastočný pohotovostný režim)
- Dlhé stlačenie(5 sek.): Vypnúť (pohotovostný režim Eko)

2 (Zdroj)

Vyberte vstupný zdroj pre tento výrobok.

- **HDMI 1:** Váš zdroj prepnete na pripojenie HDMI IN 1.
- **HDMI 2:** Váš zdroj prepnete na pripojenie HDMI IN 2.
- **E-ARC:** Váš zdroj prepnete na pripojenie HDMI E-ARC alebo ARC.
- **OPTICAL:** Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.
- **AUDIO IN:** Váš zdroj zvuku prepnete na pripojenie AUDIO VSTUP (3,5 mm jack).
- **BT:** Prepnutie do režimu Bluetooth.

Poznámka

Play-Fi multi-room, Chromecast(Audio), AirPlay2, Alexa 3PDA A Spotify Connect bežia v pozadí, ak je pripojené Wi-Fi. Vyberajú sa a ovládajú príslušným zariadením / aplikáciou.

3 Tlačidlá navigácie

- Hore: Zvýšte hlasitosť alebo vyberte predchádzajúcu položku v ponuke.
- Dole: Znížte hlasitosť alebo vyberte ďalšiu položku v ponuke.
- Vľavo: Preskočenie na predchádzajúcu skladbu v režime prehrávania alebo výber nižšej úrovne v režime ponuky.
- Vpravo: Preskočenie na ďalšiu skladbu v režime prehrávania alebo výber vyššej úrovne v režime ponuky.
- Stred: Prehrávanie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v režime prehrávania. Potvrdiť výber.

4 (Menu)

Vstúpte do ponuky všeobecných nastavení.

SUB	Ovládanie zosilnenia subwoofera
CTR	Relatívna úroveň hlasitosti stredových reproduktorov
SIDE L	Relatívna úroveň hlasitosti reproduktora prehrávajúceho ľavú stranu
SIDE R	Relatívna úroveň hlasitosti reproduktora prehrávajúceho pravú stranu
DIM	Úroveň jasu displeja
DISP	Automatické vypnutie displeja
BT PAIR	Spustiť párovanie BT (iba zdroj BT)
UPGRADE	Aktualizácia firmvéru cez USB

5 (Ekvalizér)

Vyberte režimy priestorového zvuku: (Movie/Music/Voice/Sport/Custom).

MOVIE	EQ prednastavený pre film
MUSIC	EQ prednastavený pre hudbu
VOICE	EQ prednastavený pre správy alebo diskusnú reláciu
SPORT	EQ prednastavený pre športový program
CUSTOM	Vlastný EQ používateľa (ovládaný v aplikácii Philips Sound)

⑥ **Dolby Atmos**

Vyberte úroveň efektu výšky pre Dolby Atmos.

⑦ **(Zvuk)**

Vyberte nastavenia zvuku: (Surround/DRC/IMAX/Dialogue/Bass/Treble/Sync).

SUR	Možnosti priestorového zvuku
DRC	Ovládanie dynamického rozsahu
IMAX	Možnosti režimu IMAX
DLG CTRL	Upravte úroveň dialógu (iba pre DTS-X)
BASS	Upravte úroveň basov pre prednastavený EQ
TREBLE	Upravte úroveň výšok pre prednastavený EQ
SYNC	Upravte oneskorenie synchronizácie zvuku a videa (iba HDMI)

⑧ **←**

Ukončiť nastavenia.

⑨ **🔊**

Stlmenie alebo obnovenie hlasitosti.

② **Kontrolka subwoofera**


- Po zapnutí napájania sa rozsvieti kontrolka.
- Počas bezdrôtového párovania medzi subwooferom a hlavným prístrojom kontrolka rýchlo bielo bliká.
- Keď je párovanie úspešné, kontrolka sa rozsvieti na bielo.
- Ak zlyhá párovanie, kontrolka pomaly bielo bliká.
- Keď sa bezdrôtové pripojenie odpojí na 1 minútu, indikátor zhasne.

③ **STRIEDAVÝ PRÚD~**

Pripojte k napájaniu.

Konektory

Táto časť obsahuje prehľad konektorov dostupných na vašej hlavnej jednotke.

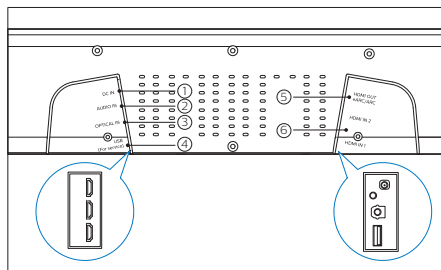

① **DC IN**

Pripojte k napájacímu adaptéru.

② **AUDIO IN**

Pripojte k audio výstupu (3,5 mm jack) na zariadení.

③ **OPTICAL IN**

Pripojenie na optický zvukový výstup na televízore alebo digitálnom zariadení.

④ **USB (For service)**

Pripojte USB flash disk a aktualizujte softvér tohto produktu.

⑤ **HDMI OUT (eARC/ARC)**


Pripojte k HDMI (eARC/ARC) vstupu na televízore.

⑥ **HDMI IN 1 / HDMI IN 2**

Pripojte k HDMI výstupu na digitálnom zariadení.

Bezdrôtový subwoofer

Tento výrobok je dodávaný s bezdrôtovým subwooferom.

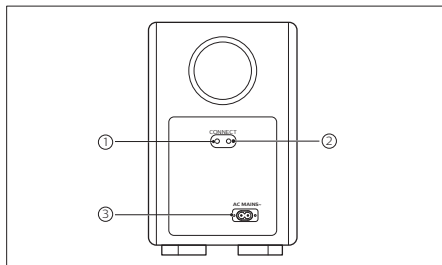

① **CONNECT (Pripojiť)**

Stlačením a podržaním tlačidla na 5 sekúnd vstúpite do režimu párovania medzi hlavnou jednotkou a subwooferom.

3 Pripojiť a nastaviť

Táto časť vám pomôže pripojiť tento výrobok k televízoru a iným zariadeniam a potom ho nastaviť. Informácie o základných pripojeniach tohto výrobku a príslušenstva nájdete v príručke rýchleho spustenia.




Upozornenie

- Informácie o zariadení a napájaní nájdete na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia odpojené od sieťovej zásuvky.

Umiestnenie

Subwoofer umiestnite do vzdialenosti najmenej 1 meter (3 stopy) od hlavnej jednotky a 10 centimetrov (4 palce) od steny.

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď umiestnite subwoofer podľa obrázka nižšie.

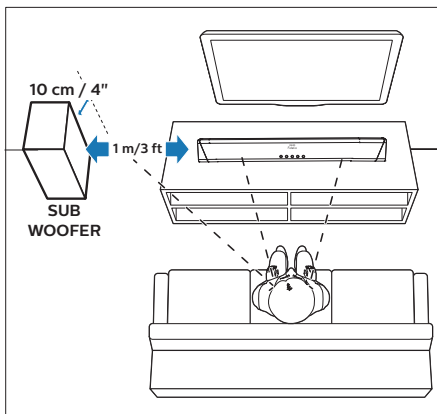

Pripojiť k televízoru


Pripojte tento výrobok k televízoru. Prostredníctvom reproduktora soundbaru si môžete vychutnať zvuk z televíznych programov. Použite najkvalitnejšie pripojenie dostupné na reproduktore soundbaru a televízore.

Pripojiť k televízoru cez HDMI (ARC / eARC)

Tento produkt podporuje HDMI s eARC (Vylepšený spätný audio kanál). eARC je nová funkcia štandardizovaná v rozhraní HDMI 2.1 a okrem audio formátov podporovaných existujúcim ARC (spätný zvukový kanál) podporuje aj najnovšie audio formáty. Ak je váš televízor kompatibilný s HDMI eARC, môžete si pomocou jedného kábla HDMI vychutnať zvuk z televízora, ktorý ARC nedokáže preniesť, napríklad Dolby Atmos-Dolby TrueHD a DTS: X, alebo viackanálový obsah LPCM.

Čo budete potrebovať

- Vysokorychlostný kábel HDMI.
- Váš televízor podporuje HDMI ARC aj HDMI-CEC (podrobnosti nájdete v návode pre užívateľov k televízoru).
- U niektorých modelov televízorov povoľte výstup externých reproduktorov z ponuky nastavenia televízora (podrobnosti nájdete v návode pre užívateľov televízora).

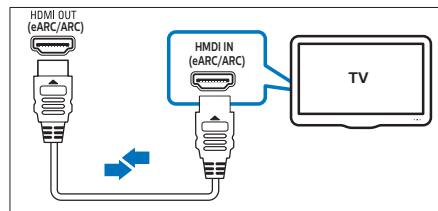

- 1 Pomocou vysokorychlostného HDMI kábla pripojte konektor **HDMI OUT** na tomto výrobku na konektor **HDMI ARC** televízora.
 - Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený odlišne. Podrobnosti nájdete v používateľskej príručke pre televízor.

- 2 Na televízore zapnite funkciu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v návode na použitie televízora.
- 3 Opakovane stlačte tlačidlo zdroja, kým sa na displeji nezobrazí **E-ARC**.



Poznámka


- Váš televízor musí podporovať funkciu HDMI-CEC a ARC a vy ich musíte povoliť.
- 100% interoperabilita so všetkými zariadeniami HDMI-CEC nie je zaručená.
- Funkciu eARC môžu podporovať len káble kompatibilné s HDMI 2.1.
- Ak váš televízor nie je kompatibilný s HDMI ARC, pripojte audio kábel a potom si vychutnávajte zvuk z televízora prostredníctvom tohto produktu.

Televízor alebo digitálne zariadenia pripojte cez HDMI

Ak váš televízor nie je kompatibilný s HDMI ARC, pripojte soundbar k televízoru pomocou štandardného pripojenia HDMI. K tomuto produktu môžete tiež pripojiť digitálne zariadenie, ako napríklad prijímač digitálnej televízie, DVD / Blu-ray prehrávač alebo hernú konzolu, pomocou jediného pripojenia HDMI. Keď pripojíte zariadenia týmto spôsobom a prehráte súbor alebo hru,

- video sa automaticky zobrazí na vašom televízore a
- audio sa automaticky prehrá na tomto produkte.

- 1 Pomocou vysokorychlostného HDMI kábla pripojte konektor **HDMI OUT** na vašom digitálnom zariadení na konektor **HDMI IN 1/2** na tomto výrobku.
- 2 Tento výrobok pripojte k televízoru cez **HDMI OUT**.
Ak televízor nie je kompatibilný s HDMI CEC, vyberte správny video vstup na vašom televízore.
- 3 Na pripojenom zariadení zapnite funkciu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v návode pre užívateľov zariadenia.

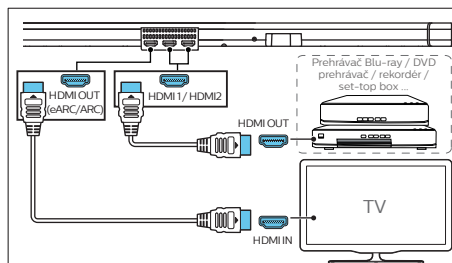

Pripojte audio z televízora alebo iných zariadení


Prostredníctvom tohto produktu prehrávajte zvuk z televízora alebo iných zariadení. Používajte najkvalitnejšie pripojenie dostupné na vašom televízore, soundbare a ďalších zariadeniach.



Poznámka


- Ak sú tento výrobok a televízor prepojené pomocou HDMI ARC, audio pripojenie nie je potrebné.

Možnosť 1: Pripojte audio cez digitálny optický kábel

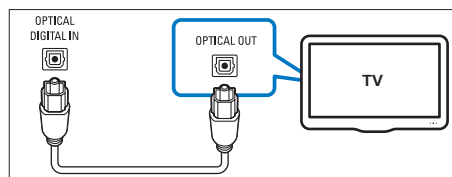

- 1 Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL IN** na tomto výrobku na konektor **OPTICAL OUT** na televízore alebo na iných zariadeniach.
• Digitálny optický konektor môže byť označený ako OPTICAL OUT, SPDIF alebo SPDIF OUT.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo zdroja, kým sa na displeji nezobrazí **OPTICAL**.

Možnosť 2: Pripojte audio cez analógový audio kábel

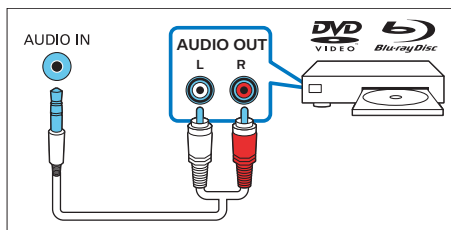

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektor **AUDIO IN** na tomto výrobku ku konektoru **AUDIO OUT** alebo ku konektorm analógového audio výstupu (červený a biely) na televízore alebo iných zariadeniach.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo zdroja, kým sa na displeji nezobrazí **AUDIO IN**.

Pripojte napájanie

- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.
- Riziko poškodenia výrobku! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane hlavnej jednotky.
- Sieťový kábel pripojte do zásuvky DC na hlavnej jednotke a potom do sieťovej zásuvky.
- Sieťový kábel pripojte do zásuvky AC~ na subwooferi a potom do sieťovej zásuvky.

Spárovanie so subwooferom

Automatické spárovanie

Bezdrôtový subwoofer sa automaticky spáruje s hlavnou jednotkou pre bezdrôtové pripojenie, keď zapnete hlavnú jednotku a subwoofer.

Určte stav na základe indikátora bezdrôtového subwoofera.

Chovanie LED	Stav
Rýchle blikanie	Subwoofer v režime párovania
Stále zapnutý	Pripojenie / spárovanie úspešné
Pomalé blikanie	Pripojenie / spárovanie zlyhalo



Poznámka

- Nestláčajte tlačidlo **CONNECT** (Pripojiť) na zadnej strane subwoofera, iba v prípade manuálneho párovania.

Manuálne párovanie

Ak zo subwoofera nepočujete žiadny zvuk, subwoofer spárujte manuálne.

- 1 Odpojte obe, hlavnú jednotku aj subwoofer zo sieťových zásuviek a po 3 minútach ich znova pripojte.
- 2 Na zadnej strane subwoofera stlačte a podržte tlačidlo **CONNECT** (Pripojiť) na 5 sekúnd.
 - » Indikátor na subwooferi rýchlo bliká.
- 3 Stlačením a podržaním  na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovládači na 5 sekúnd prepnete hlavnú jednotku do pohotovostného režimu Eko.
- 4 Stlačením  na hlavnej jednotke alebo na diaľkovom ovládači zapnete hlavnú jednotku.
 - » Indikátor na subwooferi rýchlo bliká bielo a na displeji sa zobrazí **SBW PAIRING** (SBW PÁROVANIE).
 - » Ak je párovanie úspešné, indikátor na subwooferi sa rozsvieti nabielo a na displeji sa zobrazí **SBW PAIRED** (SBW SPÁROVANÉ).
- 5 Ak párovanie zlyhá, indikátor na subwooferi pomaly bliká a na displeji sa zobrazí **CHK SBW** (SKONTROLUJTE SBW). Zopakujte vyššie uvedené kroky.



Poznámka

- Subwoofer sa má nachádzať vo vzdialenosti do 6 m od hlavnej jednotky v otvorenom priestore (čím bližšie, tým lepšie).
- Odstráňte všetky predmety medzi subwooferom a hlavnou jednotkou.
- Ak bezdrôtové pripojenie opäť zlyhá, skontrolujte, či na danom mieste neexistuje prekážka alebo silné rušenie (napr. rušenie z iného elektronického zariadenia). Odstráňte ju a skúste to znova.
- Ak bezdrôtové odpojenie alebo párovanie trvá 1 minútu, subwoofer sa automaticky prepne do pohotovostného režimu a LED na subwooferi zhasne.

Pripojte sa k Wi-Fi (bezdrôtová prevádzka)

(Pre verziu iOS a Android)

Pripojením tejto jednotky a mobilných zariadení (ako sú iPad, iPhone, iPod touch, telefónov s Androidom atď.) k rovnakej sieti Wi-Fi môžete pomocou aplikácie Philips Sound poháňanej DTS Play-Fi, ovládať soundbar pre počúvanie zvukových súborov.

- 1 Pripojte telefón alebo tablet k rovnakej sieti Wi-Fi, ktorú chcete pripojiť k soundbaru.
- 2 Na vaše zariadenie si stiahnite a nainštalujte aplikáciu Philips Sound poháňanú DTS Play-Fi.
 - * Skontrolujte, či je router zapnutý a či správne funguje.
- 3 Stlačením a podržaním tlačidla (Wi-Fi) na zadnej strane skrinky na 8 sekúnd spustíte pripojenie Wi-Fi.
 - » Dokiaľ reproduktor nevydá druhý tón a potom tlačidlo pustíte.
- 4 Počkajte, kým sa LED indikátor Wi-Fi na prednej strane nezmení z rýchleho blikania na pomalý pulz. Keď začne pomaly pulzovať naznačuje to, že reproduktor vstupuje do režimu nastavenia Wi-Fi.
- 5 Spustíte aplikáciu Philips Sound poháňanú DTS Play-Fi. Podľa pokynov v aplikácii pripojte tento produkt k sieti Wi-Fi.
 - » Ak je pripojenie úspešné, na paneli displeja sa zobrazí PLAY-Fi.



Poznámka

Iba pre verziu iOS

Sieť Wi-Fi používaná iPhone by mala byť dočasne prepnutá na AP zariadenia Play-Fi a aplikácia Philips Sound APP by mala byť reštartovaná, aby sa dokončilo nastavenie Wi-Fi produktu. Pozrite si kroky uvedené nižšie:

- Chodte do nastavení.
- Zvoľte nastavenia Wi-Fi.



- V nastaveniach Wi-Fi vyberte zariadenie Play-Fi
- Vráťte sa do aplikácie Philips Sound a pokračujte v nastavovaní.



- 6 Po úspešnom pripojení Wi-Fi prestane LED indikátor Wi-Fi na prednej skrinke pulzovať a zostane svietiť. Po nastavení tohto produktu vo vašej sieti Wi-Fi ho môžete ovládať z ľubovoľného smartfónu alebo tabletu v rovnakej sieti.
 - » Ak na prehrávanie hudby používate aplikáciu, na displeji sa zobrazí PLAY-Fi.
- 7 Po pripojení môžete zmeniť názov zariadenia. Existuje niekoľko mien, z ktorých si môžete vybrať alebo si vytvoriť svoje vlastné výberom položky Vlastné meno na spodku zoznamu mien. V opačnom prípade sa nastaví predvolené meno.

8 Po pripojení môže tento produkt vykonať aktualizáciu softvéru.

- » Pri prvom nastavení aktualizujte na najnovší softvér. Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie neodpájajte reproduktor, nevypínajte zariadenie alebo neprerušujte sieť.

Nastavenie AirPlay

Pomocou funkcie AirPlay nastavte pripojenie Wi-Fi medzi zariadením iOS (iOS7 alebo novším) a soundbarom.

1 iOS zariadenie: Nastavenia > Wi-Fi > vybrať domácu sieť [Zariadenie Play-Fi (xxxxxx)].

2 Spustíte aplikáciu Philips Sound poháňanú DTS Play-Fi. Podľa pokynov v aplikácii pripojte tento produkt k sieti Wi-Fi.

- » Po úspešnom pripojení Wi-Fi prestane LED indikátor Wi-Fi na prednej skrinke pulzovať a zostane svietiť. Po nastavení tohto produktu vo vašej sieti Wi-Fi ho môžete ovládať z ľubovoľného smartfónu alebo tabletu v rovnakej sieti.
- » Ak na prehrávanie hudby používate aplikáciu, na displeji sa zobrazí PLAY-Fi.

3 Po pripojení môžete zmeniť názov zariadenia. Existuje niekoľko mien, z ktorých si môžete vybrať alebo si vytvoriť svoje vlastné výberom položky Vlastné meno na spodku zoznamu mien. V opačnom prípade sa nastaví predvolené meno.

4 Po pripojení môže tento produkt vykonať aktualizáciu softvéru.

- » Pri prvom nastavení aktualizujte na najnovší softvér. Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Počas aktualizácie neodpájajte reproduktor, nevypínajte zariadenie alebo neprerušujte sieť.



Poznámka

- Po pripojení môže produkt vykonať aktualizáciu softvéru. Po počiatočnom nastavení je nutná aktualizácia. Bez aktualizácie nie sú k dispozícii všetky funkcie produktu.
- Ak prvé nastavenie nebolo úspešné, na soundbare stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi, po dobu 8 sekúnd, kým nebudete počuť druhý tón a LED indikátor Wi-Fi sa nezmení na pomalý pulz. Obnovte pripojenie Wi-Fi, reštartujte aplikáciu a znova spustíte nastavenie.
- Ak chcete zmeniť sieť z jednej na druhú, musíte znova vytvoriť spojenie. Stlačením a podržaním tlačidla Wi-Fi na soundbare po dobu 8 sekúnd obnovíte pripojenie Wi-Fi.

Režim WPS

Ak má váš router chránené nastavenie Wi-Fi (WPS), môžete pripojenie nastaviť bez zadania hesla.

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Wi-Fi na 4 sekundy. Budete počuť tón a LEDka Wi-Fi začne dvojito blikať.
- 2 Na routery stlačte tlačidlo WPS. Tlačidlo je zvyčajne označené týmto logom WPS.
- 3 Podľa pokynov v aplikácii Philips Sound poháňanej DTS Play-Fi spustíte párovanie.



Poznámka

- WPS nie je štandardnou funkciou všetkých routerov. Ak váš router nemá WPS, potom použite štandardné nastavenie Wi-Fi.
- Ak chcete režim WPS opustiť, raz stlačte tlačidlo Wi-Fi alebo sa program automaticky ukončí po 2 minútach.

4 Používanie vášho výrobku


Táto časť vám pomôže používať tento výrobok na prehrávanie obsahu zo všetkých zdrojov.

Predtým než začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia popísané v príručke pre rýchly štart a v používateľskej príručke.
- Tento výrobok prepnete na správny zdroj pre ostatné zariadenia.

Pred použitím diaľkového ovládača vložte batérie

Posunutím odstráňte kryt priehradky na batérie, vložte 2 batérie AAA (1,5 V) so správnou polaritou a potom zasuňte kryt priehradky na batérie späť na svoje miesto.

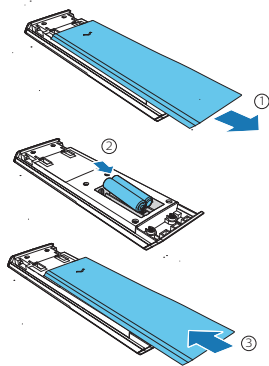

Nastavte hlasitosť

Stlačením +/- (Hlasitosť) zvýšite alebo znížite úroveň hlasitosti.

- Pre stlmenie zvuku, stlačte ◀x.
- Pre obnovenie zvuku opätovne stlačte ◀x alebo stlačte +/- (Hlasitosť).

Vyberte svoj zvuk

Táto časť vám pomôže vybrať ideálny zvuk pre vaše video alebo hudbu.

Prednastavené režimy EQ

Vyberte preddefinované režimy zvuku, ktoré vyhovujú vašim videám alebo hudbe.

Na diaľkovom ovládači stlačte  pre voľbu režimu prednastaveného EQ.

- **MOVIE:** Vytvorte zážitok z priestorového počúvania. Ideálne na sledovanie filmov.
- **MUSIC:** Vytvorte dvojkanálový alebo viackanálový stereofónny zvuk. Ideálne na počúvanie hudby.
- **VOICE:** Vytvorte zvukový efekt, vďaka ktorému bude ľudský hlas jasnejší a vynikajúci pri počúvaní.
- **SPORT:** Vytvorte atmosféru, akoby ste sledovali športové zápasy na štadióne.
- **CUSTOM:** Prispôbte si zvuk podľa svojich preferencií (ovládané v aplikácii Philips Sound: Nastavenia > Doladiť).

Úpravy úrovni basov / výšok

Zmeňte nastavenie nízkej frekvencie (basy) a vysokej frekvencie (výšky) tohto produktu.

Opakovaným stláčaním  zvolte **BASS** (BASY) alebo **TREBLE** (VÝŠKY), potom stlačte ľavé a pravé navigačné tlačidlá pre zmenu úrovne basov alebo výšok.

Zmeny sú účinné v režimoch MOVIE, MUSIC, VOICE a SPORT EQ.

Rozšírený režim IMAX

Opakovaným stlačením  vyberte **IMAX** a potom stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla zapnete alebo vypnete režim IMAX.

Režim	Funkcia
Automatický režim	Rozšírený režim IMAX sa detekuje a aktivuje automaticky.
Zapnuté	Rozšírený režim IMAX je aktívny aj pre bitové toky DTS 5.1.
Vyp.	Zakážete rozšírený režim IMAX pre všetky bitové toky.

Priestorový zvuk (SURR)

Opakovaným stláčaním  vyberte možnosť **SURR** a potom stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla vyberte možnosti priestorového režimu.

- **UPMX:** Režim špičkového mixovania pre zvýšenie výstupu do všetkých reproduktorov, aj keď je obsah s audio kanálmi menší ako konfigurácia reproduktorov 5.1.2 (B95) alebo 7.1.2 (B97). Podľa typu obsahu sa používa technológia zmiešavania od spoločnosti Dolby alebo DTS.
- **STD:** Štandardný režim na poskytovanie originálneho zvuku. Výstupy reproduktorov budú sledovať zvukové kanály v obsahu. (Poznámka: Ak je zvukový obsah kanála 2.0, výstupný zvuk bude vydávaný len ľavým a pravým reproduktorom a subwooferom. Použite UPMIX ak je požadovaný virtuálny priestorový zvuk.)
- **A-I:** Funkcia mediálnej inteligencie Dolby Atmos pre domáce audio sa využíva na podporu vylepšenia hlasu alebo priestorových efektov.

Ovládanie dynamického rozsahu (DRC)

Ovládanie dynamickým rozsahom môžete použiť na bitové toky Dolby alebo DTS.

Opakovaným stláčaním  vyberte **DRC** a potom stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla zapnite alebo vypnite alebo nastavte automatický režim DRC.



Poznámka

- DRC nie je k dispozícii v režime BT / AUDIO IN / Play-Fi.

Ovládanie dialógu (DLG CTRL)

Režim Dialóg zvyšuje jasnosť dialógov a vokálov vo filmoch, televíznych programoch a podcastoch úpravou vyváženia tónov tohto produktu.

Opakovaným stláčaním  vyberte **DLG CTRL** a potom stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla zmeníte hladinu dialógu.

Táto kontrola je podporovaná iba v streame DTS:X.


Synchronizácia videa a zvuku (SYNC)

Ak zvuk a obraz nie sú synchronizované, oneskorte zvuk tak, aby zodpovedal videu.

Opakovaným stlačením  vyberte **SYNC** a potom stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla synchronizujte audio s videom.

Dolby Atmos®

Okrem horizontálnej distribúcie 5-kanálového zvuku má tento produkt tiež zabudované reproduktory s podporou Dolby Atmos ako ďalšie zvukové kanály na generovanie reálnej distribúcie zvuku pre silné dodanie 3D zvuku a väčšiu realitu.

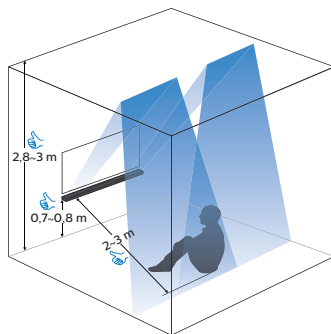

Optimálne nastavenie pre zvuk Dolby Atmos

- Tento výrobok umiestnite do výšky 0,7 m – 0,8 m.
- Výška stropu je 2,8 m – 3 m.
- Počúvacia vzdialenosť od tohto výrobku je 2 m – 3 m.
- Strop nie je vyrobený z materiálu pohlcujúceho zvuk.
- Najlepšie je ak na strope nie sú žiadne výčnievajúce predmety (napríklad osvetlenie a ozdoby).

Dolby Atmos® je k dispozícii iba v režime HDMI. Pre informácie o pripojení, si prosím pozrite „Pripojiť k televízoru“. Najlepšie efekty Dolby Atmos je možné dosiahnuť v nasledujúcich dvoch prípadoch použitia.

Z prehrávača diskov Blu-ray:

- Film s Dolby Atmos.
- Váš prehrávač diskov Blu-ray je pripojený k tomuto produktu cez konektor **HDMI IN 1/2**.
- Vo svojom prehrávači diskov Blu-ray povolíte bitový / RAW audio formát pre zvukový výstup HDMI.
- Vysokorychlostný kábel HDMI.

Z televízora:

- Film s Dolby Atmos.
- Váš televízor podporuje bitový / RAW výstup Dolby Atmos.
- Váš televízor je pripojený k tomuto výrobku cez konektor **HDMI OUT**.
- Vysokorychlostný kábel HDMI.



Poznámka

- Úplný zážitok z Dolby Atmos je k dispozícii, iba ak je soundbar pripojený k zdroju pomocou kábla HDMI 2.0.
- Soundbar bude stále fungovať, aj keď je pripojený inými metódami (napríklad digitálnym optickým káblom), ale tieto nepodporujú všetky funkcie Dolby. Kvôli zaisteniu úplnej podpory Dolby sa dôrazne odporúča pripojenie pomocou HDMI.

Vychutnajte si zvuk Dolby Atmos

Stlačením  Dolby Atmos vyberte úroveň priestorových efektov výšky, aby čo najlepšie vyhovovali vášmu osobnému vkusu podľa vášho prostredia.

- **ATMOS 00:** efekt minimálnej výšky.
- **ATMOS 01:** efekt malej výšky.
- **ATMOS 02:** efekt strednej výšky.
- **ATMOS 03:** efekt veľkej výšky.



Poznámka

- Pre pripojenia iné ako HDMI (napríklad použitie Bluetooth, OPTICKÉHO alebo AUDIO VSTUPU) sa generujú iba priestorové efekty s obmedzenou výškou.

Prehrávajte audio cez Bluetooth

Prostredníctvom Bluetooth prepojte tento výrobok s vašim Bluetooth zariadením (napríklad iPhone, iPad, telefón s Androidom alebo tabletom s Androidom) a potom môžete počúvať zvukové súbory uložené v zariadení prostredníctvom tohoto výrobku.



Poznámka

- Maximálny prevádzkový dosah medzi týmto výrobkom a Bluetooth zariadením je približne 10 metrov (30 stôp).
- Streaming hudby môže byť prerušený prekážkami medzi zariadením a týmto výrobkom, ako je stena, kovové puzdro zakrývajúce zariadenie alebo iné zariadenia v blízkosti, ktoré pracujú na rovnakej frekvencii.
- Ak chcete výrobok prepojiť s iným zariadením Bluetooth, najskôr prerušte súčasné pripojenie Bluetooth.

- 1 Opakovaným stlačením tlačidla zdroja prepnete hlavnú jednotku do režimu Bluetooth a počkajte, kým sa na displeji nezobrazí **BT PAIR** (PÁROVANIE BT), aby sa spustila operácia párovania.
- 2 Na zariadení Bluetooth zapnite Bluetooth, vyhládajte a vyberte „**Play-Fi Device (XXXXXX)-BT**“, aby ste sa pripojili.
 - » Ak je Bluetooth pripojenie úspešné, na paneli displeja sa zobrazí **BT CONNECTED** (PRIPOJENÝ BT).
 - » Ak je pripojenie úspešné, na paneli displeja sa zobrazí **BT PAIR** (SPÁROVANÉ BT).
- 3 Vyberte a prehrajte audio súbory alebo hudbu na vašom bluetooth zariadení.
- 4 Ak chcete ukončiť Bluetooth, vyberte ďalší zdroj.

MP3 prehrávač

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo budete potrebovať

- MP3 prehrávač.
- 3,5 mm stereo audio kábel.

- 1 Pomocou 3,5 mm stereofónneho kábla pripojte MP3 prehrávač na konektor **AUDIO IN** na tomto výrobku.
- 2 Opakovane stlačte tlačidlo zdroja, kým sa na displeji nezobrazí **AUDIO IN**.
- 3 Pre voľbu a prehrávanie audio súborov alebo hudby stlačte tlačidlá na MP3 prehrávači.

Play-Fi multi-miestnosť

Vďaka vstavanému prehrávaču Play-Fi sa môže váš zvukový panel synchronizovať alebo zoskupiť s viacerými reproduktormi s podporou Play-Fi pre hudbu z viacerých miestností, čo vám umožní počúvať rovnakú skladbu v každej miestnosti vášho domu alebo rôzne skladby v rôznych definovaných zónach. Všetky tieto ovláda aplikácia Philips Sound. Zdroj sa prepne na Play-Fi, pokiaľ je v aplikácii vybraný soundbar.

Ak si chcete stiahnuť aplikáciu Philips Sound, pozrite si časť „Wi-Fi (bezdrôtová prevádzka)“. Ak sa chcete dozvedieť viac informácií o prevádzke Play-Fi, navštívte stránku play-fi.com.

Chromecast (audio) / AirPlay2 / Alexa 3PDA

Váš soundbar je zabudovaný so službami bežiacimi na pozadí, ktoré podporujú Chromecast (audio), AirPlay2 alebo Alexa 3PDA. Keď je pripojené Wi-Fi, môžete kedykoľvek prenášať zvuk z príslušných zariadení alebo aplikácií. Keď sa zistí príslušné streamovanie, zdroj sa prepne automaticky.

Počúvajte Spotify

Použite svoj telefón, tablet alebo počítač ako diaľkový ovládač pre Spotify, ďalšie informácie nájdete na stránke spotify.com/connect.

5 Nastavenia

Upravte úroveň reproduktorov

Opakovaným stlačením  vstúpíte do ponuky nastavení, vyberte nižšie uvedené reproduktory a stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla upravíte úroveň reproduktorov

- **SUB** (subwoofer)
- **CTR XX** (stredový reproduktor)
- **SIDE L XX** (bočný ľavý reproduktor)
- **SIDE R XX** (bočný pravý reproduktor)

Nastavte jas displeja

Opakovaným stlačením  vstúpíte do ponuky nastavení, vyberte položku **DIM** a stlačením ľavého a pravého navigačného tlačidla upravíte úroveň jasu panela displeja na tomto výrobku.

- **HIGH** (vysoký)
- **MID** (stredný)
- **LOW** (nízky)

Automatické vypnutie displeja

Opakovaným stlačením  vstúpíte do ponuky nastavení, vyberte položku **DISP** a pomocou ľavého a pravého navigačného tlačidla vyberte možnosť **DISP ON** alebo **DISP OFF**.

Automatický pohotovostný režim

Pri prehrávaní médií z pripojeného zariadenia sa tento produkt automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak:

- po dobu 15 minút nie je stlačené žiadne tlačidlo zdroja a
- z pripojeného zariadenia nie je zistené žiadne prehrávanie zvuku / videa.

Použitie továrenské nastavenia

Ak tento výrobok nereaguje, môžete ho resetovať na predvolené nastavenia naprogramované výrobcom.

V pohotovostnom režime stlačte a podržte súčasne tlačidlá **VOL +/-** na hlavnej jednotke po dobu 8 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí **RESET**.

Po dokončení obnovenia výrobných nastavení sa produkt automaticky vypne a reštartuje.

6 Aktualizácia softvéru

Ak chcete získať tie najlepšie funkcie a podporu, aktualizujte svoj výrobok pomocou najnovšieho softvéru.

Aktualizujte softvér cez Wi-Fi

Dve časti tohto výrobku je možné aktualizovať prostredníctvom Wi-Fi a aplikácie Philips Sound App.


- 1 Systém Play-Fi
- 2 Audio systém (firmvér) – spracováva všetky ovládacie a zvukové funkcie

Systém Play-Fi

Túto časť je možné aktualizovať priamo pomocou aplikácie Philips Sound. Po pripojení produktu k aplikácii, táto skontroluje či je k dispozícii softvér novej verzie a vyzve na aktualizáciu. Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke. Robí sa to vzduchom a čas aktualizácie vyžaduje v normálnom sieťovom stave menej ako 10 minút.

Audio systém (firmvér)

Túto časť je možné aktualizovať pomocou špeciálneho nástroja (PS Fine Tune), ktorý sa nachádza v ponuke nastavení aplikácie Philips Sound App (nastavenia > Fine Tune / Update Firmware). Keď bude aktualizácia k dispozícii, zobrazí sa ikona stahovania (pozrite si 2. obrázok obrazovky aplikácie nižšie). Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov uvedených na obrazovke.

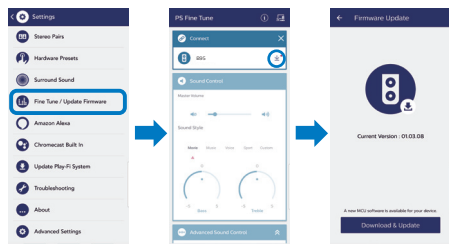

Upozornenie

- Počas aktualizácie sa vyžaduje, aby sa smartphone zapol a zostal na obrazovke aktualizácie, kým sa nedokončí celý proces.
- Môže to trvať 10 – 30 minút a pripravte si aktualizáciu v nevyužitom čase produktu.

Aktualizujte pomocou USB



Upozornenie

- Počas aktualizácie softvéru nevypínajte napájanie ani nevyberajte jednotku USB, pretože by ste mohli poškodiť tento výrobok.
- Čas aktualizácie môže trvať asi 8 minút.

- 1 Skontrolujte, či je na serveri www.philips.com/support najnovšia verzia firmvéru.
 - » Vyhľadajte svoj model a kliknite na „Softvér a ovládače“.
- 2 Softvér si stiahnite na disk USB.
 - » Rozbaľte stiahnutý súbor a skontrolujte, či má rozbalený priečinok názov „update.zip“.
 - » Priečinok „update.zip“ vložte do koreňového adresára.
- 3 Keď je zapnutá, pripojte disk USB k portu **USB** tohto výrobku.
- 4 Stlačením a podržaním tlačidiel  a **VOL+** súčasne na 3 sekundy alebo zvolíte **UPGRADE** v ponuke nastavenia.
 - » Na displeji sa zobrazí „**FW UPG**“ (aktualizácia firmvéru).
- 5 Počkejte, kým sa aktualizácia nedokončí.
 - » Ak je aktualizácia dokončená, tento produkt sa automaticky vypne a znova zapne.

7 Montáž vášho výrobku na stenu

Pred namontovaním výrobku na stenu si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia. (pozri „Bezpečnosť“)

Montovať na stenu




Poznámka


- Nesprávna montáž na stenu môže spôsobiť nehodu, zranenie alebo poškodenie. Ak máte akýkoľvek dotaz, obráťte sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.
- Držiak upevníte na stenu, ktorá unesie kombinovanú hmotnosť výrobku a držiaka na stenu.
- Pred pripevnením na stenu nemusíte demontovať štyri gumené nožičky na spodnej hlavnej jednotke, pretože sa gumené nožičky nedajú pripevniť späť.

Dĺžka/priemer skrutky

V závislosti na type montáže na stenu, pre držiak na stenu, použite skrutky vhodnej dĺžky a priemeru.

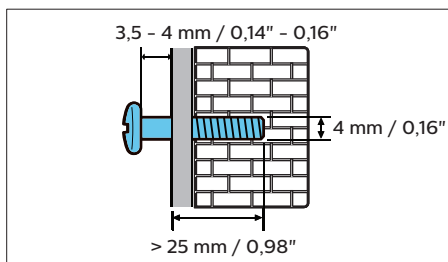

- 3) Hlavnú jednotku zaveste na nástenný držiak.

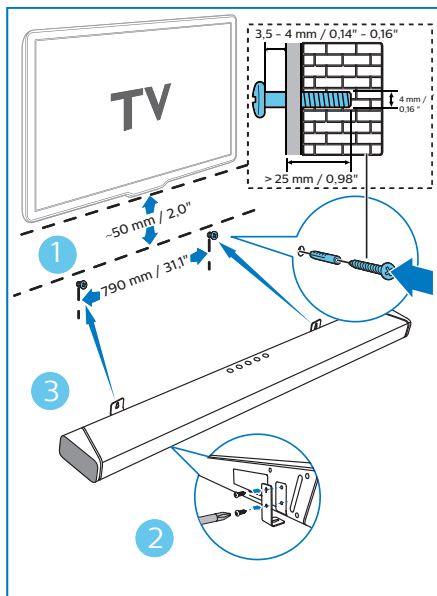

Pozrite si ilustráciu v príručke rýchleho spustenia o tom, ako pripevniť hlavnú jednotku na stenu.

- 1) Do steny vyvrtajte 2 otvory. Pomocou dodanej papierovej šablóny označte 2 otvory na stene, potom do nich zafixujte 2 vhodné skrutky.
- 2) Nástenný držiak upevníte na stenu pomocou hmoždínok a skrutiek.

8 Technické údaje o výrobku



Poznámka

- Špecifikácie a dizajn sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon:
808 W MAX / 410 W RMS (1 %THD)
- Frekvenčný rozsah (hlavná jednotka):
150 Hz – 20 kHz
- Frekvenčná odozva (subwoofer):
35 Hz – 150 Hz
- Pomer signálu k šumu:
> 65 db (CCIR) / (vážené A)

Audio

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
- Optický: TOSLINK

Bluetooth

- Bluetooth profily: A2DP
- Bluetooth verzia: 4.2
- Frekvenčné pásmo/Výstupný výkon:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm

Wi-Fi

- Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n
- Frekvenčné pásmo: 2,412 – 2,472 GHz,
5,18 – 5,32 GHz, 5,50 – 5,70 GHz,
5,745 – 5,825 GHz
- Vysielaný vysokofrekvenčný výkon:
Wi-Fi 2,4 G: 17,6 dBm; Wi-Fi 5 G: 16,38 dBm;
Wi-Fi 5,8 G: 8,07 dBm

Hlavná jednotka

- Napájanie: Model (sieťový napájací adaptér značky Philips): NSA120EC-19063200
- Vstup: 100 – 240 V ~, 50 / 60 Hz, 2,0 A
- Výstup: 19 V $\equiv$ 6,32 A
- Spotreba energie: 25 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime:
< 0,5 W
- Zvukový kanál: 5.1.2
- Vstavané reproduktory:
- Stredový: 2 dráhy s kompletným dosahom
- Predný reproduktor: 4 širokopásmové reproduktory + 2 výškové reproduktory
- Prehrávanie nahor: 2 širokopásmové reproduktory
- Prehrávanie do strán: 2 výškové reproduktory
- Rozmery (Š x V x H): 1049 x 120 x 55,6 mm
- Hmotnosť: 4,07 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C – 45 °C

Subwoofer

- Napájanie: 220 – 240 V ~, 50 / 60 Hz
- Spotreba energie: 20 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime:
< 0,5 W
- Ovládač reproduktora: 1 x 8" subwoofer
- Impedancia: 3 ohm
- Rozmery (Š x V x H):
230 x 400 x 407 mm
- Hmotnosť: 9,6 kg
- Prevádzková teplota: 0 °C – 45 °C

Formát zvukových kodekov

- HDMI: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X, IMAX Enhanced
- HDMI eARC: Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby Digital EX, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS, DTS 96/24, DTS-ES, DTS Digital Surround (5.1-ch), DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio, DTS ES, DTS: X
- Optický: Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2k
- Bluetooth: SBC
- Play-Fi: MPEG4 AAC, MPEG4 M4A, MP3, WAV, FLAC, AIFF

9 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt výrobku.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte produkt opravovať sami. Ak máte problémy s používaním tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, získajte podporu na stránke www.philips.com/support

Hlavná jednotka

Tlačidlá na hlavnej jednotke nefungujú.

- Na niekoľko minút odpojte z napájania, potom znova pripojte.

Zvuk

Z reproduktorov soundbar nevychádza žiadny zvuk.

- Pripojte audio kábel z vášho soundbar k televízoru alebo iným zariadeniam. Samostatné zvukové pripojenie však nepotrebuje, keď:
 - soundbar a televízor sú prepojené prostredníctvom HDMI ARC, alebo
 - zariadenie je pripojené ku konektoru HDMI VSTUP na vašom soundbare.
- Na diaľkovom ovládači vyberte správny audio vstup.
- Uistite sa, že soundbar nemá vypnutý zvuk.
- Obnovte výrobné nastavenia tohto výrobku (pozri „Použití továrenské nastavenia“).

Z reproduktorov bezdrôtového soundbaru nevychádza žiadny zvuk.

- Ak chcete subwoofer pripojiť k hlavnej jednotke manuálne, prečítajte si časť „Spárovanie so subwooferom“.

Skreslený zvuk alebo echo.

- Ak prehrávate zvuk z televízora prostredníctvom tohto prístroja, uistite sa, že zvuk televízora je stlmený.

Zvuk a obraz nie sú synchronizované.

- Stlačením  synchronizujete audio s videom.

Bluetooth

Zariadenie sa nemôže pripojiť k soundbar.

- Prístroj nepodporuje kompatibilné profily potrebné pre soundbar.
- Nepovolili ste funkciu bluetooth zariadenia. Informácie o povolení funkcie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
- Zariadenie nie je správne pripojené. Pripojte zariadenie správne.
- Soundbar je už spojený s iným bluetooth zariadením. Odpojte pripojené zariadenie a skúste to znova.

Kvalita prehrávania audia z pripojeného bluetooth zariadenia je slabá.

- Prijem Bluetooth je slabý. Premiestnite zariadenie bližšie k soundbaru, alebo odstráňte prekážky medzi zariadením a soundbarom.

Wi-Fi

Nie je možné nadviazať pripojenie Wi-Fi.

- Skontrolujte dostupnosť siete WLAN na routery.
- Wi-Fi router umiestnite bližšie k tomuto produktu.
- Skontrolujte, či je heslo správne.
- Skontrolujte funkciu WLAN alebo reštartujte modem a router Wi-Fi.

Dolby Atmos

Nedá sa dosiahnuť vynikajúci efekt Dolby Atmos.

- Pre pripojenia iné ako HDMI (napríklad použitie Bluetooth, OPTICKÉHO alebo AUDIO VSTUPU) sa generujú priestorové efekty s obmedzenou výškou. V časti „Dolby Atmos“ sa dozviete, ako dosiahnuť najlepšie efekty Dolby Atmos.

Play-Fi

Z aplikácie nemožno zistiť zariadenia podporované Play-Fi.

- Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k sieti Wi-Fi.

Nie je možné prehrať hudbu Play-Fi.

- Určité sieťové služby alebo obsah dostupné prostredníctvom prístroja nemusia byť prístupné v prípade, že poskytovateľ služieb ukončí svoju službu.

COMPATIBLE WITH



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, a symbol dvojité D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v licencií spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela.

Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené v licencií spoločnosti IMAX Corporation. IMAX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti IMAX Corporation v USA a / alebo iných krajinách. Vyrobené na základe licencie od DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, DTS a Symbol spolu sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a / alebo iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené na základe licencie od DTS Licensing Limited. DTS, symbol, a DTS a Symbol spolu, DTS: X a logo DTS: X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a / alebo iných krajinách. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Pre patenty DTS, si pozrite <http://patents.dts.com>. Vyrobené pod licenciou spoločnosti DTS, Inc. (pre spoločnosti so sídlom v USA / Japonsku / Taiwane) alebo na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited (pre všetky ostatné spoločnosti). DTS, Play-Fi a logo DTS Play-Fi sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách.

© 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.



Na ovládanie tohto reproduktora podporujúceho AirPlay 2, sa vyžaduje iOS 11.4. Používanie odznaku Works s Apple znamená, že príslušenstvo bolo navrhnuté tak, aby pracovalo špeciálne s technológiou identifikovanou v odznaku, a bolo vývojárom certifikované na splnenie výkonových štandardov spoločnosti Apple.

Apple® a AirPlay® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrovaná v USA a iných krajinách.



Prijaté ochranné známky ako sú HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI Logo sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách.



Logo Wi-Fi CERTIFIED™ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wi-Fi Alliance®.



Slovné označenie a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou je na základe licencie. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú ochranné známky príslušných vlastníkov.



Chromecast je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.



Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
2020 © Philips a emblém štítu Philips sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a je predávaný na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a MMD Hong Kong Holding Limited je ručiteľom za tento výrobok.

