



# Guida rapida

SE170/SE175

**PHILIPS**

## Contenuto della confezione



Ricevitore\*



Base (SE175)




Base (SE170)



Caricatore\*



Alimentatore\*



Cavo di linea\*\*



Manuale di istruzioni  
Guida rapida  
Garanzia

### Nota


- \* Nelle confezioni multiple, sono presenti più ricevitori con i relativi caricatori e alimentatori.
- \*\* In alcuni paesi, è necessario collegare l'adattatore di linea al cavo di linea; quindi, collegare quest'ultimo alla presa del telefono.

### Attenzione

- Utilizzare solo le batterie in dotazione e l'alimentatore.

# 1 Collega


## Collegamento della stazione base

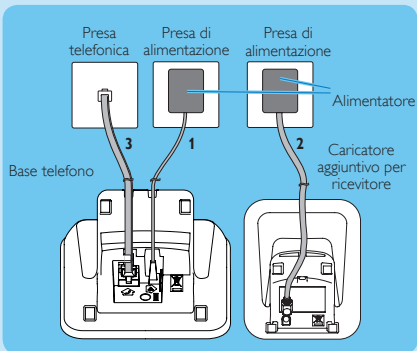

- 1 Collegare le estremità dell'alimentatore:
  - al jack di ingresso CC sulla parte inferiore della base;
  - alla prese di alimentazione a muro.
- 2 Collegare le estremità dell'alimentatore (per confezioni multiple):
  - al jack di ingresso CC nella parte inferiore del caricatore aggiuntivo del ricevitore;
  - alla prese di alimentazione a muro.
- 3 Collegare le estremità del cavo telefonico:
  - alla prese del telefono nella parte inferiore della base;
  - alla prese telefonica a muro.

## 2 Impostazione


### Installazione del telefono

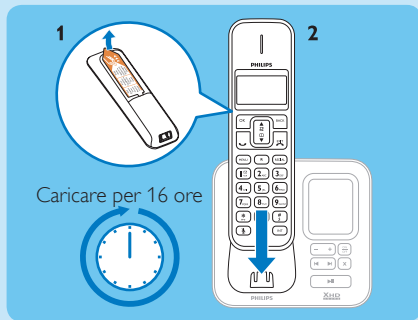


- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Posizionare il ricevitore sulla stazione base per caricarlo. Quando il ricevitore viene posizionato correttamente sulla base, viene emesso un segnale acustico.  
↳ La ricarica del ricevitore ha inizio.

**Nota:** caricare le batterie per 16 ore prima del primo utilizzo.

## Configurazione del telefono (se necessaria)

- 1 Quando viene visualizzato il messaggio di benvenuto, premere **OK**.
- 2 Selezionare il proprio paese e premere **OK** per confermare.
- 3 Impostare data e ora.
  - ↳ Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto  per selezionare **[AM]** o **[PM]**.
  - ↳ Il telefono è pronto per l'uso.

## Verificare il livello della batteria

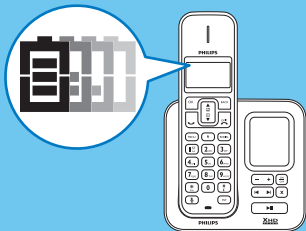

Quando il ricevitore non si trova sulla base/caricatore, le barre indicano il livello della batteria (alto, medio e basso).




Quando il ricevitore si trova sulla base/caricatore, le barre continuano a crescere e diminuire fino a quando la carica non è completa.





L'icona della batteria scarica lampeggia e viene emesso un segnale acustico di avviso.  
La batteria è scarica e deve essere ricaricata.

# 3 Divertiti

## Chiamata

- Per effettuare una chiamata, premere  e comporre il numero telefonico.
- Per rispondere a una chiamata, premere  quando squilla il telefono.
- Per terminare una chiamata, premere .

## Regolazione del volume di ascolto

Premere  oppure  per regolare il volume durante una chiamata.

## Aggiunta di un contatto alla rubrica


- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[RUBRICA]** > **[NUOVO NOMIN.]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Digitare il nome, quindi premere **OK** per confermare.







- 4 Digitare il numero e premere **OK** per confermare.

## Registrazione di un messaggio (solo per il modello SE175)

- 1 Premere **MENU**.
- 2 Selezionare **[SEGR TEL.]** > **[MESSAGGIO]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 3 Selezionare **[RISP. & REG.]** o **[SOLO RISP.]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 4 Selezionare **[REGISTRA]**, quindi premere **OK** per confermare.
- 5 Quando viene visualizzata la scritta **[IN REGISTR.]**, iniziare la registrazione avvicinandosi al microfono.
- 6 Premere **OK** per interrompere la registrazione.  
↳ È possibile riascoltare il messaggio appena registrato sul ricevitore.
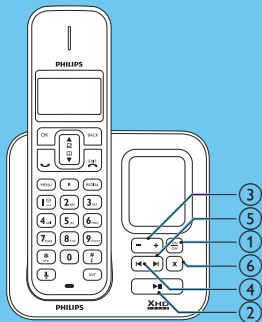
## Ascolto dei messaggi registrati sulla segreteria telefonica (solo per il modello SE175)



- ① Accensione/spengimento della segreteria telefonica: premere .
- ② Avvio/arresto dell'ascolto del messaggio registrato: premere .
- ③ Regolazione del volume: premere + / -.
- ④ Indietro:  
Quando si ascolta un messaggio, premere  per ascoltare il messaggio dall'inizio.  
Durante il primo secondo di riproduzione del messaggio corrente, premere  per riprodurre il messaggio precedente.
- ⑤ Avanti: premere  per passare al messaggio successivo.
- ⑥ Eliminazione del messaggio corrente: premere .

**Nota:** per ulteriori informazioni, consultare la sezione relativa alla segreteria telefonica del telefono all'interno del manuale dell'utente.

# Benvenuto in Philips

Registrare il prodotto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Bisogno di aiuto?

### Manuale dell'utente

Consultare il manuale dell'utente fornito assieme al telefono.

### Guida online

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



La riproduzione parziale o totale è proibita senza il consenso scritto di chi detiene i diritti di copyright.

I marchi sono proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi proprietari.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tutti i diritti riservati.



**CE 0168**

Stampato in Cina

QSG\_SE170-175\_23\_IT\_V3.4  
WK9501