

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

AE2800

Klausimai?
Susisiekite
su Philips



Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

Turinys

1. Svarbu	3
Saugumas	3
Pastaba	3
2. Jūsų nešiojamas radijo imtuvas.....	5
Ką rasite dėžutėje	5
Ižanga.....	5
Pagrindinio prietaiso apžvalga.....	6
3. Nuo ko pradėti	8
Įdėkite baterijas	8
Prijunkite energijos tiekimą	8
Nustatykite laikrodį.....	8
Įjunkite	9
4. Klausykites radijo	10
Pasirinkite FM/MW/LW bangų diapazoną	9
Nustatykite radijo stotį.....	9
Automatiškai programuokite radijo stotis.....	9
Programuokite radijo stotis rankiniu būdu	9
Pasirinkite išsaugotą radijo stotį.....	9
5. Kitos funkcijos.....	9
Nustatykite maisto gaminimo laikmatį (atgalinis laikmatis)	10
Grokite audio iš išorinio prietaiso	10
Pareguliuokite garsumo lygį.....	10
6. Prietaiso informacija	11
7. Problemų sprendimas	12

1. Svarbu

Saugumas

- Perskaitykite šias instrukcijas.
- Paisykite visų perspėjimų.
- Laikykitės visų nurodymų.
- Nenaudokite šio prietaiso netoli vandens.
- Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.
- Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į liėtų ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
- Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, turto sugadinimą ar žalą prietaisui:
 - Įdėkite baterijas teisingai, atsižvelgdami į + ir -, kaip pažymėta prietaise.
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir t.t.).
 - Išimkite baterijas, jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką.
- Baterijos (baterijos pakuotėje arba įdėtos į prietaisą) turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.
- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos WOOX Innovations, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Pastaba Europos Sąjungai



WOOX Innovations deklaruoja, kad šis prietaisas atitinka svarbiausius reikalavimus ir susijusias nuostatas, esančias Direktyvoje 1999/5/EC.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2002/96/EC.

Pasidomėkite apie vietinę atskirą surinkimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams.

Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis butinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima išmesti kartu su kitomis butinėmis atliekomis.

Laikykitės vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Class II įrangos simbolis:



CLASS II prietaisas, su dviguba izoliacija.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbtos ir panaudotos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra ant prietaiso apatinės dalies.

2. Jūsų nešiojamas radijo imtuvas

Sveikiname su nauju pirkiniu, ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite pakuotės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Elektros energijos adapteris
- Naudojimosi instrukcijų knygelė


Ižanga

Naudodamiesi šiuo įrenginiu, jūs galite:

- sužinoti laiką;
- klausytis FM / MW / LW radijo stočių;
- nustatyti žadintuvą;
- mėgautis garsu iš išorinių audio prietaisų.

... Jūsų nešiojamas radijo imtuvas

Pagrindinio prietaiso apžvalga

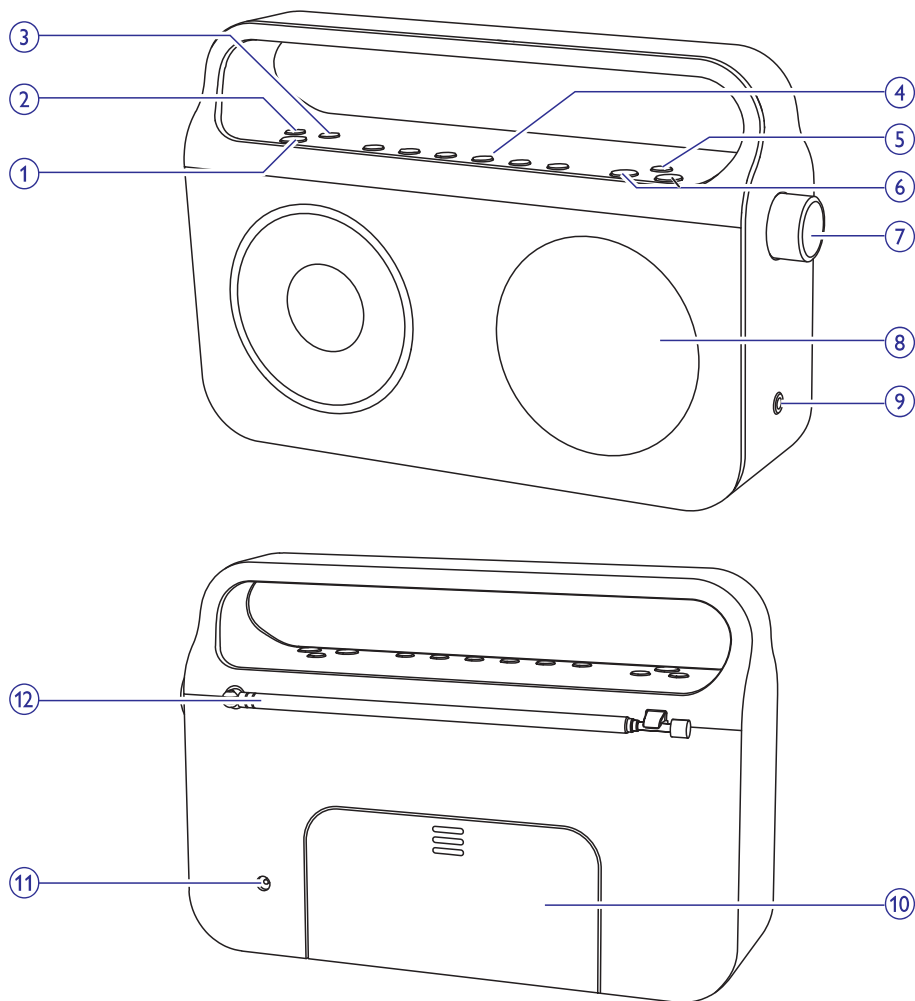

1.

- Įjungti radiją ar perjungti į budėjimo režimą.

2. SRC

- Pasirinkti šaltinį: FM / MW / LWTUNER arba AUDIO IN.

3. SCAN/PROG

- Programuoti radijo stotis.
- Skanuoti ir išsaugoti radijo stotis automatiškai.
- Nustatyti laiką budėjimo režime.

4. 1 – 5+

- Nustatyti arba pasirinkti nustatytą radijo stotį.

... Jūsų nešiojamas radijo imtuvas

5. TIMER

- Nustatyti laikmatį.

6. - VOL +

- Pereguliuoti garsumą.

7. Reguliavimo jungiklis

- Nustatykite radijo stotį.
- Nustatykite valandų / minučių skaitmenis.

8. Ekranėlis

- Rodyti laiką / radijo informaciją.

9. AUDIO IN

- Audio įvesties jungtis, skirta išoriniam prietaisui prijungti.

10. Baterijų skyrelis

11. AC 5V ~ 1A

- AC elektros energijos jungtis pridedamam AC elektros energijos adapteriui.

12. Antena

- Pagerinti radijo bangų priėmimą.

3. Nuo ko pradėti



Atsargiai

- Kitoks nei šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje aprašyta, valdymas, reguliavimas arba procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.


Įdėkite baterijas



Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika sugadinti prietaisą! Jei prietaiso nenaudosite ilgą laiką, išimkite bateriją.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad jomis reikia tinkamai atsikratyti.

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite keturias 1,5 V R14 / C CELL / UM2 tipo baterijas (nepriedamos), atsižvelgdami į poliškumą.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

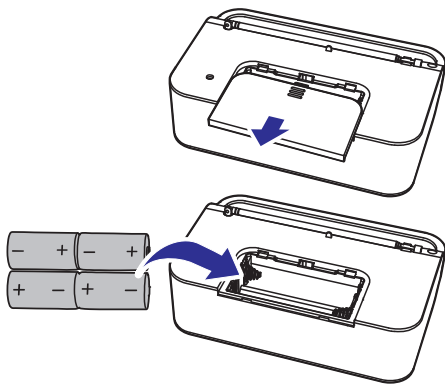

Patarimas

- Kai prietaisas veikia naudojant baterijas, apšvietimas įsijungia penkioms sekundėms po bet kokie veiksmo.

Prijunkite energijos tiekimą




Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą šio prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimo laidą, visuomet traukite laikydami už kištuko, o ne už laido.

Prijunkite pridedamą AC laidą prie:

- **AC 5V ~ 1A** lizdo pagrindiniame prietaise;
- Elektros lizdo sienoje.

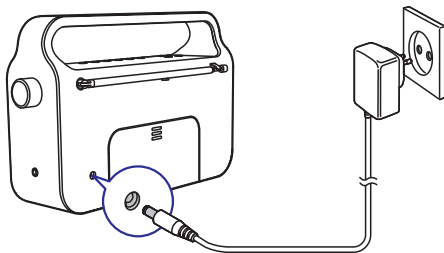

Nustatykite laikrodį

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **SACN/PROG** dvi sekundes.
↳ [24H] arba [12H] pradeda mirksėti.
2. Pasukite **reguliavimo jungiklį**, norėdami pasirinkti laiko formatą.
3. Paspauskite **reguliavimo jungiklį**, norėdami patvirtinti.
↳ Valandų skaitmenys ima mirksėti.
4. Pasukite **reguliavimo jungiklį**, norėdami nustatyti valandas.
5. Paspauskite **reguliavimo jungiklį**, norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaitmenys ima mirksėti.

... Nuo ko pradėti

6. Pasukite **reguliavimo jungiklį**, norėdami nustatyti minutes.
7. Paspauskite **reguliavimo jungiklį**, norėdami patvirtinti.

Ijunkite

Spauskite , norėdami įjungti radijo imtuvą.

- ↳ Radijas persijungia į paskutinį naudotą šaltinį.
 - Spauskite  dar kartą, norėdami perjungti radiją į budėjimo režimą.
 - ↳ Laikrodis (jei nustatytas) rodomas ekrane.

4. Klausykite radijo

Pasirinkite FM/MW/LW bangų diapazoną

1. Spauskite , norėdami įjungti radijo imtuvą.
2. Spauskite **SRC**, norėdami pasirinkti FM, MW arba LW bangų diapazoną.

Nustatykite radijo stotį

Norėdami nustatyti radijo stotį:

FM/MW/LW režime, greitai pasukite **reguliavimo jungiklį**.

↳ Radijas automatiškai susiras stotį su stipriu signalu.

Norėdami rankiniu būdu nustatyti radijo stotį:

FM/MW/LW režime, sukite **reguliavimo jungiklį**, kol pasiekama jūsų pageidaujama radijo stotis.

Automatiškai programuokite radijo stotis



Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 10 FM radijo stočių, 10 MW radijo stočių ir 10 LW radijo stočių.

1. Spauskite , norėdami įjungti radijo imtuvą.
2. FM/MW/LW režime, nuspauskite ir palaikykite **SCAN/PROG** dvi sekundes.
 - ↳ Visos galimos stotys užprogramuojamos signalo stiprumo tvarka.
 - ↳ Pirmą užprogramuotą stotį pradeda groti.

Programuokite radijo stotis rankiniu būdu



Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 10 FM radijo stočių, 10 MW radijo stočių ir 10 LW radijo stočių.

1. Spauskite , norėdami įjungti radijo imtuvą.
2. FM/MW/LW režime, pasukite **reguliavimo jungiklį**, norėdami nustatyti pageidaujamą radijo stotį.
3. Spauskite **SCAN/PROG**.
 - ↳ Stoties numeris ima mirksėti.
4. Pasukite **reguliavimo jungiklį**, norėdami pasirinkti stoties numerį.
5. Spauskite jungiklį, norėdami patvirtinti.
6. Pakartokite 2-5 žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau stočių.



Patarimas

- Norėdami ištrinti išsaugotą radijo stotį, išsaugokite naują stotį jos vietoje.

Pasirinkite išsaugotą radijo stotį

1. Spauskite , norėdami įjungti radijo imtuvą.
2. FM/MW/LW režime, spauskite **1 – 5+**, norėdami pasirinkti reikiamą radijo stotį.



Patarimas

- Jei norite pasirinkti radijo stotį su numeriu nuo 6 iki 10, pirmiausia spauskite 5+, o tuomet atitinkamą skaičių (pavyzdžiui, norėdami pasirinkti stotį numeris 6, spauskite 5+ ir 1).

5. Kitos funkcijos

Nustatykite maisto gaminimo laikmatį (atgalinis laikmatis)

Jūs galite nustatyti laiką, kuriam praėjus, radijo imtuvas ims pypsėti.



Pastaba

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, nustatykite laikrodį.

1. Spauskite **TIMER**.
↳ Valandų skaitmenys ima mirksėti.
2. Pasukite **reguliavimo jungiklį**, norėdami nustatyti valandas.
3. Spauskite **reguliavimo jungiklį**, norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaitmenys ima mirksėti.
4. Pasukite **reguliavimo jungiklį**, norėdami nustatyti minutes.
5. Spauskite **reguliavimo jungiklį**, norėdami patvirtinti.
↳ Kai laikas baigiasi, radijo imtuvas ima skleisti garsą ir mirksi.

Norėdami sustabdyti gaminimo laikmatį:

Spauskite **TIMER**, norėdami išjungti signalą.

- ↳ Radijo imtuvas persijungia į paskutinę pasirinktą stotį ir nustoja mirksėti.

Norėdami išjungti gaminimo laikmatį:

Nuspauskite ir palaikykite **TIMER** tris sekundes.

- ↳ dingsta iš ekranėlio.

Grokite audio iš išorinio prietaiso

Jūs galite klausytis audio turinio iš išorinio prietaiso, naudodamiesi šiuo radijo imtuvu.

1. Prijunkite audio laidą prie:
 - **AUDIO IN** lizdo radijo imtuve.
 - Ausinių lizdo išoriniame prietaise.
2. Spauskite , norėdami įjungti radijo imtuvą.
3. Spauskite **SRC** pakartotinai, kol pasirinksite **AUDIO IN** režimą.
4. Pradėkite grojimą išoriniame prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).

Pareguliuokite garsumo lygį

Grojimo metu, spauskite **+/-**, norėdami padidinti / sumažinti garsumo lygį.

6. Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Imtuvas

Diapazonas	FM: 87,5 – 108 MHz MW: 531 – 1602 kHz LW: 153 – 279 kHz
Reguliavimo žingsnis	50 KHz (FM); 9 KHz (MW); 3 KHz (LW)
Stočių skaičius	FM: 10 MW: 10 LW: 10
Bendras harmoninis iškraipymas	< 3%

Bendra

AC energijos tiekimas	Modelis: EML412511VD Įvestis: 220 – 240 V~, 50/60 Hz 20 mA Išvestis: AC 5 V, 1 A
Baterijos	4 x C baterijos
Maksimali išvesties galia	1,2 W
Energijos suvartojimas veikimo metu	5W
AUDIO IN	650 mV RMS
Matmenys	
- Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	242,3 x 161 x 72,3 mm
Svoris	
- Su pakuote	1,4 kg
- Pagrindinio prietaiso	0,77 kg

7. Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojātės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitinkinkite, kad AC srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitinkinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Įsitinkinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.

Laikrodžio/laikmačio nustatymai išsitynę

- Pakeiskite bateriją.
- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

Prietaisas nereaguoja


- Išimkite baterijas ir įjunkite prietaisą iš naujo.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.

Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

2013 © WOOX Innovations Limited. Visos teisės saugomos.

WOOX Innovations Limited kompanija arba jos filialai, toliau šiame dokumente vadinamų WOOX Innovations, yra šio prietaiso tiekėjas ir gamintojas. WOOX Innovations yra šio prietaiso, prie kurio yra pridėta ši instrukcijų knygelė, laiduotojas.

Philips ir Philips skydo emblema yra registruoti ženklai, priklausantys Koninklijke Philips N.V.

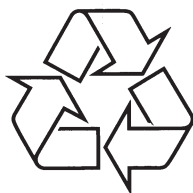

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>