


# 3 Nikmati


## Mula main balik cakera

- 1 Tekan **▲** untuk membuka dulang cakera.

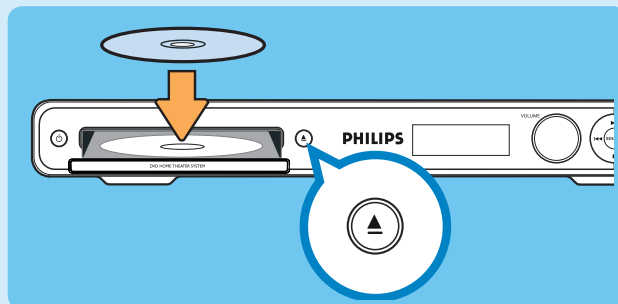


- 2 Letakkan cakera dengan label cakera menghadap ke atas.
- 3 Tekan **▲** untuk menutup dulang cakera.
- 4 Main balik akan bermula secara automatik.
- 5 Jika menu cakera muncul pada TV, gunakan **◀▶▼▲** untuk memilih pilihan dalam menu dan tekan **OK** untuk memulakan main balik.
- 6 Tekan **■** untuk menghentikan main balik.

**Nota** Apabila anda menekan butang **▶||**, main balik bersambung semula dari tempat ia berhenti akhir sekali. Untuk memulakan main balik dari awal, anda perlu menekan **◀**.

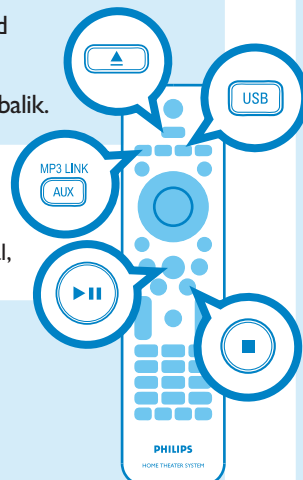


## Main balik lain-lain peranti yang disokong

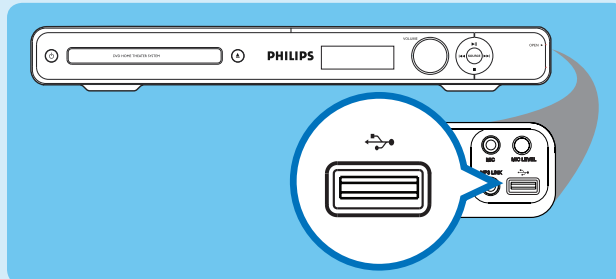

### Peranti USB

- 1 Masukkan peranti USB anda ke soket USB.
- 2 Tekan **USB** untuk menukar ke mod 'USB'.
- 3 Tekan **▶||** untuk memulakan main balik.
- 4 Untuk menghentikan main balik, tekan **DISC** untuk menukar ke mod 'DISC'. Anda boleh mencabut plag peranti USB anda sekarang.

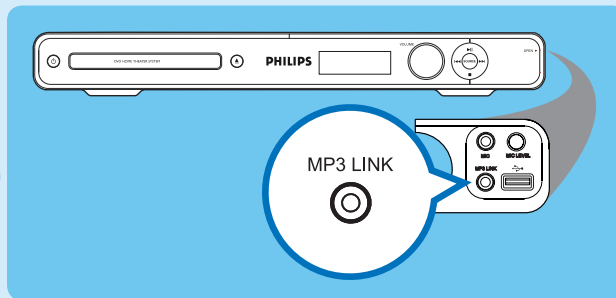

### Pemain audio mudah alih lain

- 1 Gunakan kabel audio stereo 3.5mm (tidak disediakan) untuk menyambung soket output fon kepala pada pemain audio mudah alih anda ke soket MP3 LINK.
- 2 Tekan **PLAY (Main)** pada pemain audio mudah alih anda.
- 3 Tekan **AUX (MP3 LINK)** berulang kali sehingga 'MP3 LINK' dipaparkan untuk mendengar main balik.

Daftarkan produk anda dan dapatkan sokongan di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HTS3569



- 1 Sambung
- 2 Tetap
- 3 Nikmati

# Panduan Permulaan Pantas


## Apa di dalam kotak?




Unit Utama




Buku Panduan Pengguna

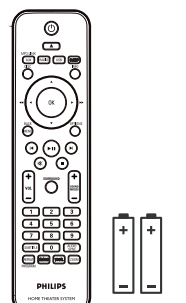

Kawalan jauh dan 2 bateri

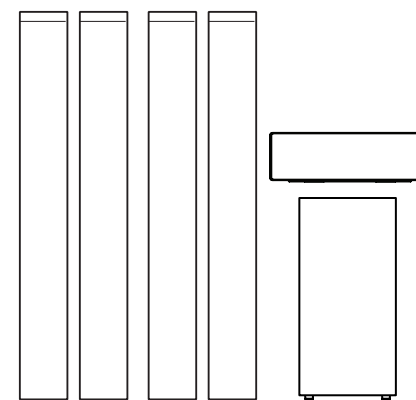


1 pembesar suara tengah, 2 depan, 2 belakang dan subwufer




Kabel pembesar suara/subwufer



Antena wayar FM

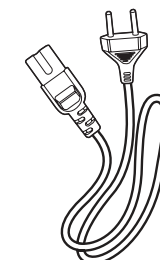

Kabel kuasa

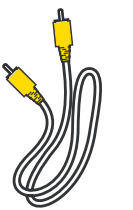

Kabel video komposit

## Memerlukan bantuan?

Buku Panduan Pengguna

Lihat buku panduan pengguna yang disediakan bersama Sistem DVD Philips anda.



2008 © Koninklijke Philips N.V.  
Semua hak terpelihara.


[www.philips.com](http://www.philips.com)

# PHILIPS

# 1 Sambung


## A Peletakan

Peletakan sistem pembesar suara yang betul adalah penting untuk memastikan prestasi bunyi yang optimum.

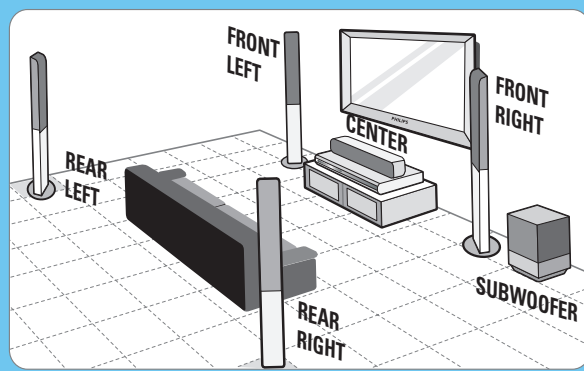

- 1 Letakkan pembesar suara tengah di atas atau dekat dengan TV.
- 2 Letakkan subwufer di atas lantai, sekurang-kurangnya satu meter dari TV.
- 3 Letakkan pembesar suara depan pada jarak yang sama dari TV.
- 4 Letakkan speaker belakang pada paras telinga mendengar yang biasa.


## B Sambung unit utama ke TV

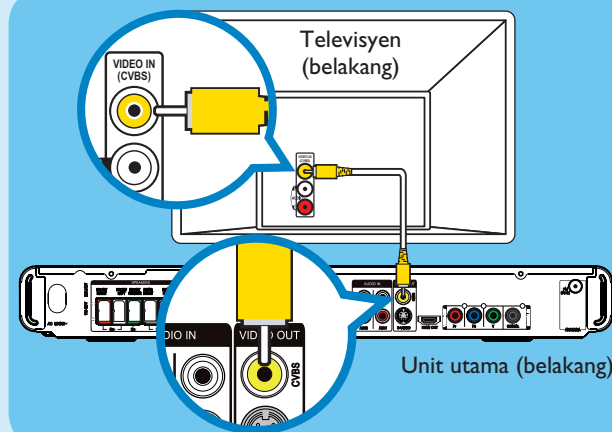

- Sambung kabel video komposit (disediakan) dari bicu CVBS pada unit utama ke bicu VIDEO IN pada TV anda.

**Nota** Jika TV anda menyokong HDMI, sambungkan unit ini ke TV anda dengan menggunakan sambungan HDMI untuk mendapatkan kualiti gambar yang lebih baik. Lihat manual pengguna yang disertakan untuk mendapat maklumat lanjut.

## C Sambungkan kabel pembesar suara

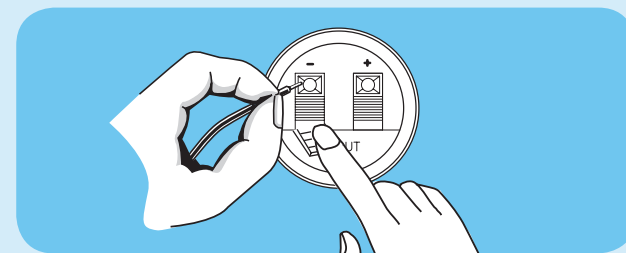


- Sambungkan kabel pembesar suara ke soket warna yang sepadan pada pembesar suara/subwufer.

**Nota** Pastikan bahagian kabel pembesar suara/subwufer yang telah dibuang pembalut getahnya dimasukkan sepenuhnya ke dalam soket.

## D Sambung pembesar suara dan subwufer


Sambungkan plag berbagai warna dari pembesar suara dan subwufer ke soket yang sama warna dengannya di belakang unit utama.

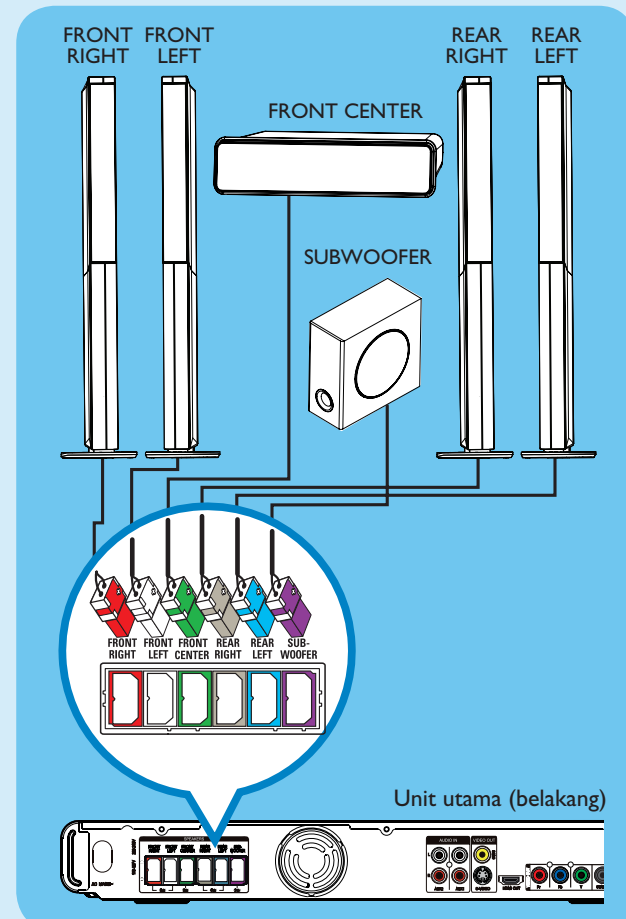

# 2 Tetap

## A Mencara saluran tontonan

- 1 Tekan  $\text{⏻}$  (Standby-On) pada unit utama untuk menghidupkannya.
- 2 Hidupkan TV. Gunakan kawalan jauh TV untuk memilih saluran tontonan yang betul.

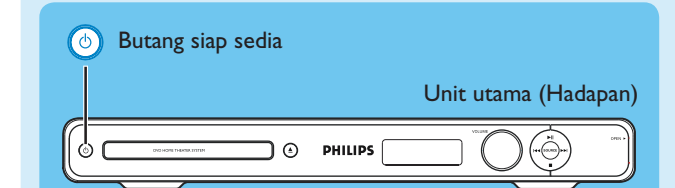

**Nota** Untuk mencari saluran tontonan yang betul, tekan butang Saluran Ke Bawah pada kawalan jauh TV berulang kali (atau AV, SELECT,  $\text{⏻}$  butang) sehingga anda melihat Video dalam saluran.

## B Pilih bahasa paparan pada skrin

- 1 Tekan **OPTIONS**. { Tetapan Umum } muncul.
- 2 Tekan  $\blacktriangleright$ .




- 2 Guna kekunci  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  untuk memilih { Bahasa OSD } dan tekan  $\blacktriangleright$ .
- 4 Gunakan kekunci  $\blacktriangle/\blacktriangledown$  untuk memilih pilihan bahasa dalam menu dan tekan **OK** untuk mengesahkan.
- 5 Tekan **OPTIONS** untuk keluar.

**Nota** Bahasa yang ditetapkan di sini hanya lah untuk menu yang ditunjukkan pada TV semasa sistem teater Rumah ini berfungsi, bukan bagi menu cakera DVD.

Terdapat beberapa pilihan persediaan (Persediaan Audio, Persediaan Video, Keutamaan) tersedia pada Sistem Teater Rumah ini. Rujuk kepada manual pengguna untuk maklumat lanjut.

## E Sambung antena radio dan kabel kuasa


Jauhkan antena dari peranti elektronik untuk mengelak gangguan yang tidak diinginkan.

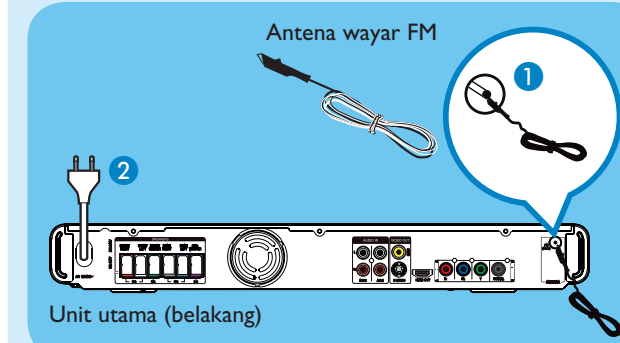

- 1 Sambung antena FM pada bicu  $\Omega$  FM75. (Bagi sesetengah model, antena FM telah disambung di kilang.) Panjangkan wayar untuk penerimaan yang optimum.
- 2 Sambungkan kabel kuasa dari unit utama ke salur kuasa AC.

## F Sambung output audio dari TV (pilihan)

Untuk mendengar audio TV melalui unit ini, gunakan kabel audio merah dan putih (tidak disediakan) untuk menyambungkan soket AUDIO IN-AUX pada unit utama dengan soket AUDIO OUT pada TV anda.

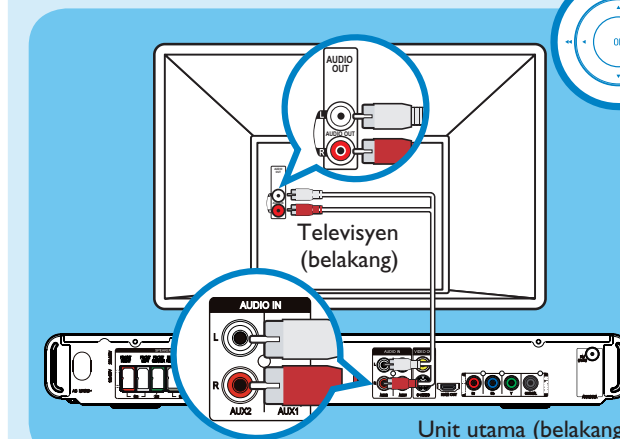

**Nota** Semasa menonton program TV, anda boleh menekan **AUX (MP3 LINK)** berulang kali pada unit kawalan jauh sehingga 'AUX 1' atau 'AUX 2' dipaparkan untuk mendapatkan output bunyi dari pembesar suara.