

PHILIPS

Système de musique
électronique

Série 8000

TAM8905



Manuel d'utilisation

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur :
www.philips.com/support

Table des matières

1 Important	2
Sécurité	2
Avis	2
Information FCC	4
2 Votre système de musique électronique	4
Introduction	4
Contenu de l'emballage	4
Vue d'ensemble de l'unité principale	5
Vue d'ensemble de la télécommande	6
3 Mise en route	7
Brancher les enceintes	7
Branchement de l'antenne radio	7
Branchement d'alimentation	7
Préparation de la télécommande	7
Exécution de la configuration initiale	8
Mise sous tension	9
Menu source	9
4 Écoute de la radio Internet	10
Utilisation du menu en mode radio Internet	10
Enregistrement des stations de radio Internet	11
Sélection d'une station de radio Internet préréglée	11
Affichage des informations de radio Internet	11
5 Écoute de Podcasts	12
6 Écoute de Spotify	12
7 Écoute de la radio FM	13
Syntonisation des stations de radio FM	13
Enregistrement des stations de radio FM	13
Enregistrement automatique des stations de radio FM	13
Sélection d'une station de radio FM préréglée	13
Utilisation du menu en mode FM	14
Affichage des informations RDS	14
8 Utilisation du menu des paramètres système	15
Réglage des paramètres réseau	15
Réglage de l'heure/la date	15
Réglage de la langue du système	16
Réinitialisation de tous les paramètres	16
Vérification des informations de mise à jour du logiciel	16
Mise à niveau du micrologiciel (si disponible)	16
Connaissance de la version du logiciel	16
Réglage des paramètres du rétroéclairage	16
9 Utilisation du menu principal	17
Réglage du réveil	17
Réglage de la minuterie de veille	18
10 Autres caractéristiques	19
Lecture audio via Bluetooth	19
Réglage du volume	19
Mise en silence	19
Lecture depuis un disque	19
Lecture depuis un appareil USB	19
Recharge de vos appareils	19
Écoute depuis un appareil externe	19
11 Informations du produit	20
Spécifications	20
12 Dépannage	21

1 Important

Sécurité

Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce système de musique électronique.

Si des dommages sont causés par le non-respect des instructions, la garantie ne s'applique pas.



Cet « éclair » indique que le matériel non isolé à l'intérieur de l'appareil peut provoquer un choc électrique. Pour la sécurité de tous les membres de votre foyer, veuillez ne pas retirer la protection. Le « point d'exclamation » attire l'attention sur des caractéristiques pour lesquelles vous devriez lire la documentation ci-jointe afin de prévenir les problèmes de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, l'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité. De plus, les objets remplis de liquide, tels que les vases, ne doivent pas être placés sur l'appareil.

MISE EN GARDE : Afin de prévenir les chocs électriques, insérez complètement la prise. (Pour les régions avec des fiches polarisées: Afin de prévenir les chocs électriques, faites correspondre la broche large à la fente large.)



Avertissement

- N'enlevez jamais le boîtier de cet appareil.
- Ne lubrifiez jamais aucune partie de cet appareil.
- Ne regardez jamais directement le faisceau laser à l'intérieur de l'appareil.
- Ne placez jamais cet appareil sur un autre équipement électrique.
- Éloignez cet appareil de la lumière directe du soleil, des flammes nues ou de la chaleur.
- Assurez-vous que vous avez toujours un accès facile au câble d'alimentation, à la prise ou à l'adaptateur pour déconnecter l'alimentation de l'appareil.

- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre autour du produit pour la ventilation.
- Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant
- **PRÉCAUTION** d'utilisation des piles – Pour éviter toute fuite de pile pouvant entraîner des blessures corporelles, des dommages matériels ou des dommages au produit :
 - Installez correctement les piles en respectant + et - comme indiqué sur le produit.
 - Les piles (emballées ou installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, le feu ou une source similaire.
 - Retirez les piles lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Le produit ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures.
- Ne placez aucune source de danger sur le produit (p. ex., des objets remplis de liquide, des bougies allumées).
- Lorsque la fiche SECTEUR ou un coupleur d'appareils est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible.

Avis

Tous les changements ou modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas expressément approuvés par MMD Hong Kong Holding Limited peuvent annuler le droit des utilisateurs à utiliser l'équipement.

Conformité

TP Vision Europe B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. Vous pouvez trouver la Déclaration de conformité sur www.philips.com/support.

Respectueux de l'environnement

Mise au rebut de votre produit et de votre batterie usagés



Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.



Ce symbole signifie que le produit contient des piles visées par la directive européenne 2013/56/EU, qui ne peuvent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur le système local de collecte séparée des produits électriques et électroniques ainsi que des piles. Respectez les règles locales et ne jetez jamais le produit et les piles avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte des produits usagés et des piles aide à prévenir les conséquences négatives sur l'environnement et la santé humaine.

Retrait des piles jetables

Pour retirer les piles jetables, voir la section d'installation des piles.

Informations environnementales

Tous les emballages inutiles ont été négligés. Nous avons essayé de rendre l'emballage facile à séparer en trois matériaux : le carton (boîte), la mousse de polystyrène (tampon) et le polyéthylène (sacs, feuille de mousse de protection.) Votre système est constitué de matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés s'ils sont démontés par une entreprise spécialisée. Veuillez respecter les réglementations locales concernant la mise au rebut des matériaux d'emballage, des piles usagées et des équipements obsolètes.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par MMD Hong Kong Holding Limited est sous licence.



Be responsible
Respect copyrights

La réalisation de copies non autorisées de matériel protégé contre la copie, y compris des programmes informatiques, des fichiers, des émissions et des enregistrements sonores, peut constituer une violation des droits d'auteur et une infraction pénale. Cet équipement ne doit pas être utilisé à ces fins.

Prendre soin de votre produit

- N'insérez aucun objet autre que des disques dans le plateau à disque.
- N'insérez pas de disques déformés ou fissurés dans le plateau à disque.
- Retirez les disques du plateau à disque si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée.
- Utilisez uniquement un chiffon en micro fibre pour nettoyer le produit.

Cet appareil comporte cette étiquette :



Remarque

- La plaque signalétique se trouve à l'arrière du produit

Information FCC

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence dangereuse dans les installations résidentielles. Cet équipement, génère, utilise et pourrait radier l'énergie de fréquence radio, et si installé et utilisé en violation des instructions, pourrait causer une interférence dangereuse aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence n'apparaîtra pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences dangereuses à la réception radio et télévision ce qui pourrait être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, il est recommandé à l'utilisateur de corriger l'interférence en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou délocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien de radio/TV professionnel pour assistance.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil pourrait ne pas causer des interférences dangereuses, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer l'opération non souhaitée.

IC-Canada: CAN ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

This device contains licence-exempt transmitter (s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Avis d'Industrie Canada: CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B) L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

2 Votre système de musique électronique

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit sur www.philips.com/support.

Introduction

Avec cet appareil, vous pouvez :

- profiter de l'audio de disques, d'appareils USB, d'appareils Bluetooth et d'autres appareils externes ;
- écouter la radio Internet via une connexion réseau ;
- écouter la radio FM
- chargez votre appareil mobile avec le port USB ;

L'appareil prend en charge ces formats de média :




Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez le contenu de l'emballage :

- Unité principale
- 2 x enceintes
- 2 x cordon d'alimentation CA
- 1 x antenne radio
- Télécommande (avec deux piles AAA)
- Documents imprimés

Vue d'ensemble de l'unité principale

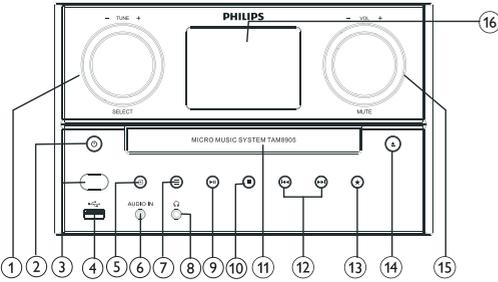

① **Bouton SELECT**

- Tournez dans le sens horaire ou anti-horaire pour syntoniser les stations de radio.
- Tournez dans le sens horaire ou anti-horaire pour naviguer dans la liste des menus.
- Appuyez pour confirmer une sélection.
- Appuyez et maintenez pour balayer automatiquement toutes les stations en mode tuner FM.

- ②  • Mettez ce produit en marche ou en veille.

③ **Capteur IR**

- ④  • Connecter des appareils de stockage USB.

- ⑤  **SOURCE**
• Appuyez sur pour accéder au menu source.

- ⑥  **AUDIO IN**
• Connecter des appareils audio externes.


- ⑦  **MENU**
• En mode de fonctionnement, appuyez pour accéder au menu supérieur.
• Appuyez et maintenez pour afficher les informations en mode FM.

- ⑧  **EARPHONE**
• Connecter les écouteurs externes.

- ⑨  **▶||**
• Démarrer ou mettre en pause la lecture.

- ⑩  **■**
• Arrêter la lecture.
• Effacer un programme.

⑪ **Plateau à disque**

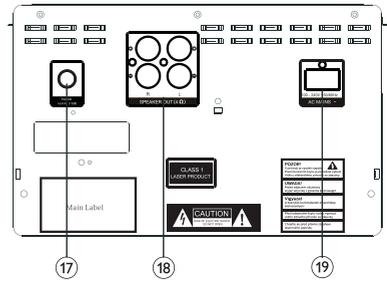

- ⑫  **◀▶**
• Passer à la piste précédente/suivante.
• Rechercher dans une piste/un disque.
• Syntoniser une station de radio.
• Ajuster l'heure.

- ⑬  **★ PRESET**
• Enregistrer les stations de radio.
• Afficher la station préréglée

- ⑭  **▲**
• Ouvrir et fermer le plateau à disque.

- ⑮  **Bouton VOL/MUTE**
• Tournez pour régler le volume.
• Appuyez pour couper ou rétablir le son.


- ⑯ **Écran d'affichage**
• Afficher l'état actuel.

- ⑰ **Antenne FM**
• Améliorer la réception FM.

- ⑱ **Prise SPEAKER OUT**
• Se connecte à des enceintes.

- ⑲ **Prise AC IN**

Vue d'ensemble de la télécommande

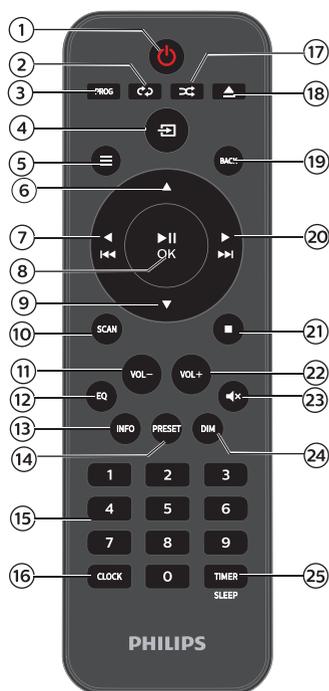


- ① **⏻**
 - Mettre ce produit sous tension ou en mode veille.
- ② **↺** **REPEAT**
 - Sélectionner le mode de lecture répétée.
- ③ **PROG**
 - Programmer les pistes.
- ④ **📁** **SOURCE**
 - Appuyez sur **↺** pour accéder au menu source.
- ⑤ **☰** **MENU**
 - En mode de fonctionnement, appuyez pour accéder au menu supérieur
 - Appuyez et maintenez pour afficher les informations en mode FM.
- ⑥ **▲**
 - Passer à l'album suivant.
 - Ajuster l'heure
- ⑦ **◀**
 - Passer à la piste précédente.
 - Rechercher dans une piste/un disque/un lecteur USB.
 - Syntoniser une station FM.

- ⑧ **⏸ / OK**
 - Appuyez pour démarrer, mettre en pause, reprendre la lecture ou confirmer la sélection.
- ⑨ **▼**
 - Passer à l'album précédent.
 - Ajuster l'heure.
- ⑩ **SCAN**
 - Enregistrer automatiquement les stations de radio.
- ⑪ **VOL-**
 - Diminuer le volume.
- ⑫ **EQ**
 - Sélectionner un effet sonore prédéfini.
- ⑬ **INFO**
 - Afficher les informations de lecture.
- ⑭ **PRESET**
 - Appuyez pour afficher la liste des stations.
 - Appuyez et maintenez pour enregistrer la station.
- ⑮ **Pavé numérique (0-9)**
 - Sélectionner une piste numérique ou une radio prééglée
- ⑯ **CLOCK**
 - Régler l'horloge.
 - Afficher les informations de l'horloge.
- ⑰ **🎲** **RANDOM**
 - Accéder au mode de lecture aléatoire.
- ⑱ **▲** **OPEN/CLOSE**
 - Ouvrir ou fermer le plateau à disque.
- ⑲ **BACK**
 - Revenir au menu précédent sous les paramètres du menu.
- ⑳ **▶▶**
 - Passer à la piste suivante.
 - Rechercher dans une piste/un disque/un lecteur USB.
 - Syntoniser une station FM.
- ㉑ **■**
 - Arrêter la lecture ou effacer un programme.
- ㉒ **VOL+**
 - Augmenter le volume.
- ㉓ **🔇** **MUTE**
 - Couper ou rétablir le volume
- ㉔ **DIM**
 - Ajuster la luminosité de l'écran.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
 - Régler la minuterie de veille.
 - Régler la minuterie du réveil.

3 Mise en route

! Mise en garde

- L'utilisation de contrôles ou d'ajustements ainsi que la performance de procédures autres que celles prévues dans le présent document peuvent entraîner une exposition à des radiations dangereuses ou à d'autres opérations dangereuses.

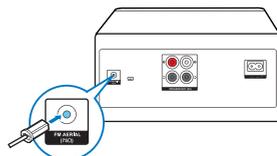

Suivez toujours les instructions de ce chapitre dans l'ordre.

Brancher les enceintes


Remarque

- Insérez entièrement la partie dénudée du câble de chaque enceinte dans la prise.
- Pour un son de meilleure qualité, n'utilisez que les enceintes fournies.

- 1 Pour l'enceinte droite, trouvez les prises marquées « R » à l'arrière de l'unité principale.
- 2 Insérez le fil rouge dans la prise rouge (+) et le fil noir dans la prise noire (-).
- 3 Pour l'enceinte gauche, trouvez les prises marquées « L » sur l'unité principale.
- 4 Répétez l'étape 2 pour insérer le câble de l'enceinte gauche.

Pour insérer le câble de chaque enceinte :

- 1 Insérez le câble de l'enceinte entièrement.
- 2 Fixez la vis.

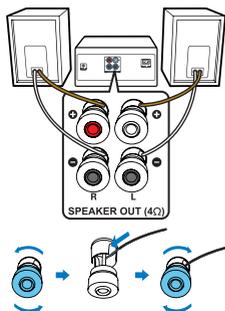


Branchement de l'antenne radio

Connectez l'antenne radio fournie à cet appareil avant d'écouter la radio.

Branchement d'alimentation

! Mise en garde

- Risque d'endommagement du produit ! Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension imprimée à l'arrière ou en dessous de l'appareil
- Risque de choc électrique ! Avant de brancher le cordon d'alimentation CA, assurez-vous que la fiche est solidement fixée. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation CA, tirez toujours sur la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.
- Avant de connecter le câble d'alimentation CA, assurez-vous que vous avez effectué toutes les autres connexions.

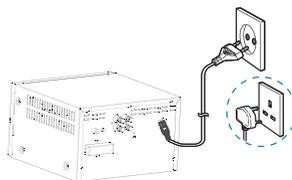

Connectez le câble d'alimentation à la prise murale.


Préparation de la télécommande

! Mise en garde

- Risque d'endommagement du produit ! Veuillez enlever les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période.
- Les piles contiennent des substances chimiques, elles doivent donc être éliminées de manière appropriée.

Pour insérer la pile dans la télécommande :

- 1 Ouvrez le compartiment à piles.
- 2 Insérez les piles AAA fournies en respectant les polarités indiquées (+/-).
- 3 Fermez le compartiment à piles.

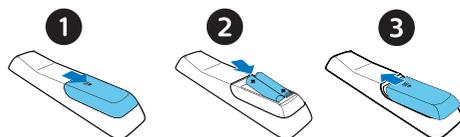

Exécution de la configuration initiale

- Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, le **[Setup wizard]** apparaît sur le panneau d'affichage. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer certains paramètres de base. Pour écouter la radio Internet, vous devez d'abord configurer la connexion Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) est une norme créée par Wi-Fi Alliance pour établir facilement un réseau domestique sans fil sécurisé. Si votre routeur sans fil prend en charge WPS, vous pouvez connecter rapidement et en toute sécurité la radio au routeur par l'une des deux méthodes de configuration: Push Button Configuration (PBC), ou Personal Identification Number (PIN). Pour ceux qui ne prennent pas en charge WPS, vous avez une autre option pour connecter la radio au routeur sans fil.

Remarque

- Avant de vous connecter à un réseau, familiarisez-vous avec le routeur réseau.
- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé.
- Pour une meilleure réception Wi-Fi, faites pivoter et ajustez la position de l'antenne Wi-Fi.

- 1 Lorsque **[Setup wizard]** s'affiche, tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner **[YES]** pour démarrer la configuration. Si vous sélectionnez **[NO]**, vous êtes invité à exécuter l'assistant la prochaine fois.



- 2 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
↳ **[12/24 hour format]** est affiché.
- 3 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner le format 12 ou 24 heures.
- 4 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
↳ **La liste de mise à jour automatique s'affiche**

- 5 Répétez les étapes 3 à 4 pour sélectionner si vous voulez synchroniser l'heure avec les stations de radio.



- **[Update from FM]:** synchroniser l'heure avec les stations FM.
- **[Update from Network]:** synchroniser l'heure avec les stations de radio Internet.
↳ Si **[Update from Network]** est sélectionné, répétez les étapes 3 à 4 pour régler le fuseau horaire, puis répétez les étapes 3 à 4 pour régler l'heure d'été.
- **[No update]:** désactiver la synchronisation de l'heure.
↳ Si **[No update]** est sélectionné, répétez les étapes 3 à 4 pour régler la date et l'heure.


- 6 Répétez les étapes 3 à 4 pour sélectionner **[YES]** pour garder le réseau connecté.

- 7 Répétez les étapes 3 à 4 pour sélectionner la région Wlan.

- ↳ La radio commence à rechercher automatiquement les réseaux sans fil.
- ↳ Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche.

- 8 Répétez les étapes 3 à 4 pour sélectionner votre réseau Wi-Fi

- 9 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour sélectionner une option de connexion de votre routeur sans fil:

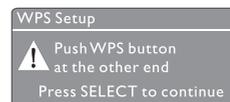

- **[Push Button]:** sélectionnez cette option si votre routeur sans fil prend en charge les méthodes de configuration WPS et PBC. Vous êtes invité à appuyer sur le bouton de connexion de votre routeur, puis sur **OK** pour continuer.

- **[Pin]:** sélectionnez cette option si votre routeur sans fil prend en charge la méthode de configuration WPS et PIN. La radio génère un code à 8 chiffres que vous pouvez saisir dans le routeur
- **[Skip WPS]:** sélectionnez cette option si votre routeur sans fil ne prend pas en charge WPS. Vous êtes invité à saisir la clé de votre réseau Wi-Fi

- 10** Comme indiqué sur le panneau d'affichage, appuyez sur le bouton WPS ou saisissez le code PIN de votre routeur sans fil; ou saisissez la clé pour vous connecter à votre réseau (Les options affichées dépendent du type de votre réseau et de la protection réseau utilisée).
- Lors de la saisie de la clé du réseau, pour sélectionner un caractère, tournez le **bouton SELECT**, puis appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.



- Pour annuler, tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner **[CANCEL]**.
- Pour confirmer votre entrée, tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner **[OK]**.
- Pour supprimer l'entrée, tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner **[BKSP]**.
- Pour quitter le processus, appuyez sur **≡**.
↳ Si la connexion réseau est établie, **[Connected]** est affiché.

- 11** Lorsque **[Setup wizard completed]** apparaît, appuyez sur **OK** pour quitter le réglage.



Astuce

- Pour certains routeurs Wi-Fi, vous devrez peut-être maintenir le bouton WPS enfoncé pour la connexion Wi-Fi. Consultez les manuels d'utilisation des routeurs spécifiques pour plus de détails.
- Pour exécuter à nouveau l'assistant de configuration, sélectionnez le menu **[System settings]>[Setup wizard]** (voir le chapitre « Utilisation du menu des paramètres système »).

Mise sous tension

- Appuyez sur **⏻**.
↳ La radio passe à la dernière source sélectionnée.

Passage en mode veille


- Appuyez à nouveau sur **⏻**.
↳ Le panneau d'affichage est éteint.
↳ L'heure et la date (si réglées) sont affichées.

Remarque

- Si le système est inactif pendant 15 minutes, l'appareil passe automatiquement en mode veille.

Menu source

Appuyez sur **⏻** pour accéder au menu source.

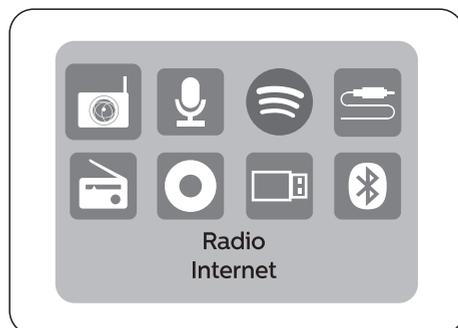

- 1 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner la source
- 2 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer la sélection

4 Écoute de la radio Internet

La radio peut lire des milliers de stations de radio et de podcasts du monde entier via la connexion Internet.

Utilisation du menu en mode radio Internet

Une fois la connexion Internet établie, vous trouverez une liste des stations affichées dans la liste des stations. Ensuite, sélectionnez-en une pour démarrer la diffusion.



Remarque

- Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi domestique est activé. Pour une meilleure réception Wi-Fi, faites pivoter et ajustez la position de l'antenne Wi-Fi.

1 Appuyez sur **Source** et tournez le bouton **SELECT** pour sélectionner le mode [Internet radio].

↳ La radio commence à se connecter au réseau précédemment connecté, puis sintonise votre dernière station de radio Internet écoutée.

↳ Si la connexion réseau n'a pas été établie auparavant, la radio commence à rechercher automatiquement les réseaux sans fil (reportez-vous à la section « **Mise en route** » > « **Exécution de la configuration initiale** » ou « **Utilisation du menu des paramètres système** » > « **Réglage des paramètres réseau** » pour établir une connexion réseau).

2 Appuyez sur **MENU** pour accéder au menu.

3 Tournez le bouton le bouton **SELECT** pour faire défiler les options du menu:



- [**Station list**]: sintoniser toutes les stations de radio Internet disponibles.
- [**System settings**]: ajuster les paramètres du système (la même option de menu pour tous les modes de fonctionnement. Voir le chapitre « **Utilisation du menu des paramètres système** » pour plus de détails).
- [**Main menu**]: accéder au menu principal (la même option de menu pour tous les modes de fonctionnement. Voir le chapitre « **Utilisation du menu principal** » pour plus de détails).

4 Pour sélectionner une option, appuyez sur le bouton **SELECT**.

5 Répétez les étapes 3 à 4 si une sous-option est disponible sous une option.

Pour revenir au menu précédent, appuyez sur .

[Station list]

- [**Stations**]:
 - [**History**]: parcourir les stations de radio Internet par historique.
 - [**Search**]: rechercher des stations de radio Internet. Pour rechercher, tournez le bouton **SELECT** pour saisir un mot-clé en sélectionnant des caractères, puis appuyez sur le bouton **SELECT** pour continuer.
 - [**Location**]: parcourir les stations de radio Internet par emplacement.
 - [**Popular**]: sintoniser les stations les plus populaires sur Internet.
 - [**Discover**]: sintoniser pour découvrir la liste des radios Internet.

Enregistrement des stations de radio Internet

Remarque

- Vous pouvez enregistrer un maximum de 40 stations préréglées (partagées entre la radio Internet et Podcasts)

- 1 En mode Radio Internet, syntonisez une station de radio Internet.
- 2 Appuyez et maintenez **★ PRESET** pendant deux secondes.
 - ↳ La liste des stations préréglées s'affiche.
- 3 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner un numéro prédéfini
- 4 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
 - ↳ **[Preset stored]** est affiché.
 - ↳ La station est enregistrée dans la position sélectionnée.

Affichage des informations de radio Internet

Tout en écoutant la radio Internet, appuyez sur **≡ MENU** à plusieurs reprises pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles):

- ↳ Description de la station
- ↳ Genre et emplacement de la station
- ↳ Codec et taux d'échantillonnage
- ↳ Tampon de lecture
- ↳ Date

Sélection d'une station de radio Internet préréglée

En mode radio Internet.

- 1 Appuyez sur **★ PRESET**.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner un numéro
- 3 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.



Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 15 secondes, le menu se ferme. Les listes de stations et les sous-menus peuvent changer de temps en temps et varier selon les emplacements.

5 Écoute de Podcasts

- 1 Appuyez sur  **Source** et tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner le mode [Podcasts].
- 2 Appuyez sur  **MENU** pour accéder au menu.
- 3 Tournez le **bouton SELECT** pour faire défiler les options du menu:
- 4 Pour sélectionner une option, appuyez sur le **bouton SELECT**.
- 5 Répétez les étapes 3 à 4 si une sous-option est disponible sous une option.
Pour revenir au menu précédent, appuyez sur  .



6 Écoute de Spotify

Utilisez votre téléphone, tablette ou ordinateur comme télécommande pour Spotify. Allez à [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pour en savoir plus

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces trouvées ici: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Écoute de la radio FM

Syntonisation des stations de radio FM

- 1 Appuyez sur  **Source** et tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner le mode **[FM radio]**.
- 2 Appuyez et maintenez **◀◀/▶▶** enfoncé pendant deux secondes.
 - ↳ La radio syntonise automatiquement une station de radio FM avec une forte réception.
- 3 Répétez l'étape 2 pour syntoniser d'autres stations de radio.

Pour syntoniser manuellement une station:

- En mode tuner FM, tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner une fréquence.

Enregistrement des stations de radio FM

Remarque

- Vous pouvez enregistrer un maximum de 20 stations de radio FM.

- 1 En mode FM, syntonisez une station de radio FM.
- 2 Appuyez et maintenez **★ PRESET** pendant deux secondes.
 - ↳ La liste des stations préréglées s'affiche.
- 3 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner un numéro prédéfini
- 4 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
 - ↳ **[Preset stored]** est affiché.
 - ↳ La station est enregistrée dans la position sélectionnée.

Enregistrement automatique des stations de radio FM

En mode FM, appuyez et maintenez le **bouton SELECT**

- ↳ L'appareil enregistre toutes les stations de radio FM disponibles et diffuse la première station.

Astuce

- Pour supprimer une station préréglée, enregistrez une autre station à sa place.

Sélection d'une station de radio FM préréglée

En mode FM, vous avez deux façons de sélectionner une station de radio préréglée.

Option A:

- 1 Appuyez sur **★ PRESET**.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner un numéro
- 3 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.

Option B:

Appuyez sur **◀◀/▶▶** pour passer à la station préréglée précédente/suivante.

Utilisation du menu en mode FM

- 1 En mode FM, appuyez sur **≡ MENU** pour accéder au menu FM.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour faire défiler les options du menu:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]**: ajuster les paramètres du système (voir le chapitre « **Utilisation du menu des paramètres système** »).
- **[Main menu]**: accéder au menu principal (voir le chapitre « **Utilisation du menu principal** »).

- 3 Pour sélectionner une option, appuyez sur le **bouton SELECT**.
- 4 Répétez les étapes 2 à 3 si une sous-option est disponible sous une option.
 - Pour revenir au menu précédent, appuyez sur **≡**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]**: balayer les stations de radio FM avec des signaux forts uniquement.
- **[Strong stations only?]-[NO]**: balayer toutes les stations de radio FM disponibles.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]**: sélectionner la diffusion mono.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]**: sélectionner la diffusion stéréo.

Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 15 secondes, le menu se ferme.

Affichage des informations RDS


RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'afficher des informations supplémentaires. Si vous écoutez une station FM avec un signal RDS, une icône RDS et le nom de la station s'affichent.

- 1 Syntonisez une station RDS.
- 2 Appuyez sur **≡** à plusieurs reprises pour faire défiler les informations suivantes (si disponibles):

- ↳ Nom de la station
- ↳ Messages texte radio
- ↳ Type de programme
- ↳ Fréquence
- ↳ Date

8 Utilisation du menu des paramètres système

- 1 En mode de fonctionnement, appuyez sur ≡ pour accéder au menu.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** à plusieurs reprises pour sélectionner **[System settings]**.
- 3 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 à 3 pour sélectionner une option.

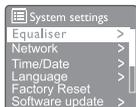

- **[Equaliser]**: sélectionner le mode égaliseur.
- **[Network]**: vous permet d'établir une connexion réseau.
- **[Time/Date]**: régler l'heure et la date.
- **[Language]**: sélectionner la langue du système.
- **[Factory Reset]**: réinitialiser la radio à l'état d'usine par défaut.
- **[Software update]**: vérifier les informations de mise à jour du logiciel.
- **[Setup wizard]**: vous apprend à effectuer la configuration initiale.
- **[Info]**: connaître la version du logiciel.
- **[Privacy policy]**: voir l'avis de confidentialité.
- **[Backlight]**: ajuster les paramètres du rétroéclairage

Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 15 secondes, le menu se ferme.


Réglage des paramètres réseau

- 1 Sélectionnez **[System settings]>[Network]**.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner une option ou une sous-option, puis appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
[Network wizard]: vous apprend à établir une connexion réseau.

- **[PBC Wlan setup]**: sélectionnez cette option si votre routeur sans fil prend en charge les méthodes de configuration WPS et PBC.
- **[View settings]**: afficher les informations réseau actuelles.
- **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: attribuer l'adresse IP automatiquement.
 - **[DHCP disable]**: attribuer l'adresse IP manuellement
- **[Network profile]**: afficher une liste des réseaux mémorisés par la radio.
- **[Clear network settings]**: effacer la sélection des paramètres réseau.
- **[Keep network connected?]**: sélectionnez si vous voulez garder le réseau connecté.

Réglage de l'heure/la date

- 1 Sélectionnez **[System settings]>[Time/Date]**.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner une option ou une sous-option, puis appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.

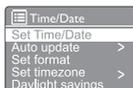

- **[Set Time/Date]**: régler l'heure et la date.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from FM]**: synchroniser l'heure avec les stations FM.
 - **[Update from Network]**: synchroniser l'heure avec les stations de radio Internet.
 - **[No update]**: désactiver la synchronisation de l'heure.
- **[Set format]**: régler le format 12/24 heures.
- **[Set timezone]**: définir le fuseau horaire.
- **[Daylight savings]**: activer ou désactiver l'heure d'été.

Remarque

- Si vous mettez à jour l'heure via FM, l'option d'heure d'été n'a aucun effet.
- Si vous effectuez une mise à jour via le réseau, définissez votre fuseau horaire.

Remarque

- Si la radio détecte une nouvelle version du logiciel disponible, elle vous demande si vous souhaitez procéder à une mise à jour. Si vous acceptez, cette nouvelle version du logiciel est téléchargée et installée.
- Avant la mise à niveau du logiciel, assurez-vous que la radio est connectée à une prise secteur stable. La déconnexion de l'alimentation pendant une mise à jour logicielle peut endommager le produit.

Réglage de la langue du système

- 1 Sélectionnez **[System settings]** > **[Language]**.
↳ Une liste de langues s'affiche.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner une langue du système, puis appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.

Réinitialisation de tous les paramètres

- 1 Sélectionnez **[System settings]**>**[Factory Reset]**.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner une option, puis appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
 - **[Yes]**: Réinitialiser la radio à l'état d'usine par défaut.
 - **[No]**: Revenir au menu précédent.

Vérification des informations de mise à jour du logiciel

- 1 Sélectionnez **[System settings]**>**[Software update]**.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner une option ou une sous-option, puis appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
 - **[Auto-check setting]**: sélectionnez s'il faut vérifier périodiquement les nouvelles versions de logiciels.
 - **[Check now]**: vérifier immédiatement les nouvelles versions de logiciels

Connaissance de la version du logiciel

- Sélectionnez **[System settings]**>**[Info]**.
↳ La version actuelle du logiciel s'affiche.

Réglage des paramètres du rétroéclairage

- 1 Sélectionnez **[System settings]**>**[Backlight]**.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner une option ou une sous-option, puis appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
 - **[Timeout]**: sélectionner une période de temporisation pour le rétroéclairage de l'écran.
 - **[On level]**: sélectionner un niveau de luminosité pour le rétroéclairage.
 - **[Dim level]**: sélectionner un niveau de luminosité d'affichage parmi Moyen, Faible et Désactivé.

9 Utilisation du menu principal

- 1 En mode de fonctionnement, appuyez sur ≡ pour accéder au menu supérieur.
- 2 Tournez le **bouton SELECT** à plusieurs reprises pour sélectionner **[Main menu]**.
- 3 Appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
- 4 Répétez les étapes 2 à 3 pour sélectionner une option.
 - **[Internet radio]**: sélectionner le mode radio Internet.
 - **[Podcasts]**: sélectionner le mode radio Podcasts.
 - **[Spotify]**: sélectionner le mode Spotify.
 - **[FM]**: sélectionner le mode FM.
 - **[CD]**: sélectionner le mode CD.
 - **[USB]**: sélectionner le mode USB.
 - **[Bluetooth]**: sélectionner le mode Bluetooth.
 - **[AUDIO IN]**: sélectionner le mode AUDIO IN.
 - **[Sleep]**: régler la minuterie de veille
 - **[Alarms]**: régler la minuterie du réveil
 - **[System settings]**: ajuster les paramètres du système (voir le chapitre « Utilisation du menu des paramètres système »).

Remarque

- Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans les 15 secondes, le menu se ferme.
- Vous pouvez également appuyer sur **SOURCE** pour sélectionner un mode: **radio Internet, Podcasts, Spotify, radio FM, CD, USB, Bluetooth** ou **AUDIO IN**.


Réglage du réveil

Remarque

- Vous pouvez régler deux réveils pour qu'ils sonnent à des heures différentes. Pour que le réveil fonctionne normalement, assurez-vous que l'horloge est correctement réglée.

- 1 Sélectionnez **[Main menu]** > **[Alarms]**.
 - ↳ Si l'horloge n'est pas réglée, un message vous invite à régler l'horloge.
- 2 Appuyez sur **OK** pour continuer.
 - ↳ Le chiffre du jour clignote.

- 3 Tournez le **bouton SELECT** pour régler le jour, puis appuyez sur le **bouton SELECT** pour confirmer.
 - ↳ Le chiffre du mois clignote.
- 4 Répétez l'étape 3 pour régler respectivement le mois, l'année et l'heure.
 - ↳ Les options **[Alarm 1:off [00:00]]** et **[Alarm 2:off [00:00]]** s'affichent.

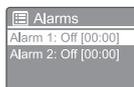


- 5 Répétez l'étape 3 pour sélectionner **[Alarm 1:off [00:00]]**>**[Enable:] [Off]**.
- 6 Répétez l'étape 3 pour activer ou désactiver la minuterie du réveil
 - **[Off]**: désactiver la minuterie du réveil
 - **[Daily]**: le réveil sonne tous les jours.
 - **[Once]**: le réveil sonne une seule fois.
 - **[Weekends]**: le réveil sonne les samedis et dimanches.
 - **[Weekdays]**: le réveil sonne chaque jour du lundi au vendredi.
- 7 Répétez l'étape 3 pour sélectionner **[time]**, puis réglez l'heure du réveil.
- 8 Répétez l'étape 3 pour sélectionner **[mode]**, puis réglez la source du réveil.
 - **[Buzzer]**: sélectionnez le buzzer comme source du réveil.
 - **[Internet radio]**: sélectionnez votre dernière station de radio Internet écoutée comme source du réveil.
 - **[FM]**: sélectionnez votre dernière station de radio FM écoutée comme source du réveil.

- 9 Répétez l'étape 3 pour sélectionner **[preset]**, puis sélectionnez votre dernière station écoutée ou une station de radio pré-réglée comme source du réveil.
- 10 Répétez l'étape 3 pour sélectionner **[Volume:]**, puis réglez le volume du réveil.
- 11 Répétez l'étape 3 pour sélectionner **[Save]**.
 - ↳ Le réveil 1 est réglé.
- 12 Répétez les étapes 5 à 11 pour régler le réveil 2.

Remarque

- Lorsque le réveil est activé, une icône du réveil pour le réveil 1 ou le réveil 2 s'affiche.
- Pour arrêter le réveil, appuyez sur **⏏** de l'appareil.
- Vous pouvez également aller à **[System settings] > [Time/Date]** pour régler l'heure et la date (voir « Utilisation du menu des paramètres système » > « Réglage de l'heure/la date »).

Réglage de la minuterie de veille

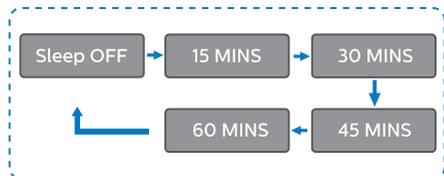

- 1 Sélectionnez **[Main menu]>[Sleep]**.
- 2 Appuyez sur le **bouton SELECT** à plusieurs reprises pour sélectionner la durée de la minuterie de veille (en minute).
 - ↳ Lorsque **[Sleep OFF]** est affiché, la minuterie de veille est désactivée.

10 Autres caractéristiques

Lecture audio via Bluetooth

- 1 Appuyez sur  **Source** et tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner le mode **[BIUetooth]**.
- 2 Appuyez sur  **MENU** pour accéder au menu.
- 3 Tournez le **bouton SELECT** pour faire défiler les options du menu:
 - Sélectionnez l'option du menu de couplage et appuyez sur le **bouton SELECT**.
 - Un message d'invite « **Veillez connecter un appareil à: Philips TAM8905** » apparaît avec l'icône Bluetooth clignotante.
 - Sur votre appareil Bluetooth, activez Bluetooth et recherchez les appareils Bluetooth pouvant être couplés.
 - Sélectionnez **[Philips TAM8905]** affiché sur votre appareil pour le couplage.
 - Une fois la connexion réussie, le message à l'écran deviendra **[Connected]** et l'icône Bluetooth cessera de clignoter.
- 4 Pour sélectionner une option, appuyez sur le **bouton SELECT**.
- 5 Répétez les étapes 3 à 4 si une sous-option est disponible sous une option.
Pour revenir au menu précédent, appuyez sur .



Réglage du volume

- Pendant la lecture de musique, tournez le **bouton - VOL+** pour régler le volume.

Mise en silence

- Pendant la lecture de musique, appuyez sur **MUTE** pour couper ou rétablir le son.

Lecture depuis un disque

- 1 Appuyez sur  **Source** et tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner la source CD.
- 2 Appuyez sur  pour ouvrir le plateau à disque.
- 3 Insérez un disque avec l'illustration vers le haut.

- 4 Appuyez sur  pour fermer le plateau à disque.
 - ↳ La lecture commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur .

Lecture depuis un appareil USB

Remarque

- Assurez-vous que l'appareil USB contient du contenu audio lisible.

- 1 Insérez un appareil USB dans la  prise
- 2 Appuyez sur  **Source** et tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner la source USB.
 - ↳ La lecture commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur .

Recharge de vos appareils

Avec ce système de musique électronique, vous pouvez recharger vos appareils externes, tel que votre téléphone portable, lecteur MP3 ou tout autre appareil portable.

- 1 Utilisez un câble USB pour connecter la prise USB de ce produit avec la prise USB de vos appareils.
- 2 Connectez le produit à l'alimentation.
 - ↳ Une fois que l'appareil est reconnu, la recharge commence.

Remarque

- La compatibilité de ce produit avec tous les appareils n'est pas garantie.

Écoute depuis un appareil externe

Vous pouvez écouter un appareil externe via cet appareil avec un câble de liaison MP3.

- 1 Connectez un câble de liaison MP3 (non fourni) entre :
 - Prise **AUDIO IN** (3,5 mm) sur le produit,
 - et la prise pour casque sur un appareil externe.
- 2 Appuyez sur  **Source** et tournez le **bouton SELECT** pour sélectionner la source **AUDIO IN**.
- 3 Lancez la lecture de l'appareil (référez-vous au manuel d'utilisation).

11 Informations du produit

Spécifications

Amplificateur

Puissance de sortie nominale	50W × 2 RMS
Réponse en fréquence	50-20000 Hz, ±3 dB
Rapport signal sur bruit	> 65 dBA
Pilote de l'enceinte	2 × 4 Ω
Niveau d'entrée Audio	600 mV ± 100 mV RMS
Type de disque pris en charge	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD(8/12 cm)
Lecture USB	Type A, USB direct 2.0, 5 V/1A, format de fichier MSC, FAT 16/32, prise en charge USB jusqu'à 32 Go
Recharge USB	2 A max (en veille) ; 500 mA max (source USB) ; 1 A max (autre source) * Le courant de charge réel dépend des appareils mobiles

Wi-Fi

Protocole Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bande de fréquence Wi-Fi	2412 MHz à 2472 MHz
Puissance de transit maximale	15,08 dBm

Tuner

Plage de syntonisation (FM)	87,5-108 MHz
-----------------------------	--------------

Enceinte

Impédance de l'enceinte	4 ohm
Sensibilité	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Version Bluetooth	V 4,2
Marque de fréquence Bluetooth	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz Bande ISM
Puissance de transit maximale	-4,1 dBm
Portée Bluetooth	10 m (espace libre)

Informations générales

Alimentation CA (adaptateur secteur)	Nom de marque PHILIPS
	Entrée: 100-240V~, 50/60Hz (Entrée CA)
Consommation électrique en fonctionnement	≤45W
Consommation électrique en veille (sans Wi-Fi)	≤1W

Dimensions

- Unité principale (L x H x P)	230x145x262 mm
- Boîtier d'enceintes (L x H x P)	174x260,6x229 mm

Poids

- Unité principale	2,17 kg
- Boîtier d'enceintes	2x2,716 kg

12 Dépannage



Avertissement

- N'enlevez jamais le boîtier de cet appareil.

Pour garder la garantie valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de demander une réparation. Si le problème n'est toujours pas résolu, accédez à la page Web de Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, assurez-vous que l'appareil est à portée et que le numéro de modèle et le numéro de série sont disponibles.

Aucune alimentation

- Assurez-vous que la fiche d'alimentation CA de l'appareil est correctement branchée.
- Assurez-vous que la prise de courant CA est alimentée.

Aucun son ou son de mauvaise qualité.

- Réglez le volume.
- Vérifiez si l'appareil est en mode silencieux ou si la station de l'appareil est toujours en mémoire tampon.
- Déployez et ajustez complètement la position de l'antenne radio.
- Éloignez l'appareil des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Vérifiez la connexion au réseau Wi-Fi.
- Faites pivoter et ajustez la position de l'antenne Wi-Fi.

Aucune réponse de l'appareil

- Débranchez et rebranchez la prise d'alimentation CA, puis rallumez l'appareil.
- Vérifiez si l'appareil est en mode veille. Si oui, allumez l'appareil.

Mauvaise réception radio

- Éloignez l'appareil des autres appareils électroniques pour éviter les interférences radio.
- Déployez et ajustez complètement la position de l'antenne radio.

- Vérifiez la connexion au réseau Wi-Fi. Faites pivoter et ajustez la position de l'antenne Wi-Fi.

Intensité du signal Wi-Fi insuffisante

- Vérifiez la distance entre votre routeur et l'appareil.
- Faites pivoter et ajustez la position de l'antenne Wi-Fi.

Impossible de se connecter à votre réseau Wi-Fi

- Vérifiez si votre routeur sans fil est éteint.
- Vérifiez si votre routeur sans fil prend en charge WPS. Utilisez la méthode de configuration correcte (PBC ou PIN) pour connecter votre routeur compatible WPS à l'appareil. Si nécessaire, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre routeur sans fil pour savoir comment configurer la connexion Wi-Fi.
- Configurez à nouveau les paramètres Wi-Fi (voir « Mise en route » > « Exécution de la configuration initiale » et « Utilisation du menu des paramètres système » > « Réglage des paramètres réseau »).

Certaines stations ne fonctionnent pas parfois

- Certaines stations ne peuvent prendre en charge qu'un nombre limité d'auditeurs. Si vous réessayez après quelques minutes, vous pourrez écouter les stations.
- La station ne diffuse pas. Réessayez plus tard

Certaines stations disparaissent de la liste des stations

- Lorsqu'une station arrête de diffuser sur Internet, elle est supprimée de la liste. L'appareil vérifie constamment si la station est en cours de diffusion. Si elle redémarre la diffusion, elle sera ramenée à la liste des stations.

Le réveil ne fonctionne pas

- Réglez correctement l'horloge/le réveil.

PHILIPS

Système de musique
électronique

Série 8000

TAM8905



Manuel d'utilisation

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur :
www.philips.com/support