

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

SPA1330



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	2
<hr/>		
2	O seu altifalante multimédia	4
<hr/>		
3	Utilizar o seu altifalante multimédia	5
<hr/>		
4	Informações do produto	6
<hr/>		
5	Resolução de problemas	7

1 Importante

Segurança

Instruções de segurança importantes

- Leia e siga todas as instruções.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos. Não devem ser colocados objectos com líquidos, tais como jarras, em cima do produto.
- Para desligar totalmente o aparelho da alimentação de corrente, deve retirar o cabo de alimentação da tomada eléctrica.
- A ficha de alimentação do produto não deve estar bloqueada ou deve estar num local de fácil acesso durante o funcionamento.
- Não devem ser colocadas em cima do produto fontes de chamas sem protecção, como velas acesas.
- Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou outras fontes de calor.
- Desligue a ficha do produto da tomada eléctrica durante trovoadas ou quando o produto não for utilizado durante períodos de tempo prolongados.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha, em vez de puxar pelo cabo.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.
- Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Eliminação do seu antigo produto



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico.

A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.


2 O seu altifalante multimédia

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

3 Utilizar o seu altifalante multimédia

- 1 Ligue a ficha do altifalante à tomada **AUDIO OUTPUT** (saída de áudio) (①).
- 2 Ligue a ficha da entrada de áudio à tomada de saída de áudio do seu computador (②).
- 3 Ligue a ficha de CA à tomada de alimentação de CA (③).
- 4 Rode o botão **VOLUME** (botão do volume) para a direita para ligar o altifalante multimédia (④).
↳ O LED verde acende-se.
- 5 Ajuste o volume utilizando o botão do volume ou a aplicação do computador.
- 6 Depois da utilização, desligue o altifalante multimédia e retire a ficha.

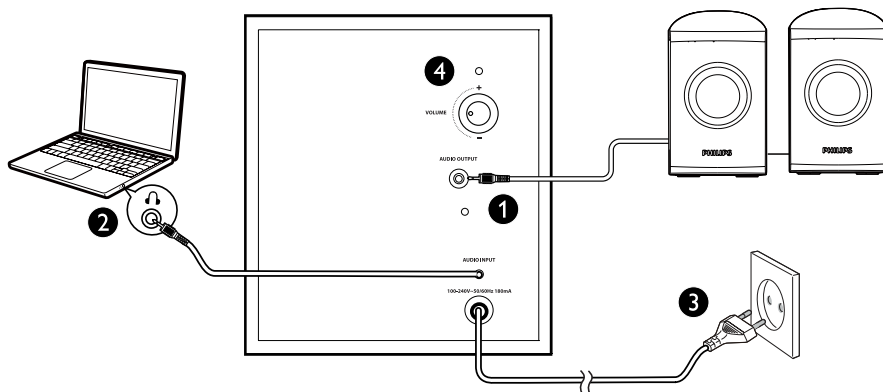

4 Informações do produto

Entrada da alimentação de CA	100-240 V~ 50/60 Hz, 180 mA
Consumo de energia em funcionamento	15 W
Consumo de energia em espera	< 0,5 W
Dimensões - unidade principal (L x A x P)	168 x 180 x 141 mm

5 Resolução de problemas

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, registre o seu produto e obtenha assistência em www.philips.com/welcome.

- Assegure-se de que os altifalantes estão instalados correctamente.
- Assegure-se de que o LED acende.

NÃO PERMITA QUE AS CRIANÇAS UTILIZEM SEM VIGILÂNCIA APARELHOS ELÉCTRICOS.

NÃO PERMITA QUE CRIANÇAS OU ADULTOS COM CAPACIDADES FÍSICAS, SENSORIAIS OU MENTAIS REDUZIDAS, OU PESSOAS COM FALTA DE EXPERIÊNCIA/ CONHECIMENTO, UTILIZEM APARELHOS ELÉCTRICOS SEM VIGILÂNCIA.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

