

Snelstartgids




- 1 Voorbereiden
- 2 Verbinden
- 3 Genieten

Lees onze bepalingen en voorwaarden ten aanzien van Streamium en lees de softwarelicentieovereenkomst voor eindgebruikers. Ga met beide akkoord. U vindt beide onderdelen in de gebruikershandleiding op de **CD-ROM**.


De inhoud van de doos




Streamium Micro Hi-Fi System MCI300

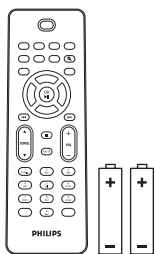

Afstandsbediening
2 AAA-batterijen

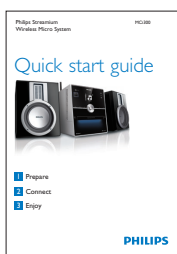

Snelstartgids



1 netsnoer




1 FM-antenne



CD-ROM
(gebruikershandleiding
en software)


Voordat u de afstandsbediening gebruikt:

Plaats de batterijen zoals afgebeeld.

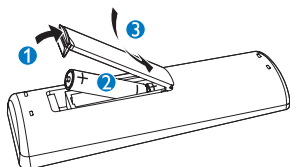


I Voorbereiden

A Vooraanzicht

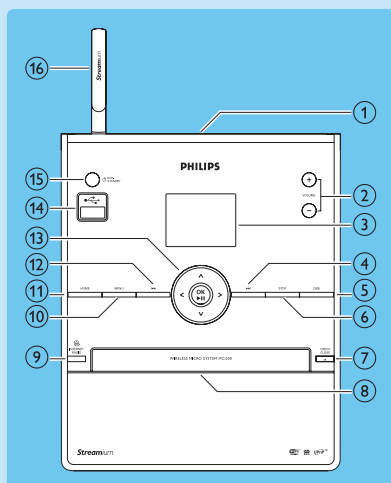


- ①
- ② **+VOL** - volume hoger/lager
- ③ Scherm
- ④ **>>** vooruit
- ⑤ **DBB** Dynamic Bass Boost
- ⑥ **STOP**
- ⑦ **OPEN-CLOSE** hiermee verwijderd u een disc
- ⑧ CD-lade
- ⑨ **INTERNET RADIO**
- ⑩ **MENU**
- ⑪ **HOME**
- ⑫ **<<** achteruit
- ⑬ **<>>>** navigeren
OK / >> bevestigen/afspelen en onderbreken
- ⑭ USB-aansluiting
- ⑮ **<>/AAN/STAND-BY/**
ENERGIEBESPARENDE STAND-BY
- ⑯ WiFi-antenne

B Afstandsbediening

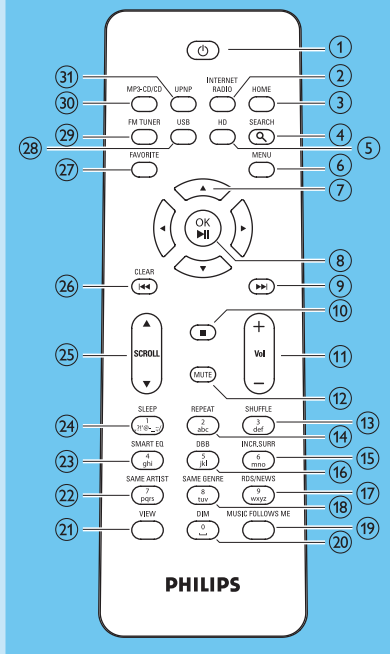

- ①
- ② **INTERNET RADIO**
- ③ **HOME**
- ④ **SEARCH**
- ⑤ **HD** muziek op de harde schijf (PC of Center)
- ⑥ **MENU**
- ⑦ navigeren
- ⑧ **OK /** bevestigen/afspelen en onderbreken
- ⑨ vooruit
- ⑩ stoppen
- ⑪ **+VOL -** volume hoger/lager
- ⑫ **MUTE**
- ⑬ **SHUFFLE** (3 def) afspelen in willekeurige volgorde
- ⑭ **REPEAT** (2 abc) herhalen
- ⑮ **INCR.SURR.** (6 mno) Incredible Surround sound
- ⑯ **DBB** (5 jkl) Dynamic Bass Boost
- ⑰ **RDS/NEWS** (9 wxyz)
- ⑱ **SAME GENRE** (8 tuv) zelfde genre
- ⑲ **MUSIC FOLLOWS ME**
- ⑳ **DIM**
- ㉑ **VIEW**
- ㉒ **SAME ARTIST** (7 pqrs) zelfde artiest
- ㉓ **SMART EQ** (4 ghi) Smart Equalizer
- ㉔ **SLEEP** (1 „!@_ - : /) stand-bytimer
- ㉕ **ASCROLL**
- ㉖ **CLEAR** achteruit
- ㉗ **FAVORITE**
- ㉘ **USB** universele seriële bus
- ㉙ **FM TUNER**
- ㉚ **MP3-CD/CD**
- ㉛ **UPNP** Universal Plug and Play

2 Verbinden

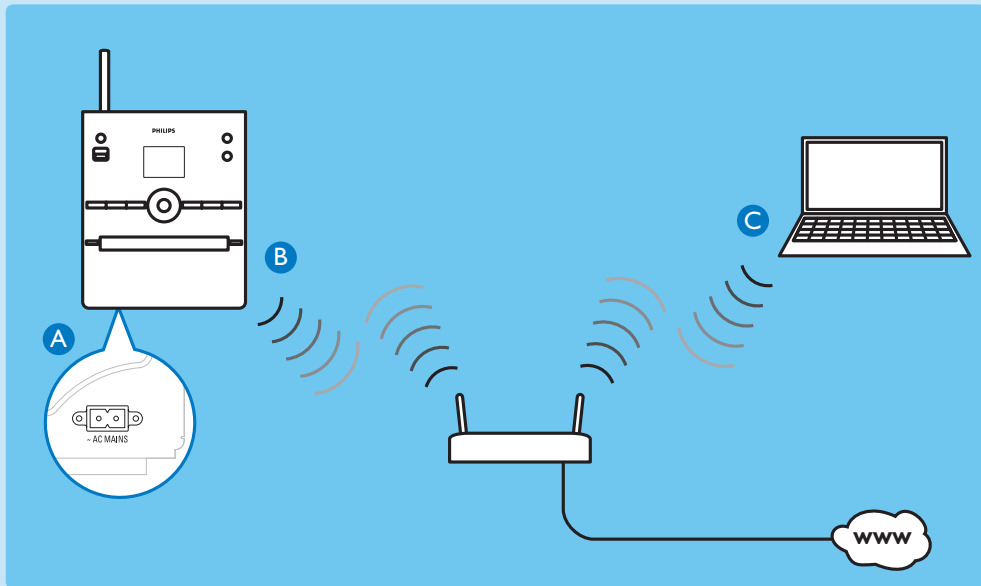

- A** Sluit de MCi300 aan op de stroomvoorziening
- B** Sluit de MCi300 aan op een thuisnetwerk
- C** Stream draadloos muziek van een PC

In dit gedeelte wordt het instellen van het meest gebruikte draadloze thuisnetwerk beschreven.

(Wilt u een andere verbinding maken, raadpleeg dan de gebruikershandleiding.)

Wanneer u de MCi300 aansluit op een thuisnetwerk met breedbandinternettoegang kunt u:

Luisteren naar internetradio

Verbinding maken met internet voor firmware-updates

START HIER...

Belangrijk! Zorg ervoor dat u de netwerkn naam en het netwerkwachtwoord of de encryptiesleutel bij de hand hebt wanneer u het netwerk voor de eerste keer instelt.

A Sluit de MCi300 aan op de stroomvoorziening

Wanneer u de MCi300 voor de eerste keer aansluit op de stroomvoorziening:

- 1 Wacht tot het menu voor taalselectie wordt weergegeven om uw taal te kiezen.
- 2 Druk op ▲ of ▼, en vervolgens op ► om de taal te selecteren
> De MCi300 vraagt u om de netwerkin stellingen te selecteren.
- 3 Om de netwerkin stellingen te selecteren, volgt u de onderstaande stappen voor het aansluiten op een thuisnetwerk.

B Aansluiten op een thuisnetwerk:

- 1 Zorg ervoor dat uw encryptiesleutel (indien nodig) beschikbaar is.
- 2 Controleer of uw draadloze toegangspunt of draadloze router met toegang tot breedbandinternet is ingeschakeld.
- 3 Controleer of de MCi300 is ingeschakeld.
Er zijn twee manieren om te installeren:
 - Eerste installatie wanneer u de MCi300 aansluit op de stroomvoorziening (ga verder met de stappen 6 t/m 8).
 - Netwerkin stellingen wijzigen na de eerste installatie (ga verder met de stappen 4 t/m 8).
- 4 Druk op de MCi300 op **MENU**.
- 5 Druk op ▲ of ▼, en vervolgens op ► om **[Instellingen]** > **[Netwerk]** te selecteren.
- 6 Druk op ▲ of ▼, en vervolgens op ► om **[Draadloos]**.
- 7 Druk op ▲ of ▼, en vervolgens op ► om een netwerk te selecteren
- 8 Voer de encryptiesleutel in (indien gevraagd).
- 9 Druk op ▲ of ▼, en vervolgens op ► to select **[Automatisch]** > (Instell. toep.?) te selecteren **[Ja]**.
> Op de MCi300 wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat de instellingen zijn opgeslagen.

Opmerking In het hoofdstuk Aansluiten op een thuisnetwerk in de gebruikershandleiding vindt u meer informatie over netwerkverbindingen.

C Muziek streamen vanaf een UPnP-apparaat/PC

Als Windows Media Player 11 al op uw PC is geïnstalleerd, kunt u het installatiegedeelte overslaan en doorgaan met de configuratie.

Windows Media Player 11 installeren

- 1 Plaats de meegeleverde software-CD in de PC.
 - De installatie begint.
 - Als de installatie niet wordt uitgevoerd, klikt u op het pictogram  in Verkenner.
- 2 Volg de instructies op de PC om **Windows Media Player 11** te installeren.

Een PC configureren om muziek te delen

Met de MCi300 kunt u muziek van een PC delen.

- 1 Volg de instructies om Windows Media Player 11 te installeren.
- 2 Klik op de PC op **Start > Programma's > Windows Media Player**.
- 3 Klik in de Windows Media Player-interface op de vervolgkeuzelijst **Mediabibliotheek** en selecteer **Media delen...**



- 4 Schakel in het pop-upvenster **Media delen...** het selectievakje **Mijn mediabestanden delen**, in en klik op **OK** om te bevestigen.
 - Als de MCi300 op uw thuisnetwerk is aangesloten, wordt op het scherm de MCi300 weergegeven met een waarschuwingspictogram: 
- 5 Klik op de MCi300.
- 6 Selecteer Toestaan, en klik op OK om te bevestigen.
- 7 Druk op de MCi300 op **HOME**.
- 8 Press **▲** of **▼** om [UPnP], te selecteren en druk op **▶**.
 - Het kan enkele minuten duren tot de PC klaar is om media te delen.
 - > Op het display wordt **[Bezig met zoeken naar UPnP-servers...]**, weergegeven, gevolgd door een lijst met mediaservers.
- 9 Druk op **▲** of **▼** om de PC te selecteren en druk op **▶**.
- 10 Druk op **▲** of **▼** om een track te selecteren en druk op **OK / ▶II** om af te spelen.

Internetradio

Opmerking

Voor de functie internetradio hebt u breedbandinternettoegang nodig.

Voor de functie internetradio moet u zich registreren.

A Registreer de MCi300 bij Philips

- 1 Hieronder staat hoe u zich kunt aanmelden voor internetradio.
- 2 Zorg ervoor dat de MCi300 is ingeschakeld.
- 3 Zorg ervoor dat de MCi300 is verbonden met internet.
- 4 Zorg voor een geldig e-mailadres.
- 5 Druk op **INTERNET RADIO**.
 > Op het display wordt het scherm voor registratie voor internetradio weergegeven.
- 6 Druk op de alfanumerieke knoppen op de afstandsbediening om het geldige e-mailadres in te voeren.
- 7 Druk op ►.
 > Op het venster wordt bevestigd dat er een e-mailbericht naar uw adres is verzonden.
- 8 Open uw Postvak IN en zoek naar een bericht van **ConsumerCare@Philips.com** met als onderwerp **Your Streamium Registration...**
- 9 Volg de instructies in het e-mailbericht om uw registratie op de website van Philips te voltooien.

B Naar internetradio luisteren

- 1 Volg de stappen om de MCi300 bij Philips te registreren.
- 2 Zorg ervoor dat de MCi300 is ingeschakeld.
- 3 Zorg ervoor dat de MCi300 is verbonden met internet.
- 4 Druk op **INTERNET RADIO**.
 • De opties worden weergegeven.
- 5 Druk op ▲ of ▼, en vervolgens op ► om de internetradiodienst en het internetradiostation te selecteren.

Tip U kunt uw internetradiostations beheren onder Streamium Management op de Philips-website.

C Internetradiostations markeren als Favorieten

U kunt internetradiostations markeren als uw Favorieten zodat u ze een volgende keer gemakkelijker kunt terugvinden.

- 1 Volg de stappen om de MCI300 bij Philips te registreren.
- 2 Zorg ervoor dat de MCI300 is ingeschakeld.
- 3 Zorg ervoor dat de MCI300 is verbonden met internet.
- 4 Druk tijdens het luisteren naar internetradio, op **[FAVORITE]** om het station te markeren.
 - De volgende keer dat u verbinding maakt met internetradio staat het radiostation vermeld in het menu Favoriete stations.

D Luisteren naar favoriete stations

U moet internetradiostations opslaan als Favorieten om deze functie te kunnen gebruiken.

- 1 Volg de stappen om de MCI300 bij Philips te registreren.
- 2 Volg de stappen om internetradiostations als Favorieten te markeren.
- 3 Zorg ervoor dat de MCI300 is ingeschakeld.
- 4 Zorg ervoor dat de MCI300 is verbonden met internet.
- 5 Druk op **HOME**.
- 6 Selecteer **[Internetradio] > [Favoriete stations]**.
- 7 Druk op **▲** of **▼** om te selecteren en druk op **►**.

E Luisteren naar Mijn media

Met Mijn media kunt u handmatig internetradiostations toevoegen die niet onder de standaardservice vallen.

- 1 Volg de stappen om de MCI300 bij Philips te registreren.
- 2 Volg de stappen om handmatig internetradiostations toe te voegen.
- 3 Zorg ervoor dat de MCI300 is ingeschakeld.
- 4 Zorg ervoor dat de MCI300 is verbonden met internet.
- 5 Druk op **INTERNET RADIO**.
- 6 Druk op **▲** of **▼** om **[Mijn media]**, te selecteren en druk op **►**.

Veelgestelde vragen

Over de gebruiksomgeving

Vraag	Antwoord
Is er een maximale zendafstand tussen een Philips Wireless Micro HiFi-systeem en WiFi-routers voor goede streaming?	Ja. De maximale afstand voor Wi-Fi-transmissie is 250 meter in een open ruimte. In een thuisomgeving met massieve obstakels zoals muren en deuren wordt de effectieve zendafstand echter beperkt tot 50 - 100 m. Zet het apparaat op een andere plaats als u zendproblemen ondervindt.

Vraag	Antwoord
Is upgraden van het Philips Wireless Micro HiFi-systeem mogelijk?	Ja, u kunt het Philips Wireless Micro HiFi-systeem upgraden met software. Dit betekent dat u toekomstige upgrades kunt installeren zodra deze beschikbaar zijn. Kijk voor het laatste nieuws over nieuwe functies en verbeteringen regelmatig op http://www.philips.com/support .

Vraag

Question	Antwoord
Ik heb alle stappen uit de gebruikershandleiding uitgevoerd om het Wireless Micro HiFi-systeem op mijn thuisnetwerk aan te sluiten, maar het systeem is nog steeds niet verbonden. Wat moet ik doen?	Druk op het Wireless Micro HiFi-systeem op MENU en selecteer [Informatie] > [Draadloos] > [Draadloze modus]. Controleer of de modus op het Wireless Micro HiFi-systeem is gewijzigd van Ad hoc-modus in modus Infrastructuur. Controleer ook of de SSID, het IP-adres, de WEP-sleutel of WPA-sleutel overeenkomt met de instellingen van uw draadloze thuisnetwerk. • Probeer de SSID op uw router te wijzigen in een uniekere naam zodat deze niet hetzelfde is als de SSID van de router van uw burelen. • Het Wireless Micro HiFi-systeem ondersteunt draadloze en vaste verbindingen tegelijkertijd. Het is mogelijk dat uw draadloze IP-adres en uw vaste IP-adres zich op hetzelfde subnet bevinden. Hierdoor werkt het apparaat niet goed. Wijzig het DHCP-bereik van uw draadloze router zodat het draadloze IP-adres dat wordt ontvangen door het apparaat zich op een ander subnet bevindt dan het vaste IP-adres. • Probeer op de router het kanaal van uw thuisnetwerkinstellingen te wijzigen. • Gebruik voor uw router een WPA-sleutel in plaats van een WEP-sleutel. Als u een WEP-sleutel gebruikt als encryptiesleutel, stel voor alle 4 de sleutels dan dezelfde naam in. • Controleer of de turbomodus van uw draadloze router is uitgeschakeld, als uw router over deze functie beschikt.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij de speler hebt ontvangen.

Online

Ga naar www.philips.com/welcome

Gehoorscherming



Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hier tegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen




Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen. **WAARSCHUWING:** Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

LET OP: Om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Uitsluitend schoonmaken met een droge doek.
- ⑦ Geen ventilatieopeningen afdekken. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels, of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Neem in landen met gepolariseerde stroom het veiligheidsdoel van de gepolariseerde of geaarde stekker in acht. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een aardecontact. De bredere pin of het aardecontact is aangebracht voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in het stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.

Let op: Om het risico van een elektrische schok te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.



Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.

- 10 Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- 11 Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- 13 Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- 14 Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in of een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- 15 **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat..
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- 16 Zorg ervoor dat het apparaat niet vochtig of nat wordt.
- 17 Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- 18 Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggoien van deze materialen zijn milieuvorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van de MCi300 nooit.
- Geen enkel onderdeel van de MCi300 hoeft ooit te worden gesmeerd
- Plaats de MCi300 op een vlakke, harde en stabiele ondergrond..
- Plaats de MCi300 nooit op andere elektrische apparatuur.
- Gebruik de MCi300 uitsluitend binnenshuis. Houd de MCi300 uit de buurt van water; vocht en vloeistofhoudende voorwerpen.
- Houd de MCi300 uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.

Een stekker aansluiten

De draden in het netsnoer hebben de volgende kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L). Als deze kleuren niet overeenkomen met de kleurmarkeringen voor de polen in de stekker gaat u als volgt te werk:

- Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool.
- Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool.
- Sluit deze draden niet aan op het groene (of groen-gele) of met een E (of e) gemarkeerde aardcontact in de stekker. Bevestig de trekontlasting over de mantel van het netsnoer - niet slechts over de twee draden - en sluit de stekker.

Stekker

Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd voor 13 ampère. In dit type stekker vervangt u de zekering als volgt:

- 1 Verwijder het deksel van de zekering en de zekering zelf.
- 2 Plaats een nieuwe zekering van het goedgekeurde type BS13625 Amp, A.S.T.A. of BSI.
- 3 Plaats het deksel terug.

Als de stekker niet geschikt is voor uw stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats daarvan een passende stekker monteren.

Bij gebruik van een stekker zonder zekering mag de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 5 ampère. Bij gebruik van een stekker zonder zekering mag de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 5 ampère.

Gooi de afgeknipte stekker weg om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen wanneer die elders in een stopcontact van 13 ampère zou worden gestoken.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke fraktoplett nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet, ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Verklaring

Verklaring van de fabrikant

Voor de VS:

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn vastgesteld om een aanvaardbare bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een thuisinstallatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en verzendt radiofrequentie-energie. Het apparaat kan schadelijke interferentie bij radiocommunicaties veroorzaken, als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies. Er bestaat echter geen garantie dat er in bepaalde opstellingen geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat wel schadelijke interferentie veroorzaakt bij uw radio- of televisieontvangst (dit kunt u vaststellen door het apparaat uit en weer in te schakelen), raden wij u aan de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen.

- Draai de antenne in een andere richting of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat hoort bij een andere stroomkring dan het stopcontact waarop de ontvanger is aangesloten
- Vraag de leverancier of een ervaren radio/TV-technicus om hulp.

Voor Canada:

Dit digitale apparaat voldoet aan de limieten voor de radiofrequente ruisuitstralingen van een digitaal apparaat uit klasse B zoals bepaald in de Radio Interference Regulations van het Canadese Ministerie van Communicatie. Dit digitale apparaat uit klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003

Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat de apparatuur een dubbel isolatiesysteem heeft.

Verwijdering van het product en de verpakking

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer op wieljes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw product niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ons best gedaan om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken om het materiaal te scheiden. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake de verwijdering van verpakkingsmateriaal.

Met het oog op het milieu

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Informatie over de verwijdering van batterijen

Batterijen (inclusief ingebouwde, oplaadbare batterijen) bevatten stoffen die slecht kunnen zijn voor het milieu. Lever het apparaat altijd in op een officieel verzamelpunt om de ingebouwde batterijen te laten verwijderen voordat u het apparaat afdankt. U dient alle batterijen in te leveren op een officieel verzamelpunt.

CE 0678 ! R&TTE Directive 1999/5/EC											
BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓		
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓		
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓		
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓		
CZ	✓	CY	✓	IS	✓						



Be responsible
Respect copyrights

Specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of de respectieve eigenaren

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden



Gedrukt in China

wk8222