

**Composizione dalla rubrica**

1. Premere  in modalità di inattività.
2. Scorrere  per trovare un nominativo della rubrica.
3. Premere il tasto  o .

Si inizia la chiamata.

**Ascoltare i messaggi registrati in segreteria (solo per il telefono con segreteria telefonica)**

Premere  sull'unità base per accendere la segreteria (l'indicatore dispositivo di conteggio dei messaggi è acceso).

Premere di nuovo  per spegnere la segreteria (l'indicatore dispositivo di conteggio dei messaggi è spento).

Premere  sull'unità base per ascoltare i messaggi telefonici (il messaggio registrato per ultimo sarà eseguito all'inizio).

Premere  per saltare il messaggio corrente e ascoltare il messaggio successivo.

Premere  per ritornare al messaggio precedente (se premuto entro 1 secondo dalla corrente riproduzione del messaggio).

Premere  per ripetere il messaggio in corso (se premuto dopo 1 secondo dalla corrente riproduzione del messaggio).

Premere   per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio.

Premere  per eliminare il messaggio in corso.

Per maggiori dettagli sulle funzioni della segreteria, fare riferimento al Manuale d'Uso del nuovo telefono.

## Risoluzione dei problemi

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale d'uso fornito insieme al telefono.

**Problema**

- Il segnale della linea è assente!
- Il chiamante non può sentirmi in modo chiaro!
- **RICERCA...** viene visualizzato sul display del ricevitore e l'icona  lampeggia!
- Il numero del chiamante non è visualizzato!

**Soluzione**

- Controllare i collegamenti
- Caricare le batterie
- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici
- Avvicinarsi alla base dell'apparecchio
- Resettare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore
- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

## Benvenuti nel mondo Philips!

Registra il prodotto e ottieni il supporto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Avete bisogno di aiuto?

**Manuale d'uso**

Fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al nuovo telefono.

**Aiuto online**

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44791

 **CE 0168**

Printed in China

Registra il prodotto e ottieni il supporto su [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD650  
CD655



## Guida rapida


- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Utilizzo

**PHILIPS**

## Contenuto della confezione



Ricevitore

Unità base con supporto per il nuovo telefono principale  
OPPURE

il nuovo telefono con segreteria



Coperchio delle batterie



2 batterie ricaricabili NiMH tipo AAA



Alimentazione di corrente



Cavo per il collegamento alla linea telefonica\*



Manuale d'uso



Garanzia



Guida Rapida

\*È possibile trovare nella confezione l'adattatore di linea fornito separatamente dal cavo di collegamento della linea telefonica. **In questo caso, per prima cosa dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.**



Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

**AVVERTIMENTO** Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

## 1 Collegamento

Collegare la base dell'apparecchio

1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale, vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.

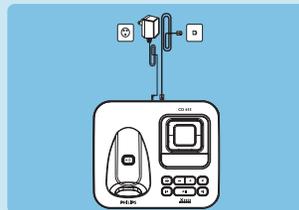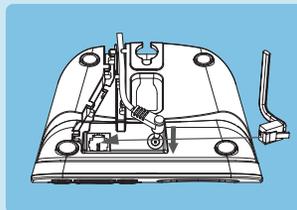


2. Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentatore ai propri connettori corrispondenti posizionati nella parte posteriore della base.
3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e dell'alimentatore alla rispettive prese.

## 2 Installazione

Inserire le batterie ricaricabili ed iniziare la carica

**A**

Inserire le batterie

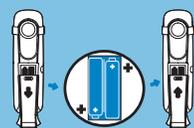

**B**

Caricare il ricevitore per 24 ore



**Configurare il telefono (se necessario)**

Dopo aver caricato il telefono per alcuni minuti, una schermata di Benvenuto può visualizzarsi a seconda del paese in cui si vive. Se si visualizza la schermata di Benvenuto:

1. Scorrere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  fino alla parola **BENVENUTO** nella lingua preferita e premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$  per confermare la propria selezione.
2. Scorrere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  fino al proprio paese.
3. Premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$  per confermare la selezione.

Ora il telefono è pronto per l'uso.

## 3 Utilizzo

**Effettuare una chiamata**

Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto  $\left[\text{chiamata}\right]$  o  $\left[\text{chiamata}\right]$ .

OPPURE

Premere il tasto  $\left[\text{chiamata}\right]$  o  $\left[\text{chiamata}\right]$  per prendere la linea e comporre il numero (massimo 24 cifre).

**Rispondere ad una chiamata**

Quando il telefono squilla, premere il tasto  $\left[\text{chiamata}\right]$  o  $\left[\text{chiamata}\right]$ .

**Terminare una chiamata**

Per terminare una conversazione premere il tasto  $\left[\text{chiamata}\right]$ .

**Regolazione del volume dell'auricolare**

Durante una chiamata, premere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  per selezionare tra **VOLUME 1**, **VOLUME 2** o **VOLUME 3**.

**Impostare la Suoneria**

1. Premere  $\left[\text{menu}\right]$  in modalità di inattività, scorrere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  fino a **PERSONALIZZA** e premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$ , scorrere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  fino a **TONI RICEVITORE** e premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$ , scorrere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  fino a **SQUILLI** e premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$ .
2. Scorrere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  fino alla suoneria desiderata per eseguire la suoneria.
3. Premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$  per impostare la suoneria.

Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

**Memorizzare un contatto nella rubrica**

1. Premere il tasto  $\left[\text{menu}\right]$  in modalità di inattività, scorrere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  fino a **RUBRICA** e premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$ , premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$  per accedere a **NUOVO NOMINAT..**
2. **INSERISCI NOME** è visualizzato sul display.
3. Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere  $\left[\text{OK}\right]$ .
4. Digitare il numero telefonico (massimo 24 cifre) e premere  $\left[\text{OK}\right]$ .

Un segnale di conferma viene emesso.

**Accedere alla rubrica**

1. Premere  $\left[\text{rubrica}\right]$  in modalità di inattività e scorrere  $\left(\frac{\uparrow}{\downarrow}\right)$  per sfogliare la rubrica.
2. Per vedere i dettagli, premere  $\left[\text{SELEZ}\right]$ .