

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на




www.philips.com/welcome


OR7000





Руководство пользователя




PHILIPS

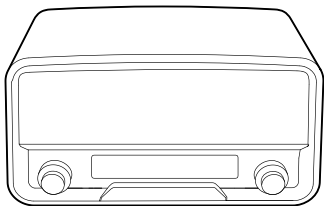

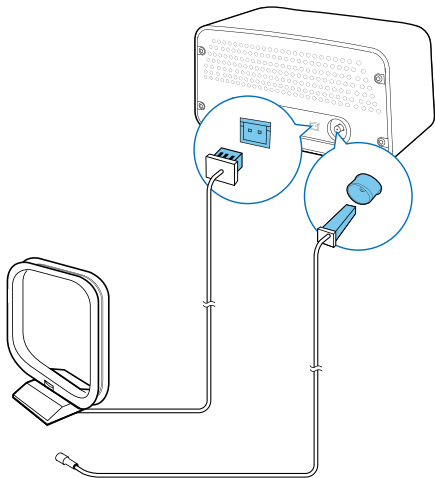

3

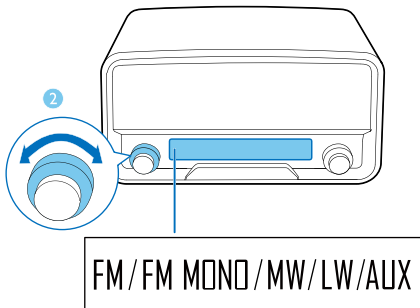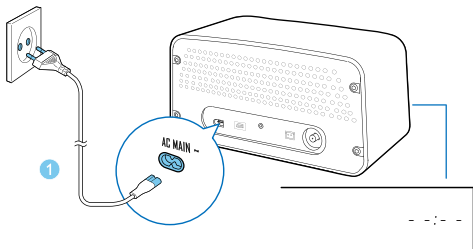





FM MONO
MW
LW



95.80
MHz



P03



102.30
MHz

POWER
VOLUME
SOURCE



2 sec.




SELECT



PRESET



AUX

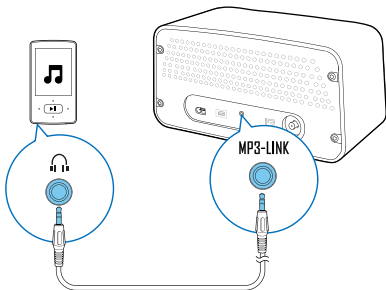

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

1 Техника безопасности

Перед использованием данного устройства внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные несоблюдением инструкций.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Не подвергайте устройство и дополнительные принадлежности воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью (вазы и пр.). В случае попадания жидкости на поверхность или внутрь устройства немедленно отключите его от электросети. Обратитесь в центр поддержки потребителей Philips для проверки устройства перед его дальнейшим использованием.
- Не помещайте устройство и дополнительные принадлежности вблизи источников открытого огня или других источников тепла, в том числе не допускайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные разъемы и другие отверстия устройства.
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Во время грозы отключайте устройство от электросети.
- Для извлечения вилки из розетки электросети тяните за вилку, а не за шнур.

Риск короткого замыкания или возгорания!

- Перед подключением устройства к электросети убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней панели устройства. Не подключайте устройство к источнику питания, если параметры электросети отличаются.
- Не подвергайте устройство воздействию дождя, воды, солнечных лучей или высоких температур.
- Запрещается применять силу при обращении с разъемами электропитания. Недостаточно плотно подключенные разъемы электропитания могут стать причиной искрения или возгорания.

Риск повреждения устройства!

- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Не ставьте устройство или другие предметы на шнуры питания или электрические приборы.
- После транспортировки изделия при температуре ниже 5 °C удалите упаковку и подождите, пока его температура достигнет комнатной, а затем подключите домашний кинотеатр к розетке электросети.

Риск перегрева!

- Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Для обеспечения вентиляции оставляйте вокруг устройства не менее 10 см свободного пространства.
- Убедитесь, что шторы или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на задней панели устройства.

2 Комплект поставки (рис.1)

Проверьте комплектацию устройства.

1. Радио	2. Шнур питания переменного тока
3. Антенна MW/LW	4. Антенна FM
5. Соединительный кабель MP3 Link	6. Руководство пользователя

3 Подключение антенн (рис. 2)

4 Подключение питания (рис. 3—1)

5 Включение (рис. 3—2)

Нажмите на регулятор **POWER VOLUME** или поверните регулятор **SOURCE**.

- ↳ Устройство переключится на источник, который был выбран последним.
- Чтобы переключить устройство в режим ожидания, снова нажмите на регулятор **POWER VOLUME**.

6 Настройка часов (рис. 4)

- 1 В режиме ожидания нажмите на регулятор **SELECT** и удерживайте в течение 2 секунд.
↳ Начнет мигать индикация **12H** (12-часовой формат времени) или **24H** (24-часовой формат времени).
- 2 Поверните регулятор **PRESET** для выбора формата времени, а затем нажмите на регулятор **SELECT** для подтверждения.
↳ Начнет мигать значение часа.
- 3 Поверните регулятор **PRESET** для настройки значения часа, затем нажмите на регулятор **SELECT** для подтверждения.
↳ Начнет мигать значение минут.
- 4 Поверните регулятор **PRESET** для настройки значения минут.
- 5 Нажмите на регулятор **SELECT** для подтверждения.

7 Прослушивание радиостанций

- 1 Поворачивайте регулятор **SOURCE** для выбора диапазона.
- 2 Выполните автоматический поиск радиостанций или поиск вручную.



- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение или подключите внешнюю антенну.
- Для каждой полосы частот можно сохранить до 20 радиостанций.

Автоматический поиск радиостанции

Поверните регулятор **SELECT** ◀▶ по часовой стрелке или против часовой стрелки, а затем нажмите на регулятор **SELECT** ◀▶ через одну секунду.

↳ Значение радиочастоты будет меняться, пока не будет найдена радиостанция с сильным сигналом.

- Чтобы завершить поиск, снова нажмите на регулятор **SELECT** ◀▶.

Поиск радиостанции вручную

Поворачивайте регулятор **SELECT** ◀▶, пока не отобразится значение частоты нужной радиостанции.

Автоматический поиск и сохранение радиостанций (рис. 5)

Нажмите на регулятор **POWER VOLUME** и удерживайте в течение двух секунд, чтобы включить автоматический поиск.

↪ По завершении поиска начнется вещание первой из сохраненных радиостанций.

- Для настройки сохраненной радиостанции поворачивайте регулятор **PRESET** до отображения порядкового номера.
-

Программирование радиостанций вручную

- 1 Настройтесь на нужную радиостанцию.
- 2 Нажмите и удерживайте регулятор **SELECT** **◀▶**.
 - ↪ Начнет мигать индикация **PXX** (**XX** указывает порядковый номер).
- 3 Для выбора порядкового номера поворачивайте регулятор **PRESET**.
- 4 Нажмите на регулятор **SELECT** **◀▶** для подтверждения.
- 5 Для сохранения дополнительных радиостанций повторите шаги с 1 по 4.
 - Для смены сохраненной радиостанции сохраните под ее номером другую станцию.
 - Для настройки сохраненной радиостанции поворачивайте регулятор **PRESET** до отображения порядкового номера.

8 Воспроизведение с внешнего устройства (рис. 6)

С помощью этого устройства можно прослушивать музыку с внешних устройств, таких как MP3-плеер.

- 1 Поверните регулятор **SOURCE** для переключения устройства в режим **AUX**.

- 2 Подключите кабель MP3 Link к:
 - разъему **MP3-LINK** на задней панели устройства;
 - разъему для наушников, расположенному на внешнем устройстве.
- 3 Включите функцию воспроизведения с внешнего устройства (см. руководство пользователя внешнего устройства).

9 Настройка уровня громкости

Поверните регулятор **POWER VOLUME**.

10 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок в процессе использования данного устройства перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания переменного тока подключен правильно.
- Проверьте исправность сетевой розетки.

Нет звука

- Регулировка громкости.
- В режиме MP3-Link: убедитесь, что на внешнем устройстве не выключен звук.

Устройство не реагирует

- Убедитесь в исправности источника питания.
- Выключите и снова включите устройство.

Плохой прием радиосигнала

- Из-за помех от других электроприборов и препятствий, таких как стены и т.п., радиосигнал может стать слабее. Переместите устройство в такое место, где не будет помех.
- Убедитесь, что антенна полностью расправлена. Отрегулируйте положение антенны.

Настройки часов пропали.

- Произошел сбой электропитания, или шнур питания переменного тока был отсоединен.
- Выполните повторную настройку часов.

11 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Усилитель

Частотный отклик	60 Гц — 16 кГц, ± 3 дБ
Отношение сигнал/шум	> 65 дБА
Вход AUX	0,5 В (среднеквадр.), 20 кОм

Радио

Частотный диапазон	FM: 87,50—108,00 МГц; Средневолновой диапазон: 522—1710 кГц Длинноволновой диапазон: 153—279 кГц
Шкала настройки	50 кГц (FM), 9 кГц (средневолновой диапазон), 1 кГц (длинноволновой диапазон)
Коэффициент нелинейных искажений	< 2 %
Отношение сигнал/шум	> 50 дБА
Количество предустановленных радиостанций	20 для каждой полосы частот

Акустические системы

Соппротивление АС	4 Ом
Акустический преобразователь	2 x полного диапазона 3"
Чувствительность	> 82 дБ/м/Вт

Общая информация

Питание переменного тока	220–240 В~, 50 Гц
Энергопотребление во время работы	10 Вт
Размеры (основное устройство)	325 x 175 x 167 мм
Вес (основное устройство)	3,5 кг

12 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных Philips Consumer Lifestyle, может привести к лишению пользователя права управлять оборудованием.

Соответствие нормативам

Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.

Приборы КЛАССА II с двойной изоляцией и без защитного заземления.



Забота об окружающей среде



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.

Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС. Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.



Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.

Авторские права

© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2012 г.

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Товарные знаки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев. Компания Philips оставляет за собой право в любое время вносить изменения в устройства без обязательств соответствующим образом изменять ранее поставленные устройства.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

OR7000_12_UM_V1.0

