

# Wireless Music Center + Station WACS5

**Lue tämä ensin!**


## Pikaopas

- A** Liitä/Määritä
- B** Nauti
- C** FAQ



# PHILIPS



# Mitä pakkauksessa on?

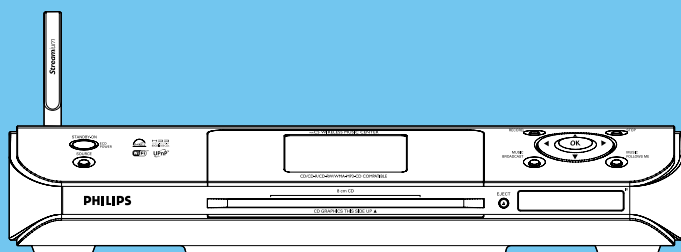

Wireless Music Center  
(Langaton musiikkikeskus) WAC5



2-suuntainen kaukosäädin  
ja sen 4 x AAA-paristot

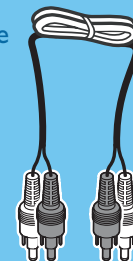


Keskukselle  
audiokaapelia



Wireless Music  
Station  
(Langaton musiikkiasema) WAS5




Aseman tuki




Aseman kaukosäädin  
ja sen 1 x CR2025-paristo


Asemalle




audiokaapelia

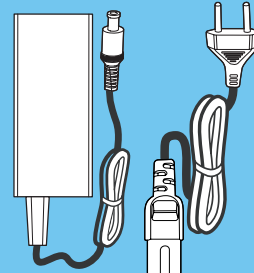

Aseman DC-adaptteri

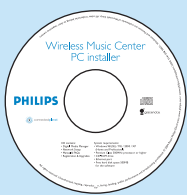


Tietokoneen  
asennus-CD



1 x Ethernet-kaapeli



Pikaopas

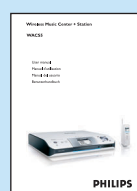


Käyttöoppaia





Yhdistä PC  
tietokoneeseesi

## Ennen kaukosäätimen käyttöön ottoa


- Poista muoviliuska ennen Aseman kaukosäätimen käyttöä.
- Aseta neljä AAA-patteria Centerin (Keskuksen) kaukosäätimeen kuvan osoittamalla tavalla

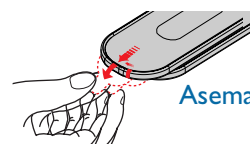

Aseman kaukosäädin

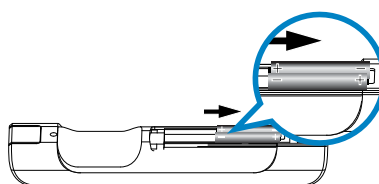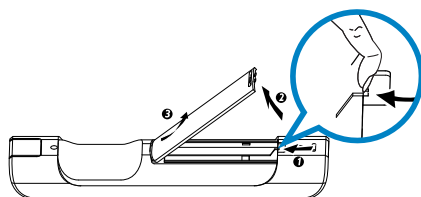

2-suuntainen kaukosäädin

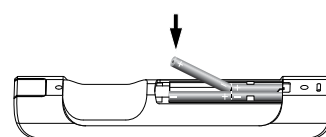

## A


# Liitä/Määritä

## Wi-Fi-yhteyden määrittäminen Keskukseen ja Aseman välille

Ennen Wi-Fi yhteyden aloittamista varmista, että Centerisi (Keskukseksi) ja Stationisi (Asemasi) eivät ole mahdollisia häiriölaitteita, kuten plasma TV:tä, mikroaaltouunia, DECT-puhelimia, bluetooth-laitteita, langattomia puhelimia tai muita Wi-Fi laitteita, lähellä.

1


Kun määrität ensimmäistä kertaa Wi-Fi-yhteyttä, sijoita WAC5 -keskus ja WAS5 -asema vierekkäin tasaiselle, tukevalle alustalle.

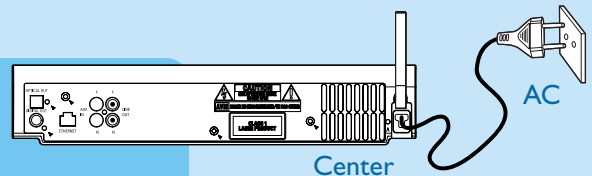

2

Liitä WACS5 pistorasiaan: **ensin** Keskus ja sen jälkeen Asema. Keskus/Asema:


- Vihreä valo syttyy.
- Automaattiasennus ja -yhteys käynnistyvät.
- Kun asennus/yhteys on valmis, laite siirtyy **HD**-tilaan (Hard Disk, kiintolevy).

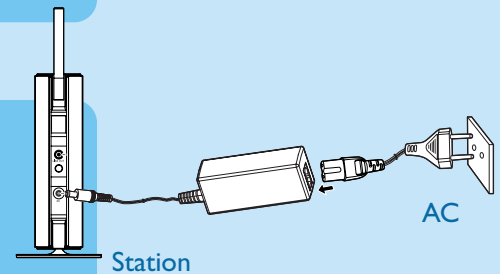

3

Sijoita Keskus ja Asema haluamiisi paikkoihin: **liitä ja siirrä**.


- Irrota tarvittaessa Keskuksen tai Aseman sähköjohto pistorasiasta ja siirrä ne eri huoneisiin.
- Voit siirtää musiikkia Keskuksen kovalevyltä Asemaan.

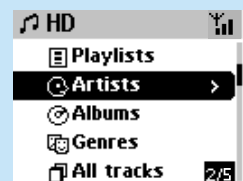

(HD tarkoittaa  
Harddisc  
(kovalevy)-tilaa.)

### TÄRKEÄÄ!

- Jos Centerin (Keskuksen) ja Stationin (Aseman) yhdistämisessä on ongelmia, katkaise lähellä olevasta langattomasta reitittimestä virta.
- Vältä paksuja seinä. Keskuksen ja Aseman välissä saa olla vain yksi seinä.
- Paremman Wi-Fi-kuuluvuuden saamiseksi, vedä esiin Wi-Fi-antenni tai muuta Centerin (Keskuksen) ja Stationin (Aseman) paikkaa.
-  : tarkoittaa parasta signaalia;  : tarkoittaa heikointa signaalia
- Kytkeäksesi lisää Stationeita (Asemia) WAC5 Centeriisi (-keskukseesi), katso **Käyttöoppaita, HD: Aseman hallinnointi**.

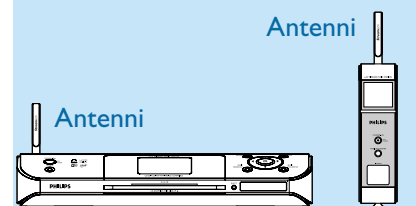

# A

# Liitä/Määritä


## Yhdistä audiojärjestelmiin

Voit helposti yhdistää WACS5-laitteesi kotisi jo olemassa olevaan audiojärjestelmään, kuten audio/video vastaanottoimeen, kotielokuvateatteriin, mini/mikrojärjestelmääsi tai monimediakaiuttimiisi (sisäänrakennetun vahvistimen avulla) ja audiovahvistimeesi.

1

### Yhdistä Center (Keskus) audiojärjestelmään:


- sijoita puna/valkoisen äänikaapelin punainen kantaan (pakkaukseen) punaiseen **LINE OUT R** pistorasiaan ja valkoinen pistoke valkoiseen **LINE OUT L** pistorasiaan.
- Yhdistä audiokaapelin toinen pää lisälaitteiden **AUX IN** (tai **AUDIO IN**)-pääteasemiin, punainen pistoke punaiseen **AUX IN R**-reikään ja valkoinen valkoiseen **AUX IN L**-reikään.

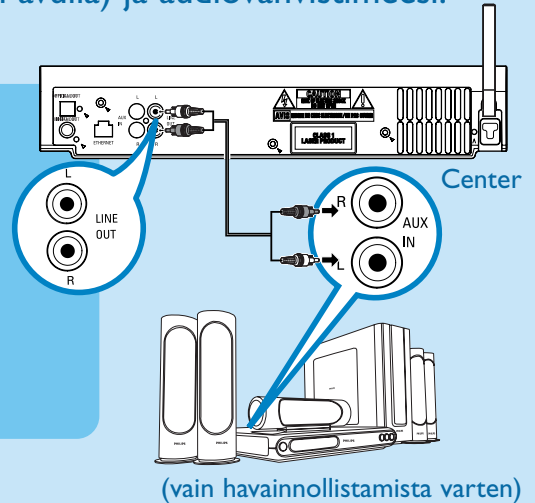

2

### Yhdistä Station (Asema) toiseen audiojärjestelmään:

- Asenna audiokaapelin (pakettiin kuuluva) yksipäinen pää **LINE OUT** ään.
- Yhdistä audiokaapelin kaksipäinen pää lisälaitteiden **AUX IN** (tai **AUDIO IN**)-pääteasemiin, punainen pistoke punaiseen **AUX IN R**-reikään ja valkoinen valkoiseen **AUX IN L**-reikään.

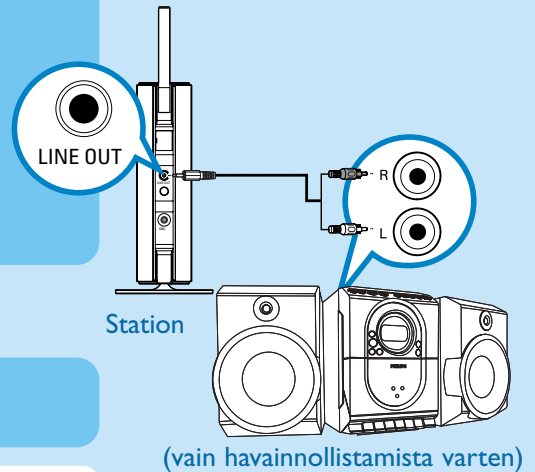

3


Valitse **AUX** valitesemassasi audiojärjestelmässä

### TÄRKEÄÄ!

- Älä koskaan tee tai korjaa liitäntöjä verkkovirran ollessa kytkettynä.

### Vihjeitä:

- WACS5 Center (-keskus) mahdollistaa myös **DIGITAL OUT** ja **OPTICAL OUT** äänen ulosjohdattamisen. Katso **Käyttöoppaita, Asennus**.
- WACS5 Station (-asema) saa asennettua erilliseen alustaan. Asentaaksesi Station (Asema) alustaan,
  - Kohdista alusta Stationin (Aseman) pohjassa olevaan reikään
  - Varmista, että alusta on asennettu reikään hyvin (**Kun asennus on suoritettu, alusta ei voida enää irrottaa Stationista (Asemasta).**)

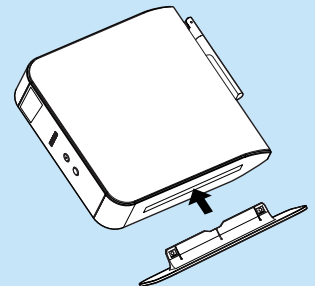

# B

# Nauti

## Toista kiintolevytä (HD)

WAC5 -keskuksen 80 Gt:n\* kiintolevyllä voi tallentaa yhteen paikkaan jopa 1500 musiikki-CD:tä.

1

Paina Keskukseen tai Aseman **STANDBY ON** (Valmiustila Päällä) -painiketta.

2

Valitse äänilähteeksi HD painamalla kerran tai useammin **SOURCE** (Lähde) -painiketta. (tai Paina **HARDDISK** kauko-ohjaimen painike)

3

Valitse toiston asetukset nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶  
(Esittelyraidat ovat kohdassa **All tracks**)

4

Käynnistä toisto painamalla **OK** (tai ▶)

5

Muuta toiston asetuksia:




- Siirry edelliseen asetusvalikkoon painamalla ◀ kerran tai useammin.
- Valitse nuolipainikkeilla ▲ ▼ ◀ ▶
- Vahvista painamalla **OK** tai ▶

6

Keskeytä toisto painamalla **STOP** / ■

### Vihjeitä:

- Tätä kaukosäädintä voi käyttää myös toisiin Philipsin langattomiin musiikkijärjestelmiin, jotka tarjoavat sellaisia ääni- ja viritysmahdollisuuksia, joita ei WACS5-laitteessa ei ole tarjolla. Nämä ääni- tai viritinnäppäimet eivät toimi WACS5-mallin kanssa.
- Vältä sijoittamasta keskusta tai asemaa lähelle plasma TV:tä. Se saattaa aiheuttaa vääränlaisen näkyvän keskukseksi 2-suuntaisessa kaukosäätimessä.

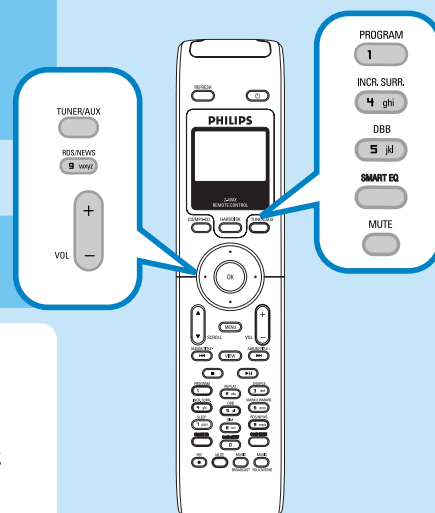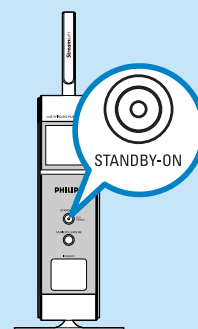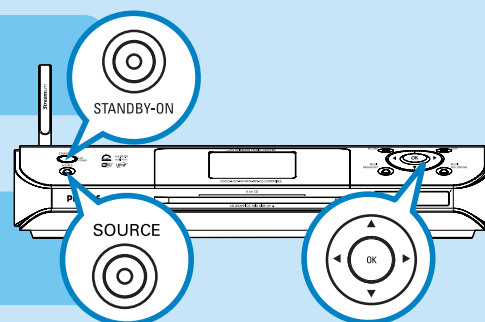

\*Todellinen vapaa tila on 69GB tai vähemmän johtuen puskurimuistien osioimisesta MP3 pakkaussessa, ohjelmistoissa, audio CD tietokannassa ja tallennetuissa demoraidoissa.

# B

## Musiikkikirjaston perustaminen Keskukseen


Keskuksen 80 Gt:n kiintolevyille voi tallentaa jopa 1500 musiikki-CD:n sisällön tallentamalla CD:ltä, siirtämällä tietokoneelta tai tallentamalla ulkoisesta lähteestä.

### CD-äänilevyjen kopioiminen

1

Laita CD-levy **Keskuksen** CD-soittimeen niin, että CD:n painettu puoli ollessa ylöspäin

- **Reading CD** (Luen CD:tä) -viesti tulee näyttöön
- Raitojen valintaluettelo tulee näyttöön

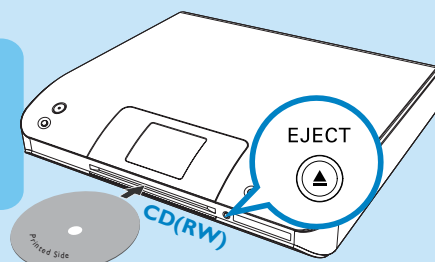

2

Kun näytöllä on raitaluettelo, paina **RECORD**


- Raitojen valintaluettelo tulee näyttöön

3

Polттаaksesi koko CD, paina **RECORD**.

*(Jos haluat ripata vain osan CD:stä, Paina **OK** kerran tai tarvittaessa useammin, valitaksesi raidat, jotka tulee nauhoittaa)*

- **CD-Rec** tulee näyttöön. Näytössä näkyy tallennettavan raidan albumin nimi. *(kirjoita albumin nimi muistiin omaksi eduksesi)*
- Music Center (Musiikkikeskus) palaa **CD**-tilaan, kun rippaus on päättynyt. *(Kaikki laitteen muut toiminnot ovat käytössäsi tämän prosessin aikana.)*

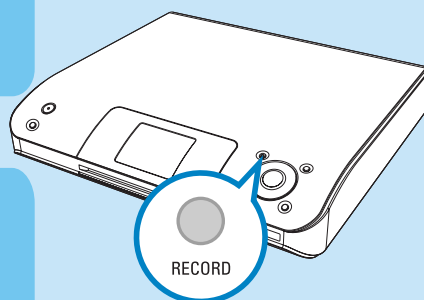

4

Jos haluat ripata toisen CD:n, toista ylhällä mainittu **Kohta 1-3**. (Voit ripata yhteensä 8 CD:tä peräkkäin)

### MP3- ja WMA-raitojen tuominen tietokoneelta

Katso **Yhdistä PC tietokoneeseesi**

### Tallentaminen ulkoisesta lähteestä

Ulkoisesta lähteestä voidaan tallentaa enintään 3 tunnin tallenne. *(Raidat ovat kohdassa*

**AUX**). Katso **Käyttöoppaia, HD: Musiikkikirjaston rakentaminen Keskukseen**.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3141 075 20551 FI

www.philips.com



Be responsible  
Respect copyrights

# B

## Tallennettujen raitojen löytäminen


Sen jälkeen kun MP3 muunnos on suoritettu, voit etsiä sekä soittaa nauhoitettuja raitoja kohdasta **Albums**.

1

Valitse lähteeksi **HD** (Kiintolevy)

2

Valitse valikosta **Albums** (Albumit) nuolipainikkeilla ▲▼◀▶ albumi, jonka raidat on tallennettu

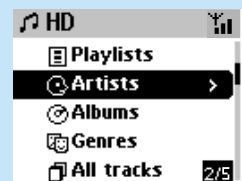

### TÄRKEÄÄ!

- Voi kestää jonkin aikaa muuttaa nauhoitetut raidat MP3 tiedostoiksi.
- Jos virta katkeaa muuntotoiminnon aikana, kaikki kopioidut raidat pyyhkiytyvät pois.
- Saadaksesi lisätietoja CD:n rippauksesta, katso **Käyttöoppaia**.
- Voit lisäksi luoda omia soittolistoja tietokoneellasi Philips Digital Media Managerin (DMM) avulla. Katso **Yhdistä PC tietokoneeseesi**.

## Toista CD (vain Keskuksesta)

Voit toistaa Keskuksessa:

- kaikki esitallennetut musiikki-CD:t
- kaikki tallennetut CDR- ja CDRW-levyt
- WMA- ja MP3-CD:t (CD-R/CD-RW, joissa MP3/WMA-tiedostoja)

1

Aseta CD **Keskuksen** CD-lataajaan painettu puoli itseesi päin.

2

Valitse raita tai albumi nuolipainikkeilla ▲▼◀▶.

3



Käynnistä toisto painamalla **OK**

4

Keskeytä toisto painamalla **STOP** / ■

5

Poista CD painamalla **EJECT** (Ulos).

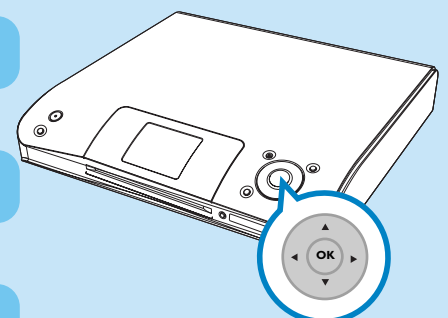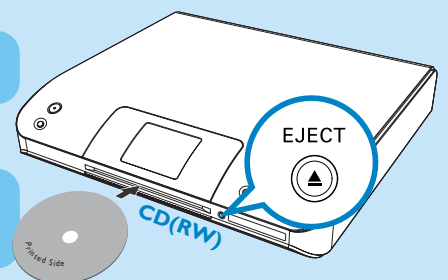

# B

## Siirrä musiikkia keskuksen ja aseman välillä

WACS5 Centerin (-keskuksen) ja Stationin (-aseman) avulla voit vapaasti nauttia lempimusiikkiasi missä päin kotiasi tahansa.

### MUSIC FOLLOWS ME

Kun soitat musiikkia HD-tilassa, voit siirtää soiton mukana Centeristä Stationiin tai Stationista Centeriin (Asemasta Keskukseen).

1

**Lähdeyksikössä (Center tai Station) (Keskus tai Asema), missä musiikki soi**

Paina **MUSIC FOLLOWS ME**-painiketta

- ➡ -kuvake tulee näyttöön

2


**Pääteyksikössä (Center tai Station) (Keskus tai Asema), missä musiikki jatkuu**

Paina **MUSIC FOLLOWS ME**

- Valittu musiikki jatkaa soittoaan pääteyksikössä
- Lähdeyksikössä, Valittu musiikki lakkaa. ➡ -kuvake häviää

#### Vihjeitä:

- Varmista, että Pääteyksikössä on vaihdettu valmiustilaan
- Paina aina lähdeyksikön **MUSIC FOLLOWS ME**-painiketta ennen kuin painat pääteyksikön **MUSIC FOLLOWS ME**-painiketta.
- **MUSIC FOLLOWS ME** lopettaa toiminnan automaattisesti, ellei aktivoi toisen laitteen **MUSIC FOLLOWS ME** ää viiden sekunnin sisällä

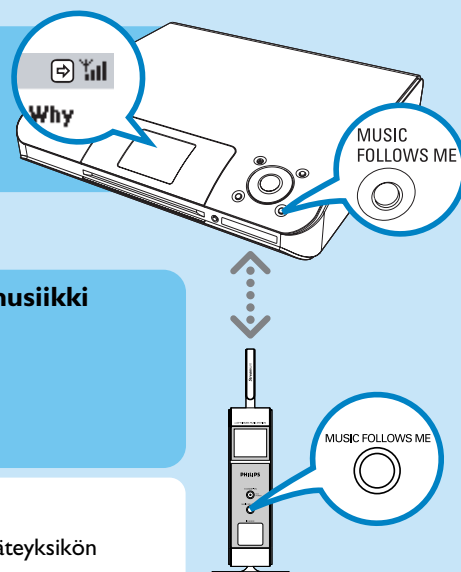

### MUSIC BROADCAST

Soittaessasi musiikkia HD-tilassa, välitä musiikkia Centeristä Stationiin/Stationeihin.

1

**Keskuksessa**

Paina **MUSIC BROADCAST**-painiketta.

- Keskuksen ja Aseman näyttöön tulee 📺 -kuvake. 5 sekunnin odotusaika alkaa.


2

**Keskuksessa ja Asemassa**

- Valittu musiikki alkaa soida samanaikaisesti

#### Tips:

- Tarkasta, että olet säätänyt Stationin/Stationit (Aseman/Asemat) valmiustilaan.
- **Uusi yleislähetys**  
Ennen kuin painat **MUSIC BROADCAST**-painiketta, tarkista, onko aiempi yleislähetys ensin keskeytettävä. Jos Keskuksen tai Aseman näytössä näkyy edelleen kuvake, paina Keskuksesta **STOP** / ■ Jatka sen jälkeen yllä olevista vaiheista 1 ja 2.
- **MUSIC BROADCAST**:n aikana, muut toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Kun haluat poistua asemalla **MUSIC BROADCAST**, paina Asemassa **STOP** / ■

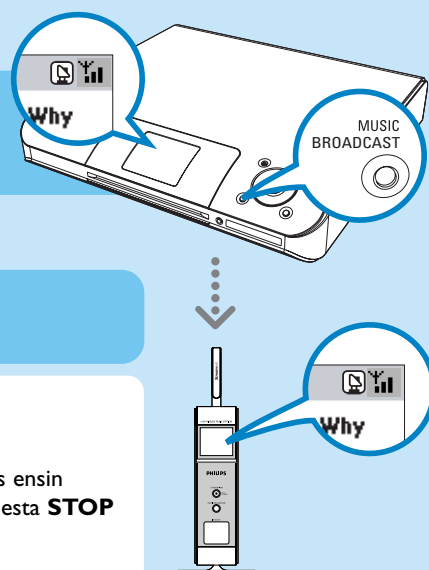



# FAQ

Kymmenen eniten kysyttyä kysymystä

## Ympäristöstä

**K:** Mikä on maksimi välitysetäisyys Music Centren (Musiikkikeskuksen) ja Music Stationien välillä hyvän yhteyden ylläpitämiseksi?

**V:** Maksimietäisyys Wi-Fi -yhteydelle on 250 metriä avoimessa tilassa. Kuitenkin kotiloissa yhteyttä väistämättä häiritsevät kiinteät esineet kuten seinät ja ovet, jotka saattavat lyhentää etäisyyden jopa 50-100 metriin. Yritä järjestää laitteet uudelleen, jos yhteysongelmia ilmenee.

**K:** Tarvitseeko sekä tietokoneeni että verkkoyhteyteni käyttää WACS700:aa?

**V:** Ei. WACS5 on suunniteltu siten, että se toimii itsenäisesti. Voit muuntaa CD:si MP3-tiedostoiksi Music Centressä (Musiikkikeskuksessa), ja johdattaa musiikkisi Music Stationiisi (Musiikkiasemaasi) ilman rakenteellista verkkoyhteyttä.

**K:** Pystyisivätkö naapurini pääsemään Music Centreni (Musiikkikeskukseni) musiikkikansioihin, jos myös he saisivat omistamaan Philips Music Stationin?

**V:** Ei. Jokaisella Musiikkikeskuksella on oma kryptauskoodi, joka tulee tunnistaa Music Centren (Musiikkikeskuksen) asennusvaiheessa.

## Rippauksesta/kappaleinformaatiosta

**K:** Mitä [riippaus] tarkoittaa, ja mitä toimintoja voin käyttää rippauksen aikana?

**V:** Rippaus tarkoittaa prosessia, jonka avulla CD:n raidat muunnetaan huomattavasti pienempään MP3-formaattiin, jotka sitten tallennetaan Music Centren sisäiselle kovalevylle uudelleen soitettavaksi ja streamattavaksi (tarkoittaa sitä, että kappaleen kuuntelu aloitetaan ennen kuin tiedosto on ladattu kokonaan). Tässä kyseisessä Music Centressä [riippaus] tapahtuu kahdessa vaiheessa: ensin laite lukee CD:n sisällön ja tallentaa sen väliaikaisesti kovalevylle; sitten laite muuntaa tämän väliaikaisen CD:n sisällön MP3-muotoon, ja [tätä prosessia kutsutaan [background koodaukseksi]. Muuntaaksesi yhden tunnin verran CD-musiikkia kuluu tunti. Varmista, että et laita Music Centreä [Eco Standby]-tilaan tai laita laitetta pois päältä toiminnon aikana.

**K:** Täytyykö minun päivittää Music Centreen tallennettu CDDB-tietokantani heti laitteen käyttöönoton jälkeen?

**V:** Ei. Music Centreen (Musiikkikeskukseen) on jo ennalta ladattu valtava CD-tiedostotietokanta, jonka pitäisi vastata suurinta osaa viimeisen puolen vuoden aikana julkaistuja CD-levyjä.

**K:** Saako Philipsiltä CDDB-tietokannan päivityksiä?

**V:** Kyllä. Meiltä saa CDDB-tietokannan päivityksiä kerran kolmessa kuussa osoitteesta <http://www.philips.com/support>. Yksinkertaisesti lataa tiedosto, polta se CD-ROM -asemallasi ja seuraa ohjeita päivityksen lataamiseksi.



## Musiikin hallinnasta

**K:** Mikä on Philips Digital Media Manager (DMM)?

**V:** Philips Digital Media Managerin päätehtävä on kerätä koneellasi olevia MP3-tiedostoja ja siirtää ne Music Centreen (Musiikkikeskukseen). Tämän lisäksi se tarjoaa sinulle yksinkertaisen apukeinon MP3 digitaalisen musiikin organisoinnissa ja hallitsemisessa, kuten soittolistojen luomisessa, tiedostojen ja soittolistojen uudelleen nimeämisessä sekä CDDB-päivitysten hankkimisessa.

**K:** Kuinka siirrän jo koneellani olevia MP3-kappaleita tietokoneeltani uuteen Music Centreeni (Musiikkikeskukseen)?

**V:** Kun olet ensin asentanut Philips Digital Media Managerin (DMM) ja yhdistänyt sen tietokoneeseesi pakettiin kuuluvan Ethernet-kaapelin avulla, voit käyttää tätä ohjelmistoa kaikkien tietokoneellasi olevien MP3-tiedostojen paikannuksessa, ja tämän jälkeen vain vetää (drag and drop) ne DMM:n |device window| (laiteikkunaan). Tiedoston siirto käynnistyy automaattisesti, ja siirtoon kuluu keskimäärin noin 4-6 sekuntia. Katso **Yhdistä PC tietokoneeseesi**.

**K:** Voiko Music Centren (Musiikkikeskuksen) toimintoja uudistaa päivittämällä?

**V:** Kyllä, niin Music Centren (Musiikkikeskuksen) kuin Music Stationeidenkin (Musiikkiasemienkin) ohjelmistot voi uudistaa päivittämällä, mikä tarkoittaa, että ne voi tulevaisuudessa päivittää, jos uusia päivityksiä ilmenee. Tarkista tiedot viimeisimmistä uutisista, uusista toiminnoista ja parannuksista osoitteessa <http://www.philips.com/support>

## Tarvitsetko apua?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
Tai  
soita neuvontapalveluumme.

| Country     | Helpdesk                                                           | Tariff / min | Keep ready                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| österreich  | 0820 901115                                                        | €0,20        | Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer                                                 |
| Belgique    | 070 253 010                                                        | €0,17        | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit                                |
| Canada      | 1-800-661-6162 (Francophone)<br>1-888-744-5477 (English / Spanish) | Free         | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| Danmark     | 3525 8761                                                          | Local tariff | Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer                                         |
| Suomi       | 09 2290 1908                                                       | Local tariff | Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero                                              |
| France      | 08 9165 0006                                                       | €0,23        | La date d'achat la référence et le numéro de série du produit                                |
| Deutschland | 0180 5 007 532                                                     | €0,20        | Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number                                                |
| Ελλάδα      | 0 0800 3122 1223                                                   | Free         | Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας |
| Ireland     | 01 601 1161                                                        | Local tariff | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| Italia      | 199 404 042                                                        | €0,21        | La data di acquisto, numero di modello e numero di serie                                     |
| Luxembourg  | 26 84 30 00                                                        | Local tariff | La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit                               |
| Nederland   | 0900 0400 063                                                      | €0,20        | De datum van aankoop, modelnummer en serienummer                                             |
| Norge       | 2270 8250                                                          | Local tariff | Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret                                 |
| Portugal    | 2 1359 1440                                                        | Local tariff | A data de compra, número do modelo e número de série                                         |
| España      | 902 888 785                                                        | €0,15        | Fecha de compra e número del modelo e número de serie                                        |
| Sweden      | 08 632 0016                                                        | Local tariff | Inköpsdatum, modellnummer och serienummer                                                    |
| Schweiz     | 02 2310 2116                                                       |              | Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer                                              |
| UK          | 0906 1010 017                                                      | £0,15        | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |
| USA         | 1-888-744-5477                                                     | Free         | Date of Purchase, Model number and Serial number                                             |