

PHILIPS

Vezeték nélküli
hangszóró

TAS2505

Használati útmutató



Regisztrálja termékét, és kérjen segítséget a következő oldalon:
www.philips.com/support

Tartalomjegyzék

1	Fontos tudnivalók	2
	Biztonság	2
2	Az Ön vezeték nélküli hangszórója	3
	Bevezetés	3
	A doboz tartalma	3
	Hangszóró áttekintése	3
3	Üzembe helyezés	4
	A beépített akkumulátor töltése	4
	Be- és kikapcsolás	4
4	Bluetooth-os készülékről való lejátszás	5
	Bluetooth-os készülékről való lejátszás	5
	Lejátszás szabályozása	5
	Hívások szabályozása	5
5	Termékinformációk	6
6	Hibaelhárítás	7
	Általános információk	7
	Bluetooth	7
7	Megjegyzés	8
	Megfelelés	8
	Környezetvédelem	8
	FCC-nyilatkozat	8
	Védjegyjogi megjegyzés	9

1 Fontos tudnivalók

Biztonság

Fontos biztonsági előírások

- Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik az egység hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Ne cseppentsen vagy fröccsentsen folyadékot a hangszóróra.
- Ne helyezzen veszélyforrást jelentő tárgyakat (pl. folyadékkal teli tárgyakat, égő gyertyát) a hangszóró közelébe.
- Győződjön meg róla, hogy kellő szabad hely áll rendelkezésre a hangszóró körül a megfelelő légmozgáshoz.
- Kérjük, megfelelő körülményekkel használja a hangszórót, 0 °C és 45 °C közötti hőmérsékletű környezetben.
- Kizárólag a gyártó által előírt tartozékokat és kiegészítőket használja.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonsági óvintézkedések

- Az akkumulátor nem megfelelő cseréje esetén robbanásveszély alakulhat ki. Kizárólag az eredetivel megegyező, vagy annak megfelelő cserealkatrészt használjon.
- A beépített akkumulátort vagy az elemeket ne tegye ki napsütéshez vagy tűzhöz hasonló fokozott hőhatásnak.
- Az akkumulátor rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékleten való használata, tárolása, szállítása és a nagy magasságokon jelentkező alacsony légnyomás biztonsági veszélyt jelenthet.
- Az akkumulátor nem megfelelő típussal való helyettesítése semmissé teheti a garanciát (például egyes lítium-akkumulátortípusok esetén).

- Az akkumulátor tűzbe vagy meleg sütőbe helyezése, fizikai megsértése vagy megvágása robbanáshoz vezethet.
- Az akkumulátor fokozottan magas hőmérsékletű környezetben vagy rendkívül alacsony légnyomásban hagyása robbanáshoz vagy tűzveszélyes folyadékok, illetve gázok szivárgásához vezethet.



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a hangszóró burkolatát.
- Soha ne kenje be semmivel a hangszóró bármely részét.
- Sík, kemény, stabil felületre helyezze a hangszórót.
- Soha ne helyezze a hangszórót más elektromos berendezésre.
- Csak beltéren használja a hangszórót. Tartsa távol a hangszórót a víztől, nedvességtől és a folyadékkal teli tárgytól.
- Tartsa távol a hangszórót a közvetlen napfénytől, nyílt lángtól és magas hőmérséklettől.
- Robbanásveszély léphet fel, amennyiben az akkumulátort nem megfelelő típussal helyettesítik.

2 Az Ön hordozható hangszórója


Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybeviteléhez regisztrálja a terméket a www.philips.com/welcome oldalon.

A doboz tartalma

Ellenőrizze, és keresse meg a csomag tartozékait:

- Hangszóró
- USB-kábel
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági adatok
- Nemzetközi garancia
- Zsinór

Hangszóró áttekintése

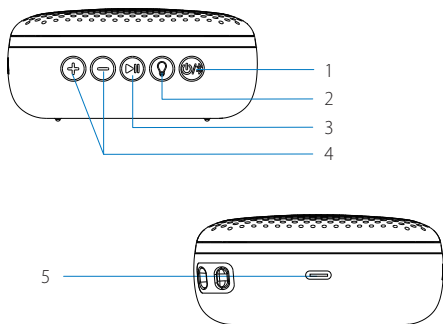

- 1
 - A hangszóró be- vagy kikapcsolása.
 - Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése.
 - A Bluetooth állapotának megjelenítése.
 - A Bluetooth-os párosítási adatok törlése.
- 2
 - Nyomja meg a többszínű LED-fény ki- és bekapcsolásához.
- 3
 - Bluetooth-módban nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.
 - Bluetooth-módban nyomja meg 2-szer a következő szám lejátszásához.
 - Válaszoljon egy bejövő hívásra a Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- 4
 - Hangerő beállítása.
- 5 Tápegység bemenete
 - A beépített akkumulátor feltöltése.

3 Üzembe helyezés

Mindig sorrendben kövesse az ebben a fejezetben található utasításokat.


A beépített akkumulátor töltése

A hangszóró egy beépített újratölthető akkumulátorral működik.

Megjegyzés

- Használat előtt töltsse fel teljesen a beépített akkumulátort.
- Az USB-C csatlakozó csak töltésre alkalmas.
- Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2,5 órát vesz igénybe.
- Az újratölthető akkumulátor maximális töltési ciklusainak száma korlátozott. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használattól és a beállításoktól függően eltérő lehet.

Csatlakoztassa a hangszórón található USB-C csatlakozót egy kimenethez (5V = 1A) a biztosított USB-kábel használatával.

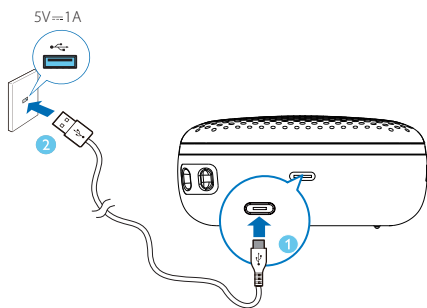

Bekapcsolt állapotban

- ➔ Amikor a hangszóró töltése folyamatban van, a LED állandó piros fénnel világít.
- ➔ Amikor a hangszóró teljesen fel van töltve, a LED állandó kék fénnel világít.

Kikapcsolt állapotban

- ➔ Amikor a hangszóró töltése folyamatban van, a LED állandó piros fénnel világít.
- ➔ Amikor a hangszóró teljesen fel van töltve, a LED ki van kapcsolva.




Figyelem

- Vigyázat, a hangszóró károsodhat! Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a hangszóró hátulján vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Vigyázat, áramütés-veszély! Ha kihúzza az USB-kábelt a konnektorból, mindig a csatlakozót húzza ki. Soha ne a kábelt húzza.
- Csak a gyártó által kijelölt, vagy a hangszóró mellé járó USB-kábelt használja.

Be- és kikapcsolás

- A hangszóró bekapcsolásához nyomja le, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a „⏻” gombot. Hallani fogja a megerősítési hangot, és a LED-jelzőfény kékén kezd villogni.

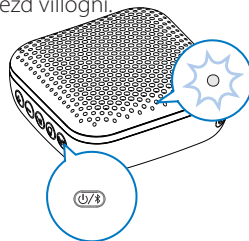

- A hangszóró kikapcsolásához nyomja le, és tartsa lenyomva 2 másodpercig a „⏻” gombot. Hallani fogja a megerősítési hangot, és a LED ki fog kapcsolni.
- Az eszköz automatikusan kikapcsol 15 percen belül, amennyiben nincs Bluetooth-kapcsolat.

4 Lejátszás Bluetooth-os készülékekről


Ezzel a hangszóróval audiót játszhat le Bluetooth-os készülékről.

Megjegyzés

- A hangszóró maximum 8 párosított készüléket tud megjegyezni. A 9. csatlakoztatott készülék az 1. helyére fog rögzülni.
- A hangszóró és a Bluetooth-os készülék között található bármilyen akadály csökkentheti az üzemi tartományt.
- Tartsa távol bármilyen más elektronikus készüléktől, amely interferenciát okozhat.
- Az egység és az aktivált Bluetooth-os készülék közötti hatékony üzemi tartomány körülbelül 20 méter (66 láb) nagyságú.

Készülék csatlakoztatása

- 1 A hangszóró bekapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot.
 - » A LED-jelzőfény kéken villog.

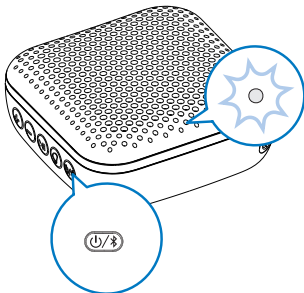

- 2 Bluetooth-os készülékén engedélyezze a Bluetooth-t, és keressen olyan Bluetooth-os készülékeket, amelyeket párosítani lehet.
- 3 Válassza ki a készülékén megjelenített [Philips S2505] eszközt a párosításhoz és csatlakozáshoz. Amennyiben szükséges, adja meg a „0000” jelszót párosítási jelszöként.

- » A sikeres párosítás és csatlakozás után hallani fogja a megerősítési hangot, és a LED-jelzőfény állandó kék fényre kapcsol.
- » Ha nem találja a [Philips S2505] eszközt készülékén, nyomja meg, és tartsa 3 másodpercig lenyomva a  gombot, amíg nem hallja a megerősítési hangot.

- 4 Kezddjen el audiót lejátszani Bluetooth-os készülékén a zene közvetítéséhez.

Tanács

- Bluetooth-os készülékét a lejátszás szabályozására is használhatja.

LED-jelzőfény (kék)

Jelzőfény	Bluetooth-kapcsolat állapota
Gyors villogás (2 Hz)	Párosítás
Lassú villogás (1 Hz)	Csatlakozás
Állandó kék fény	Csatlakoztatva

Készülék leválasztása

- Röviden nyomja le a  gombot a jelenlegi párosítás megszakításához;
- A párosítási adatok törléséhez nyomja meg, és tartsa lenyomva a  gombot több, mint 5 másodpercig, amíg nem hallja a megerősítési hangot.
- Kapcsolja ki a Bluetooth-t készülékén, vagy
- Helyezze készülékét a kommunikációs tartományon kívülre.
 - » Hallani fogja a megerősítési hangot, és a LED-jelzőfény kéken kezd villogni.

Megjegyzés

- Mielőtt egy másik Bluetooth-os készüléket csatlakoztatna, először válassza le a jelenlegi készülékét.

Készülék újrcsatlakoztatása

A hangszóró bekapcsolásakor a készülék automatikusan csatlakozik az utoljára csatlakoztatott készülékhez; amennyiben ez nem történne meg, válassza ki a [Philips S2505] eszközt Bluetooth-os készülékén a kapcsolódás megkezdéséhez.

5 Termékinformáció

**Megjegyzés**

- A termékinformáció előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhat.

Erősítő

Névleges leadott teljesítmény	3W RMS
Frekvenciaválasz	120 Hz - 18 kHz
Jel-zaj viszony	> 70 dBA

Hangszóró

Hangszóró impedanciája	4 ohm
Hangszóró	4,45 cm-es teljes tartomány
Érzékenység	> 80 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-verzió	V5.0
Bluetooth-profil	A2DP V1.3, HFP V1.7 AVRCP V1.6
Bluetooth-frekvenciatartomány	2402-2480 MHz
Bluetooth-hatótávolság	20 m (szabad területen)

Általános információk

Tápegység (mikro-USB csatlakozón keresztül)	5 V, 1 A
Beépített Li-polimer akkumulátor	3,7 V, 850 mAh
Méretek - Főegység (Szé x Ma x Mé)	91,5 x 91 x 41 mm
Súly - Főegység	0,19 kg
Üzemi környezet	0 °C~40 °C
IP-védettségi fokozat	IP x 7

6 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Soha ne távolítsa el a készülék burkolatát.

A garancia megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a készüléket. Ha problémái támadnak a készülék használata során, ellenőrizze az alábbi pontokat, mielőtt karbantartást igényelne. Ha a problémái nem oldódnak meg, látogassa meg a Philips weboldalát (www.philips.com/support). Tartsa elérhető közelben a készüléket, illetve annak modellszámát és sorozatszámát, ha kapcsolatba lép a Philips-szel.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth-funkciója nincs engedélyezve. Hivatkozzon a készülék használati útmutatójára, hogy megtudja, hogyan engedélyezheti a funkciót.
- Ez az egység már egy másik Bluetooth-os készülékhez van csatlakoztatva. Válassza le a készüléket, majd próbálja meg újra.

A párosított készülék állandóan szétkapcsol a csatlakozást követően.

- A Bluetooth-jelerősség gyenge, helyezze a készüléket közelebb ehhez a termékhez, vagy távolítson el bármilyen közöttük lévő akadályt.
- Néhány készülék esetében a Bluetooth-kapcsolat automatikusan kikapcsolhat az energiatakarékosság érdekében. Mindez nem utal a termék hibás működésére.

Általános információk

Nincs áram

- Töltse fel hangszóróját.

Nincs hang

- Bizonyosodjon meg arról, hogy Bluetooth-os készüléke a hatékony üzemi tartományon belül van.

A hangszóró nem reagál

- Töltse fel a hangszórót.

Tudnivalók a Bluetooth-os készülékéről

Gyenge a hangminőség a Bluetooth-os készülékhez való csatlakoztatás után.

- A Bluetooth-jelerősség gyenge: Helyezze a készüléket közelebb ehhez a termékhez, vagy távolítson el bármilyen közöttük lévő akadályt.

Nem sikerült megtalálni a [Philips S2505] eszközt készülékén a párosításhoz.

- Ha nem találja a [Philips S2505] eszközt készülékén, tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot a kikapcsoláshoz az újraindítás előtt, vagy röviden nyomja le azt a párosítási módba való belépéshez.

7 Megjegyzés

Az eszközön való olyan változtatások vagy módosítások, amelyek az **MMD Hong Kong Holding Limited** által nem kerültek kifejezetten jóváhagyásra, érvényteleníthetik a felhasználó eszközhasználati jogát.

Megfelelés



A **TP Vision Europe B.V.** ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 1999/5/EC rendelet alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A megfelelőségi nyilatkozatot a www.philips.com/support oldalon találja.

Környezetvédelem

A régi termék és akkumulátor kiselejtezése



Készüléke olyan prémiumminőségű anyagokból és alkotóelemekből került megtervezésre és legyártásra, amelyek újrahasznosíthatók és ismét felhasználhatók.



Ez a szimbólum azt jelenti a terméken, hogy az megfelel a 2012/19/EU rendeletnek.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan beépített, újratölthető, a 2013/56/EU rendeletnek megfelelő akkumulátorral rendelkezik, amelyet nem lehet kidobni a normál háztartási hulladékgyűjtőbe. Nyomatékosan javasoljuk, hogy vigye a készüléket egy hivatalos


gyűjtőhelyre vagy a Philips egyik szervízközpontjába, hogy szakértő távolíthassa el az újratölthető akkumulátort. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek és akkumulátorok szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Kövesse a helyi szabályokat, és ne dobja a terméket és az újratölthető akkumulátort a háztartási hulladékgyűjtőbe. Az elhasznált termék és az újratölthető akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



Figyelem

- A beépített akkumulátor eltávolítása érvényteleníti a garanciát és tönkretelheti a terméket.

Mindig vigye szakértőhöz termékét a beépített akkumulátor eltávolításához.



Környezeti információk

Minden felesleges csomagolóanyag mellőzésre került. Törekedtünk arra, hogy a csomagolás könnyedén három anyagra bontható legyen: karton (doboz), polisztirolhab (térkitöltő) és polietilén (táska, habos védőréteg). Az Ön által használt termék újrahasznosítható és ismét felhasználható, amennyiben annak szétbontását egy arra szakosodott cég végzi. Kérjük, tájékozódjon a csomagolóanyagok, a tönkrement akkumulátorok és a régi eszközök szelektálásának helyi feltételeiről.

Az akkumulátor tűzbe vagy meleg sütőbe helyezése, valamint fizikai megsértése vagy megvágása robbanáshoz vezethet.

FCC-nyilatkozat

A készülék megfelel az FCC-szabványok 15. részében foglaltaknak. A használat a következő két feltételhez kötött: (1) Ez a készülék semmilyen káros interferenciát nem okozhat, valamint; (2) a készüléknek minden interferenciát fogadnia kell, azokat is, amelyek a készülék nem megfelelő működését eredményezhetik.

Figyelmeztetés: A megfelelésért felelős fél által nem jóváhagyott változtatások és módosítások érvényteleníthetik a felhasználók eszközhasználati jogát.

Megjegyzés: Az eszközt bevizsgálták, és megállapították, hogy megfelel az FCC-szabványok 15. szakasza szerinti „B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek.

Ezek a határértékek a lakótelepeken belüli káros interferenciával szembeni védelem biztosítására lettek kifejlesztve.

Ez az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugároz, valamint amennyiben nem a használati utasítás szerint telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiós kommunikációban. Azonban nem garantálható, hogy bizonyos telepítési formák alatt ne lépjen fel interferencia. Amennyiben a készülék káros interferenciát okoz a rádiós vagy televíziós adás vételében - ezt a készülék ki- és bekapcsolásával tudja meghatározni -, a felhasználó a következő intézkedésekkel kísérrelheti meg korrigálni a fellépő interferenciát: (1) Állítsa át vagy helyezze át a vevőantennát. (2) Növelje meg az eszköz és a vevőkészülék közötti távolságot. (3) Csatlakoztassa az eszközt a vevőkészülék jelenleg csatlakoztatott áramkörétől eltérő áramkörhöz. (4) Amennyiben segítségre van szüksége, konzultáljon a viszonteladóval vagy egy rádióhoz/TV-készülékekhez értő szakemberrel.

RF-figyelmeztetés

A készülék vizsgálat alapján megfelel az általános RF-sugárzási kitettségi feltételeknek. A készülék hordozható kitettségi feltételek mellett korlátok nélkül használható.

Védjegyjogi megjegyzés



A Bluetooth® szó és a hozzá tartozó logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, amelyek az **MMD Hong Kong Holding Limited** által történő használata licenc keretében történik. A további védjegyek és márkanevek a tulajdonosaik tulajdonát képezik.



A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett, engedéllyel használt védjegyei.

Ezt a terméket az MMD Hong Kong Holding Limited vagy annak egy leányvállalata felelősségi körében gyártották és értékesítették. A termékért garanciálisan az MMD Hong Kong Holding Limited felel.

TAS2505_00_HU_V1.0

