

Bitte zuerst lesen!

Kurzbedienungsanleitung

A Setup, Einrichtung und
Inbetriebnahme


B Anschließen

C Los geht's - viel Spaß mit
Ihrer WAK3300!




PHILIPS
DE


Im Lieferumfang enthalten

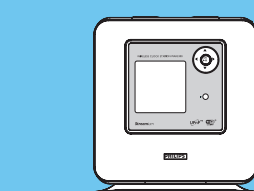


Wireless Music Station
WAK3300

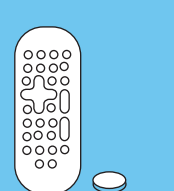


Fernbedienung mit
1 x CR2025 Batterie

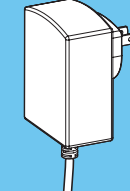

Adapter


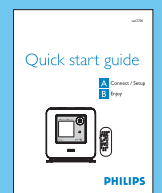


Kurzbedienungsanleitung

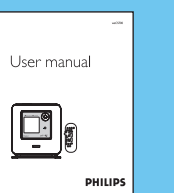

Bedienungsanleitung

Was Sie ansonsten noch brauchen

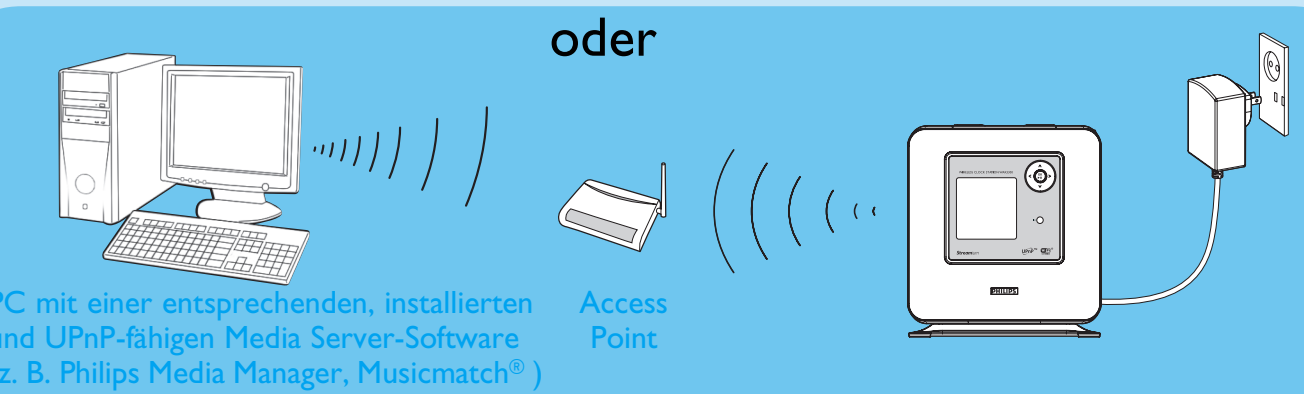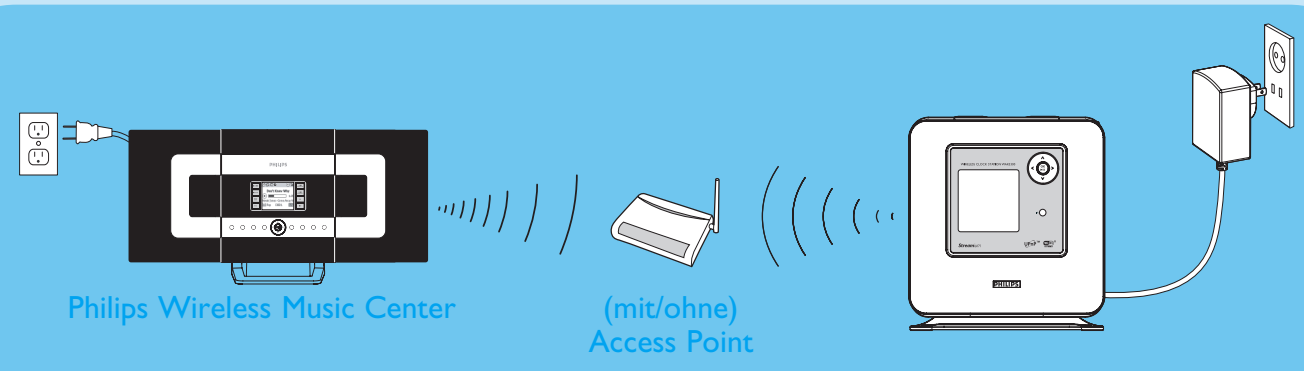


A Setup, Einrichtung und Inbetriebnahme

Sprachauswahl & Einstellen von Datum und Uhrzeit


Netzanschluss

- 1 a. Zum Anschließen an das Philips Wireless Music Center platzieren Sie Ihre WAK3300 direkt neben dem Center
Zum Anschließen an einen UPnP-fähigen Musik-Server mittels Ethernet-Kabel sehen Sie in der **Bedienungsanleitung** nach
b. Schließen Sie dann das Netzkabel der WAK3300 an der Steckdose an

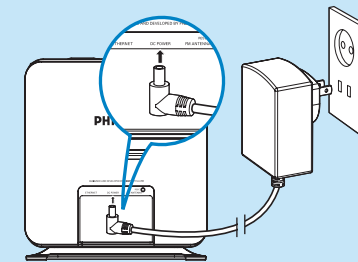

Sprachauswahl

- 1 Drücken Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen Ihrer gewünschten Sprache

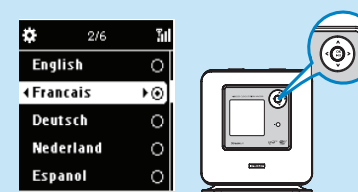

Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Drücken Sie dann die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen vom aktuellen **Monat, Datum und Jahr**
- 2 Drücken Sie die Tasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen des aktuellen Wochentages
- 3 Drücken Sie die Tasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen der Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden- oder 12-Stunden-Zeitformat




- 4 Drücken Sie die Tasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Einstellen von Stunde(n) und Minute(n)
 - Auf dem Display wird Ihnen dann **Philips Wireless Music Center** (siehe dazu auch **B₁**) oder **UPnP Musik-Server** (siehe dazu auch **B₂**) angezeigt


B₁ Anschließen

Anschließen an das Philips Wireless Music Center


- 1 Drücken Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen von **Philips Wireless Music Center**
 - Auf dem Display wird Ihnen dann **Suche Center** angezeigt

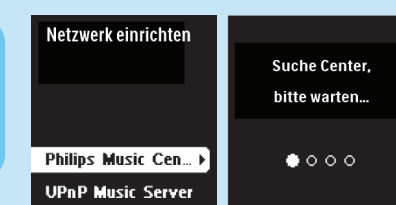

- 2 Stellen Sie sicher, dass der Center eingeschaltet ist und sich im entsprechenden Modus **HD** (Source-Taste) befindet

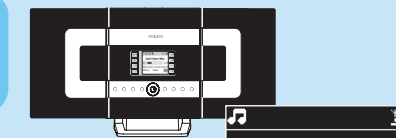

- 3 **Am Center**
Wählen Sie **Hinzufügen** aus
a. Drücken Sie **MENU** zum Aufrufen des MENÜ-Bildschirms
b. Drücken Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Aufrufen des Menüs zur Stationsverwaltung **Station Mgmt**
c. Drücken Sie dann die Tasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen von **Neue Station hinzufügen**
 - Nun befinden Sie sich im **Installationsmodus**. Der Suchlauf nach neuen Stationen wird nun gestartet

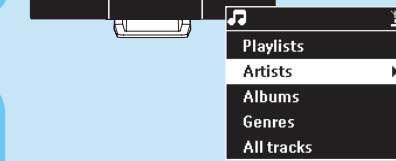

- 4 Am Center drücken Sie nun **STOP** **■**, sobald alle Stationen gefunden wurden
Am WAK3300
Drücken Sie nun die Tasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen von **Server 1**
 - Auf dem Display wird Ihnen dann die jeweils verbundene Musikquelle (z. B. das WAC700) angezeigt



- 5 Trennen Sie Ihre WAK3300 von der Netzspannung und platzieren Sie es dann an Ihrem gewünschten Aufstellungsort


WICHTIG!

- Vermeiden Sie die Aufstellung in der Umgebung von dicken Wänden. Wenn die Verbindung von Center und WAK3300 durch 2 oder mehr Wände „blockiert“ ist, kann das eine geringe Übertragungsgeschwindigkeit („Streaming“) zur Folge haben.
- Für einen besseren WiFi-Empfang richten Sie die WiFi-Antenne bzw. wählen Sie den Aufstellungsort von Center und WAK3300 entsprechend aus (sorgen Sie also z. B. für eine geringe bzw. geringere Entfernung von Center und WAK3300).

B₂ Anschließen

Anschließen an einen UPnP-fähigen Musik-Server



- 1 a. Stellen Sie sicher, dass der Wireless Access Point (nicht im Lieferumfang enthalten) aktiviert ist
b. Stellen Sie sicher, dass eine Verbindung zwischen UPnP-Gerät und Access Point besteht

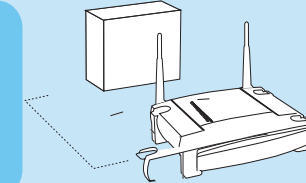


- 2 Drücken Sie an der WAK3300 die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen von **UPnP Musik-Server**
 - Ihnen wird daraufhin **Netzwerk auswählen** angezeigt
 - **Suche...** wird Ihnen auf dem Display angezeigt, wenn und während das Gerät nach verfügbaren Netzwerken sucht
 - Daraufhin sehen Sie eine Liste von verfügbaren Netzwerken



- 3 a. Drücken Sie dann die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen des Netzwerkes mit dem UPnP-Gerät
b. Geben Sie nun den WEP-Code („WEP-Key“) mithilfe des alphanumerischen Tastenfeldes ein, vorausgesetzt, dass Sie bereits einen Schlüssel für das Netzwerk des UPnP-Geräts eingerichtet haben
c. Wählen Sie dann **Automatisch (DHCP)** aus
d. Wählen Sie **Nein** aus, wenn Ihnen **Aktiviere Proxy-Server** angezeigt wird
e. Wählen Sie dann **Ja** zum Übernehmen der Einstellungen aus
 - Das WAK3300 wird dann neu gestartet- f. Drücken Sie dann die Tasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen von **Musik**
 - Auf dem Display wird Ihnen dann die jeweils verbundene Musikquelle (z. B. Ihr PC) angezeigt

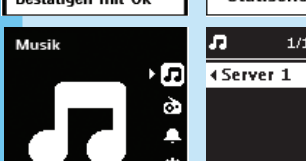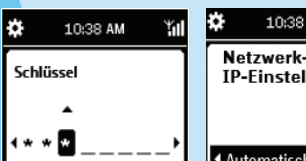

- 4 Auswählen eines anderen Netzwerkes
a. Drücken Sie **HOME** zum Aufrufen des Hauptmenüs
b. Drücken Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen von „Einstellungen“
c. Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **▶** zum Auswählen von **Netzwerk** und von **Schnelleinstellung**

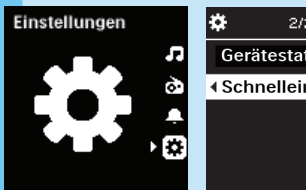

- 5 Befolgen Sie den zuvor beschriebenen **Schritt 3**

Hinweis:

- Überprüfen und stellen Sie sicher, dass „IP-Broadcasting“ und „DHCP“ des Access Points aktiviert sind.

* Universal Plug and Play (UPnP™) baut auf den Standard-Netzwerktechnologien auf und bietet standardisierte Protokolle für eine ganze Reihe verschiedener Home und Small Business-Geräte. Damit ist eine einfache. Interoperabilität von allen Geräten, die die Netzwerktechnologien unterstützen, gegeben.

C1 Los geht's - viel Spaß mit Ihrer WAK3300!


Übertragung („Stream“) von Musik zwischen WAK3300 und der verbundenen Musikquelle

1 Am Center / dem UPnP-Gerät

Stellen Sie sicher, dass das Philips Wireless Music Center oder der UPnP Musik-Server angeschaltet ist


2 An der WAK3300

- Drücken Sie **HOME** zum Einschalten des Geräts
- Drücken Sie **MUSIC** zum Auswählen der Musikquelle
 - Auf dem Display werden Ihnen dann die verfügbaren, verbundenen Musikquellen angezeigt

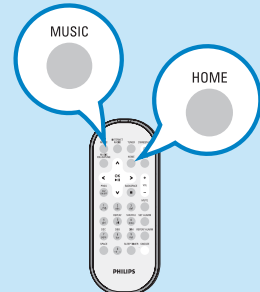

3

- Drücken Sie nun die Taste **►** zum Aufrufen der Musikquelle
- Auf dem Display wird Ihnen dann die Musikbibliothek der jeweils ausgewählten Musikquelle angezeigt

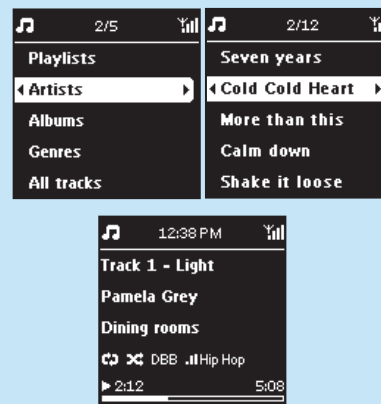

4

Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **►** zum Auswählen der jeweils gewünschten Wiedergabeoption(en)

5

- Drücken Sie nun **OK/II** zum Starten der Wiedergabe
- Die Wiedergabe der jeweiligen Auswahl startet dann

6

- Zum Ändern Ihrer Wiedergabeoptionen
- Drücken Sie die Taste **▲** zum Zurückgehen zur vorherigen Optionsliste
 - Drücken Sie die Taste **◀** wiederholt, bis Sie sich in der gewünschten Optionsliste befinden
 - Drücken Sie die Taste **▲** bzw. **▼** wiederholt und dann die Taste **►** zum Auswählen einer Option

7

Zum Ausschalten halten Sie **STANDBY-ON** gedrückt




Hinweis:

- Schalten Sie gegebenenfalls die auf dem UPnP-fähigen PC aktive Firewall ab.

C2 UKW (FM)-Radio hören


1

- Drücken Sie **HOME** zum Einschalten des Geräts
- Drücken Sie **TUNER** zum Auswählen einer UKW (FM)-Radioquelle

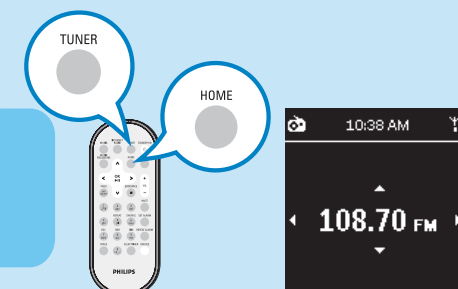

2

- Wählen Sie **Automatisch speichern** aus,
- Drücken Sie die Taste **MENU** zum Aufrufen des Funktionsmenüs
 - Verwenden Sie nun die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **►** zum Auswählen von **Automatisch speichern**
- Auf dem Display wird Ihnen dann **Automatisch speichern** angezeigt
 - Nach erfolgter Speicherung aller verfügbarer Sender zeigt Ihnen das Display die Anzahl der gespeicherten Sender an
 - Dann startet die Radiowiedergabe beim jeweils zuletzt ausgewählten Sender

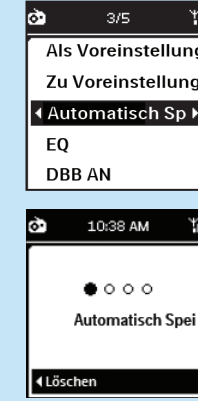

3

Drücken Sie die Taste **►** zum Aufrufen der Liste der gespeicherten Sender

4

Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **►** zum Auswählen Ihrer jeweils gewünschten Station

5

Halten Sie **STANDBY-ON** gedrückt, um das Gerät auszuschalten



C3 Weckfunktion


Stellen des Weckers

1

Stellen Sie sicher, dass Uhrzeit wie auch Datum auf Ihrem WAK3300 richtig eingestellt sind


2

- Drücken Sie **HOME** zum Aufrufen des Hauptmenüs
- Drücken Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **►** zum Aufrufen des Menüs **Weckfunktion**

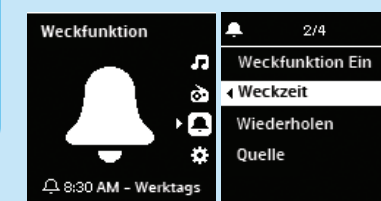


3

- Bei **Weckfunktion Ein** drücken Sie die Taste **▲** bzw. **▼** und **►** zum Stellen des Weckers
- Folgendes Symbol wird Ihnen dann angezeigt

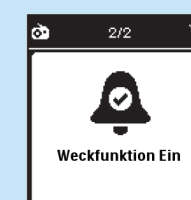


4

- Bei **Weckzeit**
- Drücken Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** wiederholt, um erst die Stunde und dann die Minuten einzustellen

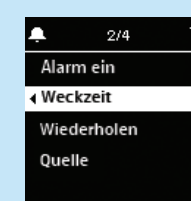

5

- Unter **Wiederholen**
- Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** wiederholt zur Auswahl der Wiederholung der Weckfunktion - nur ein Mal (**Einmalig**), an jedem Tag (**Täglich**), an jedem Wochentag (**Werktags**) bzw. an jedem Wochenende (**Wochenende**)


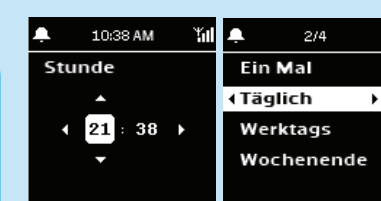


C3 Weckfunktion

6


Im Menü **Quelle**

drücken Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** wiederholt zum Auswählen einer Soundquelle der Weckfunktion: Musik der **Musik**-Quelle, ein eingestellter Radiosender der **Radio**-Quelle oder ein Summer

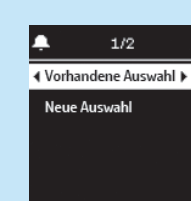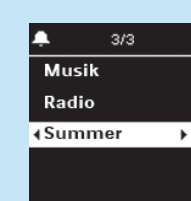

Musik:

- Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **►** zum Auswählen Ihres gewünschten Titels
- Erstellen Sie eine Weckmusik-Auswahl:
 - Für alle Tage speichern:** Der von Ihnen jeweils ausgewählte Song wird jeden Tag als Quelle verwendet
 - Automatische Auswahl:** Der von Ihnen jeweils ausgewählte Song wird nur am ersten Tag als Quelle verwendet. An anderen Tagen werden in zufälliger Reihenfolge verschiedene Songs als Quelle verwendet
- Zur Bestätigung drücken Sie die Taste **OK**

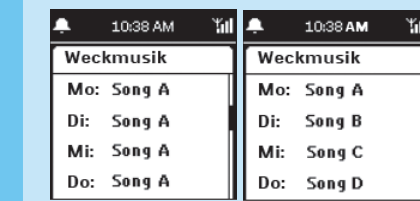


Radio:

- Verwenden Sie die Navigationstasten **▲** bzw. **▼** und **►** zum Auswählen Ihres jeweils gewünschten Radiosenders (für mehr Informationen hierzu siehe **Bedienungsanleitung, UKW (FM)-Radio: Programmierung von Radiosendern**)
- Zur Bestätigung drücken Sie die Taste **OK**

Ausschalten des Weckers

1

- Klingelt der Wecker, drücken Sie die Taste **SNOOZE**
- Dann ist die Weckfunktion für 8 Minuten stumm geschaltet
- oder
- Klingelt der Wecker, drücken Sie die Taste **REPEAT ALARM** auf der Fernbedienung

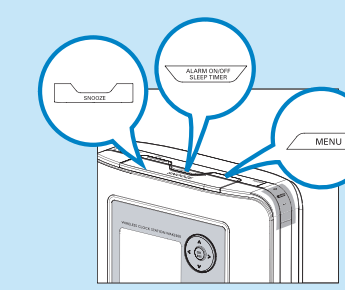

- Dann stoppt die Weckfunktion, und der Wecker klingelt nach einer zuvor von Ihnen eingestellten Zeit erneut (für mehr Informationen hierzu siehe **Bedienungsanleitung, Einstellen der Weckfunktion: Einstellen des Wiederholungsmodus**)
- oder
- Drücken Sie am Gerät die Taste **ALARM ON/OFF** zum Ein- bzw. Ausschalten der Weckfunktion
- Dementsprechend wird Ihnen das Symbol nicht mehr angezeigt

Support?

Besuchen Sie uns im Internet unter www.philips.com/support oder kontaktieren Sie unseren Helpdesk

Land	Helpdesk / Tel.	Tarif / Min.	Bereitzuhalten ist
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugerens indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Kaufdatum, Modellnummer, Seriennummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra, número de modelo y número de serie
Schweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.



Be responsible
Respect copyright^{TS}

www.philips.com