


快速指南

1 充电

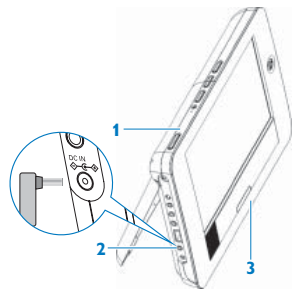


- 1 关机。
- 2 将附送的适配器连接到本机和交流电源插座上。
- 3 红色指示灯亮起。
- 4 电池完全充电大约需要 4 个小时。红色指示灯熄灭则表明电池充电已完成。

提示：

播放器在使用过程中电池依旧可以充电。此时，红色指示灯亮，完全充电大约需要 8 小时。

2 欣赏

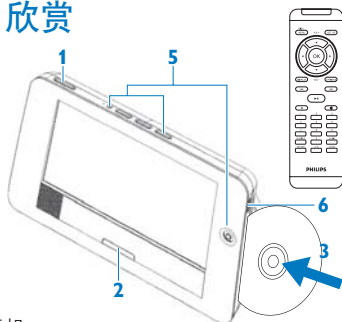

- 1 开机。
- 2 绿色指示灯亮起。
- 3 将光盘插入播放器的光盘插槽，光盘标签朝向播放器的前面板。
- 4 本机会自动开始播放。
- 5 使用本机或遥控器上的控制键。
- 6 要退出光盘，按 ■▲ 键两次。


重要事项！

请勿插入 8 厘米迷你 DVD 光盘。本机不支持迷你 DVD 光盘。如果光盘无法弹出，请按 ■▲ 键两次。

若光盘还是无法弹出，请尝试以下步骤：

- 1 关闭播放器，然后再开启播放器。按 ■▲ 键弹出光盘。
- 2 若以上方法无法弹出光盘，握住播放器，插槽朝下，轻晃播放器直至光盘退出。

3 与电视连接

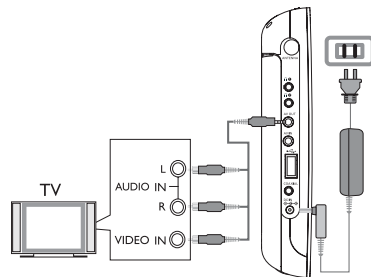

- 1 如图所示，将本机与电视连接。
- 2 请在电视机上选择相匹配的输入插口或声源插口。如果您的电视机没有音频和视频输入插口，则需购买 RF 调制器。更多详情，请咨询经销商！

PHILIPS