


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

DCM7005

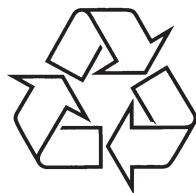

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

9. Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/welcome). Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või heli on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.
- Eemaldage kõrvaklapid.
- Kontrollige, kas kõlarid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas kooritud kõlarijuhtmed on korralikult kokku pigistatud.

Seade ei reageeri

- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale plaadi taasesitamist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Kaugjuhtimispult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel.

- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märged + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda faili USB seadmelt pole võimalik kuvada

- USB seadmelt olevate kaustade või failide number on kindla limiidi ületanud. See nähtus ei ole viga.
- Nende failide formaate ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb


- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Pikendage FM antenn täielikult.
- Ühendage väline antenn.

Taimer ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage taimer sisse.

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus.
- Seadistage kellaaeg / taimer uuesti.

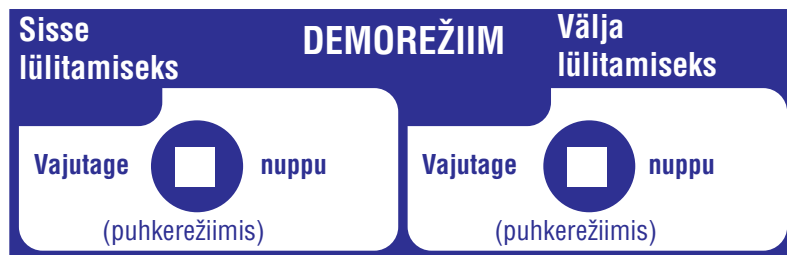

Informatsioon USB taasesitamise kohta

Ühilduvad USB seadmed:

- USB mäluvulka (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB mängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- mälukaardid (vajavad lisaks kaardilugejat, mis töötab selle seadmega)

Toetatud formaadid:

- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 Kbps ja varieeruv bitimäär
- WMA v9 või vanem
- Juurkaustadena kuni 8 taset
- Albumite/kaustade arv: maksimaalselt 99
- Lugude/pealkirjade arv: maksimaalselt 999
- ID3 tag v2.0 või uuem
- Faili nimi Unicode UTF8 (maksimaalne pikkus: 64 baiti)

Formaadid, mida ei toetata:

- Tühjad albumid: tühi album on album, mis ei sisalda MP3/WMA faili ja seda ei kuvata.
- Mitte toetatud failiformaadid jäetakse vahele. Näiteks Wordi dokumente (.doc) või MP3 faile, mille laiend on .dlf, ignoreeritakse ja neid ei taasesitata.
- AAC, WAV, PCM helifailid
- DRM kaitsega WMA failid (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failid Lossless formaadis

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 512 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 255
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32-320 (kbps), varieeruv bitimäär

1. Oluline	4	7. Teised funktsioonid	20
Ohutus.....	4	Äratustaimer määramine	20
Teade	5	Unetaimer määramine	20
2. Teie Micro Hi-Fi System	8	Välise heliseadme kuulamine.....	20
Sissejuhatus	8	Kuulamine kõrvaklappide kaudu	20
Mis kuulub varustusse?	8	8. Tehniline informatsioon	21
Ülevaade tootest.....	9	Tehnilised andmed.....	21
3. Alustamine	12	Informatsioon USB taasesitamise kohta	22
Kõlarite ühendamine.....	12	Toetatud MP3 plaatide formaadid	22
FM antenni ühendamine	12	9. Probleemide lahendamine	23
Vooluvõrku ühendamine.....	13		
Kaugjuhtimispuhli ettevalmistamine.....	13		
Kellaaja seadistamine	14		
Sisse lülitamine	14		
Seadme funktsioonide demonstreerimine	14		
Ekraanipaneeli heleduse muutmine	14		
LED valguse sisse/välja lülitamine.....	14		
4. Taasesitamine	15		
Põhilised taasesitamise funktsioonid.....	15		
Plaatide taasesitamine	15		
Taasesitamine USB seadmelt.....	16		
Heli muutmine	16		
5. Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/iPadist.....	17		
Ühilduvad iPodi/iPhone'i/iPadi versioonid	17		
iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine	17		
iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine	17		
iPodi/iPhone'i/iPadi eemaldamine	17		
6. Raadio kuulamine	18		
Plug&Play funktsiooni installeerimine	18		
Raadiojaamade häälestamine	18		
Raadiojaamade automaatne salvestamine	18		
Raadiojaamade manuaalne salvestamine	18		
Eelsalvestatud raadiojaamade valimine	19		
RDS informatsiooni kuvamine.....	19		

Olulised ohutussümbolid



See "välgunool" viitab isoleerimata materjalidele. Teie seadmes, mis võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele vedelikuga täidetud objektidele nagu vaasid.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sobitage pistik seinakontaktiga.

Olulised ohutusinstruktsioonid

1. Lugege neid juhendeid.
2. Hoidke juhendid alles.
3. Pöörake tähelepanu kõikidele hoiatustele.
4. Järgige kõiki juhendeid.
5. Ärge kasutage seadet vee lähedal.
6. Puhastage ainult kuiva riidetükiga.
7. Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seadmed tootja juhendite järgi.
8. Ärge paigutage seadmeid soojusallikate (radiaator, pühur, ahi) või teiste seadmete (kaasa arvatud võimendid) lähedale, mis eraldavad soojust.
9. Kaitske voolujuhet pealeastumise eest ning ärge tõmmake seda kohast, kust juhe tuleb seadmest välja.
10. Kasutage ainult tootja poolt tehtud lisavarustust.

11. Kasutage ainult tootja poolt ettenähtud või varustusega kaasasolevat kääru, alust, statiivi, klambrit või lauda. Kui Te kasutate kääru, olge ettevaatlik seadme liigutamisel, et vältida vigastusi, kui seade peaks ümber kukkuma.



12. Tõmmake voolujuhe äikesetormi ajal stepslist välja või kui seadmeid ei kasutata pikema perioodi jooksul.
13. Jätke kõik parandustööd sellel alal kvalifitseeritud tehnikutele. Parandamist on vaja siis, kui seadmeid on kuidagi kahjustatud, voolujuhe on kahjustatud, seadmetele on vett peale läinud või mõni objekt peale kukkunud, seadmed on sattunud vihma või niiskuse kätte, seadmed ei funktsioneerinud normaalselt või seadmed on maha kukkunud.
14. Patareide kasutamise HOIATUS - Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, vastavalt + ja - nagu märgitus, kaugjuhtimispuldi.
 - Ärge kasutage erinevaid patareid koos (vana ja uus või süsinik ja leeliseline, jne.)
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
 - Patareid (patareipakki või sisestatud patareid) ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt. päikesevalgus, tuli ja sarnased).
15. Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
16. Ärge asetage seadet ohuallikate lähedale (nt. vedelikega täidetud anumad, süüdatud küünlad).
17. Kohtades, kus seadme ühendamiseks on kasutatud voolujuhet või pikendusjuhet, peavad need jääma vabalt ligipääsetavateks.

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Võimendi

Väljundi võimsus.....	2 x 50 W RMS
Sageduse vastuvõtt.....	20 – 20000 Hz, ± 3 dB
Müratase signaalis.....	>82 dBA
Aux sisend.....	1000 mV, RMS 22 kΩ

CD-mängija

Laseritüüp	pooljuht
Plaadi diameeter.....	12 cm / 8 cm
Toetatud plaadiformaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitai / 44,1 kHz
Kogu harmooniline moonutus	<0,8% (1 kHz)
Sageduse vastuvõtt.....	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
Müratase signaalis.....	>82 dBA

Raadio vastuvõtt

Sagedusvahemik.....	FM: 87,5 – 108 MHz
Kanalisamm	50 Khz
- Mono, 26 dB müratase signaalis	<22 dBf
- Stereo, 46 dB müratase signaalis	<43 dBf
Otsingu tundlikkus.....	<28 dBf
Kogu harmooniline moonutus	<2%
Müratase signaalis.....	>55 dB

Kõlarid

Kõlarite takistus	600m
Kõlarite Driver	13 cm woofer + 2,5 cm Dome tweeter

Tundlikkus	>86 dB/m/W ± 4 dB/m/W
------------------	-----------------------

Üldine informatsioon

Vooluvõimsus	230V, 50 Hz
Voolutarbivus töörežiimis	38W
Kõrvaklappide väljund.....	2 x 15 mV 32Ω
USB Direct	versioon 2.0 FS
Mõõtmed	

- Peaseade (l x k x s)	250 x 92 x 285 mm
- Kõlarikast (l x k x s)	174 x 260 x 240 mm
Kaal	
- Koos pakkematerjaliga	10 kg
- Peaseade.....	2,5 kg
- Kõlarikast.....	6,1 kg

7. Teised funktsioonid

Äratustaimer määramine

Seda seadet saab kasutada kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida CD, iPod/iPhone/iPad, iPod/iPhone'i esitusloend, FM raadio või USB.

Märkus

- Veenduge, et Te olete kellaaja korrektset määranud.

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all klahvi **TIMER**, kuni ekraanil kuvatakse **[TIMER SET]** (määrata taimer).
2. Kasutage kaugjuhtimispuldi allika valimise klahve, et valida allikaks: CD, FM, USB, Dock või iPod/iPhone'i esitusloend.
 - Kui äratusalarmi allikaks on valitud iPod/iPhone'i esitusloend, siis on Teil vaja luua oma iPodis/iPhone'is esitusloend, mille nimeks on määratud "PHILIPS".
 - Kui iPodis/iPhone'is ei ole ühtegi "PHILIPS" nimelist esitusloendit või ühtegi lugu ei ole esitusloendisse salvestatud, kasutatakse äratuskella helinana iPod/iPhone alarmi.
3. Vajutage kinnitamiseks **TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
4. Kasutage klahvi **VOL +/-**, et määrata tunninäit ja vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
 - ↳ Kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.
5. Kasutage klahvi **VOL +/-**, et määrata minutinäit ja vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse **VOL** (helitugevus) ja see hakkab vilkuma.
6. Kasutage klahvi **VOL +/-**, et määrata helitugevus ja vajutage kinnitamiseks klahvile **TIMER**.

Äratustaimer aktiveerimine ja deaktiveerimine

1. Vajutage puhkerežiimis korduvalt klahvile **TIMER**, et aktiveerida või deaktiveerida äratustaimer.
 - ↳ Kui äratustaimer on aktiveeritud, kuvatakse .

Nõuanne

- Äratuskella funktsioon ei ole saadaval MP3 LINK režiimis.
- Kui allikaks on valitud CD/USB/iPod/iPhone, kuid ühtegi CD-plaati või USB-pulka/iPod/iPhone'i ei ole sisestatud, lülitub seade automaatselt raadiorežiimi.

Unetaimer määramine

Seda seadet on võimalik seadistada nii, et see lülituks automaatselt peale kindlat ajaperioodi puhkerežiimi.

1. Kui seade on sisse lülitatud, vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, et valida ajaperiood (minutites).
 - ↳ Kui unetaimer on aktiveeritud, kuvatakse ikoon .

Unetaimeri deaktiveerimine

1. Vajutage korduvalt klahvile **SLEEP**, kuni kuvatakse **[SLEEP OFF]** (väljas).
 - ↳ Kui unetaimer on deaktiveeritud, ikoon  kaob ekraanilt.

Välise heliseadme kuulamine

Teil on võimalik kuulata välist heliseadet (nt. MP3-mängija) selle seadme kaudu.

1. Ühendage heliseade.
 - Kui heliseadmel on punane/valge heliväljundi pesa: Ühendage punane/valge helikaabel (ei kuulu varustusse) seadme **AUX IN** pesadega ning heliseadme heliväljundi pesadega.
 - Kui heliseadmel on kõrvaklappide pesa: Ühendage varustusega kaasasolev MP3 Link kaabel seadme **MP3 LINK** pesaga ning heliseadme kõrvaklappide pesaga.
2. Valige allikaks **MP3 LINK/AUX**.
3. Alustage heliseadmega taasesitamist.

Kuulamine kõrvaklappide kaudu

1. Sisestage kõrvaklapid seadme  pesa.

... Oluline

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektriliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, lekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

Hoiatus

- Klahvide kasutamine, muudatuste tegemine või toimingute teostamine muul viisil kui siin kasutusjuhendis kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke toiminguid.

Kuulamisohutus

Kuulake esitust mõõdukalt helitugevusel:

- Kõrvaklappide kasutamine kõrgel helitugevusel võib kahjustada Teie kuulmist. See seade võib toota heli detsibellide vahemikus, mis võib põhjustada kuulmise kadumist tavalisel inimesel, isegi kui kuulatakse vähem kui minut aega. Kõrgemaid detsibellide vahemikke pakutakse neile, kes on juba kogenud mõningast kuulmise kadumist.
- Heli võib olla petlik. Aja möödudes kuulmise mugavustsoon kohaneb väljema helitugevusega. Seega pärast pikema ajalist kuulamist võib normaalsena tunduv helitugevus olla liiga valju ja kahjulik kuulmisele. Et kaitsta end selle vastu, seadke helitugevus ohutule tasemele enne, kui kuulmine kohaneb ja jätkke sinna.

Ohutu helitugevuse leidmine:

- Seadke helitugevus madalale tasemele.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete seda mugavalt ja selgelt, ilma müra.

Kuulake mõistliku aja jooksul:

- Pikaajaline heli kuulamine, isegi tavalisel ohutul tasemel, võib samuti põhjustada kuulmise kadumist.
- Kasutage seadet mõistlikult ja pidage vajalikke pause.

Tagage järgmiste juhiste järgimine kõrvaklappide kasutamisel:

- Kuulake mõistlikul tugevusel mõistliku aja jooksul.
- Olge hoolikas, et mitte reguleerida helitugevust, kui kuulmine kohaneb.
- Ärge keerake helitugevust valjuks nii, et Te ise kuule mis ümberringi toimub.
- Olge ettevaatlik või katkestage ajutiselt kasutamine potentsiaalselt ohtlikes olukordades. Ärge kasutage kõrvaklappi, kui juhite mootorsõidukit, jalgratast, rula jne. See võib põhjustada liikluses ohtliku olukorra ja on seadusevastane mitmetes riikides.

Teade

Kõik seadmel tehtud muudatused või muutused, mis ei ole Philips Consumer Lifestyle poolt kirjalikult lubatud, võivad tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.



... Oluline

See seade on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiointerferentsi nõuetega.



Teie toode on loodud ja toodetud kõrg-kvaliteetsest materjalist ja komponentidest, mida saab taaskasutada.



Kui Te näete seda läbi kriipsutatud prügikonteineriga sümbolit toote peal, siis see tähendab, et see toode vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun viige end kurssi kohaleke elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumissüsteemiga.

Ärge hävitage seda seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.



Teie toode sisaldab patareisid, mis on vastavuses Euroopa Direktiiviga 2006/66/EC ning neid ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas. Palun tutvuge kohalike nõuetega patareide kogumise kohta. Korrektne patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

Keskonnaalane informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõtte. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid

Loata koopiategemine autoriõigustega kaitstud materjalidest (kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) võib olla autoriõiguste rikkumine ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi sellisel eesmärgil kasutada.

Made for
 iPod iPhone iPad

"Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tähendavad, et see elektrooniline seade on loodud spetsiaalselt ühenduma iPodiga, iPhone'iga või iPadiga ja on vastavuses Apple'i standarditega. Apple ei vastuta selle seadme toimimise eest ega selle vastavuse eest ohutuse ja regulatiivsete standarditega. Selle seadme kasutamine koos iPodi, iPhone'i või iPadiga võib mõjutada juhtmeta võrgu toimimist.

iPod ja iPhone on Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistest riikides. iPad on Apple Inc. kaubamärk.

... Raadio kuulamine

3. Vajutage korduvalt klahvile **◀/▶**, et määrata raadiojaamale number 1-20. Vajutage kinnitamiseks klahvile **PROGRAM**.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse raadiojaama number ning sagedus.
4. Korrake samme 1-3, et salvestada teised jaamad.



Nõuanne

- Salvestatud kanali üle kirjutamiseks salvestage uus kanal vana kanali peale.

Eelsalvestatud raadiojaamade valimine

1. Vajutage klahvile **◀/▶**, et valida eelnevalt seadistatud raadiojaama number.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM raadiojaamadel kuvada lisainformatsiooni. Kui Te häälestute RDS funktsiooniga raadiojaamale, kuvatakse RDS ikoon ja raadiojaama nimi.

1. Häälestuge RDS funktsiooniga raadiojaamale.
2. Vajutage korduvalt klahvile **RDS**, et vahetada informatsiooni (kui saadaval):
 - ↳ Raadiokanali nimi
 - ↳ Programmi tüüp (nt. **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popp-muusika)...))
 - ↳ RDS kellaeg
 - ↳ Sagedus

Kellaaja sünkroniseerimine RDS funktsiooni kaudu

Teil on võimalik sünkroniseerida seadmel kuvatud kellaajaga RDS raadiojaamalt saadud kellaajaga.

1. Häälestuge RDS funktsiooniga raadiojaamale.
2. Hoidke klahvi **RDS** rohkem kui 2 sekundit all.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse **[CT SYNC]** ja seade loeb automaatselt RDS kellaajaga.
 - ↳ Kui signaali kellaaja kohta ei ole saadaval, kuvatakse ekraanile **[NO CT]**.



Märkus

- Kellaaja täpsus sõltub RDS raadiojaamast, mis seda signaali üle kannab.

6. Raadio kuulamine

Plug&Play funktsiooni installeerimine

Kui seade on lülitatud raadiorežiimi ning ühtegi raadiojaama ei ole salvestatud, kuvatakse ekraanile **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (automaatseks raadiojaamade salvestamiseks vajutage klahvile ►||; katkestamiseks vajutage klahvile ■).

1. Vajutage peaseadmel klahvile ►||, et alustada installeerimisega.
 - ↳ Seade salvestab automaatselt kõik raadiojaamad, millel on piisavalt tugev signaal.
 - ↳ Kui kõik saadavalolevad raadiojaamad on salvestatud, hakatakse automaatselt taasesitama esimesena salvestatud raadiojaama.

Plug&Play funktsiooni installeerimise režiimist väljumine

2. Kasutage allikaklahve või kaugjuhtimispuldil olevat ⏻ klahvi.
 - ↳ Seade lülitub valitud allikale või puhkerežiimi.

Raadiojaamade häälestamine



Hoiatus

- Veenduge, et olete ühendanud ja täielikult pikendanud varustusega kaasasoleva antenni.

1. Vajutage klahvile **RADIO**.
2. Vajutage ja hoidke all ◀◀ / ▶▶ klahve, et otsida raadiojaamu.
3. Kui sageduse numbrinäit hakkab muutuma, vabastage klahv.
 - ↳ Radio häälestub automaatselt raadiokanalile, millel on kõige tugevam signaal.
4. Korra sammu 2-3, et häälestada rohkem raadiojaamu.

Nõrga signaaliga raadiojaamadele häälestumiseks:

Vajutage korduvalt klahvile ◀◀ / ▶▶, kuni leiate parima vastuvõtu.



Nõuanne

- Raadiorežiimi vaikimisi seadistuseks on **[STEREO]**.
- Raadiorežiimis on võimalik valida **[STEREO]** ja **[MONO]** režiimi vahel vajutades korduvalt klahvile **OK**. Seade salvestab Teie seadistuse isegi siis, kui Te lülitate seadme välja või lülitate selle teisele allikale.

Raadiojaamade automaatne salvestamine



Nõuanne

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt kuni 20 raadiojaama.

1. Vajutage ja hoidke raadiorežiimis rohkem kui 2 sekundit all **PROGRAM** klahvi, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.
 - ↳ Kuvatakse **[AUTO]** (automaatne otsing) ning see hakkab vilkuma.
 - ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama hakatakse automaatselt taasesitama.

Raadiojaamade manuaalne salvestamine



Nõuanne

- Teil on võimalik salvestada maksimaalselt kuni 20 raadiojaama.

1. Häälestuge raadiojaamale.
2. Vajutage klahvile **PROGRAM**, et aktiveerida salvestamise režiim.

... Oluline

Sellel seadmel on järgmine märgistus:



Teise klassi seadme sümbol:



Teise klassi seadmel on topeltisolatsioon, kuid kaitsvat maandust ei ole.



Märkus

- Seadme tüübiplaat asub seadme all.

2. Teie Micro Hi-Fi System

Õnnitleme Teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida heli plaatidelt, USB seadmetelt, iPodist/iPhone'ist/iPadist, või teistest välistest seadmetest;
- kuulata raadiojaamu.

Te saate rikastada heli kasutades järgmiseid heliefekte:

- Keskliste helide ja bassihelide kontroll
- Valjuduse kontroll

See seade toetab järgmiseid meediaformate:



Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- Kõlarikastid x2
- Voolujuhe
- Kõlarite ühenduskaablid
- MP3 link kaabel
- FM antenn
- Kaugjuhtimispuul 2 AAA patareiga
- Kasutusjuhend

5. Taasesitamine iPodist/iPhone'ist/iPadist

Teil on võimalik selle seadme kaudu nautida heli iPodist/iPhone'ist/iPadist.


Ühilduvad iPodi/iPhone'i/iPadi versioonid

See seade toetab järgmiseid iPodi, iPhone'i ja iPadi mudeleid:

- iPod nano (esimene, teine, kolmas, neljas, viies ja kuues generatsioon)
- iPod touch (esimene, teine, kolmas ja neljas generatsioon)
- iPhone Mini
- iPhone
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone 4
- iPad

iPodi/iPhone'i/iPadi kuulamine

- Vajutage klahvile **DOCK**, et valida allikaks iPod/iPhone/iPad.
- Avage seadme peal asuv iPod/iPhone'i/iPadi alus ning asetage iPod/iPhone/iPad alusesse.

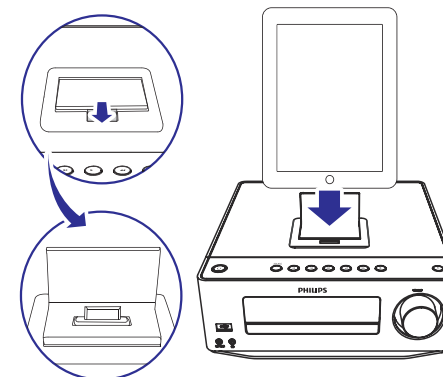

- Taasesitamise ajutiseks peatamiseks/taastamiseks vajutage klahvile **II**.
- Järgmise/eelmise loo juurde liikumiseks vajutage klahvile **II** / **II**.
- Taasesitamise ajal otsimiseks vajutage ja hoidke all klahvi **II** / **II**, seejärel vabastage klahv, et taastada normaalne taasesitus.
- iPodi/iPhone'i/iPadi menüüs navigeerimiseks: vajutage klahvile **MENU** ning kasutage klahve **II** / **II**, et teha valikuid. Valiku kinnitamiseks vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Kui allikaks on valitud iPod/iPhone/iPad, siis ei ole võimalik kuulata muusikat kõrvaklappide pesa kaudu.

iPodi/iPhone'i/iPadi laadimine

Kui seade on ühendatud vooluvõrku, hakkab alusega ühendatud iPod/iPhone/iPad laadima.

Märkus

- Värvilise ekraaniga iPod, iPod classic ja videoga iPod ei ole alusega täielikult ühilduvad ning neid ei saa selle kaudu laadida.

iPodi/iPhone'i/iPadi eemaldamine

- Tõmmake iPod/iPhone/iPad alusest välja.
- Lükake aluse kaas kinni.


... Taasesitamine

Klahv	Funktsioon
VOL +/-	Suurendab/vähendab helitugevust.
	Vaigistab/taastab heli.
LOUDNESS	Lülitab automaatse helitasemekontrolli sisse/välja.
BASS	Vajutage klahvile BASS , et aktiveerida bassihelid ning kasutage klahvi VOL +/- , et muuta bassihelide taset.
TREBLE	Vajutage klahvile TREBLE , et aktiveerida keskmised helid ning kasutage klahvi VOL +/- , et muuta keskmiste helide taset.

... Teie Micro Hi-Fi System

Ülevaade tootest

Ülevaade peaseadmest

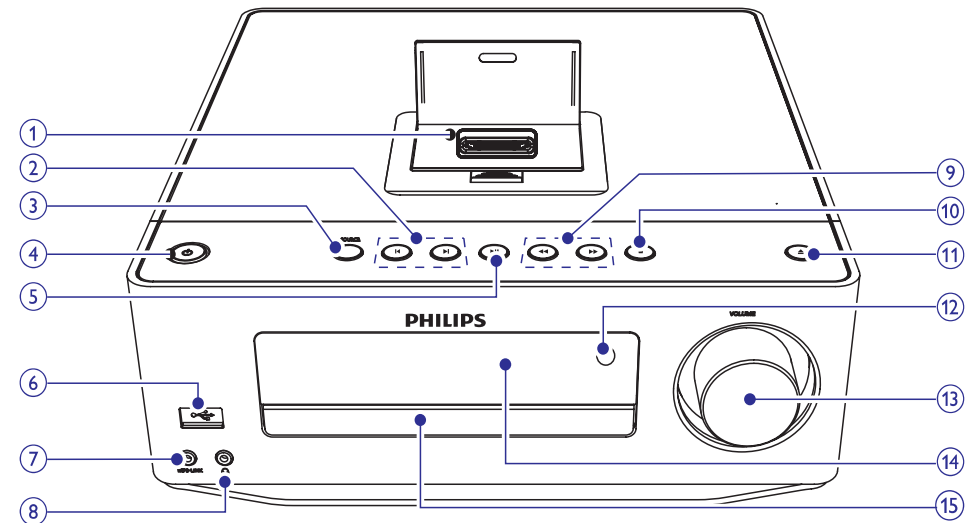

1. Pesa iPodi/iPhone'i/iPadi ühendamiseks.

2.

- Valib eelmise/järgmise loo.
- Valib eelmise/järgmise raadiojaama.

3. **SOURCE**

- Valib allika.

4.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme Eco puhkerežiimi või puhkerežiimi.

5.

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

6.

- USB ühenduspesa.

7. **MP3 LINK**

- Pesa välise heliseadme ühendamiseks.

8.

- Kõrvaklappide pesa.

9.

- Otsib tagasi või edasi.
- Otsib raadiojaama.

10.

- Katkestab taasesitamise.
- Kustutab programmi.
- (Puhkerežiimis) Lülitab demorežiimi sisse/välja.

11.

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

12. **IR sensor**

- Tuvastab signaali kaugjuhtimispuldist. Suunake kaugjuhtimispult alati IR sensori suunas.


13. **VOLUME**

- Muudab helitugevust.
- Muudab kellaega.

14. **Ekraanipaneel**

15. **Plaadisahtel**

Kaugjuhtimispult

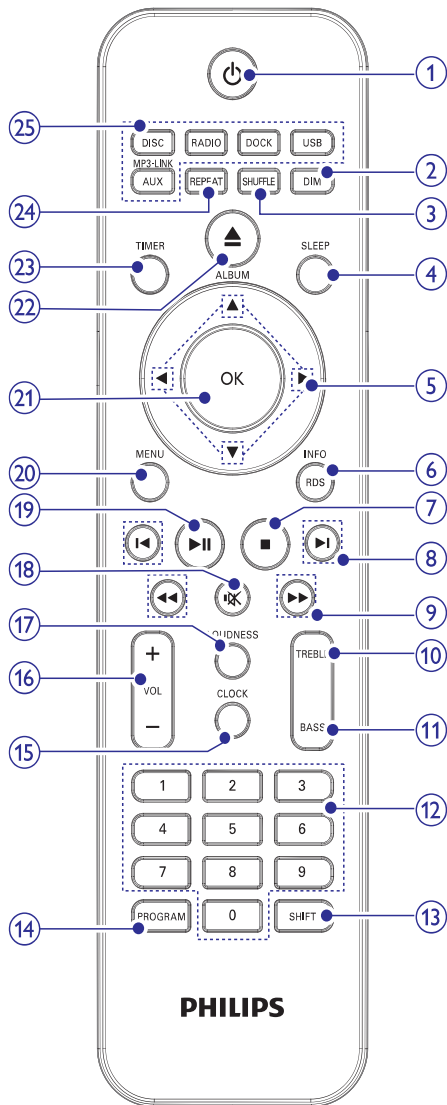

1.

- Lülitab seadme sisse.
- Lülitab seadme Eco puhkerežiimi või puhkerežiimi.

2. DIM

- Muudab ekraanipaneeli heledust.
- (Vajutage ja hoidke all) Lülitab seadme all oleva ning helitugevuse nupu LED valguse sisse või välja.

3. SHUFFLE

- Taasesitab lugusid juhuslikus järjestuses.

4. SLEEP

- Võimaldab seadistada unetaimerit.

5.

- Navigeerib menüüdes.
- : Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

6. RDS / INFO

- Valitud FM raadiojaamade puhul: kuvab RDS informatsiooni.
- Kuvab praegust staatust või RDS informatsiooni.
- Kuvab MP3 lugude ID3 informatsiooni (kui saadaval).

7.

- Katkestab taasesitamise.
- Kustutab programmi.
- (Puhkerežiimis) Lülitab demorežiimi sisse või välja.

8.

- Liigub eelmise/järgmise loo juurde.
- Valib eelsalvestatud raadiojaama.

9.

- Otsib tagasi/edasi.
- Otsib raadiojaama.

10. TREBLE

- Aktiveerib keskmiste helide taseme.

11. BASS

- Aktiveerib bassihelide taseme.

12. Numbriklahvid

- Võimaldab valida loo otse sisestades selle numbr.

13. SHIFT

- Võimaldab sisestada kahe- või kolmenumbri arvu (kasutades numbriklahve).

4. Taasesitamine

Põhilised taasesitamise funktsioonid


Taasesitamise juhtimiseks on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

Klahv	Funktsioon
	Vajutage ja hoidke all, et kerida kiiresti edasi/tagasi loo taasesitamise ajal. Normaalse taasesitamise taastamiseks vabastage klahv.
	Taasesitamise peatamiseks/taastamiseks taasesitamise ajal.
INFO	Valib erinevate taasesitamise informatsiooni vahel.
REPEAT	Valib korduversituse režiimi: [REP] (korda): lugu korratakse korduvalt. [REP ALL] (korda kõiki): kõiki lugusid korratakse korduvalt. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage klahvile uuesti.
SHUFFLE	Taasesitab lugusid korduvalt. Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage klahvile uuesti.

Plaatile taasesitamine

1. Vajutage klahvile **DISC**, et valida heliallikaks CD.
2. Vajutage klahvile .
↳ Plaadisahtel avaneb.
3. Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleva pool, ja vajutage klahvile .
4. Taasesitamine algab automaatselt.
 - Kui taasesitamine ei alga automaatselt, vajutage klahvile , et valida lugu ning seejärel klahvile .

Taasesitamine USB seadmelt

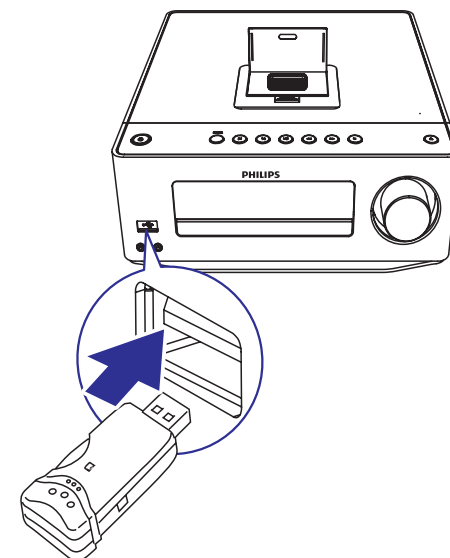

Hoiatus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate, et neid saaks taasesitada.

1. Avage esipaneelil märkega kate.
3. Sisestage USB seade USB pessa.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **USB**, et valida allikaks USB.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, vajutage klahvile , et valida kaust ning seejärel klahvile , et valida fail. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **OK**.

Heli muutmine

Taasesitamise ajal on võimalik muuta helitugevust järgmiste funktsioonide kaudu:

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke puhkerežiimis rohkem kui 3 sekundit all **CLOCK** nuppu, et aktiveerida kellaaja seadistamise režiim.
 - ↳ Ekraanil kuvatakse **[CLOCK SET]** ning ajaformaad **[24H]** või **[12H]**.
2. Kasutage klahvi **VOL +/-**, et valida tunniformaat 24H või 12 ning vajutage kinnitamiseks klahvile **CLOCK**.
 - ↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
3. Kasutage klahvi **VOL +/-**, et määrata tunninäit ning vajutage uuesti klahvile **CLOCK**.
 - ↳ Minutinäit hakkab vilkuma.
4. Kasutage klahvi **VOL +/-**, et määrata minutenäit.
5. Vajutage klahvile **CLOCK**, et kinnitada kellaseadistus.

Märkus

- Kui ühtegi klahvi ei vajutata 90 sekundi jooksul, väljub seade automaatselt kellaaja seadistamise režiimist.

Sisse lülitamine

1. Vajutage klahvile , et lülitada seade puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse kellaag (kui see on määratud).

Seadme Eco puhkerežiimi või puhkerežiimi lülitamine

Vajutage puhkerežiimis ja hoidke 2 sekundit all  klahvi.

- ↳ Ekraanile kuvatakse **[ECO POWER]** (voolusäästlik režiim) ja taustavalgus lülitatakse välja.

Seadme funktsioonide demonstreerimine

Hoidke puhkerežiimis all klahvi , kuni kuvatakse "DEMO ON" (demorežiim on sisse lülitatud).

- ↳ Saadavalolevaid funktsioone kuvatakse üksteise järel.

- Demorežiimi välja lülitamiseks vajutage uuesti klahvile .

Ekraanipaneeli heleduse muutmine

Vajutage korduvalt klahvile **DIM**, et valida erinevate heledustasemetega vahel.

LED valguse sisse/välja lülitamine

Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all DIM klahvi, et lülitada seadme all ning heletugevuse reguleerimise nupu **LED** valgustus sisse või välja.

14. PROGRAM

- Programmeerib raadiojaamu.
- Programmeerib lugusid.

15. CLOCK

- Võimaldab seadistada kellaaga.
- Kuvab määratud kellaaga.

16. VOL +/-

- Muudab helitugevust.
- Muudab kellaaga.

17. LOUDNESS

- Lülitab automaatse valjuduse kohandamise funktsiooni sisse või välja.

18.

- Vaigistab heli või taastab selle.

19.

- Alustab või peatab ajutiselt taasesitamise.

20. MENU

- Siseneb iPodi/iPhone'i menüüsse.

21. OK

- Kinnitab sisendi või valiku.

22.

- Avab või sulgeb plaadisahtli.

23. TIMER

- Võimaldab määrata äratuskella.

24. REPEAT

- Valib korduversituse.

25. Allika valimise nupud

- Valib allika.

3. Alustamine

! Hoiatus

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige alati selles peatükis olevaid juhendeid järjekorras.

Kui Te võtate Philipsiga ühendust, küsitakse Teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on seadme all. Kirjutage need numbrid siia:


Mudeli number: _____

Seerianumber: _____

Kõlarite ühendamine

≡ Märkus

- Veenduge, et kõlarite juhtmete värv ja pesade värv ühtivad.
- Parima helikvaliteedi saavutamiseks kasutage ainult varustusega kaasas olevaid kõlareid.
- Ühendage ainult kõlareid, mille takistus on sama või võrdväärne varustuses olevate kõlarite takistusega. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi peatükki „Tehnilised andmed“.

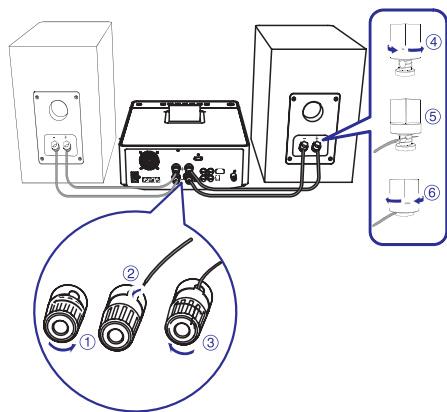


Peaseadme ühendused:

- Keerake kõlarite ühendusotsad lahti.
- Sisestage kõlarikaabli punane ots täielikult vasakusse punasesse (+) ühendusotsa.
- Keerake vasak punane (+) ühendusots kindlalt kinni.
- Sisestage kõlarikaabli hõbedane ots täielikult vasakusse musta (-) ühendusotsa.
- Keerake vasak must (-) ühendusots kindlalt kinni.
- Korrake samme 2-5, et sisestada teine kõlarikaabel paremasse ühendusotsa.

Kõlaripoolsed ühendused:

- Keerake kõlarite ühendusotsad lahti.
- Tuvastage vasaku kõlari jaoks kõlarikaabel, mis on ühendatud peaseadme vasaku ühenduspunktiga.
- Sisestage kõlarikaabli punane ots täielikult punasesse (+) ühendusotsa.
- Keerake vasak punane (+) ühendusots kindlalt kinni.
- Sisestage kõlarikaabli hõbedane ots täielikult musta (-) ühendusotsa.
- Keerake vasak must (-) ühendusots kindlalt kinni.
- Korrake samme 2-6 parema kõlari jaoks.

FM antenni ühendamine

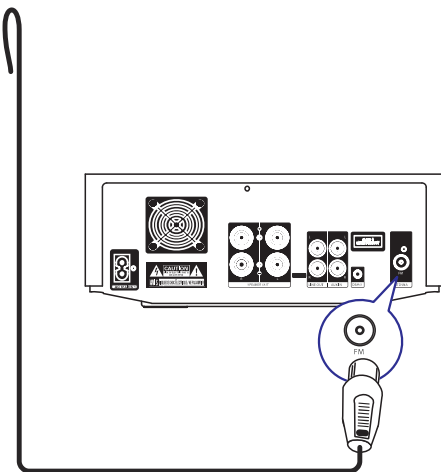

... Alustamine

✱ Nõuanne


- Parima vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult ja kohandage selle asukohta.
- Parema vastuvõtu saavutamiseks ühendage väline antenn seadme **FM ANTENNA** pesaga.
- Seade ei toeta MW raadio vastuvõttu.

- Ühendage varustusega kaasasolev FM antenn peaseadme **FM ANTENNA** pesaga.

Vooluvõrku ühendamine

! Hoiatus

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha või alla.
- Elektriöögi saamise oht! Kui Te eemaldate seadme vooluvõrgust, tõmmake alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmetest.
- Enne, kui ühendate voolujuhtme, veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

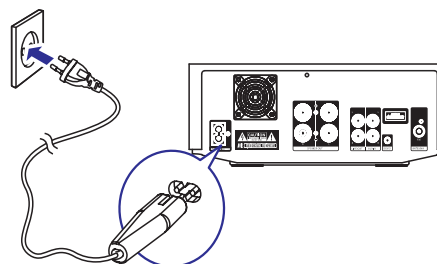

- Ühendage voolukaabel:
 - peaseadme **AC~** pesaga.
 - seinakontaktiga.


Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

! Hoiatus

- Plahvatuse oht! Hoidke patareid eemal kuumusest, päikesevalgusest ja tulest. Ärge kunagi visake patareid tulle.

Patareide sisestamine kaugjuhtimispuldi:

- Avage patareisahtel.
- Sisestage 2 AAA patareid õigete polaarsustega (+/-).
- Sulgege patareisahtel.

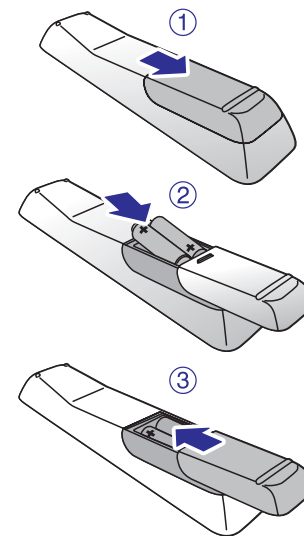

≡ Märkus

- Kui Te ei kasuta kaugjuhtimispuldi pikema aja jooksul, eemaldage patareid kaugjuhtimispuldist.
- Ärge kasutage vana ja uut ega erinevat tüüpi patareid samal ajal.
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ning neid tuleb korrektselt hävitada.