

Wireless Music Center + Station
WACS5

Διάβασέ με Πρώτα!

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

A

Σύνδεση/Εγκατάσταση

B

Απολαύστε


C

FAQ



PHILIPS
GR


Τι περιέχει η Συσκευασία

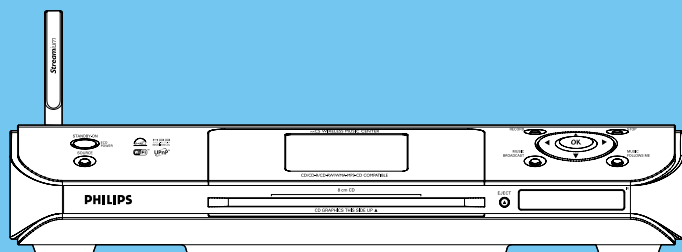


Wireless Music Center
(Ασύρματο Κέντρο Μουσικής) WAC5



Τηλεχειριστήριο 2 Δρόμων
Κέντρου με 4 μπαταρίες AAA



για Center

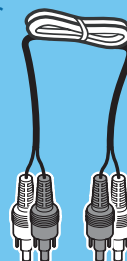


Καλώδια ήχου



Wireless Music
Station (Ασύρματος
Σταθμός
Μουσικής) WAS5




Βάση στήριξης
για Station
(Σταθμός)




Τηλεχειριστήριο
Σταθμού
με 1 μπαταρία CR2025

για Station




Καλώδια ήχου

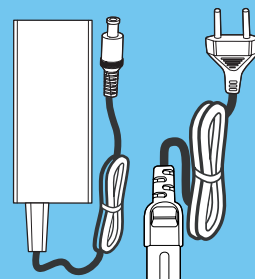


Προσαρμογέας AC
(συνεχούς ρεύματος)
για Station (Σταθμός)



CD Εγκατάστασης
σε ΗΥ




1 ω καλώδιο
Ευθεσξευ

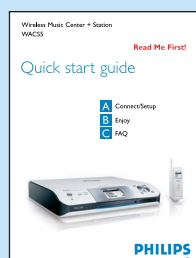

Οδηγός Γρήγορης
Εκκίνησης



εγχειρίδιο
χρήσης

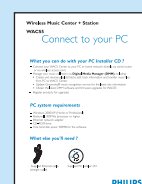




Σύνδεση στον
υπολογιστή σας

Προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο:

- Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική ετικέτα προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του Σταθμού.
- Τοποθετήστε 4 μπαταρίες AAA μέσα στο τηλεχειριστήριο του Center (Κέντρο) με τον υποδεικνυόμενο τρόπο



Τηλεχειριστήριο
Σταθμού

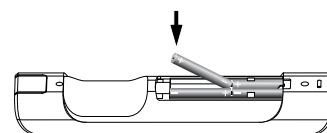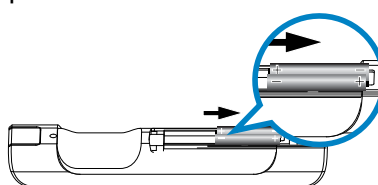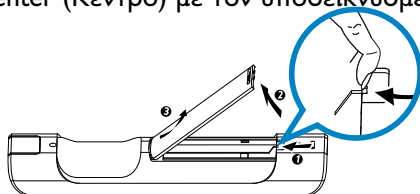

Τηλεχειριστήριο 2 Δρόμων Κέντρου




Σύνδεση/Εγκατάσταση

Εγκαταστήστε μια σύνδεση Wi-Fi μεταξύ Κέντρου και Σταθμού

Πριν από την έναρξη της σύνδεσης Wi-Fi, ελέγξτε αν το Center και το Station βρίσκονται μακριά από πηγές παρεμβολών, όπως για παράδειγμα: τηλεοράσεις πματνα, φούρνους μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT, συσκευές βμφευοουθ, ασύρματα τηλέφωνα και άλλα προϊόντα Wi-Fi.

1

Την πρώτη φορά που θα εγκαταστήσετε τη σύνδεση Wi-Fi, παρακαλούμε τοποθετήστε το Κέντρο WAC5 και το Σταθμό WAS5 δίπλα-δίπλα, σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια

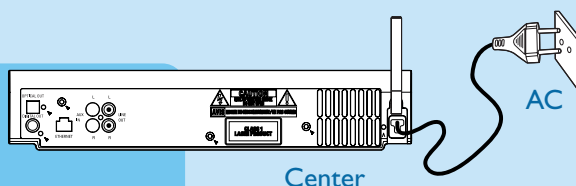


2

Συνδέστε το **WACS5** στο ρεύμα, πρώτα το Κέντρο και μετά το Σταθμό

Κέντρο/ Σταθμός:


- Η οθόνη ανάβει.
- Ξεκινά η αυτόματη εγκατάσταση/ σύνδεση.
- Θα εισέλθετε στη λειτουργία HD (Σκληρός δίσκος) μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση/ σύνδεση.

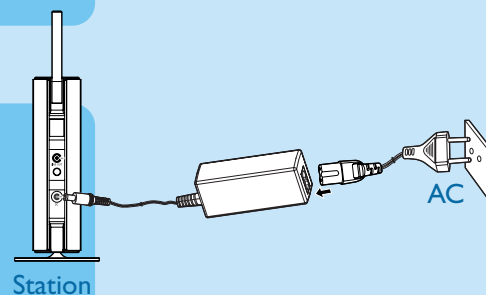

3

Τοποθετήστε εκ νέου το Κέντρο και το Σταθμό όπως επιθυμείτε: **σύνδεση και ομαδοποίηση**


- Απλά αποσυνδέστε το Κέντρο ή το Σταθμό και συνδέστε τα σε διαφορετικά δωμάτια.
- Θα μπορείτε να μεταφέρετε τη μουσική σκληρού δίσκου μεταξύ κέντρου και σταθμού.

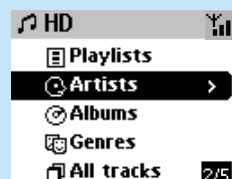

(HD ιτ υθε οξμς
τοφσγε οξ
Τυαυιοξ)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Απενεργοποιήστε τον πλησιέστερο ασύρματο δρομολογητή εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη σύνδεση του Center (κέντρου) και του Station (Σταθμός).
- Αποφύγετε τοίχους με μεγάλο πάχος. Το Κέντρο και ο Σταθμός δεν πρέπει να εμποδίζονται ποτέ από 2 ή περισσότερους τοίχους.
- Για καλύτερη λήψη Wi-Fi, γυρίστε την κεραία Wi-Fi ή ρυθμίστε τη θέση που έχουν Center (Κέντρο) και Station (Σταθμός).
- : δείχνει τη μέγιστη λήψη; : δείχνει την ελάχιστη λήψη
- Για να συνδέσετε περισσότερα Station (Σταθμός) με το WAC5 Center σας, δείτε **Εγχειρίδιο χρήσης, HD: Διαχείριση σταθμού**.

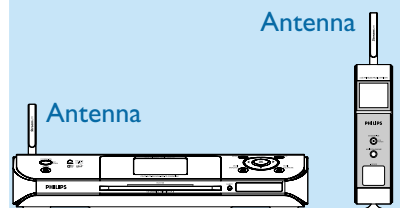

A Σύνδεση/Εγκατάσταση


Σύνδεση με ηχοσυστήματα

Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το WACS5 σας στα υπάρχοντα οικιακά σας ηχοσυστήματα, όπως δέκτη ήχου και εικόνας, σύστημα οικογενειακού κινηματογράφου, μίνι σύστημα ή μικροσύστημα ή ηχεία πολυμέσων (με ενσωματωμένο ενισχυτή) και ενισχυτές ήχου.

1

Σύνδεση του Center (Κέντρο) με ηχοσύστημα:


- Εισάγετε το κόκκινο βύσμα των κόκκινων/ λευκών καλωδίων ήχου (παρέχονται) στην κόκκινη υποδοχή **LINE OUT R** και το λευκό βύσμα στη λευκή υποδοχή **LINE OUT L**
- Συνδέστε το άλλο άκρο των καλωδίων ήχου με τους ακροδέκτες **AUX IN** (ή **AUDIO IN**) της πρόσθετης συσκευής, το κόκκινο βύσμα στην κόκκινη υποδοχή **AUX IN R** και το λευκό βύσμα στη λευκή υποδοχή **AUX IN L**

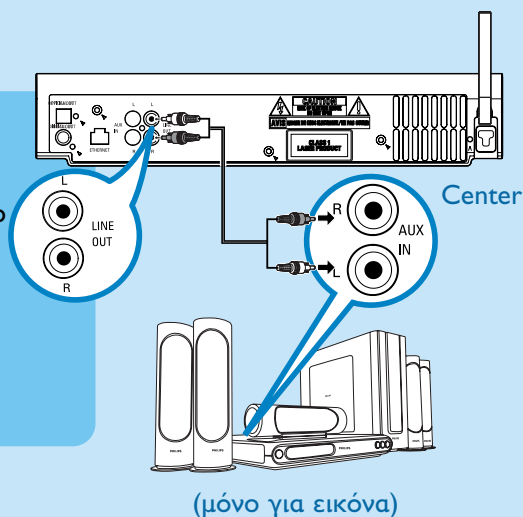

2

Σύνδεση του Τυαυιοξ (Σταθμός) με κάποιο άλλο ηχοσύστημα:

- Τοποθετήστε το άκρο με το ένα βύσμα των καλωδίων ήχου (παρεχόμενα) στην υποδοχή **LINE OUT**
- Τοποθετήστε το άκρο με τα δύο βύσματα των καλωδίων ήχου με τους ακροδέκτες **AUX IN** (ή **AUDIO IN**) της πρόσθετης συσκευής, το κόκκινο βύσμα στην κόκκινη υποδοχή **AUX IN R** και το λευκό βύσμα στη λευκή υποδοχή **AUX IN L**

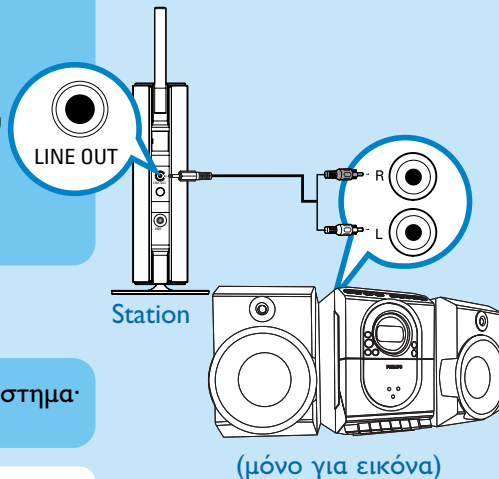

3


Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας **AUX** στο συνδεδεμένο ηχοσύστημα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Μην πραγματοποιείτε ή αλλάζετε συνδέσεις έχοντας ενεργοποιημένη την παροχή ισχύος.

Συμβουλές:

- Το WACS5 Center (Κέντρο) επίσης παρέχει την έξοδο ήχου **DIGITAL OUT** και **OPTICAL OUT**, Δείτε Εγχειρίδιο χρήστη, Εγκατάσταση
- Το WACS5 Τυαυιοξ διαθέτει βάση στήριξης. Για τοποθέτηση της βάσης επάνω στο Station (Σταθμός),
 - Ευθυγραμμίστε την παρεχόμενη βάση με την υποδοχή στο κάτω μέρος του Station (Σταθμός)
 - Τοποθετήστε σταθερά τη βάση στήριξης μέσα στην υποδοχή (**Η βάση στήριξης δεν αποσπάται από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί και μετά.**)

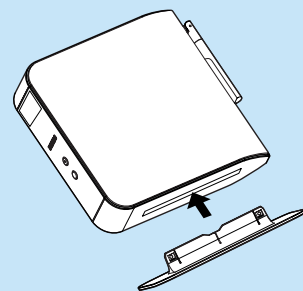



Απολαύστε

Αναπαραγωγή Σκληρού Δίσκου (HD)

Στο σκληρό δίσκο 80 HB* του Κέντρου WAC5, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 1500 CD ήχου.

1

Πατήστε **STANDBY ON** για να ενεργοποιήσετε το Κέντρο ή το Σταθμό

2

Πατήστε **SOURCE** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε πηγή **HD**. (ή Πατήστε **HARDDISK** πάνω στο τηλεχειριστήριο)

3

Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲ ▼ ◀ ▶** για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής (Τα κομμάτια ντέμο αποθηκεύονται στο **All tracks**)

4

Πατήστε **OK** (ή **▶**) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

5

Για να αλλάξετε τις επιλογές αναπαραγωγής,
α. Πατήστε **◀** μια ή περισσότερες φορές για να εισέλθετε στους προηγούμενους καταλόγους επιλογών
β. Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲ ▼ ◀ ▶** για επιλογή
γ. Πατήστε **OK** ή **▶** για επιβεβαίωση




6

Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP / ■**

Συμβουλές:

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρόν τηλεχειριστήριο και για κάποια άλλα ασύρματα συστήματα μουσικής της Πθιμπτ, που παρέχουν δυνατότητες ήχου και δέκτη μη διαθέσιμες στο WAC5. Αυτά τα πλήκτρα ήχου/δέκτη δεν θα λειτουργούν με WAC5.
- Αποφύγετε την τοποθέτηση του Κέντρου και του Σταθμού κοντά σε τηλεοράσεις πμτνα. Ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένη απεικόνιση στο τηλεχειριστήριο Κέντρου 2 δρόμων.

* Ο πραγματικός ελεύθερος χώρος είναι 69HB ή λιγότερο, λόγω διαμερίσματος βφζζεσ για συμπίεση MP3, υλικολογισμικού, βάσης δεδομένων μουσικής CD και αποθηκευμένων κομματιών επίδειξης.

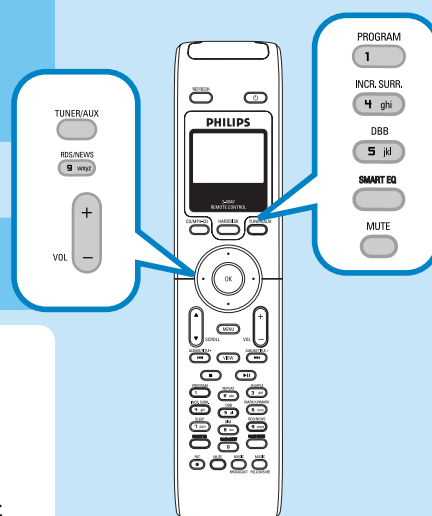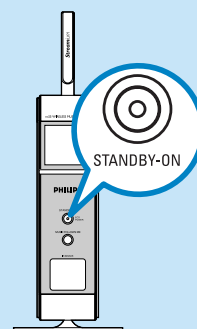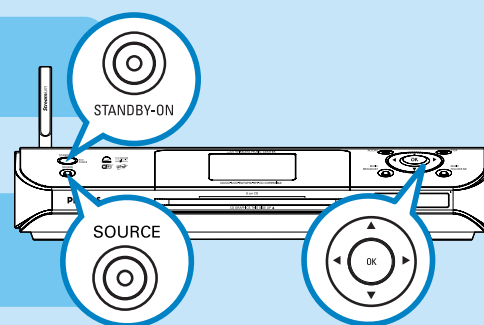

B

Δημιουργήστε μουσική βιβλιοθήκη στο Κέντρο


Στο σκληρό δίσκο 80 HB του Κέντρου, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι και 1500 CD ήχου αντιγράφοντας CD, Εισάγοντας κομμάτια από HY ή Εγγράφοντας από Εξωτερική πηγή

Αντιγραφή CD ήχου

1

Τοποθετήστε ένα CD ήχου μέσα στην μονάδα CD του **Center** (Κέντρου), με την τυπωμένη όψη του CD να βλέπει προς τα επάνω


- Εμφανίζεται το μήνυμα **Reading CD**
- Εμφανίζεται κατάλογος με πλαίσια ελέγχου κομματιών

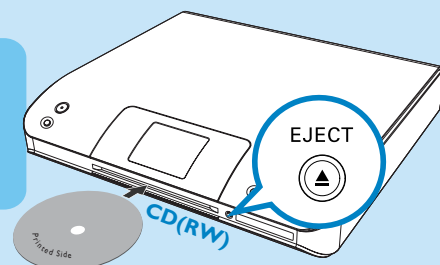

2

Στην οθόνη του καταλόγου κομματιών, πατήστε **RECORD**

- Εμφανίζεται κατάλογος με πλαίσια ελέγχου κομματιών.

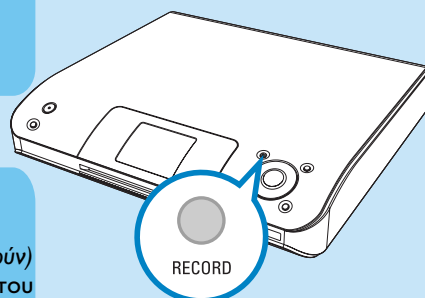

3

Για να αρχίσετε την εγγραφή ολόκληρου του CD, πιέστε **RECORD**

(Για ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων από μέρος του CD, Πατήστε **OK** μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε ή να αντεπιλέξετε τα κομμάτια που θα εγγραφούν)

- Εμφανίζεται το μήνυμα **CD-Rec**. Η οθόνη εμφανίζει το όνομα του άλμπουμ του κομματιού που εγγράφεται. (σημειώστε το όνομα του άλμπουμ για δική σας ευκολία)
- Το Κέντρο θα επιστρέψει σε κατάσταση λειτουργίας **CD** όταν τελειώσει η ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων. (Από εκείνη την ώρα και μετά, όλες οι λειτουργίες είναι στη διάθεσή σας.)



4

Για ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων από άλλο CD, επαναλάβετε το προαναφερθέν **Βήμα 1-3**. (Υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής εξαγωγής δεδομένων από έως και 8 συνεχόμενα CD)

Εισαγωγή κομματιών MP3/WMA από PC

Δείτε το εγχειρίδιο [Σύνδεση στον υπολογιστή σας](#)

Εγγραφή από Εξωτερική πηγή

Από το ράδιο ή από εξωτερική πηγή μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέγιστη εγγραφή 3 ωρών. (Τα κομμάτια αποθηκεύονται στο **AUX**). Δείτε **Εγχειρίδιο χρήστη, HD**:

Δημιουργία μουσικής βιβλιοθήκης στο Κέντρο.



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3141 075 20551 **GR**

www.philips.com



Be responsible
Respect copyrights

Για να βρείτε τα κομμάτια που έχετε αντιγράψει


Αφού ολοκληρωθεί η μετατροπή σε MP3, μπορείτε να βρείτε και να εκτελέσετε τα αποκομμένα κομμάτια σε **Albums**.

1

Επιλέξτε πηγή HD

2

Στα Αμφόντ, χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ▼ ◀ ▶ για να βρείτε το άλμπουμ με τα εγγεγραμμένα κομμάτια.

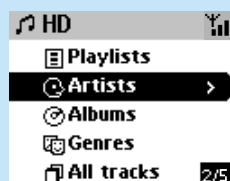

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Η μετατροπή των αποκομμένων κομματιών σε αρχεία MP3 απαιτεί κάποιο χρόνο.
- Εάν σημειωθεί διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της μετατροπής, θα χάσετε όλα τα κομμάτια που αντιγράψατε.
- Για να μάθετε περισσότερα πράγματα σχετικά με την ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων από CD, δείτε στο **Εγχειρίδιο Χρήσης**.
- Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε καταλόγους αναπαραγωγής στον υπολογιστή σας μέσω του **Philips Digital Media Manager DMM**. Για λεπτομέρειες, δείτε το αρχείο βοήθειας του DMM. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Σύνδεση στον ΗΥ σας για να μάθετε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε λογισμικό DMM.

Αναπαραγωγή CD (μόνο στο Κέντρο)

Για αναπαραγωγή στο Κέντρο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:


- Όλα τα CD ήχου προ-εγγραφής
- Όλους τους οριστικοποιημένους δίσκους ήχου CDR και CDRW
- WMA & MP3-CD (CD-R/CD-RW με αρχεία MP3/ WMA)

1

Εισάγετε ένα **CD** στο φορτωτή CD του Κέντρου.

2

Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ▼ ◀ ▶ για να επιλέξετε κομμάτι ή άλμπουμ.

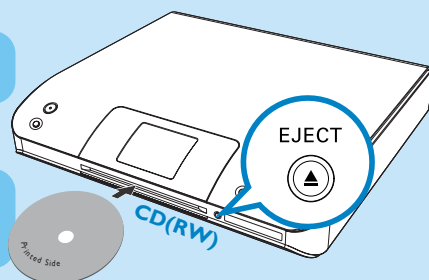

3


Για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **OK**

4

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP / ■**

5

Για να αφαιρέσετε το CD, πατήστε **EJECT**

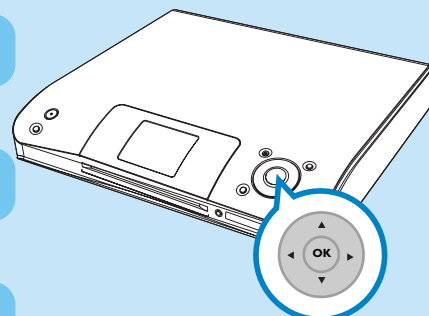

B

Μετακίνηση μεταξύ Κέντρου και Σταθμού

Με το WACS5 Center and Station (Κέντρο και (Σταθμός), θα είστε ελεύθεροι να απολαμβάνετε ή να μοιράζεστε την αγαπημένη σας μουσική σε όλους τους χώρους του σπιτιού σας.

MUSIC FOLLOWS ME

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής σε κατάσταση λειτουργίας HD (Θασδδίτλ, (tm)κληρός Δίσκος), η αναπαραγωγή της μουσικής σας ακολουθεί, από το Center (Κέντρο) στο Station (Σταθμός) ή από το Station (Σταθμός) στο Center (Κέντρο).

1

Στην μονάδα πηγής (Center or Station, Κέντρο ή Σταθμός), όπου εκτελείται η αναπαραγωγή της μουσικής Πατήστε **MUSIC FOLLOWS ME** για ενεργοποίηση

- Εμφανίζεται το εικονίδιο 


2

Στην μονάδα προορισμού (Center or Station, Κέντρο ή Σταθμός), όπου η αναπαραγωγή της μουσικής θα συνεχίζει να εκτελείται Πατήστε **MUSIC FOLLOWS ME**

- Η επιλεγμένη μουσική συνεχίζει να αναπαράγεται στην μονάδα προορισμού
- Στην μονάδα πηγής, Η επιλεγμένη μουσική διακόπτεται. Το εικονίδιο  εξαφανίζεται.

Tips:

- Βεβαιωθείτε ότι το μονάδα προορισμού είναι ενεργοποιημένος ή σε αναμονή.
- Πιέζετε πάντα το **MUSIC FOLLOWS ME** στην μονάδα πηγής προτού πιέσετε το **MUSIC FOLLOWS ME** στην μονάδα προορισμού.
- Η κατάσταση **MUSIC FOLLOWS ME** θα απενεργοποιηθεί αυτόματα αν δεν ενεργοποιήσετε **MUSIC FOLLOWS ME** στη δεύτερη συσκευή μέσα σε 5 λεπτά

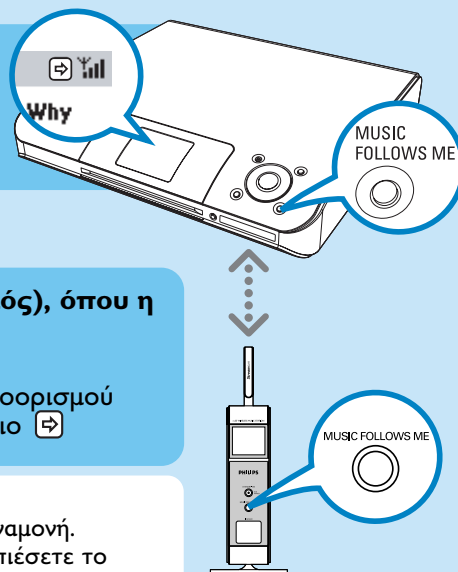

MUSIC BROADCAST

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής σε κατάσταση λειτουργίας HD, εκτελέστε εκπομπή μουσικής από το Center (Κέντρο) προς το(α) Station(s) (Σταθμός(οί)).

1

Στο Κέντρο

Press **MUSIC BROADCAST** to activate

- Το εικονίδιο  εμφανίζεται στο Κέντρο και στο Σταθμό. Ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 5 δευτερολέπτων.


2

Στο Κέντρο και στο Σταθμό

- Αρχίζει ταυτόχρονα η αναπαραγωγή της επιλεγμένης μουσικής

Tips:

- Ελέγξτε αν το(α) Station(s) είναι ενεργοποιημένο(α) ή σε λειτουργία αναμονής.
- **Για να μεταδώσετε ξανά**
Προτού πατήσετε το **MUSIC BROADCAST**, βεβαιωθείτε εάν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε τυχούσα προηγούμενη μετάδοση. Εάν το εικονίδιο εξακολουθεί να είναι ενεργό στην οθόνη του Κέντρου ή του Σταθμού, πατήστε **STOP/■** στο Κέντρο. Στη συνέχεια ακολουθείστε τα άνωθεν βήματα 1-2.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας **MUSIC BROADCAST**, οι υπόλοιπες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες
- Για να εξέλθει ένας σταθμός από το **MUSIC BROADCAST**, πατήστε **STOP/■** στο **Σταθμό**.

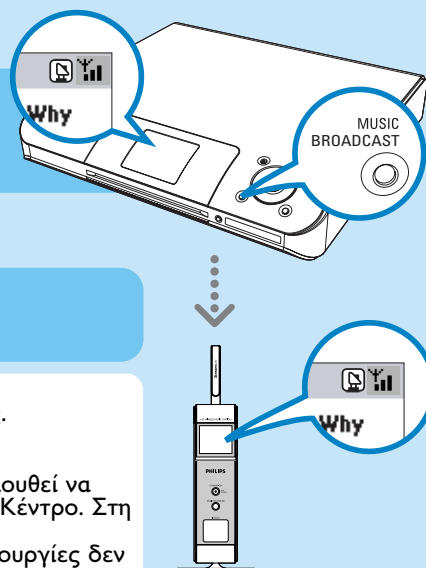



FAQ

Οι Δέκα Πιο Συνηθισμένες Ερωτήσεις

Σχετικά με το Περιβάλλον

Ε: Υπάρχει ανώτατη απόσταση μετάδοσης μεταξύ του Music Centre και των Music Stations για αποτελεσματική ροή λειτουργίας;

Α: Ναι. Η μέγιστη απόσταση μετάδοσης Wi-Fi για το σύστημα είναι 250 μέτρα, με μέτρηση σε ανοιχτό χώρο. Ωστόσο, σε οικιακό περιβάλλον υπάρχουν αναπόφευκτα σταθερά εμπόδια, όπως τοίχοι και πόρτες, που ενδέχεται να μειώνουν σημαντικά την ενεργή απόσταση μετάδοσης σε περίπου 50-100 μέτρα. Προσπαθήστε να αλλάξετε τη θέση των συσκευών αν σας προκύψουν προβλήματα μετάδοσης.

Ε: Χρειάζομαι υπολογιστή και οικιακό δίκτυο για να χρησιμοποιήσω το WACS5.

Α: Όχι. Το WACS5 σας είναι σχεδιασμένο για λειτουργία ανεξάρτητα από υπολογιστή. Μπορείτε να μετατρέπετε τα CD σας σε MP3 στο Music Centre (Μουσικό Κέντρο) και να κατευθύνετε τη ροή της μουσικής στους Music Stations (Μουσικούς Σταθμούς) σας χωρίς διάταξη οικιακού δικτύου.

Ε: Οι γείτονες μου θα μπορούσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στην μουσική που είναι αποθηκευμένη στο δικό μου Music Centre αν επίσης διαθέτουν τον Philips Music Station;

Α: Όχι. Κάθε Music Station διαθέτει έναν μοναδικό δικό του κωδικό κρυπτογράφησης που πρέπει να αναγνωριστεί από το Music Centre κατά τη διαδικασία εγκατάστασης.

Σχετικά με Πληροφορίες Ψηφιακής Εξαγωγής Δεδομένων ή Μουσικών Κομματιών

Ε: Τι σημαίνει «ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων» και ποιες λειτουργίες μπορώ να χρησιμοποιήσω την ώρα που η ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων είναι σε εξέλιξη;

Α: Ψηφιακή εξαγωγή δεδομένων είναι η διαδικασία με την οποία ένα κομμάτι του CD μετατρέπεται στην κατά πολύ μικρότερη μορφή MP3, που κατόπιν αποθηκεύεται στον εσωτερικό σκληρό δίσκο του Music Centre για αναπαραγωγή και ροή μουσικής. Στο Music Centre η απαιτεί δύο βήματα: πρώτον, ανάγνωση του περιεχομένου του CD και προσωρινή αποθήκευσή του στο σκληρό δίσκο και, δεύτερον, μετατροπή αυτού του προσωρινού περιεχομένου του CD στην μορφή MP3 - μια διαδικασία που ονομάζεται «κωδικοποίηση πληροφοριών». Η μετατροπή μιας ώρας μουσικής CD χρειάζεται 1 ώρα. Φροντίστε να μην επιλέξετε την κατάσταση λειτουργίας "Eco Standby" ή να μην αποσυνδέσετε το Music Centre σας από την πρίζα του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ε: Χρειάζεται να αναβαθμίσω τη βάση δεδομένων CDDB που είναι αποθηκευμένη στο Music Centre αμέσως μόλις το φέρω στο σπίτι;

Α: Όχι. Ήδη υπάρχει μια βάση δεδομένων για μαζικά κομμάτια CD αποθηκευμένη εκ των προτέρων στο Music Centre, η οποία θα πρέπει να ταιριάζει με τα περισσότερα από τα CD που κυκλοφόρησαν μέσα στους τελευταίους έξι μήνες.

Ε: Η Philips παρέχει ενημερώσεις για τις βάσεις δεδομένων CDDB;

Α: Ναι. Ανά τρίμηνο, παρέχουμε ενημερώσεις για τις βάσεις δεδομένων CDDB μέσα από τη διαδικτυακή μας τοποθεσία <http://www.philips.com/support>. Απλώς κάνετε λήψη του αρχείου, εγγραφή του σε CD-ROM και ακολουθείτε τη βήμα προς βήμα διαδικασία για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.



Σχετικά με τη Διαχείριση της Μουσικής

Ε: Τι είναι το Philips Digital Media Manager (DMM) (Πρόγραμμα Διαχείρισης Ψηφιακών Πολυμέσων Πθιμπτ);

Α: Η κύρια λειτουργία του Philips Digital Media Manager είναι να συλλέγει κομμάτια MP3 που έχετε στον υπολογιστή σας και να τα μεταφέρει στο Music Centre. Επιπλέον παρέχει μια αποκλειστική λύση που βοηθά στη διαχείριση κι οργάνωση των περιεχομένων της MP3 ψηφιακής σας μουσικής, όπως στη δημιουργία λιστών αναπαραγωγής, στην μετονομασία κομματιών και περιεχομένων λιστών αναπαραγωγής καθώς και στην ενημέρωση CDDb.

Ε: Πώς μεταφέρω στο νέο μου Music Centre τα τραγούδια MP3 που ήδη έχω στον υπολογιστή μου;

Α: Από τη στιγμή που θα εγκαταστήσετε το Philips Digital Media Manager και συνδέσετε τον υπολογιστή σας στο Μουσικό Κέντρο με το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για να εντοπίσετε όλα τα κομμάτια MP3 στον υπολογιστή σας κι ύστερα να τα μεταφέρετε και να τα αποθέσετε μέσα στο του DMM. Η μεταφορά του κομματιού θα αρχίσει αυτόματα και ο μέσος χρόνος που χρειάζεται για την μεταφορά ενός κομματιού είναι 4-6 δευτερόλεπτα. Δείτε το εγχειρίδιο **Σύνδεση στον υπολογιστή σας**

Ε: Το Music Centre (Μουσικό Κέντρο) είναι αναβαθμίσιμο;

Α: Ναι, τόσο το Music Centre όσο και το Music Station είναι αναβαθμίσιμα λογισμικά, που σημαίνει ότι είναι προετοιμασμένα για αναβαθμίσεις μελλοντικών λειτουργιών μόλις είναι διαθέσιμες. Ελέγχετε τακτικά τις πλέον πρόσφατες ειδήσεις για νέες δυνατότητες και βελτιώσεις, στη διαδικτυακή μας τοποθεσία www.philips.com/support.

Χρειάζεστε βοήθεια

www.philips.com/support

ή
Ή τηλεφωνήστε στο γραφείο βοήθειάς μας

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number