

Wireless Music Center + Station WACS5

Läs det här först!


Snabb Start Guide

- A** Anslutning/Inställning
- B** Avnjuta
- C** FAQ



PHILIPS
SW

Vad finns i lådan?

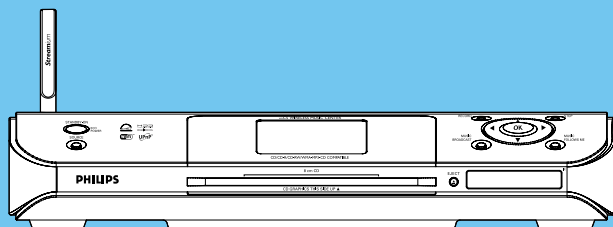


Wireless Music Center
(Trådlöst Musik Center) WAC5



Fjärrkontroll för Centret
med 4xAAA batterier

för Center




audiokablar



Wireless Music
Station (Trådlös
Musik Station)
WAS5




Stationens stativ




Fjärrkontroll för Station
med CR2025 batterier

för Station




audiokablar

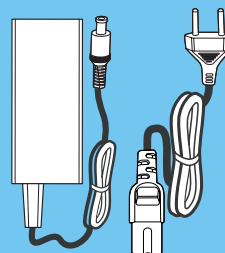


Stationens AC adapter



PC Installations-CD



1 x Ethernetkabel

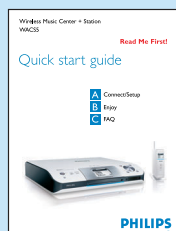

Snabb Start Guide




Användarhandboken





Anslut till din PC

Innan du använder fjärrkontrollen:


- Ta bort skyddande plastflikar innan du använder Stationens fjärrkontroll.
- Sätt i 4 AAA batterier i Centrets fjärrkontroll som visas

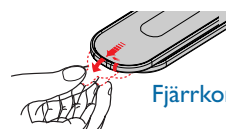

Fjärrkontroll för Station

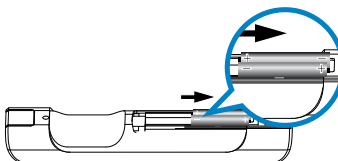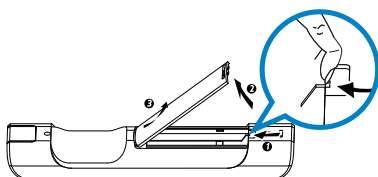

Fjärrkontroll för Centret

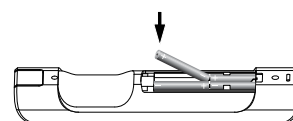


A Anslutning/Inställning

Inställning Wi-Fi anslutning mellan Center och Station

Innan du påbörjar Wi-Fi anslutningen, kontrollera att ditt center och station är borta från källan som skapar störningen, till exempel: plasma TV, mikrovågsugnar, DECT telefoner, bluetooth-apparater, trådlösa telefoner eller andra Wi-Fi produkter.

1

Den första gången du ställer in Wi-Fi anslutningen, placera WAC5 **Center** och WAS5 **Station** sida vid sida på en plan och stabil yta


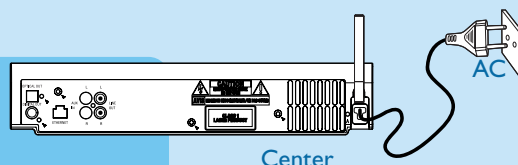


2

Anslut WACS5 för att sätta på strömmen, först Center och sedan Station

Center/Station:

- Skärmen lyser upp.
- Auto installation/anslutning påbörjas.
- Du kommer att gå in i **HD** (Hårddisk) (Hårddisk) läge när installationen /anslutningen är avslutad.

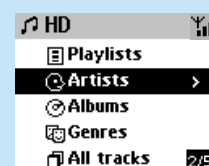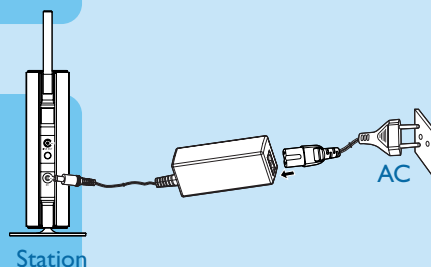

(HD står för hårddiskläge)


3

Flytta Center och Station som önskas: **plug and stream**

- Bryt strömföringen till ditt Center eller Station och sätt på dem i olika rum.
- Du kommer att kunna flytta hårddiskmusiken mellan Center och Station.

VIKTIGT!

- Om du får problem med att ansluta center och station stänger du av den trådlösa routern
- Undvik tjocka väggar. Att separera ditt center och station genom 2 eller flera väggar kan förorsaka dålig streaminganslutning.
- För bättre Wi-Fi mottagning, vrid på Wi-Fi antennen eller justera placeringen på ditt center och din station.
 - : indikerar maximum mottagning; : indikerar minimum mottagning
- För att ansluta fler Stationer till ditt WAC5 center, se **Användarhandböckerna, HD: Stationenss underhåll.**

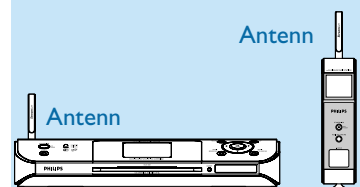

A

Anslutning/Inställning


Anslut till audiosystem

Du kan enkelt ansluta din WACS5 till ditt existerande hemma-audiosystem, som t.ex. audio/video mottagaren, hemmabiosystemet, mini/micro systemet, eller multi-media högtalarkuber (med inbyggd förstärkare) och audioförstärkare.

1

Anslut centret till ett audiosystem:


- Sätt i den röda kontakten av den röd/vita audio kabeln (medföljande) till den röda uttaget **LINE OUT R** och den vita kontakten till det vita uttaget **LINE OUT L**
- Anslut andra änden av audiokablarna till **AUX IN** (eller **AUDIO IN**) terminalerna på din andra apparat, röd kontakt till rött uttag **AUX IN R** och vit kontakt till vitt uttag **AUX IN L**

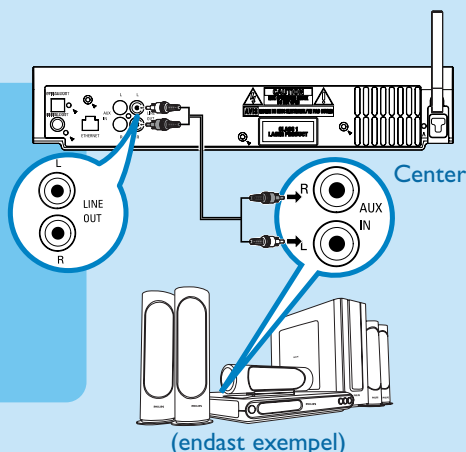

2

Anslut stationen till ett annat audiosystem:

- Sätt i änden med en-kontakt änden på audiokablarna (medföljer) till **LINE OUT**
- Sätt i änden med två-kontakt änden av audiokablarna till **AUX IN** (eller **AUDIO IN**) terminalerna på din andra apparat, röd kontakt till rött uttag **AUX IN R** och vit kontakt till vitt uttag **AUX IN L**

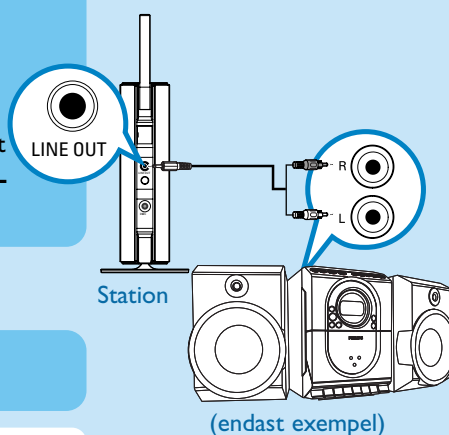

3


Välj **AUX** i anslutet audiosystem

VIKTIGT!

- Gör aldrig några ändringar eller anslutningar när strömmen är på.

Tips:

- WACS5 center tillför ljudutgång **DIGITAL OUT** och **OPTICAL OUT**. Se **Användarhandböckerna, Installation**
- WACS5 station är utrustad med ett stativ. För att montera stativet på din station,
 - Align the supplied stand to the jack at Station's bottom
 - Sätt i stativet i uttaget ordentligt (**När det är isatt, är det inte löstagbart**)

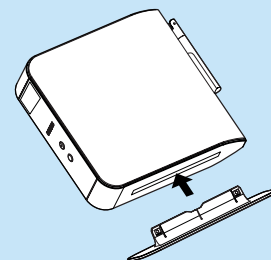

B

Avnjuta

Play Harddisk (HD)(Spela Hårddisk)

På WAC5 Centrets 80GB* hårddisk, kan du lagra upp till 1500 audio CDs centralt. På en ansluten WAS5 Station, kan du spela all musik lagrad på hårddisken.

1

Tryck **STANDBY ON** för att slå på **Center** eller **Station**

2

Tryck **SOURCE** en gång eller flera för att välja HD källa (eller tryck **HARDDISK** på fjärrkontrollen)

3

Använd navigeringskontrollerna **▲▼◀▶** för att välja dina uppspelningsval (Demospår finns lagrade under **All tracks**)

4

Tryck **OK** (eller **▶**) för att påbörja uppspelning

5




För att ändra dina uppspelningsval,
a. tryck **◀** en eller flera gånger för att gå in på tidigare vallista
b. Använd navigeringskontrollerna **▲▼◀▶** för att välja
c. Tryck **OK** eller **▶** för att bekräfta

6

För att avstanna uppspelning, tryck **STOP / ■**

Tips:

- Den här fjärrkontrollen kan också användas för andra Philips trådlösa musiksystem, vilka tillför ljud och tunerfunktioner ej tillgängliga i WAC55. Sådant ljud/sådana inställningsknappar fungerar inte tillsammans med WAC55.
- Undvik att placera ditt Center eller Station nära en plasma TV. Det kan resultera i felaktig display på din Centers 2-vägs fjärrkontroll.

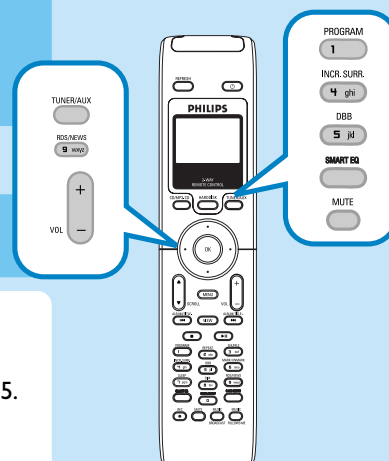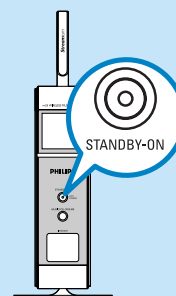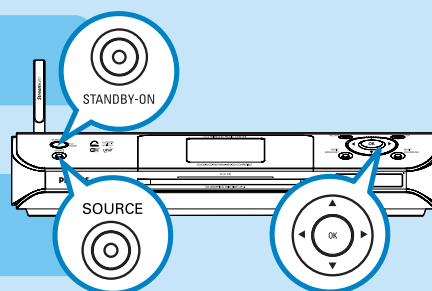

* Faktiskt fritt utrymme är 69GB eller mindre, p.g.a. att buffertdelen för MP3 komprimering, firmware, musik CD databas och demospår finns lagrade.

B

Build music library on

Center (Bygg musikbibliotek på Center) Du kan spara upp till 1500 audio CDs på Centrets 80GB hårddisk genom att rippa ljud-CD-skivor, importera MP3-/WMA-spår från datorn eller spela in från extern källa.

Rippa ljud-CD-skivor

1

Lägg i en CD i Centers CD laddare, CD skivans grafiktryckta sida upp.

- **Reading CD** (Läsa CD) framträder
- Lista över kontrollrutor för spåren framträder

2

På skärmen över spårlistan, tryck **RECORD**

- Lista över kontrollrutor för spåren framträder

3



För att påbörja inspelning av hela CDn, tryck på **RECORD**

(För att överföra delar av CDn, För att välja/välja bort alla spår, tryck och håll kvar **OK**)

- **CD-Rec** framträder: Displayen visar albumnamnet på spåret spelas in. (skriv ner albumnamnet för din bekvämlighet)
- Centret kommer att återgå till **CD** läge när överföringen är klar (Alla funktioner är tillgängliga för dig vid det här tillfället)

4

För att överföra till CD, upprepa **Step 1-3** (steg 1-3) ovan. (Upp till 8 CD skivor kan överföras i följd)

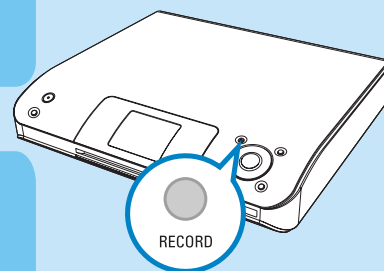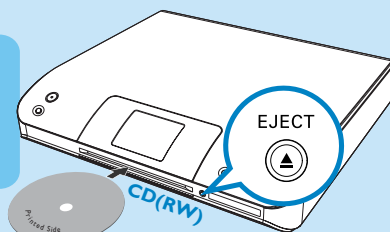

Importera MP3-/WMA-spår från datorn

Se manualen **Anslut till din PC**

Inspelning från extern källa

Ett maximum av en 3-timmars inspelning kan göras från radio eller extern källa. (spår finns lagrade under I Album **AUX**). Se **Användarhandböckerna, Bygga musikbibliotek på Center**



2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
3141 075 20551 
www.philips.com



 Be responsible
Respect copyrights

B

För att hitta dina överförda, rippade spår


Efter MP3 konverteringen är fullbordad, och du kan hitta och spela upp de överförda spåren i Albums.

1

Välj HD källa

2

I **Albums** (Album), använd navigeringskontrollerna ▲▼◀▶ för att hitta de inspelade spåren.

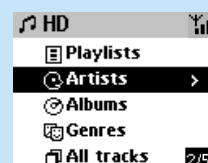

VIKTIGT!

- Det tar lite tid att konvertera de överförda spåren till MP3 filer.
- Om strömmen bryts under konverteringen förlorar du alla rippade spår.
- För att lära dig mera om CD överföring, se **Användarhandböckerna**.
- Du kan editera din spårinformation via Philips Digital Media Manager (DMM). Läs manualen **Anslut till din PC**.

Spela CDs (endast på Center)

För uppspelning på Center kan du använda:

- Alla förinspelade audio CDs
- Alla avslutade audio CDR och CDRW diskar
- MP3 & WMA-CDs (CD-R/CD-RW med MP3/ WMA filer)

1

Lägg i en CD i **Centrets** CD laddare.

2

Använd navigeringskontrollerna ▲▼◀▶ för att välja ett spår eller ett album.

3



För att påbörja uppspelning, tryck **OK**

4

För att avstanna uppspelning, tryck **STOP / ■**

5

För att ta bort CD, tryck **EJECT**

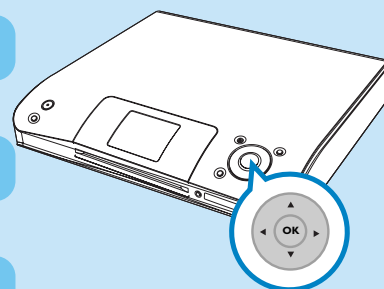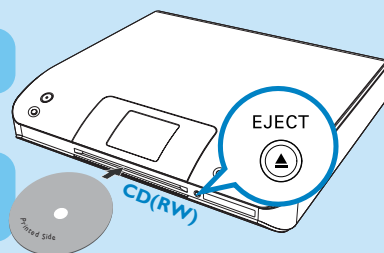

B

Strömma musik mellan centret och stationen

Med WACS5 center and station, kommer du att ha friheten att njuta av och dela din favoritmusik i ditt hem.

MUSIC FOLLOWS ME

Medan du spelar musik i HD (hårddisk) läge, flytta musikuppspelningen med dig, från Center till Station eller från Station till Center.

1

På källenheten (center eller station), där musiken spelas

Tryck **MUSIC FOLLOWS ME** för att aktivera funktionen

-  Ikonen framträder

2


På destinationsenheten (center eller station), där musiken kommer att fortsätta

Tryck **MUSIC FOLLOWS ME**

- Vald musik fortsätter på destinationsenheten
- Vald musik avstannar på källenheten.  Ikonen försvinner

Tips:

- Se till att den destinationsenheten är påsatt eller på i standbyläge
- Tryck alltid på **MUSIC FOLLOWS ME** på källenheten innan du trycker på **MUSIC FOLLOWS ME** på destinationsenheten.
- **MUSIC FOLLOWS ME** kommer att automatiskt avaktiveras om du inte aktiverar **MUSIC FOLLOWS ME** på den andra enheten inom 5 minuter.

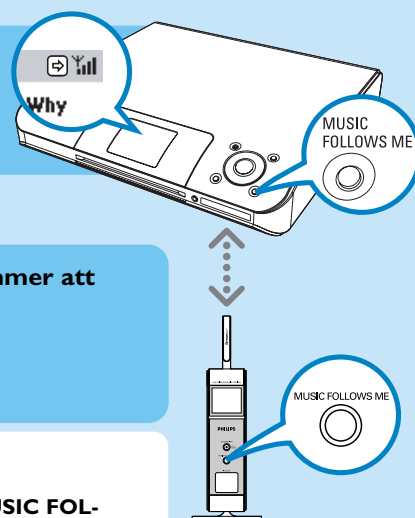

MUSIC BROADCAST

När du spelar musik i HD(hårddisk) läge, musikutsändning från center till station(er).

1

On Center (På Center)

Tryck **MUSIC BROADCAST** för att aktivera funktionen

-  Ikonen framträder på Center och Station. 5-sekunders nedräkning påbörjas.


2

On Center and Station (På Center och Station)

- Vald musik påbörjas och spelas upp samtidigt

Tips:

- Kontrollera att du har satt på station(er) eller satt på den i standby läge.
- **To broadcast again (För att sända igen)**
Före du trycker **MUSIC BROADCAST**, kontrollera om du behöver avaktivera tidigare utsändning. Om ikonen fortfarande är aktiv på Center eller Stationens display tryck **STOP / ■** på Center. Därefter, följ ovan beskrivna steg 1-2.
- Under tiden **MUSIC BROADCAST**, är påslagen, är andra funktioner otillgängliga.
- För att gå ur en station **MUSIC BROADCAST**, tryck **STOP / ■** på Station.

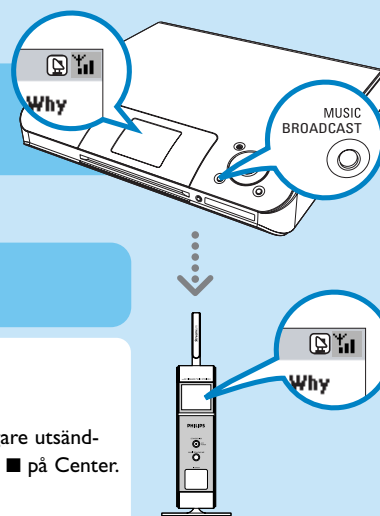



FAQ

Mest vanliga frågorna

Om miljön

F: Föreligger det något maximalt avstånd för överföring mellan Music Centre (musikcenter) och Music Station för effektiv streaming?

S: Ja. Maximalt avstånd mellan Wi-Fi överföring för systemet är 250m uppmätt i öppet utrymme. Men i hemmiljö finns hinder och solida saker som t.ex. (väggar och dörrar), vilka kan reducera effektivt överföringsavstånd till ungefär 50-100m. Försök placera om enheterna om du erfar överföringsproblem.

F: Behöver jag en dator och ett hemnätverk för att använda WACS5?

S: Nej. Din WACS5 är designad att fungera oberoende av din dator. Du kan konvertera dina CD skivor till MP3 på Music Centre (musikcentret) och streama musiken till din Music Station (musikstation) utan någon struktur som t.ex. ett hemnätverk.

F: Kan mina grannar komma åt musiken som sparats på mitt Music Centre (musikcenter) om de också har en Philips Music Station (Philips musikstation)?

S: Nej. Varje Music Station (musikstation) har en unik krypteringskod som igenkänns av Music Centre (musikcentret) under installationsprocessen.

Om överföring/Spårinformation

F: Vad betyder "överföring (ripping)" och vilka funktioner kan jag använda när överföringen sker?

S: Överföring (ripping) är den process där ett CD spår är konverterat i mycket mindre MP3 format vilka sedan kan sparas på Music Centre interna hårddisk för uppspelning och musikstreaming. Music Centre "ripping" pågår i två steg: först läser den CD innehållet och sparar det temporärt på hårddisken. För det andra, konverterar den temporärt CD innehåll - en process som kallas "bakgrundskodning". Det tar 1 timme att konvertera 1 timme av CD musik. Se till att du inte väljer "Eco Standby" (Eco strömförsörjningsläge eller drar ur kontakten till ditt Music Centre musikcenter från eluttaget.

F: Behöver jag uppdatera CDDB databas sparad i Musik Centre omedelbart efter det att jag tagit hem den?

S: Nej. Det finns redan en enorm CD-spår databas förvald i Music Centre (musikcentret), vilken bör matcha de flesta CDs släppta inom de sista sex månaderna.

F: Erbjuder Philips en CDDB databas-uppdatering?

S: Ja. Vi erbjuder uppdateringar för CDDB databasen kvartalsvis genom vår hemsida [//www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ladda enkelt ner filen, bränn den på CD-ROM och följ CDn steg för steg för att helt uppdatera.



Om musikunderhåll

F: Vad är Philips Digital Media Manager (DMM)?

S: Huvudfunktionen av Philips Digital Media Manager är att samla MP3 spår som du har på din PC och överföra dem till Music Centre (musikcentret). Den ger dessutom en en-stopp lösning för att hjälpa dig att handha och organisera ditt MP3 digitala musikinhåll som t.ex att skapa spellistor, byta namn på spår och spellistinhåll samt CDDB uppdatering.

F: Hur överför jag MP3 sånger jag redan har på min PC till mitt nya Music Centre (musikcentret)?

S: När du har installerat Philips Digital Media Manager (DMM) och anslutit din PC till Music Centre (musikcentret) med den medföljande Ethernet kabeln, kan du använda den här mjukvaran för att hitta alla MP3 spår på din PC och sedan använda "drag and drop" till "enhetsfönstret (device manager)" på DMM. Överföring av spår kommer att påbörjas automatiskt och medeltiden är att överföra ett spår på 4-6 sekunder. Se manualen **Anslut till din PC**

F: Är Music Centre (musikcentret) uppgraderingsbart?

S: Ja, mjukvaran på både Music Centre (musikcentret) och Music Station (musikstationen) kan uppgraderas vilket betyder att de är förberedda för framtida funktionsuppgraderingar om de blir tillgängliga. Kontrollera kontinuerligt med vår hemsida för de senaste nyheterna av funktioner och förbättringar på <http://www.philips.com/support>

Behöver du hjälp?

www.philips.com/support
eller
Ring vår kundtjänst

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number