

PHILIPS

Kompaktinių diskų
grotuvas

AZ318B/12

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete

[**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support)

Turinys

1	Saugumas	3
----------	-----------------	----------

2	Pastaba	4
----------	----------------	----------

3	Jūsų kompaktinių diskų grotuvas	5
----------	--	----------

Ižanga	5
Ką rasite dėžutėje	5
Pagrindinio prietaiso apžvalga	6

4	Nuo ko pradėti	7
----------	-----------------------	----------

Prijunkite energijos tiekimą	7
Ijunkite	8
Išjunkite	8

5	Grokite	8
----------	----------------	----------

Grokite diskus	8
Grokite iš USB prietaisų	9
Klausykitės FM radijo	9
Grokite iš išorinio prietaiso	10
Pareguliuokite garsumą	10
Ijunkite / išjunkite dinaminį bosų sustiprinimą	10

6	Grojimo nustatymai	11
----------	---------------------------	-----------

Valdykite grojimą	11
Programuokite takelius	11

7	Prietaiso informacija	12
----------	------------------------------	-----------

Techniniai duomenys	12
Palaikomi MP3 diskų formatai	13
USB grojimo informacija	13
Priežiūra	13

8	Problemų sprendimas	14
----------	----------------------------	-----------

1 Saugumas



Šis “žaibas” nurodo neizoliuotą medžiagą, esančią jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų jūsų saugumui, neardykite prietaiso korpuso.

“Šauktukas” atkreipia jūsų dėmesį į funkcijas, apie kurias turėtumėte perskaityti pridedamas instrukcijas, kad išvengtumėte veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko pavojų, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat nestatykite indų su skysčiais, tokių kaip vazos, ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, derinkite platesnįjį kištuką su platesniąja anga elektros lizde, pilnai įstatykite.



Įspėjimas

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį, esantį šio prietaiso viduje.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektros įrangos.
- Laikykite šį prietaisą atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Visuomet užtikrinkite, kad turite lengvą priėjimą prie elektros laido, kištuko ar adapterio, kad galėtumėte atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur srovės MAINS kištukas arba prietaiso šakotukas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.
- Užtikrinkite, kad aplink prietaisą yra pakankamai erdvės ventiliacijai.
- Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti kūno sužeidimus, nuosavybės sugadinimą arba sugadinti prietaisą:
 - Įstatykite visas baterijas teisingai, atsižvelgdami į + ir – kaip pažymėta prietaise.
 - Baterijos (baterijos pakuotėje arba įdėtos į prietaisą) turi būti saugomos nuo didelio karščio, tokio kaip tiesioginiai saulės spinduliai, ugnis ar panašiai.
 - Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
- Naudokite tik tuos priedus, kuriuos nurodo gamintojas.



Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

- Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.

2 Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos “MMD Hong Kong Holding Limited”, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



Šis prietaisas atitinka Europos Bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.

Atsikratymas senu produktu



Jūsų prietaisas yra sukurtas ir pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudotos dar kartą.



Jei šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas atitinka Europos direktyvą 2012/19/EU. Pasidomėkite vietine sistema elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimui. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), popieriaus masė (apsauga) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota įmonė. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, panaudotų baterijų ir senos įrangos išmetimą.

Šis prietaisas turi šią etiketę:



(Klasė 1 Lazerinis produktas)

CLASS II įrangos simbolis



Šis simbolis nurodo prietaisą, turintį dvigubą izoliacijos sistemą.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso apatinėje dalyje.

3 Jūsų kompaktinių diskų grotuvas

Ižanga

Naudodamiesi šiuo kompaktinių diskų grotuvu, jūs galite:


- mėgautis muzika iš diskų, USB ir kitų išorinių prietaisų;
- klausytis FM radijo stočių.

Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Elektros laidas
- Trumpas gidas
- Saugumo ir pastabų lapelis

Pagrindinio prietaiso apžvalga

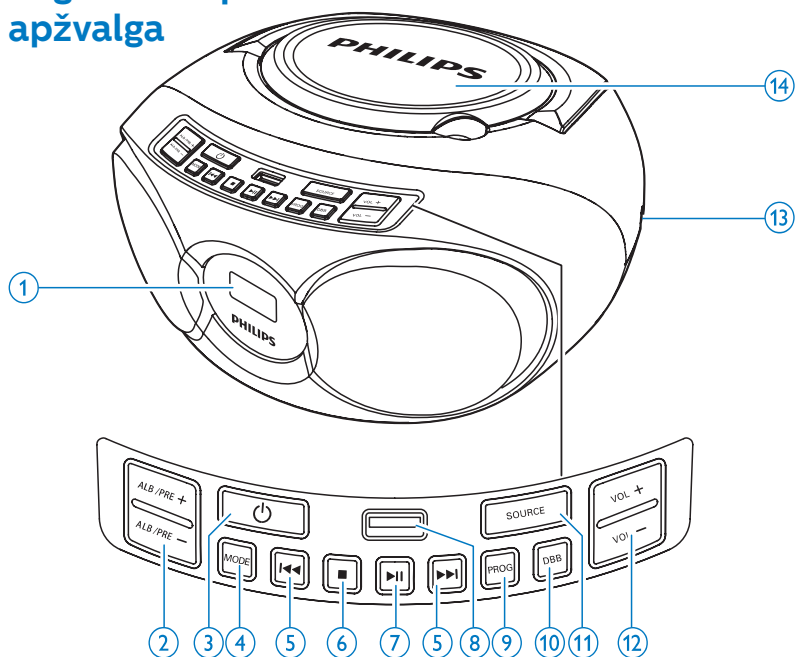

1. Ekranėlis

2. ALB/PRE-/ALB/PRE+

- Peršokti prie prieš tai buvusio / kito albumo.
- Pasirinkti nustatytą radijo stotį.

3.

- Įjungti arba išjungti kompaktinių diskų grotuvą.

4. MODE

- Pasirinkti kartojimo arba atsitiktinio grojimo režimą.

5.

- Peršokti prie prieš tai buvusio arba sekančio takelio.
- Ieškoti reikiamos atkarpos takelio viduje.

6.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programą.

7.

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

8.

- USB lizdas.

9. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.

10. DBB

- Įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

11. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį.

12. VOL - / VOL +

- Pareguliuoti garsumą.

13 AUDIO-IN

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

14. Diskų skyrelis

4 Nuo ko pradėti

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso apačioje.

Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Prijunkite energijos tiekimą

Šis prietaisas gali naudoti elektros tinklo arba baterijų energiją.

Elektros tinklo energija




Įspėjimas

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitikinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekuoomet netraukite už laido.

Prijunkite elektros maitinimo laidą prie:

- **AC~** lizdo prietaise.
- Elektros lizdo sienoje.

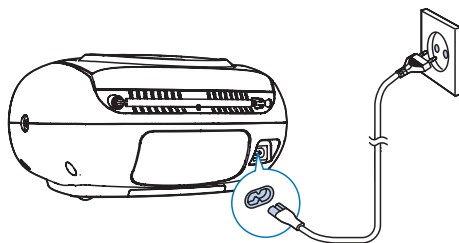

Baterijų energija



Atsargiai


- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekuoomet nemeskite baterijų į ugnį.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.



Pastaba

- Baterijos nėra pridėtos kaip priedas.

- 1 Atidarykite baterijų skyrelį.
- 2 Įdėkite šešias baterijas (R-14 / UM-2 / C Cell tipo) atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
- 3 Uždarykite baterijų skyrelį.

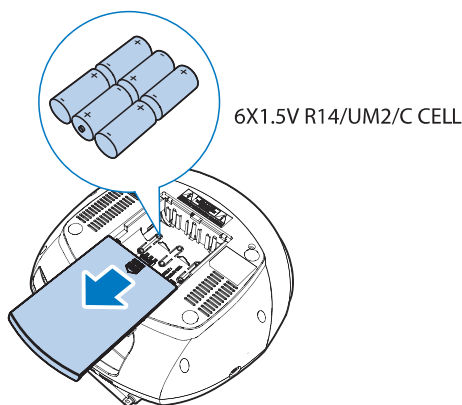

Ijunkite

Spauskite **⏻**, norėdami įjungti kompaktinių diskų grotuvą.

Perjunkite į budėjimo režimą

- Kompaktinių diskų grotuvas automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kai jokios išvesties neaptinkama 15 minučių.
- Kompaktinių diskų grotuvas automatiškai persijungia į budėjimo režimą, kai grojimas sustabdytas esant diskų režime, ilgiau nei 15 minučių.
- Spauskite **⏻** arba **SOURCE** norėdami „prižadinti“ prietaisą iš budėjimo režimo.


Išjunkite

Spauskite **⏻** dar kartą, norėdami išjungti kompaktinių diskų grotuvą.

5 Grokite

Grokite diskus

- 1 Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti diskus (CD) kaip šaltinį.
- 2 Pakelkite ir atidarykite diskų skyrelį.
- 3 Įdėkite diską spausdinta puse į viršų, tuomet uždarykite diskų skyrelį.
- 4 Spauskite **▶||**, norėdami pradėti grojimą.
 - Norėdami padaryti pauzę arba tęsti grojimą, spauskite **▶||**.
 - Norėdami sustabdyti grojimą, spauskite **■**.
 - MP3 takeliams, spauskite **ALB/ PRE-/ALB/PRE+**, norėdami pasirinkti albumą.
 - Norėdami pasirinkti takelį, spauskite **◀◀ / ▶▶**.
 - Norėdami greitai prasukti atgal ar pirmyn, nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶**, tuomet atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.

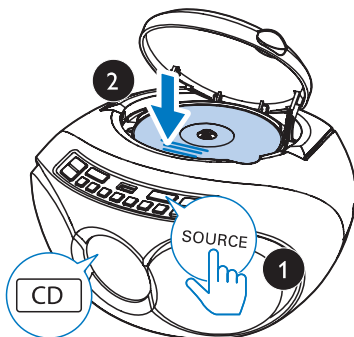

Grokite iš USB prietaisų


Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra tinkamo audio turinio.

1 Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.

- 2 Įstatykite USB atmintinę į  lizdą.

↳ Grojimas prasidedamas automatiškai. Jei ne, spauskite .

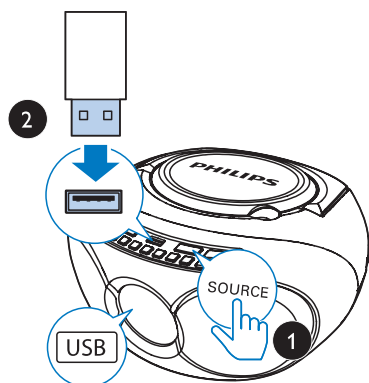

Klausykitės FM radijo

Pastaba

- Anteną statykite kuo toliau nuo televizoriaus ar kito spinduliavimo šaltinio.
- Geriausiam priėmimui, pilnai ištempkite ir nukreipkite anteną.

1 Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti FM kaip šaltinį.

2 Spauskite  / , norėdami nustatyti radijo stotį.

- Nuspauskite ir palaikykite  /  ilgiau nei dvi sekundes.

↳ Radijas automatiškai surandą stotį su pakankamai stipriu signalu.

Programuokite radijo stotis automatiškai

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 FM radijo stočių.

Radijo imtuvo režime, nuspauskite ir palaikykite **PROG** dvi sekundes.

↳ **[AUTO]** (automatinis) rodoma ekrane.

↳ Kompaktinių diskų grotuvas išsaugo visas galimas FM radijo stotis.

↳ Pirmoji išsaugota radijo stotis grojama automatiškai.

Rankiniu būdu programuokite radijo stotis

1 Nustatykite radijo stotį.

2 Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.

↳ PXX rodoma ekrane (XX žymi numerius nuo 01 iki 20).

3 Spauskite **ALB/PRE-/ALB/PRE+**, norėdami priskirti numerį nuo 1 iki 20 šiai radijo stotiai, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.


↳ Nustatytas numeris ir stoties dažnis yra rodomi.

4 Pakartokite 1–3 žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau stočių.

Grokite iš išorinio prietaiso

Naudodamiesi šiuo prietaisu, jūs galite klausytis muzikos, esančios išoriniame prietaise, pavyzdžiui, MP3 grotuve.

- 1 Spauskite **SOURCE** pakartotinai, norėdami pasirinkti garso šaltinį.
↳ **[AU]** rodoma ekrane.
- 2 Prijunkite audio laidą (nepridedamas) prie:
 - **AUDIO-IN** lizdo diskų grotuve.
 - Ausinių lizdo išoriniame prietaise.
- 3 Pradėkite grojimą išoriniame prietaise (žiūrėkite jo naudojimosi instrukcijų knygelę).

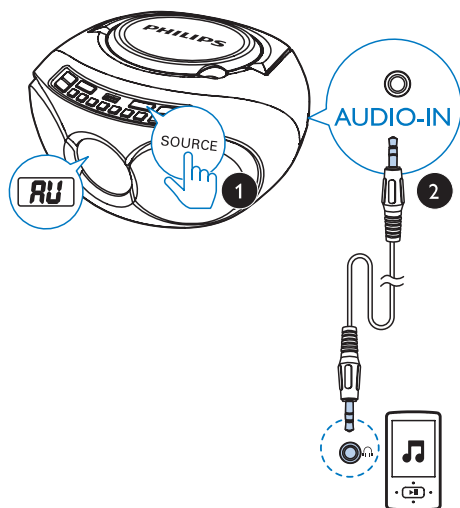

Pastaba

- **AUDIO IN** lizdas nėra tinkamas ausinėms.

Pareguliuokite garsumą

Grojimo metu, spauskite **VOL - / VOL +**, norėdami pareguliuoti garsumą.

Ijunkite / išjunkite dinaminį bosų sustiprinimą

Spauskite **DBB** pakartotinai, norėdami įjungti arba išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

6 Grojimo nustatymai

Valdykite grojimą

Diskų ir USB režime, jūs galite valdyti grojimą šiais veiksmais.

⏮ / ⏭ Nuspauskite ir palaikykite, norėdami greitai prasukti takelį pirmyn arba atgal, tuomet atleiskite, norėdami tęsti įprastą grojimą.

ALB/PRE- / ALB/PRE+ Peršokti prie prieš tai buvusio ar sekančio MP3 albumo.

⏸ Padaryti pauzę arba tęsti grojimą.

■ Sustabdyti grojimą.

MODE **[REP]**: Groti dabartinį takelį kartojant.
[REP ALL]: Groti visus takelius kartojant.
[REP ALB]: Groti visus takelius albume pakartotinai.
[SHUFF]: Groti takelius atsitiktine tvarka.
Norėdami grįžti prie įprasto grojimo, spauskite pakartotinai, kol kartojimo simboliai dings iš ekrano.

Programuokite takelius

Jūs galite užprogramuoti iki 20 takelių.

- 1 Spauskite **■**, norėdami sustabdyti grojimą.
- 2 Spauskite **PROG**, norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
↳ **[P01]** rodoma.
- 3 MP3 takeliams, spauskite **ALB/PRE- / ALB/PRE+**, norėdami pasirinkti albumą.
- 4 Spauskite **⏮ / ⏭**, norėdami pasirinkti takelį, tuomet spauskite **PROG**, norėdami patvirtinti.
- 5 Pakartokite 3 – 4 žingsnius, norėdami užprogramuoti daugiau takelių.
- 6 Spauskite **⏸** norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - Norėdami ištrinti programą, spauskite **■**, kai grojimas yra sustabdytas.



Patarimas

- Tik **[REP]** ir **[REP ALL]** gali būti pasirinkti, kai grojate užprogramuotus takelius.

7 Prietaiso informacija



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techniniai duomenys

Stiprintuvas

Nominali išvesties 3 W
galia

Dažnis 63 Hz – 20000 Hz,
+/- 3 dB

Signalų – triukšmo >72 dBA
santykis

Bendras harmoninis <1%
iškreipimas

Audio-in įvestis 600 mV RMS 20 kΩ

Diskai

Lazerio tipas Puslaidininkis

Disko skersmuo 8 / 12 cm

Palaikomi diskai CD-DA, CD-R,
CD-RW, MP3-CD

Audio DAC 24 bitai / 44,1 kHz

Bendras harmoninis <1%
iškreipimas

Dažnis 63 Hz – 20000 Hz,
+/- 3 dB

Signalų – triukšmo >72 dBA
santykis

Radijo imtuvas

Diapazonas FM: 87,5 – 108 MHz

Dažnio žingsnis 50 KHz

Nustatytos radijo 20
stotys:

Jautrumas:

– Mono, 26 dB, < 22 dBf
signalų –
triukšmo santykis

– Stereo, 46 dB, < 50 dBf
signalų –
triukšmo santykis

Paieškos jautrumas <28 dBf

Bendras harmoninis <3%
iškreipimas

Signalų – triukšmo >50 dB
santykis

Bendra informacija

Energijos tiekimas

– AC energija 220-240V~, 50/60 Hz

– Baterijos DC 9V, 6 x 1,5 V, tipas:
R14/UM2/C-CELL

Energijos suvartojimas veikimo metu <10 W

Energijos 0,5 W
suvartojimas
budėjimo režime

Matmenys

– Pagrindinio 253 x 124 x 232 mm
prietaiso (plotis
x aukštis x gylis)

Svoris

– Pagrindinio 1,08 kg
prietaiso

– Su pakuote 1,62 kg

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO 9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 512 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgumo)
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
- Palaikomi bitų dažniai: 32 – 256 (kbps), kintami dažniai.

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia sistema)

Palaikomi formatai:

- USB palaiko, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažniai (duomenų tankis): 32–320 Kbps ir kintantis dažnis
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- ID 3 tag v 2.0 ar naujesnė
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.

- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM, WMA audio failai.


Priežiūra

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą, šiek tiek sudrėkintą šluostę su švelniu valikliu. Nenaudokite valiklių su alkoholiu, spiritu, amoniaku ar šveitikliais.

Diskų valymas

- Jei diskas susipurvina, nuvalykite jį valomąja šluoste. Diską valykite nuo centro kraštų link.

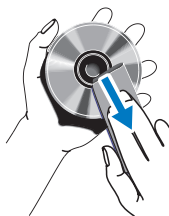

- Nenaudokite tokių valiklių kaip benzolas, skiediklis, buityje naudojamų valiklių, taip pat antistatinių purškiklių, skirtų analoginiams įrašams.

Disko lęšio valymas

- Ilgai naudojant prietaisą, purvas ar dulkės gali susikaupti ant disko lęšio. Norėdami užtikrinti gerą grojimo kokybę, nuvalykite disko lęšį naudodami Philips diskų lęšių valiklį ar kitą tam skirtą valiklį. Sekite nurodymus, pateikiamus su valikliu.

8 Problemų sprendimas



Atsargiai

- Niekuomet neardykite prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojantės šia sistema, pasitikrinkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/support). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad elektros srovės laidas prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Įsitikinkite, kad baterijos yra įdėtos teisingai.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, prijunkite vėl ir įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nėra disko

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol drėgmė nuo lęšio išsigaruos.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir tinkamo formato diskus.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar kitų spinduliuotės šaltinių.
- Pilnai ištempkite FM anteną.



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

