

2 Ρύθμιση

Ρύθμιση των ηχείων

- 1 Πατήστε **STANDBY-ON** στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.
- 2 Πατήστε **SURROUND** στο τηλεχειριστήριο.
- 3 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** στην πρόσοψη για πρόσβαση στο μενού ρύθμισης του συστήματος.

Για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση ήχου μόνο για το κεντρικό ηχείο:

- Πατήστε **◀▶** ή **▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'CENTER DELAY' (Χρονική καθυστέρηση κεντρικού ηχείου).
- Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου **VOL** για να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση.

Για να προσαρμόσετε την καθυστέρηση ήχου μόνο για το πίσω ηχείο:

- Πατήστε **◀▶** ή **▶▶** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'REAR DELAY' (Χρονική καθυστέρηση πίσω ηχείου).
- Περιστρέψτε το κουμπί ελέγχου **VOL** για να αλλάξετε τη χρονική καθυστέρηση.
- 4 Για να επιβεβαιώσετε όλες τις ρυθμίσεις, πατήστε **PROGRAM**.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν για άλλες επιλογές μικροσυντονισμού των ρυθμίσεων των ηχείων.

3 Απόλαυση

Ξεκινήστε την αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε **STANDBY-ON** στην κύρια μονάδα για να την ενεργοποιήσετε.

Σημείωση Βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί όλες οι συσκευές ήχου/βίντεο πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή.

- 2 Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή ήχου/βίντεο.
- 3 Πατήστε **PLAY** στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου/βίντεο.
- 4 Πατήστε **DISC/DI**, **RADIO**, **TV** ή **AUX** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου ήχου που προτιμάτε.

Αναπαραγωγή από φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου

Ακούστε μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου συνδέοντας τη συσκευή στην κύρια μονάδα.

- 1 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 Line-In από την υποδοχή MP3 LINE-IN της κύριας μονάδας στην υποδοχή εξόδου ακουστικών της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου.
- 2 Πατήστε **PLAY** στη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.
- 3 Πατήστε **MP3 LINE-IN** για να ακούσετε την αναπαραγωγή.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το προϊόν για συντονισμό ραδιοφώνου και άλλες ρυθμίσεις αναπαραγωγής.

Σύστημα ψηφιακού δέκτη AV


HTR5204

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης



- 1 Σύνδεση
- 2 Ρύθμιση
- 3 Απόλαυση


Τι περιέχεται στη συσκευασία;




Κύρια μονάδα



Τηλεχειριστήριο και 2 μπαταρίες

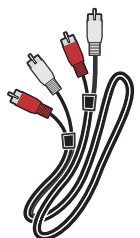

Καλώδιο ήχου



Καλώδιο τροφοδοσίας




Καλώδιο MP3 Line-In για φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου



Ομοαξονικό καλώδιο




Ενσύρματη κεραία FM

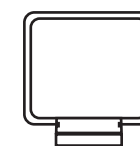

Κεραία AM/MW τύπου loop



Εγχειρίδιο χρήσης

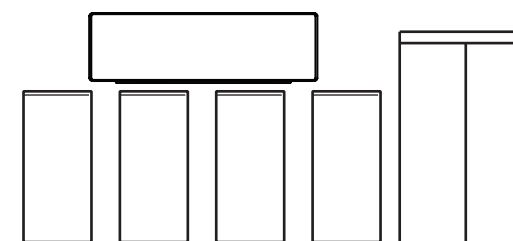

1 κεντρικό, 2 μπροστινά, 2 πίσω ηχεία και υπογούφερ

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το σύστημα ψηφιακού δέκτη AV της Philips.

Online

Μεταβείτε στην τοποθεσία www.philips.com/support.



2007 © Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.


sgpJOL707/12-grk

PHILIPS

I Σύνδεση

A Τοποθέτηση


Είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ήχου με σωστή τοποθέτηση του συστήματος ηχείων.

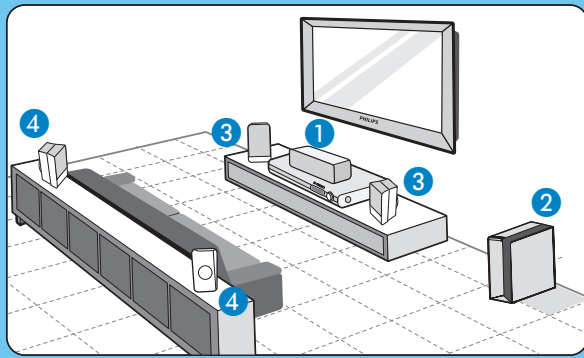

- 1 Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο πάνω από ή κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε το υπογούφερ στο πάτωμα, τουλάχιστον σε απόσταση ενός μέτρου από την τηλεόραση.
- 3 Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση.
- 4 Τοποθετήστε τα πίσω ηχεία σε κανονικό επίπεδο ακρόασης.


B Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ

Συνδέστε τα διάφορα χρωματιστά βύσματα από τα ηχεία και το υπογούφερ στις υποδοχές με το ίδιο χρώμα στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

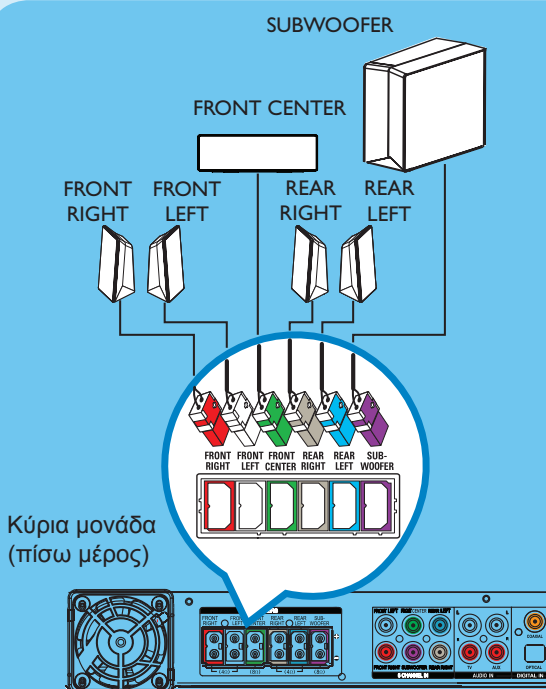

C Συνδέστε τις κεραίες ραδιοφώνου


Κρατήστε τις κεραίες μακριά από τις ηλεκτρονικές συσκευές προς αποφυγή ανεπιθύμητων παρεμβολών.

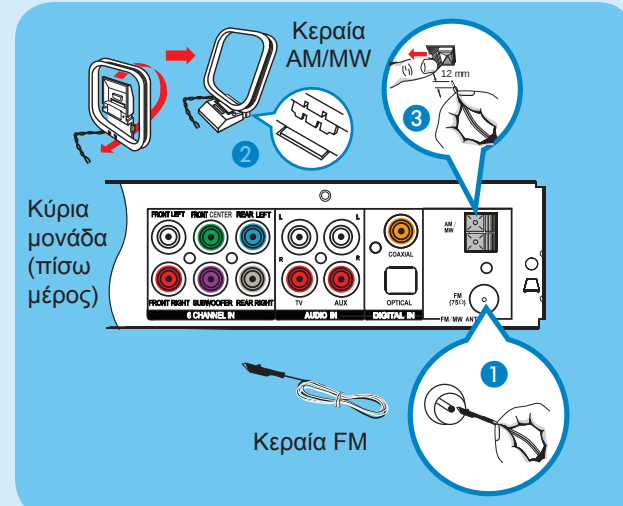

- 1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή FM 75 Ω. Προεκτείνετε το καλώδιο και προσαρμόστε το άκρο του στον τοίχο.
- 2 Ξετυλίξτε την κεραία AM/MW τύπου loop και προσαρμόστε την αρπάγη στην υποδοχή. Πιέστε τις προεξοχές και τοποθετήστε τα καλώδια στις υποδοχές AM/MW.

D Συνδέστε τον ήχο από την τηλεόραση (προαιρετικά)

Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN - TV της κύριας μονάδας με τις υποδοχές AUDIO OUT της τηλεόρασης.

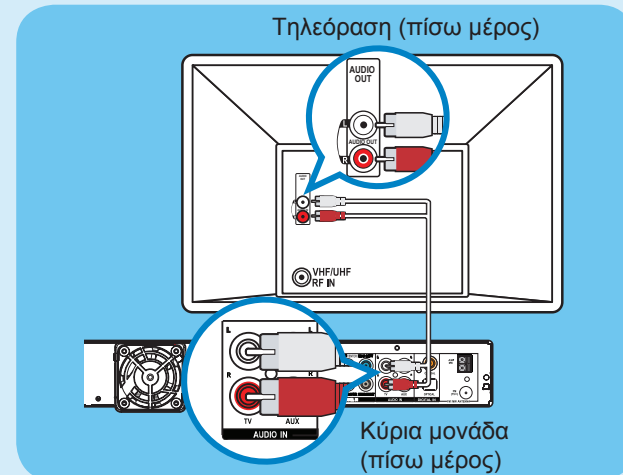


Σημείωση Πατήστε **TV** στο τηλεχειριστήριο για έξοδο του ήχου από το σύστημα ηχείων κατά την παρακολούθηση του τηλεοπτικού προγράμματος.

E Συνδέστε τον ήχο από συσκευές ήχου/βίντεο (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή εγγραφής ή καλωδιακό/δορυφορικό δέκτη)

Επιλογή 1: Χρήση των αναλογικών υποδοχών ήχου


Χρησιμοποιήστε το κόκκινο και το λευκό καλώδιο ήχου για να συνδέσετε τις υποδοχές AUDIO IN - AUX της κύριας μονάδας με τις υποδοχές AUDIO OUT της άλλης συσκευής.

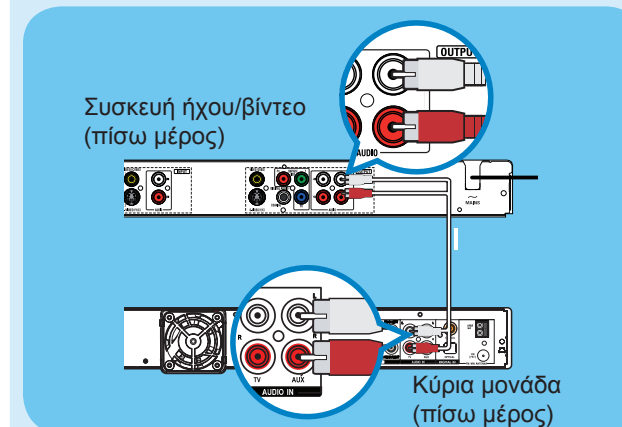

Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή. Πατήστε **AUX** στο τηλεχειριστήριο για έξοδο του ήχου από τα ηχεία.

Επιλογή 2: Χρήση υποδοχών 6 καναλιών


Χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (δεν παρέχονται) για να συνδέσετε τις υποδοχές 6 CHANNEL IN της κύριας μονάδας με τις υποδοχές AUDIO OUT έξι καναλιών της άλλης συσκευής.

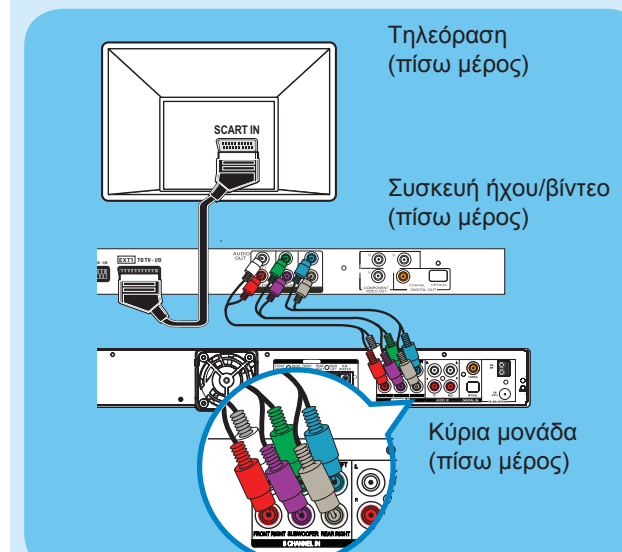

Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα **DISC/DI** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το 'DISC 6CH'.

Επιλογή 3: Χρήση ομοαξονικής εισόδου


Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο από την υποδοχή COAXIAL της κύριας μονάδας στις υποδοχές COAXIAL OUT της άλλης συσκευής.

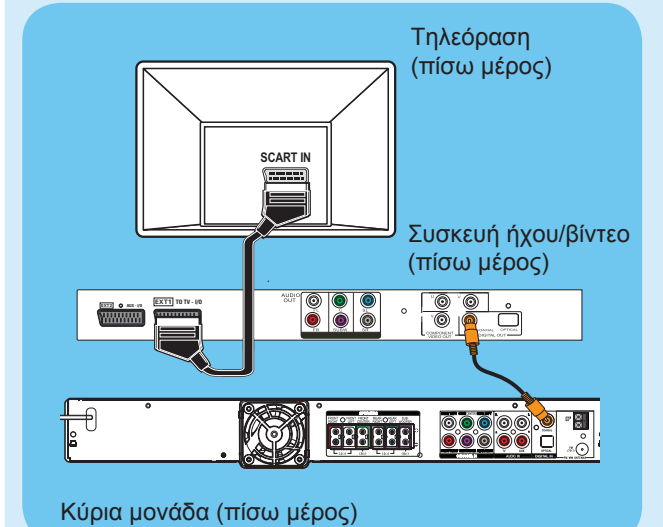

Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα **DISC/DI** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το 'COAX IN'.

Επιλογή 4: Χρήση οπτικής εισόδου

Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές OPTICAL της κύριας μονάδας στις υποδοχές OPTICAL OUT της άλλης συσκευής.

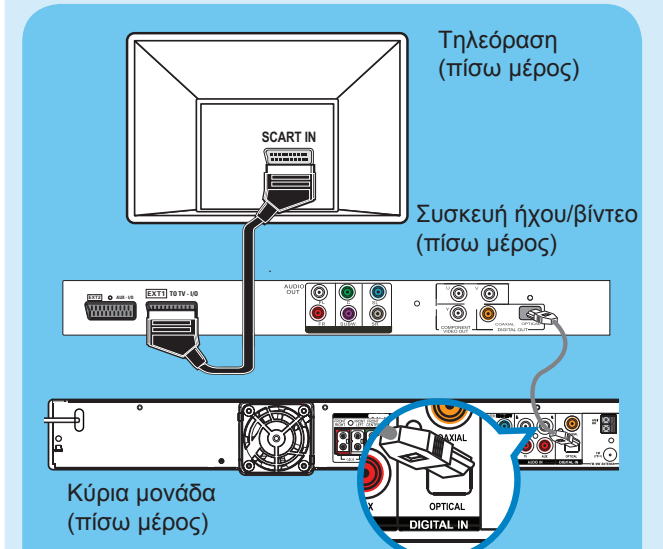

Σημείωση Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή. Πατήστε επανειλημμένα **DISC/DI** στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί το 'OPTI IN'.