

! Important safety instructions

Advarsel

- Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på, er å koble strømforsyningen fra strømuttaket. Kontroller at strømuttaket alltid er lett tilgjengelig.
- Les sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.
- Dette produktet samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet 1999/5/EC
- Bruk kun strømforsyningen som er angitt i brukerhåndboken.
- Bruk kun batteriene som er angitt i brukerhåndboken.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker.
- Eksplosjonsfare hvis batteriet byttes med en type som ikke er riktig.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Når håndsettet ringer eller håndfri er aktivert, må du holde håndsettet vekk fra øret for å unngå hørselskader.

PHILIPS

Kort brukerhåndbok




Registret produktet og få støtte på
www.philips.com/welcome

D4050


Når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over, betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/EF.
Reproduksjon i sin helhet eller delvis er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra eieren av ophavsrettighetene. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.
Alle rettigheter forbeholdt.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
WK1252
12_NO_V1.0
QSG_D4050



CE 0168

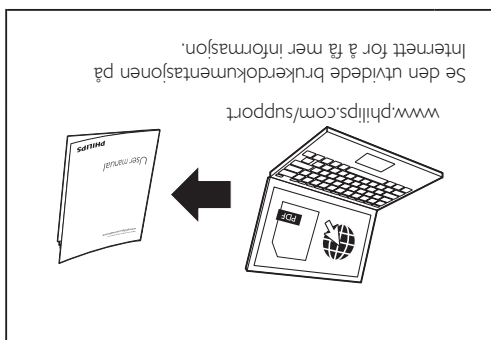

1 Oversikt

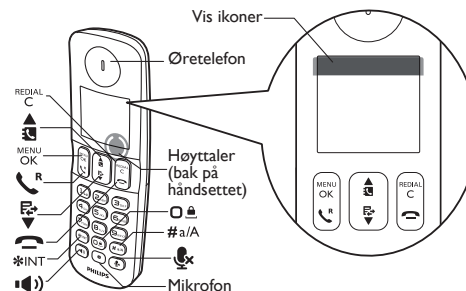

Under samtale

- MENU OK Gå til valgmenyen
- Juster volumet
- Avslutte samtaler
- Slå av/på høytaleren
- Dempe / oppheve demping av mikrofonen
- #a/A Legge inn en pause

Standby

- MENU OK Åpne hovedmenyen
- Telefonliste
- Samtalelogg
- Foreta og motta anrop
- *INT Foreta intercom-samtale
- Lås / lås opp tastaturet
- Foreta og motta anrop gjennom høytaleren

I meny

- MENU OK Bekreft / Gå til valgmenyen / Velg
- REDIAL C Avbryt
- Opp/ned
- Gå ut av menyen

I tekstboksen


- REDIAL C Slette tekst
- Legge inn et mellomrom
- #a/A Bytte mellom stor og liten bokstav

Vis ikoner


- Det viser tilkoblingen mellom håndsettet og basestasjonen. Jo flere linjer som vises, jo bedre er tilkoblingen.
- Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen.
- Det indikerer et utgående anrop i ring på nytt-listen.
- Det blinker når du har et nytt tapt anrop, eller når du blir gjennom nye tapte anrop. Det lyser vedvarende når du blir gjennom tapte anrop i anropsloggen som allerede er lest.
- Det blinker når du mottar en innkommende samtale. Det lyser vedvarende under en samtale.
- Høytaleren er på.
- Ringetonen er av. Stillemodus er angitt, og er innenfor aktiv periode (telefonen ringer ikke).
- Stillemodus er angitt, men er utenfor aktiv periode.
- Alarmklokken er aktivert.
- (kun for D405) Telefonsvarer: det blinker når det finnes en ny melding. Det lyser vedvarende når telefonsvareren er slått på.
- Talemeldingsindikator: Blinker for nye meldinger; lyser konstant for gjennomgåtte meldinger. *Dette avhenger av nettverket.
- Det vises når du blir opp/ned i en liste eller øker og senker volumet.
- ØKO-modusen er aktivert.
- ØKO+-modusen er aktivert.

2 Komme i gang


Koble til

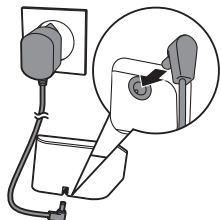

Sette inn batterier

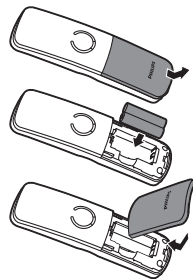

Lade telefonen

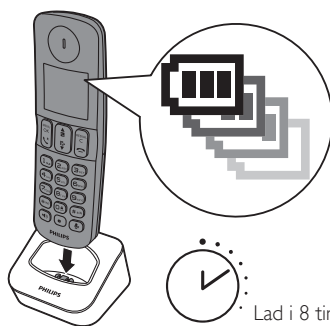

Blinker: lavt batterinivå
I bevegelse: Lading pågår

Konfigurere telefonen

- 1 Angi land og språk hvis du blir bedt om det.
- 2 Angi dato og klokkeslett.
 - Hvis klokkeslettet har 12-timers format, trykker du på knappen / for å velge **[am]** eller **[pm]** (avhengig av land).



Tekniske data

Batteri

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V oppladbare 550 mAh -batterier

Bruk bare batteriene som følger med.

Adapter

Base og lader

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Inngang:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0.15 A	50/60 Hz 0.2 A
utgang:	6V 400 mA	6V 500 mA

Taletid: 16 timer

Standby-tid: 250 timer



Merk

- Du kan installere et DSL-filter (digital subscriber line) for å forhindre problemer med støy og funksjonen for å se hvem som ringer; som forårsakes av DSL-interferens.
- Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

3 Registrere flere håndsett

Du kan registrere ekstra håndsett til basestasjonen.

Automatisk registrering

Plasser det uregistrerte håndsettet på basestasjonen.

- ↳ Håndsettet oppdager basestasjonen og registreres automatisk.
- ↳ Registreringen er ferdig på under to minutter. Basestasjonen tildeler automatisk et håndsettnummer til håndsettet.

Manuell registrering/sammenkobling

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Tjenester]** > **[Registrer]**, og trykk deretter på for å bekrefte.
- 3 Trykk på og hold nede på basestasjonen i fem sekunder.
- 4 Angi PIN-kode/passord (0000) for systemet.
- 5 Trykk på for å bekrefte PIN-koden/passordet.
 - ↳ Tilkoblingen er ferdig på under to minutter.



Merk

- Hvis PIN-koden/passordet er feil eller basen ikke finnes etter en bestemt periode, viser håndsettet en varselmelding. Gjenta fremgangsmåten over hvis håndsettet ikke registreres.
- Den forhåndsinnstilte PIN-koden/passordet er 0000. Den kan ikke endres.



Vanlige spørsmål

Ingen signallinje vises på skjermen.

- Håndsettet er utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Hvis håndsettet viser **[Registrer Håndsett]**, setter du håndsettet på basestasjonen igjen til signallinjen vises.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ikke kan sammenkoble (registrere) ekstra håndsett på basestasjonen?

Baseminnet er fullt. Gå til > **[Tjenester]** > **[Avregistrering]** for å avregistrere det ubrukte håndsettet og prøve på nytt.

Hva gjør jeg hvis jeg har valgt et språk jeg ikke kan lese?

- 1 Trykk på for å gå tilbake til standby-skjermen.
- 2 Trykk på for å gå til hovedmenyskjermen.
- 3 Følgende alternativer vises på skjermen:

[Phone setup]	>	[Language]
[Telefon-Setup]	>	[Sprache]
[Réglages]	>	[Langue]
[Telefooninst.]	>	[Taal]
[Config. telef.]	>	[Lingua]

- 4 Velg dette for å komme til språkalternativene.
- 5 Velg språket ditt.

Hva gjør jeg når håndsettet er i søkestatus?

- Kontroller at basestasjonen har strømtilførsel.
- Registrer håndsettet til basestasjonen.
- Flytt håndsettet nærmere basestasjonen.

Jeg kan ikke endre innstillingene for talemeldinger. Hva skal jeg gjøre?

Talemeldingstjenesten administreres av tjenesteleverandøren din, i motsetning til selve telefonen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å endre innstillingene.

Ingen skjerm

- Kontroller at batteriene er ladet.
- Kontroller at du har strøm- og telefonilkoblinger.

Håndsettet lades ikke når det står i laderen.

- Kontroller at batteriene er satt riktig inn.
- Kontroller at håndsettet er satt riktig i laderen. Batteriikonet beveger seg når telefonen lades opp.
- Kontroller at innstillingen for dokkingtone er slått på. Når håndsettet plasseres riktig i laderen, kan du høre en dokkingtone.
- Ladekontaktene er skitne. Koble fra strømtilkoblingen først, og rengjør deretter kontaktene med en fuktig klut.
- Kjøp nye med samme spesifikasjoner.

Dårlig lyd (knitring, ekko, osv.)

- Håndsettet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere basestasjonen.
- Telefonen får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt basestasjonen vekk fra dem.
- Telefonen er på et sted med tykke vegger. Flytt basen vekk fra dem.

Håndsettet ringer ikke.

Kontroller at ringetonen på håndsettet er slått på.

Se hvem som ringer-tjenesten virker ikke.

- Tjenesten er ikke aktivert. Hør med tjenesteleverandøren.
- Den som ringer har skjult nummer, eller nummeret er ikke tilgjengelig.