



## Telefonas

CD150  
SE150



Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### Įspėjimas

Naudokitės tik įkraunamas baterijas.

Prieš pradėdami naudotis rageliu, įkraukite jį 24 valandas.

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisės saugomos

Dalinė ar pilna reprodukcija yra draudžiama jeigu negautas  
autorinių teisių savininko rašytinis leidimas.





<b>1</b>	<b>Svarbu.....</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Asmeniniai nustatymai.....</b>	<b>23</b>
1.1	Elektros energijos reikalavimai .....	3	6.1	Ragelio pavadavimo keitimas .....	23
1.2	Saugumo informacija .....	3	6.2	Ragelio tonas/ skambėjimas .....	23
1.3	Suderinamumas .....	4	6.3	Ekrano kalbos pakeitimas .....	24
1.4	GAP standartas.....	4	6.4	Automatinio ragelio padėjimo funkcijos įjungimas/ išjungimas.....	24
1.5	Perdirbimas ir išmetimas.....	4	<b>7</b>	<b>Laikrodis ir žadintuvas .....</b>	<b>25</b>
1.6	Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF).....	5	7.1	Datos ir laiko nustatymas .....	25
<b>2</b>	<b>Jūsų telefonas .....</b>	<b>6</b>	7.2	Datos ir laiko formato nustatymas.....	25
2.1	Ką rasite dėžutėje.....	6	7.3	Žadintuvo nustatymas .....	25
2.2	Telefono peržiūra .....	7	7.4	Žadintuvo tono nustatymas .....	26
2.3	Ragelio paveikslukai .....	9	<b>8</b>	<b>Papildomi nustatymai .....</b>	<b>27</b>
2.4	Bazinės stotelės peržiūra .....	9	8.1	Pakeiskite pagrindinį PIN kodą .....	27
<b>3</b>	<b>Pradžia .....</b>	<b>10</b>	8.2	Registravimas.....	27
3.1	Bazinės stotelės prijungimas .....	10	8.3	Išregistravimas.....	28
3.2	Bazinės stotelės kabinimas .....	10	8.4	Šalies pasirinkimas .....	28
3.3	Telefono instaliavimas .....	11	8.5	Įrenginio perkrovimas.....	29
3.4	Pasveikinimo režimas .....	12	8.6	Prefix nustatymas.....	29
3.5	Meniu struktūra .....	14	8.7	Pakeisti jungimo laiką.....	29
<b>4</b>	<b>Naudojimasis telefonu .....</b>	<b>15</b>	8.8	Jungimo režimo pakeitimas .....	29
4.1	Skambinimas.....	15	8.9	Pirmojo suskambėjimo nustatymas.....	29
4.2	Atsiliepiamas į skambutį.....	15	8.10	Gamykliniai nustatymai .....	30
4.3	Skambučio užbaigimas.....	15	<b>9</b>	<b>Techniniai duomenys.....</b>	<b>31</b>
<b>5</b>	<b>Kitos telefono funkcijos .....</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>Dažniausiai užduodami klausimai .....</b>	<b>32</b>
5.1	Ragelio įjungimas/ išjungimas.....	16			
5.2	Klaviatūros užrakinimas/ atrakinimas .....	16			
5.3	Teksto arba numerio įvedimas .....	16			
5.4	Vykstantis pokalbis.....	16			
5.5	Telefonų knygtės naudojimas .....	17			
5.6	Rinktų numerių sąrašo naudojimas .....	18			
5.7	Skambučių registro naudojimas .....	20			
5.8	Intercom (vidinių pokalbių) naudojimas.....	20			
5.9	Paieška .....	22			

Prieš pradėdami naudotis įrenginiu, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Instrukcijose rasite svarbią informaciją ir naudingas pastabas.

## 1.1 Elektros energijos reikalavimai

- Šiam produktui reikalinga 220-240 voltų įtampa. Jeigu yra elektros sutrikimų, tai įrenginys gali neveikti.
- Elektros tinklas yra pavojingas. Jeigu norite pilnai išjungti telefoną, pilnai ištraukite laidą iš elektros tinklo. Elektros rozetė turi būti lengvai pasiekiamas.
- Tikslo įtampa klasifikuojama pagal TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), kaip numatyta EN 60-950 standarte.
- Naudokitės tik pridėtais laidais, kurie aprašyti naudojimosi instrukcijose.
- Tinkamų elektros tiekimo įrenginių sąrašas (gamintojas/ modelis):
- Electronic Sales Ltd. - IW506 arba TR506 (skirtas CD/SE150)
- Electronic Sales Ltd. - IW156 arba TR156 (skirtas pakrovėjui)

### Įspėjimas

- Pakrovėjas ar baterijos negali liestis su metaliniais objektais.
- Neleiskite skysčiams patekti ant įrenginio.
  - Nenaudokite kitokios baterijos nei baterija, kurią rekomenduoja Philips.
  - Naudokitės tik pridėtais laidais.
  - Jeigu įjungiate laisvų rankų režimą, saugokitės staiga padidėjusio garso iš ausinės.
  - Jeigu dingsta elektros tiekimas, jūs negalėsite skambinti pagalbos numeriais.

## 1.2 Saugumo informacija

- Jeigu elektros energija dingsta, naudodamiesi šiuo įrenginiu jūs negalėsite išsikviesti pagalbos. Jūs turite naudotis kitomis alternatyvomis, kad paskambintumėte pagalbos tarnyboms.
- Nelaikykite šio telefono tiesioginiuose saulės spinduliuose arba prie šilumą skleidžiančių šaltinių.
- Nenumeskite savo telefono ir neleiskite, kad ant jo užkristų daiktai.
- Nenaudokite jokių valymo tirpalų, tokių kaip alkoholis, amoniakas, benzinas ar šveičiamųjų detalių turintys tirpalai.
- Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kuriose egzistuoja elektros šoko tikimybė.
- Pasistenkite, kad jūsų telefonas nesiliestų su labai smulkiais objektais. Nes tai gali pažeisti garso kokybę ir patį telefoną
- Šalia esantys veikiantys mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.
- Neatidarinėkite įrenginio, nes viduje aukšta įtampa.
- Neleiskite, kad ant pakrovėjo patektų skysčio.

Apie veikimo ir laikymo temperatūras:

- Naudokitės įrenginiu tokiose vietose, kur temperatūra tarp 0 ir 35 °C (32 ir 95 °F).
- Laikykite įrenginį tokiose vietose, kur temperatūra tarp -20 ir 45 °C (-4 ir 113 °F).
- Jeigu naudojate įrenginį kai patalpoje temperatūra yra žema, tai baterijų veikimo laikas gali sutrumpėti.

## 1.3 Suderinamumas

Philips užtikrina, jog šis įrenginys atitinka Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir normas. Šis produktas gali būti jungiamas su analoginių telefonų tinklais tose šalyse, kurios nurodytos ant įpakavimo. Suderinamumo deklaracija rasite [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Įrenginys

### Neveikia klaviatūra

- Atrakinkite savo klaviatūrą: budėjimo režime ilgai spauskite .

### Pokalbio metu ragelis įkaista

- Tai yra normalu. Ragelis pokalbio metu naudoja energiją.

### Negalima priregistruoti ragelio

- Prie bazinės stotelės negalima registruoti daugiau nei 4 ragelius.
- Išimkite ir vėl įdėkite ragelio baterijas.
- Bandykite dar kartą, išjungdami ir vėl prijungdami bazinę stotelę prie elektros tinklo ir atlikite registravimo procedūrą (daugiau informacijos 29 puslapyje).

### Nerodomas skambinančiojo numeris

- Paslauga nėra įjungta: patikrinkite ar esate užsisakę tokią paslaugą.

### Mano ragelis vis sugrįžta į budėjimo režimą

- Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, tai ragelis automatiškai grįžta į budėjimo režimą. Jis grįš į budėjimo režimą ir tuo atveju, jeigu padėsite ragelį ant bazinės stotelės.

### Nebegaliu išsaugoti įrašų telefonų knygelėje, rodomas užrašas MEMORY FULL!

- Ištrinkite bent keletą įrašų, nes atmintis jau pilna.

### Pagrindinis pin kodas yra neteisingas!

- Pagal nutylėjimą pagrindinis pin kodas yra 0000.
- Perkraukite ragelį, kad gražintumėte gamykloje nustatytą PIN kodą (daugiau informacijos 8.5 skyriuje).

### Atsakiklis nebeįrašinėja įrašų

- Atmintis yra pilna: ištrinkite senas žinutes.
- Įjungtas režimas **ANSWER ONLY** (tik atsiliėpimas). Išjunkite šį režimą ir įjunkite **ANSW & RECORD** režimą (apie tai skaitykite 9.5 skyriuje).

### Nuotolinis pasiekimas neveikia

- Įjunkite nuotolinio pasiekimo funkciją (apie tai skaitykite 9.6.2 skyriuje).

### Nuotolinio pasiekimo metu telefonas skamba

- Tai reiškia, kad per 4 sekundes nesuveidėte pagrindinio PIN kodo. Dar kartą suveskite kodą per 4 sekundes.

### Atsakiklis sustojo, nors pranešimas dar nėra baigtas

- Tai reiškia, kad atmintis yra pilna. Ištrinkite senas žinutes.

## 10 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

www.philips.com/support

Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie savo telefoną.

### Sujungimas

#### Ragelis neįsijungia!

- Pakraukite baterijas: padėkite ragelį ant bazinės stotelės po keleto minučių ragelis įsijungs.

#### Skambinantis nesikrauna!

- Patikrinkite sujungimus

#### Krovimo metu nemirksi paveikslukas

- Baterija pilnai pakrauta: nėra reikalo krauti bateriją.
- Blogas baterijos kontaktas: atsargiai pajudinkite ragelį.
- Nešvarūs kontaktai: nuvalykite baterijų kontaktus su alkoholiu sudrėkintu skudurėliu.

#### Skambučio metu nutrūko pokalbis

- Pakraukite baterijas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

#### Ragelis yra ne ryšio zonoje

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.


### Nustatymas

#### Ragelyje rodoma „SEARCHING“ ir mirksi paveikslukas

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė įjungta.
- Perkraukite įrenginį ir vėl pradėkite registravimą.

### Garsas

#### Ragelis neskamba

Patikrinkite, ar RING VOLUME nėra nustatytas ant OFF, įsitikinkite, kad ekrane nerodomas  paveikslukas (daugiau informacijos 6.2.1 skyriuje).

#### Skambinantysis manęs negirdi

- Mikrofonas gali būti užtildytas: pokalbio metu spauskite .

#### Nėra jungimo tono

- Nėra elektros tiekimo. Patikrinkite sujungimus.
- Baterijos išsikrovė: pakraukite baterijas 24 valandas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Blogas linijos kabelis: naudokite tik pridėtą kabelį.
- Reikia linijos adapterio: prijunkite adapterį prie kabelio.

#### Skambinantysis mane blogai girdi

- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Bazinė stotelė turi būti bent vieno metro atstumu nuo elektroninių įrenginių.

#### Garso trikdžiai televizoriuje ar radijuje

- Patraukite bazinę stotelę ir adapterių kuo toliau.

#### Negaliu pakeisti balso pašto nustatymų

- Visos tokios paslaugos priklauso nuo paslaugos tiekėjo, o ne nuo pačio telefono. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugos tiekėjo.

## 1 SVARBU

### 1.4 GAP standartas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT TM GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitu rageliu nei pateiktas.

Jeigu norite priregistruoti ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus 29 puslapyje.

Jeigu prie bazinės stotelės norite priregistruoti kitokį ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą (29 puslapis), toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

### 1.5 Perdirbimas ir išmetimas

Senų produktų atsikratymo taisyklės:

WEEE (2000/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktais yra atsikratoma nekenkiant gamtai ir žmonių sveikatai. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima perdirbti.

Neišmeskite šio produkto su įprastomis namų šiukšlėmis.

Sužinokite apie vietines elektros produktų atsikratymo taisykles, jie pažymėti šiuo ženklu:



#### Atsikratymo galimybės:

- Atsikratykite visu produktu (laidais, kabeliais ir priedais) pagal WEEE reikalavimus.
- Galite grąžinti visą produktą gamintojui, pagal WEEE reikalavimus jis turi jį priimti.

#### Baterijų atsikratymo taisyklės:

Nemeskite baterijų su kitomis namų apyvokos atliekomis.



#### Įpakavimas:

Philips specialiais simboliais pažymi produktus, kuriuos galima išmesti arba perdirbti.



Atitinkama suma yra sumokėta nacionalinei perdirbimo sistemai.



Taip pažymėtas įpakavimas yra perdirbamas.

### 1.6 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)

1. Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektriniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
2. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitikti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
3. Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
4. Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslo duomenis.
5. Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

## 2 JŪSŲ TELEFONAS

### 2.1 Ką rasite dėžutėje



Ragelį



Bazinę stotelę su rėmais



Baterijos dureles




2 AAA įkraunamas  
NiMH baterijas



Elektros tiekimo įrenginį



Linijos kabelį/ laidą.\*



Naudojimosi instrukcijas



Garantiją



Greito naudojimosi gidą

#### Pastaba

\* Linijos adapteris gali būti supakuotas atskirai nuo linijos kabelio, ieškokite jo dėžutėje **tokiu atveju sujunkite adapterį su kabeliu ir tik tada junkite į lizdą.**

Jeigu jūs perkate įrenginį su daugiau ragelių, tai jūs papildomai rasite vieną ar kelis ragelius, elektros tiekimo įrenginius ir papildomas baterijas.

## 9 TECHNINIAI DUOMENYS

### Ekranas

- Progressive LCD apšvietimas
- Po kiekvieno aktyvaus veiksmo, pavyzdžiui įeinančio skambučio, mygtuko paspaudimo ir t.t., apšvietimas šviečia 15 sekundžių.
- LCD apšvietimo spalva yra gintarinė.

### Bendro telefono funkcijos

- Dvigubo režimo skambinančiojo vardo ir numerio identifikavimas.
- 10 standartinių tono melodijų.

### Telefonų knygutė, Rinktų numerių ir Skambučių registro sąrašas

- telefonų knygutėje saugoma iki 50 įrašų.
- Rinktų numerių sąrašas saugoma iki 5 įrašų.
- Skambučių registre saugoma iki 10 įrašų.

### Baterija

- 2 x HR AAA NiMH 550 mAh baterijos

### Energijos suvartojimas

- Energijos suvartojimas budėjimo režime: apie 800mW

### Temperatūra

- Veikimui: tarp 0 ir 35 °C (nuo 32 iki 95 °F).
- Laikymui: tarp -20 ir 45 °C (nuo -4 iki 113 °F).


### Drėgnumas

- Veikimui: iki 95% kai 40 °C
- Laikymui: iki 95% kai 40 °C

### 8.10 Gamykliniai nustatymai

Skambėjimo garsumas	LEVEL 3
Melodijos tonas	MELODY 1
Ausinės garsumas	LEVEL 2
Mygtukų garsas	ON (įjungta)
Kalba	Priklauso nuo šalies
Automatinis ragelio padėjimas	ON
Ragelio pavadinimas	PHILIPS
Laikas/ data	01/01; 00-00
Laiko formatas	24 HOURS
Datos formatas	DD/MM (DIENA/ MĖNUO)
Jungimo režimas	Priklauso nuo šalies
Jungimo laikas	Priklauso nuo šalies
Pirmasis suskambėjimas	Priklauso nuo šalies
Pagrindinis pin kodas	0000
Žadintuvas	OFF (išjungtas)
Žadintuvo tonas	MELODY 1
Auto Prefix	EMPTY (tuščia)

### 2.2 Telefono peržiūra

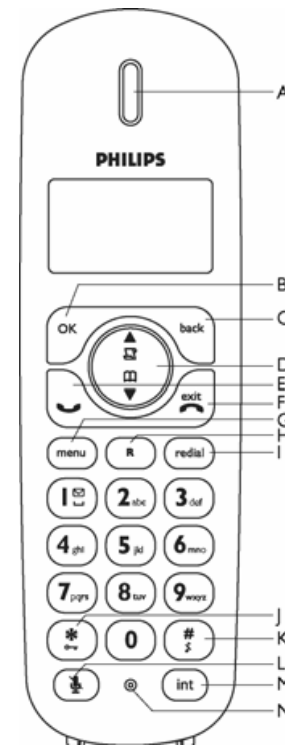

#### A Ausinė

#### B OK mygtukas

Kituose režimuose: pasirinkite funkciją, kuri rodoma ragelio ekrane tiesiai virš šio mygtuko.

#### C Back/Clear mygtukas

Teksto ar numerio koregavimo režime: tiesiog spustelkite, kad ištrintumėte vieną simbolį ar skaičių.

Kituose režimuose: pasirinkite funkciją, kuri rodoma ragelio ekrane tiesiai virš šio mygtuko.

#### D Judėjimo mygtukai

Budėjimo režime: Judėkite į viršų, kad pasiektumėte Call log (skambučių registrą) ir judėkite žemyn, jeigu norite pasiekti telefonų knygelę.

Skambučio metu: Judėkite aukštyn arba žemyn, kad padidintumėte arba sumažintumėte garsą ausinėje.

Kituose režimuose: Judėkite aukštyn arba žemyn per menu sąrašą, arba eikite prie sekančio arba buvusio įrašo.

#### E Talk mygtukas

Budėjimo režime: Atsiliepkite į įeinantį vidinį ar išorinį skambutį.

Telefonų knygelės/ skambučių registro/ perskambinimo sąrašė: naudokitės, kad skambintumėte pasirinktu numeriu.

#### F Hang-up/Exit mygtukas

Budėjimo režime: *Ilgai spauskite*, kad įjungtumėte arba išjungtumėte ragelį. Skambučio metu: naudokitės, kad padėtumėte ragelį.

Kituose režimuose: spustelkite, kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

#### G Menu mygtukas

Budėjimo režime: Pasielkite pagrindinį meniu.

#### H Flash mygtukas

Skambučio metu: įjungsite perskambinimo funkciją.

#### I Redial (perskambinimo) mygtukas

Budėjimo režime: naudokitės, kad pasiektumėte perskambinimo sąrašą.

Tiesioginio skambinimo režime: skambinkite paskutiniams skambintam numeriu.

#### J Klaviatūros užrakinimas


Budėjimo režime: spauskite \*. *Ilgai spauskite*, kad atrakintumėte arba užrakintumėte klaviatūrą. Skambučio metu: perjunkite iš pulse jungimo į tone jungimą.

#### K Garso išjungimo mygtukas

Budėjimo režime: spauskite #. *Ilgai spauskit*, kad įjungtumėte arba išjungtumėte skambėjimą.

Skambučio metu: spauskite #. *Ilgai spauskite*, kad padarytumėte pauzę.

Teksto redagavimo režime: perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių. *Ilgai spauskite*, kad padarytumėte pauzę.

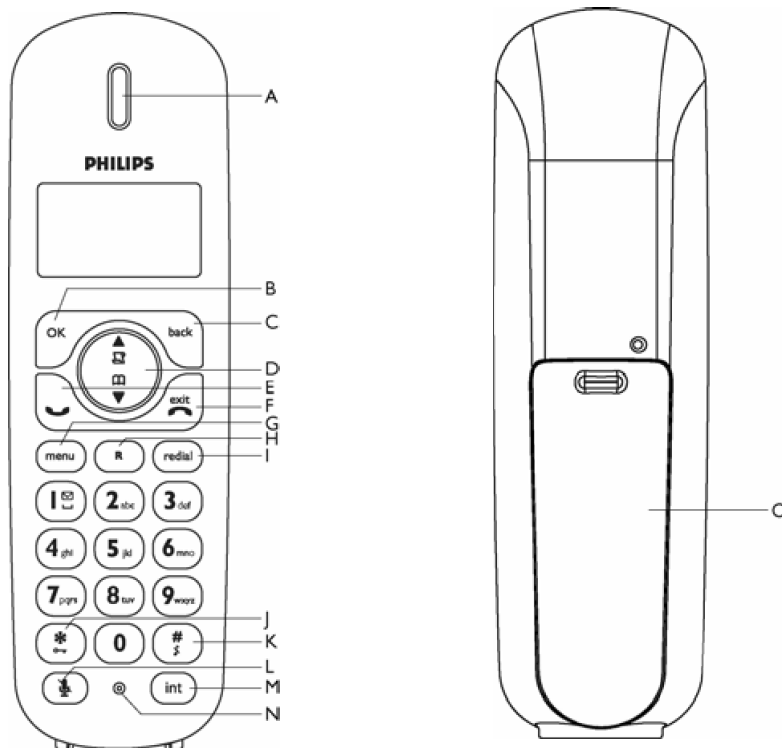

### L Mute mygtukas

Skambučio metu: spauskite, kad įjungtumėte/išjungtumėte mikrofoną garsą.

### M Call transfer/Intercom mygtukas (skambučio perkėlimo/vidinio pokalbio mygtukas)

Budėjimo režime: pradėti vidinį skambutį. Skambučio metu: sulaikyti pokalbį ir skambinti kitam rageliui arba perjungti tarp vidinio ir išorinio pokalbio. Ilgai spauskite, kad pradėtumėte konferencinį pokalbį.

### N Mikrofonas

### O Baterijų drelės

### 8.6 Prefix nustatymas

Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite įvesti kodą (prefix), kuris visada eis priekyje numerio, kuriuo skambinate (Daugiau informacijos rasite 4.1.1. skyriuje). Šia funkcija galite naudotis ir tada, kai norite tam tikru kodu pakeisti pirmuosius telefono numerio skaičius išankstinio surinkimo metu. Skaičių kodas gali būti sudarytas ne daugiau nei iš 5 skaičių.

1. Budėjimo režime spauskite , tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite , tada su judėkite iki **PREFIX** ir spauskite .
2. Ekrane matote užrašą **DETECT DIGIT**, spauskite .
  - Rodomas paskutinis įvestas skaičių kodas (detect string) (jeigu toks yra).
3. Įveskite skaičių kodą (iki 5 skaitmenų) ir spauskite , kad patvirtintumėte.
4. Ekrane rodomas užrašas **PREFIX**, spauskite .
  - Rodomas paskutinis prefix kodas (jeigu toks yra).
5. Įveskite Prefix kodą (iki 10 skaitmenų) ir spauskite , kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

### Pastaba

Jeigu nėra skaičių kodo (detect string), tada po paspaudimo, automatiškai bus pridėtas prefix kodas tuo metu, kai vykdysite išankstinį numerio rinkimą. Jeigu numeriai prasideda tokiais simboliais kaip \*, # ar P, prefix kodas nebus pridėtas, net jei paspausite .

### 8.7 Pakeisti jungimo laiką

Recall laikas (arba jungimo atidėjimas) tai toks laiko atidėjimas, po kurio linija išsijungs, jeigu paspausite mygtuką.

Gamykloje nustatytas jungimo laikas geriausiai atitinka jūsų šalies nustatymus, todėl mes nesūlome keisti šį nustatymą.

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite , su judėkite iki **RECALL TIME** ir spauskite .
2. Su pasirinkite **SHORT**, **MEDIUM** arba **LONG** ir spauskite , kad pavirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

### 8.8 Jungimo režimo pakeitimas

Gamykloje nustatytas jungimo režimas geriausiai atitinka jūsų šalies nustatymus, todėl mes nesūlome keisti šio nustatymo.

Yra du jungimo režimai: Tone arba Pulse.

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite , su judėkite iki **DIAL MODE** ir spauskite .
2. Su judėkite iki **TONE** arba **PULSE** ir spauskite , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

### 8.9 Pirmojo suskambėjimo nustatymas

Jeigu ši funkcija išjungta, pirmasis suskambėjimas bus be garso. Tai naudinga tose šalyse, kuriuose linija identifikuojama tik po pirmo suskambėjimo. Tuo pačiu, jūsų telefonas neskambės ir tada kai gausite žinutę.

1. Budėjimo režime spauskite , su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite , tada su judėkite iki **FIRST RING** ir spauskite .
2. Su judėkite iki **ON** arba **OFF** ir spauskite , kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.



## 8 PAPILDOMI NUSTATYMAI

### 8.3 Išregistravimas

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, su judėkite **ADVANCED SET** ir spauskite **OK**, tada su judėkite iki **UNREGISTER** ir spauskite **OK**.
2. Kai būsite paprašyti, įveskite pagrindinį pin kodą, ekrane atsiras klausimas **CONFIRM?** (patvirtinti?). Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Judėkite su , kad pasirinktumėte to ragelio numerį, kurį norite išregistruoti ir spauskite **OK**.
  - Jeigu išregistravimas sėkminga išgirsite patvirtinimo toną ir ekranas sugrįš į buvusį meniu.

#### Pastaba

Jeigu ilgiau nei 15 sekundžių su rageliu neatliekate jokių veiksmų, išregistravimo procedūra bus nutraukta ir ragelis sugrįš į budėjimo režimą.

Jeigu norite išregistruoti ragelį, kuris nepriklauso jūsų naujojo telefono diapazonui, turite naudotis naujuoju savo telefonu, kad jį išregistruotumėte.

### 8.4 Šalies pasirinkimas

Šio meniu galimybės priklauso nuo jūsų šalies. Jūs galite pasirinkti kitokią šalį, nei pasirinkote WELCOME režimo metu.

#### Pastaba

Kai pasirinkote šalį, gamykliniai linijos nustatymai pagal šalį tuojau pat bus pritaikyti automatiškai (pavyzdžiui perskambinimo laikas, jungimo režimas, kalba ir t.t.).

1. Budėjimo režime spauskite , tada su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite **OK**, tada su judėkite iki **COUNTRY** ir spauskite **OK**.

2. Kai būsite paprašyti, įveskite pagrindinį pin kodą ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### Pastaba

Pagal nutylėjamą pagrindinis pin kodas yra 0000.

3. Su judėkite iki norimos šalies ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

### 8.5 Įrenginio perkrovimas

Naudodamiesi šia funkcija savo įrenginiui galite grąžinti gamyklinius nustatymus.

#### Įspėjimas

Po perkrovimo, visi asmeniniai nustatymai, skambučių registras ir rinktų numerių sąrašas bus ištrinti. Bet telefonų knygutės įrašai liks nepakitę.


#### Pastaba

Gali būti, kad jums dar kartą teks sukonfigūruoti savo telefoną. Tokiu atveju po perkrovimo ekrane atsiras WELCOME režimas, daugiau informacijos apie tai 3.4 skyriuje.

1. Budėjimo režime spauskite , su judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite **OK**, tada su judėkite iki **RESET** ir spauskite **OK**.
2. Ekrane atsiranda klausimas **CONFIRM?** (Patvirtinti?).
3. Dar kartą spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną.
  - Įrenginiui grąžinti gamykliniai nustatymai (daugiau informacijos 8.10 skyriuje apie gamyklinius nustatymus).

## 2 JŪSŲ TELEFONAS

### 2.3 Ragelio paveiksluikui

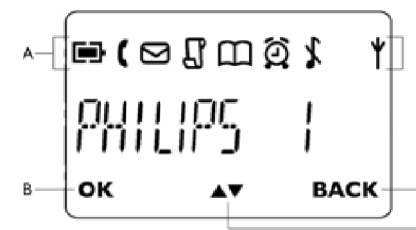

#### A Būklės juosta

- Nurodo, jog baterija pilnai pakrauta
- Nurodo, jog baterija visiškai išsikrovė.
- Nurodo, jog vidinis pokalbis yra sujungiamas arba sulaukytas. Kai jums skambina, šis paveikslukas mirksi.
- Gavote naują balso pranešimą. Jeigu yra neperskaitytų pranešimų, šis paveikslukas mirksi.
- Jūs matote šį paveiksluką, kai pasiekiate skambučių registrą. Jeigu yra naujų praleistų skambučių, šis paveikslukas mirksi.
- Jūs matote šį paveiksluką, kad pasiekiate telefonų knygutę.
- Matote šį paveiksluką, kai įjungtas žadintuvas.
- Matote šį paveiksluką, kai esate išjungę skambučio garsą.
- Nurodo, jog jūsų ragelis yra priregistruotas ir yra bazinės stotelės diapazone. Šis paveikslukas mirksi, jeigu ragelis yra už bazinės stotelės diapazono arba ieško stotelės.

#### B OK mygtukas

Atsiranda tada, kai meniu režime turite patvirtinti pasirinkimą.


#### C ▲ ▼ key

Nurodo, kad galite pasirinkti daugiau galimybių. Naudokitės judėjimo mygtukais, kad eitumėte aukščiau arba žemiau. Skambučio metu galite sumažinti arba padidinti garsą ausinėje.

#### D BACK mygtukas

Atsiranda, kai jūs esate meniu režime. Pasirinkite **BACK** kad sugrįžtumėte į buvusį meniu lygmenį. Pasirinkite **BACK**, kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

### 2.4 Bazinės stotelės peržiūra

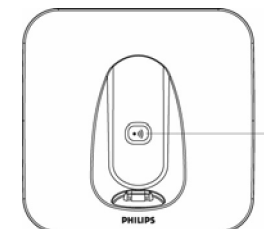


#### A Paieškos mygtukas

Spauskite, kad surastumėte ragelį. *Ilgai spauskite*, kad pradėtumėte registravimo procedūrą.


## 3 PRADŽIA

### 3.1 Bazinės stotelės prijungimas

1. Statykite bazinę stotelę šalia prijungimo prie linijos ir prie elektros tinklo.

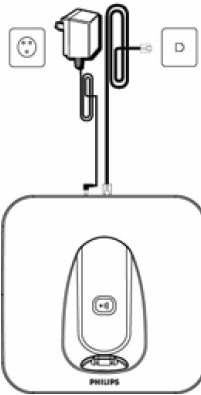

2. Prijunkite linijos laidą ir elektros tiekimo laidą prie atitinkamų lizdų, esančių bazinės stotelės galinėje dalyje.

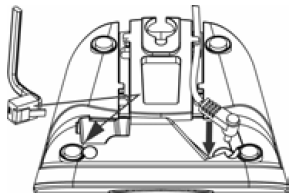

3. Kitus linijos laido ir elektros laido galus prijunkite prie atitinkamų lizdų.

#### ☰ Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

#### ⚠ Dėmesio

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyvinų spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.

#### ⚠ Įspėjimas

Bazinė stotelė neturi įjungimo ir išjungimo mygtuko. Bazinė stotelė įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamo. Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui. Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.

### 3.2 Bazinės stotelės kabimas

Bazinę stotelę jūs galite kabinti ant sienos. Norėdami tai padaryti sekite žemiau aprašytomis instrukcijomis:

#### ⚠ Įspėjimas

Nekabinkite bazinės stotelės jokiais kitais būdais, nei aprašyta šiose instrukcijose.

1. Nuo galinės stotelės dalies, spausdami rėmo svirtelius žemyn, nuimkite rėmą.








## 8 PAPILDOMI NUSTATYMAI

### 8.1 Pakeiskite pagrindinį PIN kodą

Pagrindinis pin kodas naudojamas ragelių registravimui ar išregistravimui. Gamykliškai nustatyta, kad pagrindinis pin kodas yra 0000. Pin kodas susideda iš ne daugiau nei 8 simboliai. Jūs galite naudoti pin kodą tam, kad apsaugotumėte savo telefono nustatymus. Jūsų ragelis paprašys pin kodo įvedimo kiekvieną kartą kai to reikes.

#### ☰ Pastaba

Gamykloje nustatyta, kad jūsų ragelio pin kodas yra 0000. Jeigu pakeisite šį pin kodą, būtinai atsiminkite naujai išsaugotą kodą. Nepameskite pin kodo.

1. Budėjimo režime spauskite , tada su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **OK**, vėl su  judėkite iki **CHANGE PIN** ir spauskite  **OK**.
2. Įveskite dabartinį pagrindinį pin kodą, o tada spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Įvestas Pin kodas bus rodomas žvaigždutėmis (\*).
3. Įveskite naują pin kodą ir spauskite  **OK**.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir sugrįšite į buvusį meniu.

#### \* Patarimas

Jeigu pamiršote savo pin kodą, savo telefonui turėsite gražinti gamyklinius nustatymus. Daugiau informacijos rasite 8.5 skyriuje apie gamyklinius nustatymus.

### 8.2 Registravimas







Toliau aprašytos procedūros turėsite atlikti su savo rageliu. Procedūros gali skirtis priklausomai nuo naudojamo ragelio. Tokiu atveju kreipkitės į ragelio, kurį naudojate papildomai, gamintoją. Prieš pradėdami naudotis papildomais rageliais, būtinai turite juos priregistruoti. Prie vienos bazinės stotelės galite registruoti ne daugiau nei 4 ragelius.

#### Rankinis ragelių registravimas:

Norėdami registruoti ar išregistruoti ragelius, turėsite naudoti pagrindinį pin kodą.

#### ☰ Pastaba

Pagal nutylėjimą, pagrindinis pin kodas yra 0000.

1. Spauskite ir apie 5 sekundes laikykite  mygtukas ant bazinės stotelės. Led lemputė esanti aplink Play/Stop mygtuką mirksi.
2. Ragelyje spauskite  mygtuką, tada su  judėkite iki **ADVANCED SET** ir spauskite  **OK**, tada su  judėkite iki **REGISTER** ir spauskite  **OK**.

#### ☰ Pastaba

Jeigu 10 sekundžių su rageliu neatliekate jokių veiksmų, registravimo procedūra bus nutraukta. Jeigu taip atsitiks, viską vėl teks pradėti nuo pirmojo žingsnio.

3. Kai būsite paprašyti įveskite pagrindinį pin kodą ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.

#### ☰ Pastaba

Pagal nutylėjimą pagrindinis pin kodas yra 0000.

4. Ekrane matote užrašą **WAITING\_ \_ \_**.

#### ☰ Pastaba

Jeigu 10 sekundžių su rageliu neatliekate jokių veiksmų, registravimo procedūra bus nutraukta. Jeigu taip atsitiks, viską vėl teks pradėti nuo pirmojo žingsnio.

Jeigu per tam tikrą laiką nesurasta jokia stotelė, tai degs užrašas **NO BASE** ir girdėsite klaidos toną, tai reiškia, kad registravimas nepavyko ir ragelis grįžta į budėjimo režimą.

### 7.3 Žadintuvo nusstatymas

1. Budējimo režime spauskite **(menu)**, tada su **(up)** judēkite iki **CLOCK&ALARM** ir spauskite **(OK)**, tada su **(down)** judēkite iki **ALARM** ir spauskite **(OK)**.
2. Su **(up)** judēkite iki **OFF** (iřjungta), **ON** (jjungta) **ONCE** (vienā kartā) arba **ON DAILY** (kiekvienā dienā) ir spauskite **(OK)**.
3. Jeigu jūs pasirenkate **ON ONCE** arba **ON DAILY**, iřveskite žadintuvo laiku (HH-MM-valandos-minutēs) ir su **(up)** judēkite, kad pasirinktumēte **AM** arba **PM** (tuo atveju jeigu naudojātēs 12 valandų formatu), tada spauskite **(OK)**, kad patvirtintumēte.
  - Iřgirsite patvirtinimo tonā ir grįřite į buvusį meniu.

#### **(info)** Pastaba


Žadintuvo garsas ir žadintuvo paveikslukas skambēs ir mirksēs apie 1 minutę. Jeigu norite užtildyti skambėjimą garsā, spauskite bet kurį ragelio mygtukā.

### 7.4 Žadintuvo tono nusstatymas


1. Budējimo režime spauskite **(menu)**, tada su **(up)** judēkite iki **CLOCK&ALARM** ir spauskite **(OK)**, tada su **(down)** judēkite iki **ALARM TONE** ir spauskite **(OK)**.
2. Su **(up)** judēkite iki **MELODY 1**, **MELODY 2** arba **MELODY 3** ir spauskite **(OK)**, kad patvirtintumēte.
  - Iřgirsite patvirtinimo tonā ir grįřite į buvusį meniu.



2. Apverskite rēma "aukstyn kojom" ir vėl pritvirtinkite jį prie bazinēs stotelēs galinēs dalies.

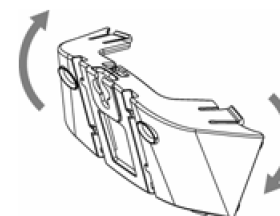

3. Įgręřkite į sienā varžtus (nepridėti).

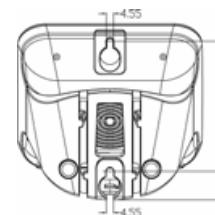

4. Sulyginkite kabinimo skylutes esančias bazinēs stotelēs galinėje dalyje su sienoje įgręřtais varžtais.
5. Tvirtai užkabinkite bazinę stotelę.



### 3.3 Telefono instaliavimas


Prieř pradėdami naudotis rageliu, jūs turite įdėti pilnai pakrautas baterijas.

#### 3.3.1 Baterijų įdėjimas


##### **(info)** Įspėjimas

Visada naudokite pateiktas AAA įkraunamas baterijas. Jeigu naudosite řarmines ar kitokias baterijas, tai jos gali nutekėti.

1. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.



2. Įdėkite baterijas pagal nurodymus ir uždarykite baterijų skyrelio dangtelį.

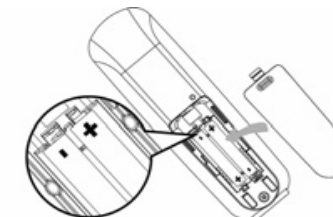



#### 3.3.2 Baterijų krovimas


##### **(info)** Įspėjimas

Prieř naudodamiesi rageliu pirmā kartā, pakraukite ragelį 24 valandas. Kai baterijos išsikrauna, ekranėlyje matote mirksintį paveikslukā ir girdite perspėjimo signalā. Jeigu baterijos visiřkai išsikrovė, tai telefonas išsijungs ir nebus išsaugotos jokios tuo metu vykdytos funkcijos.

## 3 PRADŽIA

1. Pastatykite ragelį ant bazinės stotelės kroviklio. Jeigu ragelis įstatytas teisingai, išgirsite signalą.
2. Krovimo metu mirksi baterijų paveikslukas .
3. Kai ragelis pilnai pakrautas, baterijos paveikslukas  nebemirksi.

### Pastaba

Normalus baterijos veikimo laikas yra 3 pilni įkrovimo ir išsikrovimo ciklai (daugiau nei 15 valandų), taigi tai yra apie 12 valandų pokalbių ir 150 valandų budėjimo. Vidinis ir išorinis telefono diapazonas yra atitinkamai 50 ir 300 metrų. Jeigu telefonas atsiduria už diapazono ribų, pradės mirksėti antenos paveikslukas .

### Patarimas

Jeigu išeiniate už diapazono ribų, jūsų pokalbis pradeda trūkinėti, eikite arčiau bazinės stotelės.

šalis	Išeinančių pranešimų kalba pagal nutylėjimą	*Kitos išeinančių pranešimų kalbos
Vokietija Austrija Turkija Prancūzija Šveicarija	Vokiečių Vokiečių Turkų Prancūzų Anglų	1 – Vokiečių 2 – Turkų 3 – Prancūzų 4 – Anglų
Didžioji Britanija Airija	Anglų	1 – Anglų
Italija Portugalija Graikija Ispanija	Italų Portugalų Graikų Ispanų	1 – Italų 2 – Portugalų 3 – Graikų 4 – Ispanų
Olandija Belgija	Anglų	1 – Olandų 2 – Prancūzų 3 – Vokiečių 4 – Anglų


\*Pagal nutylėjimą rodoma išeinančių pranešimų 1 kalba, daugiau informacijos apie išeinančių pranešimų kalbas rasite 9.6.3 skyriuje.

## 3.4 Pasveikinimo režimas

Prieš naudodamiesi telefonu pirmąjį kartą, jūs turite suderinti jį pagal savo šalį. Po keleto minučių krovimo, įvairiomis kalbomis pamatysite užrašą "WELCOME". Sekite toliau aprašytais žingsniais, kad nustatytumėte savo telefoną.

### Pastaba








Priklausomai nuo jūsų šalies, jūs galite nematyti WELCOME užrašo. Tokiu atveju jums nereikia pasirinkti savo šalies/ operatoriaus/ kalbos nustatymų. Jūs galite skambinti ir atsiliiepti į skambučius be jokio kalbos pasirinkimo.

1. Spauskite  **OK**, kad pamatytumėte kalbų sąrašą.

## 7 LAIKRODIS IR ŽADINTUVAS

Naudodamiesi šia funkcija galėsite nustatyti datą, laiką ir žadintuvą. Gamykliškai nustatyti tokie datos ir laiko parodymai **01/01** ir **00-00**.

### 7.1 Datos ir laiko nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , judėkite su  iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, vėl spauskite  **OK**, kad patektumėte į **DATE/TIME**.
2. Rodoma paskutinė išsaugota data. Įveskite dabartinę datą (diena/ mėnuo) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
3. Rodomas paskutinis išsaugotas laikas, įveskite dabartinį laiką (valandos/ minutės), judėkite su , kad pasirinktumėte **AM** arba **PM**, jeigu naudojatės 12 valandų formatu. Dabar spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną.

### Pastaba

Jeigu įvesite netinkamą skaičių į datos ar laiko laukelį, išgirsite atmetimo toną. Valandos: nuo 00 iki 12; Minutės nuo 00 iki 59  
Diena: nuo 01 iki 31; Mėnuo: nuo 01 iki 12.









### Įspėjimas

Jeigu jūsų telefonas prijungtas prie ISDN linijos su adapteriu, data ir laikas gali būti atnaujinami po kiekvieno skambučio. Datos ir laiko atnaujinimo galimybė priklauso ir nuo jūsų tinklo tiekėjo. Patikrinkite datos ir laiko nustatymus savo ISDN sistemoje arba susisiekiite su tinklo tiekėju.










## 7.2 Datos ir laiko formato nustatymas

Savo telefone galite nustatyti pageidaujamą datos ir laiko formatą. Pagal nutylėjimą formatai yra tokie **DIENA/ MĖNUO** (DD/MM) ir **24 HOURS** (Valandos).

### 7.2.1 Laiko formato nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, tada su  eikite link **SET FORMAT** ir spauskite  **OK**.
2. Kad pasirinktumėte **TIME FORMAT** turite spausti  **OK**.
  - Rodomas dabartinis nustatymas.
3. Judėkite su , kad pasirinktumėte laiko formatą (**12 HOURS** arba **24 HOURS**) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte. Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.








### 7.2.2 Datos formato nustatymas

1. Budėjimo režime spauskite , su  judėkite iki **CLOCK&ALARM** ir tada spauskite  **OK**, tada su  eikite link **SET FORMAT** ir spauskite  **OK**.
2. Judėkite su , kad pasiektumėte **DATE FORMAT**, o tada spauskite  **OK**.
  - Rodomas dabartinis nustatymas.
3. Judėkite su , kad pasirinktumėte datos formatą (**DD/MM** (diena/mėnuo) arba **MM/DD** (mėnuo/ diena)) ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

## 6 ASMENINIAI NUSTATYMAI

### 6.3 Ekranų kalbos pakeitimas

Jūsų ragelyje yra įvairių ekranų kalbų, jos priklauso nuo šalies pasirinkimo WELCOME režimo metu.








1. Budėjimo režimo metu spauskite , su  judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite , tada su  judėkite iki **LANGUAGE** ir spauskite  **OK**.
2. Su  judėkite iki norimos kalbos ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

#### Patarimas

Kai nustatote ekranų kalbą, visi pasirinkimų meniu bus rodomi pasirinkta kalba. Jūsų autoatsakiklio išeinančios žinutės kalba nepasikeis.

### 6.4 Automatinio ragelio padėjimo funkcijos įjungimas/ išjungimas




Naudodamiesi šia funkcija, jūs automatiškai padėsite ragelį/ nutrauksite pokalbį, tiesiog tuo metu, kai padėsite ragelį ant bazinės stotelės. Pagal nutylėjimą ši funkcija yra įjungta.

1. Budėjimo režime, paspauskite , su  judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite , tada su  judėkite iki **AUTO HANGUP** ir spauskite  **OK**.
2. Su  judėkite iki **ON** arba **OFF** ir spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

## 3 PRADŽIA

šalis	Išeinančių pranešimų kalba pagal nutylėjimą	*Kitos išeinančių pranešimų kalbos
Švedija Norvegija Suomija Danija	Anglų	1 – Švedų 2 – Norvegų 3 – Suomų 4 – Danų 5 – Anglų
Rusija Ukraina	Anglų	1 – Rusų 2 – Ukrainiečių 3 – Anglų
Rumunija Lenkija Čekija Vengrija Slovakija Slovėnija Kroatija Bulgarija Serbija	Anglų	1 – Rumunų 2 – Lenkų 3 – Čekų 4 – Vengrų 5 – Anglų
Singapūras Indonezija Malaizija	Anglų	1 – Anglų
Australija Naujoji Zelandija	Anglų	1 – Anglų

\*Pagal nutylėjimą rodoma išeinančių pranešimų 1 kalba, daugiau informacijos apie išeinančių pranešimų kalbas rasite 9.6.3 skyriuje.

2. Judėkite su , kad pasirinktumėte savo kalbą. Spauskite  **OK**.
3. Spauskite  **OK**, kad patvirtintumėte savo pasirinkimą.
  - *Jūsų telefono linijos nustatymai ir meniu automatiškai suderinami pagal pasirinktą šalį.*


#### Patarimas

Savo šalies nustatymus galėsite pakeisti, kada tik panorėsite. (daugiau informacijos rasite "Šalies pasirinkimas" 8.4 skyriuje). Jeigu 15 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, ragelis automatiškai sugrįš į budėjimo režimą. Jeigu padėdate ragelį ant bazinės stotelės, ragelis taip pat automatiškai pereis į budėjimo režimą.

## 3.5 Meniu struktūra

Lentelėje apačioje nurodyta jūsų telefono meniu struktūra.

Spauskite **(menu)**, kad pamatytumėte pagrindinį meniu. Naudokitės judėjimo mygtukais **(↑/↓)**, kad judėtumėte po meniu ir spauskite **(symbol)**, jeigu norite pasirinkti atitinkamą galimybę/ nustatymą.

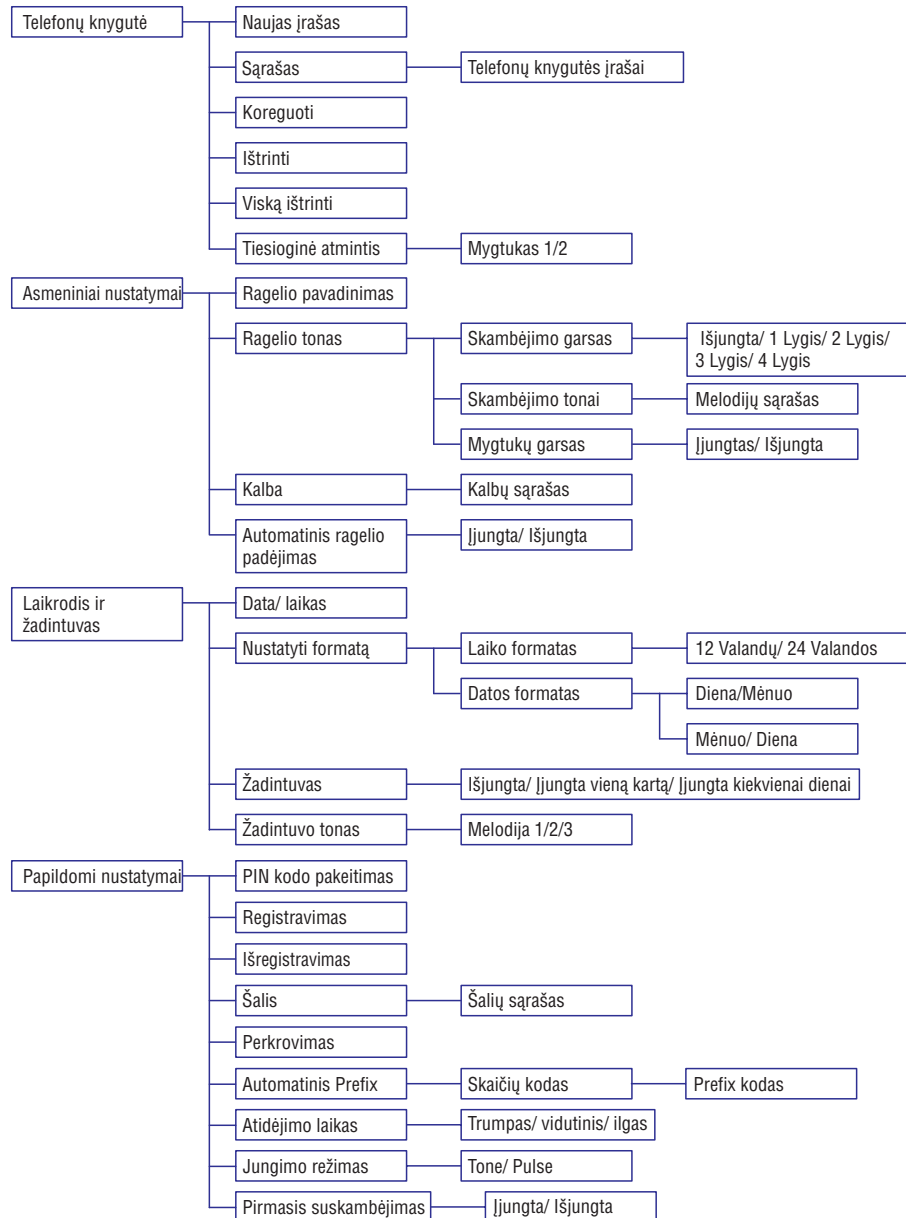

## 6.1 Ragelio pavadinimo keitimas

Jūs galite suteikti rageliui pavadinimą, kuris bus rodomas budėjimo režimo metu. Gamykloje nustatyta, jog ragelio pavadinimas yra **PHILIPS**.

1. Budėjimo režime spauskite **(menu)**, su **(↑/↓)** judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite **(OK)**, su **(↑/↓)** judėkite iki **HANDSET NAME** ir spauskite **(OK)**.
2. Rodomas paskutinis išsaugotas pavadinimas. Naudokitės **(BACK)** mygtuku, kad vieną po kito ištrintumėte simbolius.
3. Įveskite naują pavadinimą (iki 10 simbolių) ir spauskite **(OK)**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

## 6.2 Ragelio tonas/ skambėjimas

### 6.2.1 Nustatykite skambėjimo garsą

#### ⚠ Pavojus

Kai įeinančio skambučio metu ragelis skamba, pasistenkite, kad jis nebūtų arti jūsų ausies, nes tai gali pažeisti jūsų klausą.

Jūs galite pasirinkti iš 5 garsumo lygių (**OFF**, **LEVEL 1**, **LEVEL 2**, **LEVEL 3** ir **LEVEL 4**).

Pagal nutylėjimą yra pasirinktas **LEVEL 2**.

1. Budėjimo režime spauskite **(menu)**, su **(↑/↓)** judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite **(OK)**, kad pasiektumėte **HANDSET TONE** tada vėl spauskite **(OK)**, kad patektumėte į **RING VOLUME**.
2. Su **(↑/↓)** judėkite iki norimo garsumo lygio ir spauskite **(OK)**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

#### ⓘ Pastaba

Kai veikia **RINGER OFF** (išjungtas skambėjimas) nustatymas, tai ekrane matysite **(symbol)** paveiksluką.

## 6.2.2 Skambėjimo melodijos nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 10 skambėjimo melodijų.

1. Budėjimo režime spauskite **(menu)**, su **(↑/↓)** judėkite iki **PERSONAL SET** ir tada spauskite **(OK)**, kad pasiektumėte **HANDSET TONE** vėl spauskite **(OK)**, o tada su **(↑/↓)** judėkite, kad pasiektumėte **RING TONES** ir spauskite **(OK)**.
2. Judėkite su **(↑/↓)** iki norimos melodijos ir ją išklausykite.
3. Spauskite **(OK)**, kad nustatytumėte skambėjimo melodiją.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

## 6.2.3 Mygtukų garso įjungimas/ išjungimas

Kai spaudžiate vieną mygtuką, išgirstate atitinkamo mygtuko garsą, gamykliškai nustatyta, kad mygtukų garsas yra įjungtas.


1. Budėjimo režime spauskite **(menu)**, tada su **(↑/↓)** judėkite iki **PERSONAL SET** ir spauskite **(OK)**, tada vėl spauskite **(OK)**, kad patektumėte į **HANDSET TONE**, judėkite su **(↑/↓)** iki **KEY BEEP** ir tada spauskite **(OK)**.
2. Su **(↑/↓)** judėkite, kad pasiektumėte **ON** arba **OFF** ir spauskite **(OK)**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.



## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.9 Paieška

Naudodamiesi šia funkcija jūs galite surasti dingusį ragelį (tik tuo atveju jeigu ragelis yra bazinės stotelės diapazone ir jo baterijos nėra pasibaigusios).

1. Bazinėje stotelėje spauskite  mygtuką.
  - Visi registruoti rageliai pradeda skambėti.
2. Kai jau suradote norimą ragelį, spauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte skambėjimą.

#### Pastaba

Jeigu 30 sekundžių nespaudžiate jokio mygtuko, tai ragelis ir bazinė stotelė automatiškai sugrįš į budėjimo režimą.


#### Patarimas

Dar kartą spauskite  bazinėje stotelėje, kad nutrauktumėte paiešką.

## 4 NAUDOJIMASIS TELEFONU

### 4.1 Skambinimas


#### 4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite  norėdami skambinti.
  - Prasideda skambinimas




#### Patarimas

Prieš vesdami numerį jūs galite įvesti kodą, daugiau apie tai skaitykite 8.6 skyriuje.




#### 4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę  pateksite į telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.
  - Prasideda skambinimas

#### 4.1.3 Skambinimas iš perskambinimo /rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite  budėjimo režime.
2. Spauskite , kad pasiektumėte rinktus numerius.
3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.
  - Prasideda skambinimas




#### 4.1.4 Skambinimas iš skambučių registro (ryšių duomenų) sąrašo

1. Spauskite , kai esate budėjimo režime.
2. Spauskite , norėdami pasiekti norimą skambutį.
3. Spauskite , norėdami skambinti pasirinktu numeriu.
  - Prasideda skambinimas




#### Pastaba

Skambučių registravimo paslaugą jūs turite užsisakyti iš savo paslaugų tiekėjo, daugiau informacijos apie tai rasite skyriuje 5.7.1.

#### 4.1.5 Skambinimas iš telefonų knygutės


1. Spauskite , kai esate budėjimo režime.
2. Spauskite , kol pamatysite norimą telefono numerį.
3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.
  - Vyksta skambinimas.

#### Patarimas

Vietoje to, kad judėtumėte su  mygtuku, jūs galite tiesiogiai įvesti pirmąjį asmens kuriam norite skambinti vardo raidę. Pavyzdžiui spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide A. Dar kartą spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide B ir t.t.

### 4.2 Atsiliepimas į skambutį

#### Pavoju


Kai ragelis skamba, nelaikykite jo arti ausies, nes tai gali pakenkti jūsų klausai. Kai ragelis skamba, spauskite .

- Vyksta pokalbis.

#### Pastaba

Įeinantis skambutis yra svarbiausias veiksmas. Jeigu jums skambina, tai tuo metu vykdomi telefono nustatymai ar kiti veiksmai bus sustabdyti.

### 4.3 Skambučio užbaigimas


Pokalbio metu spauskite , taip užbaigsite pokalbį.

- Pokalbis užbaigtas.

#### Patarimas


Pokalbj galite užbaigti ir tiesiog padėdami ragelį ant bazinės stotelės, daugiau informacijos apie tai rasite 6.4 skyriuje. Ši funkcija pagal nutylėjimą yra įjungta.

#### Pastaba


Ragelio ekranelyje apie 2 sekundes bus rodoma pokalbio trukmė (valandos-minutės-sekundės). Spauskite **BACK** , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.1 Ragelio įjungimas/ išjungimas





Daugiau nei 5 sekundes laikykite paspaudę , kad įjungtumėte arba išjungtumėte skambutį.

### 5.2 Klaviatūros užrakinimas/ atrakinimas













Budėjimo režime ilgiau nei 1 sekundę laikykite paspaudę , kad užrakintumėte arba atrakintumėte klaviatūrą.

### 5.3 Teksto arba numerio įvedimas

Kai jūs pasirenkate teksto įvedimo langą, rinkitės raides spausdami mygtukus vieną ar keletą kartų. Pavyzdžiui įveskite vardą "PAUL":

1. Vieną kartą spauskite  : P
2. Du kartus spauskite  : PA
3. Du kartus spauskite  : PAU
4. Tris kartus spauskite  : PAUL

Lentelėje matote kokius simbolius atitinka mygtukai.

Mygtukai	Priskirti simboliai
	Tarpelis, 1 _ < > *
	ABC 2
	DEF 3
	GHI 4
	JKL 5
	MNO 6
	PQRS 7
	TUY 8?
	WXYZ9
	0 -/ #+
	#
	*


### Patarimas

Spauskite  **BACK**, jeigu norite ištrinti paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

### 5.4 Vykstantis pokalbis



Kai kurios funkcijos yra pasiekiamos pačio pokalbio metu. Pavyzdžiui:

#### 5.4.1 Garso ausinėje reguliavimas



Skambučio/ pokalbio metu naudokitės , kad pasirinktumėte garsumo lygį nuo **VOLUME 1** iki **VOLUME 3**.



#### 5.4.2 Mikrofono garso išjungimas/ įjungimas





Kai mikrofonas yra užtildytas, jūsų pašnekovas jūsų negirdi.

1. Pokalbio metu spauskite , kad išjungtumėte mikrofono garsą.
2. Dar kartą spauskite , kad vėl įjungtumėte mikrofono garsą.

#### 5.4.3 Laukiantis pokalbis

Jeigu jūs esate užsisakę pokalbio laukimo funkciją, tai jeigu vieno pokalbio metu jums skambina dar vienas asmuo, tai ausinėje išgirsite įspėjamąjį garsą. Jeigu esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą, tai matysite antrojo skambinančio asmens telefono numerį ar vardą. Daugiau informacijos jums gali suteikti paslaugų tiekėjas. Kai norite priimti antrąjį skambutį, spauskite  +  mygtukus, kad sulaikytumėte dabartinį skambutį ir atsiliptumėte į antrąjį.

Spauskite  + , kad grįžtumėte prie pirmojo pokalbio.

 + 	Sulaikyti dabartinį pokalbį ir atsilipti į antrąjį.
 + 	Sulaikyti dabartinį pokalbį ir grįžti prie pirmojo.


Čia aprašyti veiksmai gali skirtis, tai priklauso nuo jūsų tinklo.

## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS




### 5.8.1 Intercom (vidinis pokalbis) su kitu rageliu

#### Pastaba


Jeigu kitas ragelis nepriklauso jūsų naujojo telefono tipui, tai gali būti jog šia funkcija naudotis negalėsite.

1. Budėjimo režime spauskite  .
  - Jeigu yra bent 2 registruoti rageliai, tuojau pat veikia intercom funkcija.
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite atitinkamą ragelio numerį ir pradėkite vidinį skambutį su tuo rageliu.


### 5.8.2 Išorinio pokalbio perkėlimas kitam rageliui

1. Pokalbio metu, spauskite ir laikykite , kad sulaikytumėte išorinį pokalbį (dabar skambinantysis jūsų negirdi).
  - Jeigu yra bent 2 registruoti rageliai, tuojau pat veikia intercom funkcija.
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite atitinkamą ragelio numerį ir pradėkite vidinį skambutį su tuo rageliu.
3. Ant to ragelio, kuris dabar skamba, spauskite , kad atsiliptumėte į vidinį pokalbį, dabar vyksta vidinis pokalbis tarp dviejų ragelių.
  - Vyksta Intercom (vidinis pokalbis)
4. Pirmajame ragelyje spauskite , kad perkeltumėte išorinį pokalbį į antrąjį ragelį.
  - Perkeliamas išorinis pokalbis.

#### Pastaba

Jeigu niekas neatsiliepia tuo rageliu į kurį skambinate, spauskite , kad atnaujintumėte išorinį pokalbį.


### 5.8.3 Intercom (Vidinio pokalbio) metu atsilipti į išorinį skambutį

1. Jeigu vidinio pokalbio metu jums kažkas skambina, tai ragelyje išgirsite perspėjimo toną. Spauskite , kad atsiliptumėte į išorinį skambutį ir užbaigtumėte vidinį pokalbį.
  - Vyksta išorinio skambučio priėmimas.

#### Pastaba




Spauskite , kad sulaikytumėte vidinį skambutį ir atsiliptumėte į išorinį skambutį.

### 5.8.4 Perėjimas tarp vidinio ir išorinio skambučio

Pokalbio metu, spauskite , kad pereitumėte tarp vidinio ir išorinio skambučių

### 5.8.5 Trijų asmenų konferencinis pokalbis

Konferencinio pokalbio metu jūs naudojats dviem priregistruotais rageliais (vidiniu pokalbiu) ir išoriniu pokalbiu tuo pačiu metu. Taigi trys asmenys gali kalbėtis vienu metu, jums nereikia papildomai užsisakyti šios paslaugos.

1. Pokalbio metu ilgai spauskite , kad sulaikytumėte išorinį pokalbį (skambinantysis jūsų nebegirdi).
2. Jeigu yra daugiau nei 2 registruoti rageliai, tai bus rodomi registruotų ragelių numeriai. Spauskite atitinkamą ragelio numerį ir pradėkite vidinį skambutį (pokalbį) su tuo rageliu.
3. Tame ragelyje, į kurį skambinate, reikia spausti , taip atsilipti į vidinį skambutį.
  - Vyksta vidinis pokalbis.
4. Pirmajame ragelyje 2 sekundes spauskite ir laikykite , kad pradėtumėte trijų asmenų konferencinį pokalbį.
  - Konferencinio pokalbio metu matysite užrašą **CONFERENCE**.



## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.7.2 Detaliau apie skambučių registrą

Ekrane galite matyti:

- skambinančiojo numerį\*
- skambinančiojo vardą (jeigu toks numeris yra telefonų knygutėje)\*
- <WITHHELD> privatus skambutis.
- <UNAVAILABLE> viešas arba ne ryšio zonoje esantis skambutis.

\* Jeigu jūs nesate užsiskakę skambinančiojo atpažinimo paslaugos, jokių duomenų skambučių registre nebus.

#### ☰ Pastaba

Paspaudę **OK**, jūs galite pamatyti telefono numerį, skambučio datą ir laiką. Data ir laikas rodomi priklausomai nuo tinklo.

### 5.7.3 Išsaugokite skambučių registre esantį numerį telefonų knygutėje

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad patektumėte į skambučių registro sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite .
2. Dar kartą spauskite , kad patektumėte į **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį) ir spauskite .
3. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME** (įveskite vardą).
4. Įveskite asmens/ kontakto vardą (iki 12 simbolių) ir spauskite **OK**.
  - Ekrane 2 sekundes dega užrašas **SAVED !** (išsaugota), o tada ekranas vėl grįžta į skambučių registro sąrašą.

#### ☰ Pastaba

Spauskite **BACK**, jeigu norite ištrinti paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

### 5.7.4 Delete a call list entry

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad patektumėte į skambučių registro sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite .
2. Su judėkite iki **DELETE** ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ištrynimą.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į skambučių registrą.

#### ☰ Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į skambučių registro sąrašą.

### 5.7.5 Skambučių registro ištrynimai

1. Budėjimo režime spauskite , su judėkite iki skambučių registro įrašo ir spauskite .
2. Su judėkite iki **DELETE ALL** ir spauskite **OK**.
3. Ekrane matote klausimą **CONFIRM?** (Patvirtinti?). Dar kartą spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ištrynimą.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į skambučių registrą.

#### ☰ Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į skambučių registro sąrašą.

## 5.8 Intercom (vidinių pokalbių) naudojimas

#### ⚠ Įspėjimas

Intercom ir skambučių perkėlimo paslauga galima tuo atveju, jeigu keli rageliai yra priregistruoti prie vienos bazinės stotelės. Šiomis funkcijomis galite naudotis tik tuo atveju, jeigu prie vienos stotelės esate priregistravę bent 2 ragelius. Tokiu atveju jūs galėsite naudotis nemokamais vidiniais skambučiais, perkelti išorinį skambutį iš vieno ragelio į kitą ir naudotis konferencinio pokalbio funkcija.

## 5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

### 5.5 Telefonų knygutės naudojimas

Telefonų knygutėje galite išsaugoti iki 50 įrašų. Kiekvienas įrašo telefono numeris gali būti sudarytas daugiausiai iš 24 skaičių, o vardas iš 12 simbolių.

#### 5.5.1 Kontakto išsaugojimas telefonų knygutėje

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su į **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**. Dar kartą spauskite **OK**, kad įvestumėte **NEW ENTRY** (naujus duomenis).
2. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME**.
3. Įveskite asmens vardą (iki 12 simbolių) ir spauskite **OK**.
4. Ekrane matote užrašą **ENTER NUMBER**.
5. Įveskite telefono numerį (iki 24 skaičių) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo signalą.

#### ☰ Pastaba

Spauskite **BACK** kad ištrintumėte paskutinį įvestą skaičių ar simbolį. Spauskite , kad grįžtumėte į budėjimo režimą.

#### \* Patarimas

Jūs nebegalite įvesti naujų kontaktų, jeigu telefonų knygutės atmintis yra pilna. Tokiu atveju ištrinkite keletą senų kontaktų, o tada galėsite įvesti naujus.

#### 5.5.2 Telefonų knygutės pasiekimas

1. Budėjimo režime spauskite , kad naršytumėte po telefonų knygutės įrašus. Arba galite spauskite mygtuką, tada eikite su į **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**, tada judėkite su iki **LIST** ir spauskite **OK**.
  - Telefonų knygos įrašai bus rodomi alfabeto tvarka.
2. Detalesnę informaciją galite pamatyti paspaudę **OK**.

#### \* Patarimas

Vietoje to, kad judėtumėte su mygtuku, jūs galite tiesiogiai įvesti pirmąjį asmens kuriam norite skambinti vardo raidę. Pavyzdžiui spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide A. Dar kartą spauskite , kad pamatytumėte įrašus prasidedančius raide B ir t.t.

#### 5.5.3 Telefonų knygutėje esančio įrašo koregavimas

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su į **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**. Judėkite su iki **EDIT**, o tada vėl spauskite **OK**.
2. Naudojamiesi pasirinkite, kurį įrašą norite koreguoti.
3. Spauskite **OK**, kad pamatytumėte vardą. Pakoreguokite vardą ir spauskite **OK**.
4. Tada pakoreguokite numerį ir spauskite **OK**.
  - Išgirsite patvirtinimo signalą.

#### 5.5.4 Telefonų knygutėje esančio įrašo ištrynimai

1. Budėjimo režime spauskite , eikite su į **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**. Judėkite su iki **DELETE**, o tada vėl spauskite **OK**.
2. Naudojamiesi pasirinkite, kurį įrašą norite ištrinti ir spauskite **OK**.
3. Ekrane atsiranda klausimas **DELETE?** (Ištrinti?). Spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ištrynimą.
  - Išgirsite patvirtinimo signalą.

#### ☰ Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į telefonų knygutės sąrašą

### 5.5.5 Ištrinti telefonų knygutės sąrašą

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, su judėkite iki **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**.
2. Tada su judėkite iki **DELETE ALL** ir spauskite **OK**.
3. Ekrane atsiranda klausimas **DELETE?** (Ištrinti?), dar kartą spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną.

#### Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į telefonų knygutės sąrašą.

### 5.5.6 Tiesioginis atminties pasiekimas

Yra 2 tiesioginiai atminties pasiekimo būdai ( ir mygtukai). Budėjimo režime ilgai spauskite tuos mygtukus ir tada automatiškai skambinsite išrašytu numeriu.

#### 5.5.6.1 Pridėti/ koreguoti tiesioginio pasiekimo atmintį

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, judėkite su iki **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**, tada su judėkite iki **DIRECT MEM** ir vėl spauskite **OK**.
2. Judėkite su iki **KEY 1** arba **KEY 2** ir spauskite **OK**.
  - Rodomas išsaugotas numeris (jeigu toks yra).
3. Jeigu pasirinktame mygtuke joks numeris nėra išsaugotas arba jeigu jūs norite pakeisti išsaugotą numerį, spauskite , kad patektumėte į tiesioginės atminties meniu.
4. Judėkite su iki **EDIT** ir spauskite **OK**.
  - Rodomas telefonų knygutės sąrašas.
5. Judėkite su , kad pasirinktumėte telefonų knygutės įrašą, kurį norite saugoti tiesiogiai pasiekiamoje atmintyje.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

### 5.5.6.2 Tiesioginio pasiekimo atminties ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, judėkite su iki **PHONEBOOK** ir spauskite **OK**, tada su judėkite iki **DIRECT MEM** ir vėl spauskite **OK**.
2. Judėkite su iki **KEY 1** arba **KEY 2** ir spauskite **OK**.
  - Rodomas išsaugotas numeris (jeigu toks yra).
3. Spauskite **OK**, kad patektumėte į meniu.
4. Su judėkite iki **DELETE** ir spauskite **OK**.
5. Ekrane matote klausimą **CONFIRM?** (Patvirtinti?) ir spauskite **OK**, kad patvirtintumėte ištrynimą.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

### 5.6 Rinktų numerių sąrašo naudojimas

Šiame sąraše saugojami paskutiniai 5 rinkti numeriai. Kiekvienas numeris gali susidaryti iš ne daugiau nei 24 skaičių.

#### 5.6.1 Rinktų numerių sąrašo pasiekimas

1. Spauskite , kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą ir naudodamiesi judėkite po jį.
  - Pirmuoju numeriu rinktų numerių sąrašo pamatysite paskutinį rinktą numerį. Jeigu rinktas numeris atitinka telefonų knygutės įrašą, tai sąraše matysite asmens kuriam skambinote vardą.
2. Daugiau informacijos pamatysite paspaudę **OK**.

#### Pastaba

Jeigu norite grįžti į budėjimo režimą, spauskite

### 5.6.2 Išsaugokite rinktą numerį telefonų knygutėje

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite **OK**. Dar kartą spauskite , kad patektumėte į **SAVE NUMBER** (išsaugoti numerį).
2. Ekrane matote užrašą **ENTER NAME** (įveskite vardą).
3. Įveskite asmens/ kontakto vardą (iki 12 simbolių) ir spauskite **OK**.
  - Ekrane 2 sekundes dega užrašas **SAVED !** (išsaugota), o tada ekranas vėl grįžta į rinktų numerių sąrašą.

#### Pastaba

Spauskite **BACK**, jeigu norite ištrinti paskutinį įvestą skaičių ar simbolį.

### 5.6.3 Rinkto numerio ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad patektumėte į rinktų numerių sąrašą, judėkite su , kad pasirinktumėte įrašą ir spauskite .
2. Judėkite su , kad pasiektumėte **DELETE** ir spauskite **OK**.
3. Ekrane matote klausimą **DELETE?** (Ištrinti?), spauskite **OK** kad patvirtintumėte.
  - Išgirsite patvirtinimo toną ir grįšite į buvusį meniu.

#### Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į rinktų numerių sąrašą.

### 5.6.4 Rinktų numerių sąrašo ištrynimasis

1. Budėjimo režime spauskite mygtuką, kad pasiektumėte rinktų numerių sąrašą, o tada spauskite . Tada su judėkite iki **DELETE ALL** ir spauskite **OK**.
2. Ekrane atsiranda klausimas **Confirm?** (Patvirtinti?), dar kartą spauskite **OK**, kad patvirtintumėte.

#### Pastaba

Spauskite **BACK**, kad nutrauktumėte pakeitimus ir grįžtumėte į rinktų numerių sąrašą.

### 5.7 Skambučių registro naudojimas

Skambučių registras išsaugo iki 10 išorinių skambučių ir naujus balso pašto pranešimus. Jeigu jūs esate užsisakę Skambinančiojo atpažinimo paslaugą ir skambinančiojo asmens duomenys nėra slapti, tai ekrane jūs matysite arba skambinančiojo numerį arba vardą.

#### Pastaba

Jeigu skambinančiojo tapatybės duomenys yra slapti arba tiksliai nesuteikia datos ir laiko informacijos, tokiu atveju savo skambučių registre jūs nematysite tokios informacijos. Jeigu jūs nesate užsisakę Skambinančiojo atpažinimo paslaugos, savo skambučių registre nematysite jokios informacijos.

#### Pastaba

Jeigu budėjimo režime matote degantį gauto balso pašto paveiksluką, tai ilgai spauskite, kad jį išjungtumėte.

### 5.7.1 Skambučių registro pasiekimas

1. Budėjimo režime spauskite ir judėkite su , kad naršytumėte po skambučių registrą.
  - Chronologine tvarka rodomi gauti ir praleisti skambučiai, vėliausiai įvykęs skambutis rodomas sąrašo viršuje.
2. Jeigu norite pamatyti detalesnį vaizdą, spauskite **OK**, kad patektumėte į skambučių registro meniu. Dar kartą spauskite **OK**, kad pasiektumėte **VIEW**.
  - Rodomas skambučio data ir laikas. Dar kartą spauskite **OK**, kad pamatytumėte daugiau detalių.