

PHILIPS

DAB+ radio

5000 Serija

R5005

Uputstvo za upotrebu



Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1 Važno	2	
Bezbednost	2	
2 Vaš FM/DAB radio	3	
Uvod	3	
Šta je u kutiji	3	
Pregled glavne jedinice	4	
3 Prvi koraci	5	
Priprema radio antene	5	
Povezivanje napajanja	5	
Uključivanje	5	
Podešavanje nivoa jačine zvuka	5	
Uključivanje u režim stanja pripravnosti	5	
4 Slušanje DAB radija	6	
Podešavanje na DAB radio stanice	6	
Memorisanje DAB radio stanica	6	
Biranje unapred podešenih DAB radio stanica ⁷	7	
Korišćenje menija u DAB režimu	7	
Prikazivanje DAB informacija	7	
5 Slušanje FM radija	8	
Podešavanje na FM radio stanice	8	
Memorisanje FM radio stanica	8	
Biranje unapred podešenih FM radio stanica	8	
Korišćenje menija u FM režimu	9	
Prikazivanje FM informacija	9	
5 Slušanje FM radija	10	
Podešavanje tajmera za alarm	10	
Podešavanje tajmera za stanje spavanja	10	
7 Informacije o proizvodu	11	
Specifikacije	11	
8 Rešavanje problema	12	
9 Obaveštenje	13	
Usklađenost	13	

1 Važno

Bezbednost



Upozorenje

- Nikada ne vadite kućište ovog radija.
- Nikada ne podmazujte ni jedan deo ovog radija.
- Nikada ne postavljajte ovaj radio na drugu električnu opremu.
- Držite ovaj radio dalje od direktnog sunčeve svetlosti, otvorenog plamena ili toplove.
- Osigurajte da obavezno uvek imate lak pristup kablju za napajanje, utikaču ili adapteru da biste isključili radio iz električnog napajanja

- Pročitajte i sledite ova uputstva.
- Proverite da li ima dovoljno slobodnog prostora oko uređaja za ventilaciju.
- Sve servisiranje poverite kvalifikovanom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno kada se radio na bilo koji način ošteti, kao kada su oštećeni kabl za napajanje ili utikač, prosuta je tečnost ili su predmeti pali u radio, radio je bio izložen kiši ili vlazi, ne radi normalno ili je ispušten.
- Koristite samo dodatke/pribor koje je naveo proizvođač.
- Koristite samo napajanje navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Isključite ovaj proizvod tokom oluje sa grmljavom ili ako ga ne upotrebljavate tokom dužeg perioda.

- Proizvod ne sme da bude izložen kapanju ili prskanju.
- Na proizvod ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmete napunjene tečnošću, upaljene sveće).
- Kada se utikač direktnog dodatnog adaptera koristi kao uređaj za isključivanje, uređaj za isključivanje će ostati spremam za funkciju.
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode
- Instalirajte u skladu sa uputstvima proizvođača.
- Ne instalirajte u blizini izvora toplice kao što su radijatori, ventilacione rešetke, peći ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode topotu.

2 Vaš FM/DAB radio

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte vaš proizvod na stranici www.philips.com/welcome.

Uvod

Sa ovim radijom, možete da:



- slušate FM i DAB radija (emitovanje audio signalova korišćenjem digitalne transmisije – engl. Digital Audio Broadcasting).
- znate vreme.
- podešite dva alarma.

Šta je u kutiji

Proverite i identifikujte sadržaj svog paketa:

- FM/DAB radio
- Strujni adapter
- Vodič za brzi početak
- Brošura o bezbednosti i garanciji

Pregled radio sata

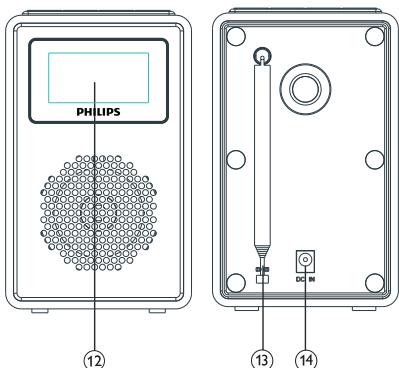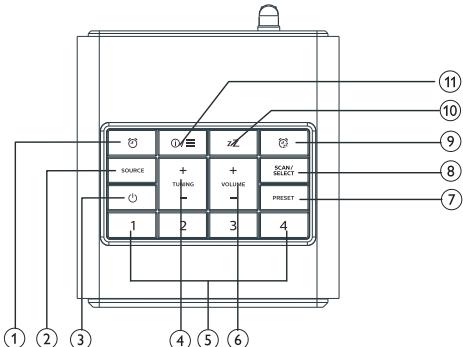

① ⌂ Alarm

- Podesite alarm.
- Aktiviranje ili deaktiviranje tajmera za alarm.

② SOURCE

- Izaberite izvor: DAB ili FM radio.

③ ⏹

- Uključite radio.
- Prebacite na režim stanja pripravnosti.

④ TUNING +/-

- Podesite FM stанице.
- Krećite se po listi DAB stаница.
- Krećite se kroz FM/DAB meni.

⑤ Podešavanje stаница unapred (1, 2, 3, 4)

- Memorišite/direktno pristupajte prethodnop podešenim 1, 2, 3 ili 4.

⑥ VOLUME +/-

- Pritisnite da biste podesili jačinu zvuka.

⑦ PRESET

- Memorišite radio stанице.
- Prikažite i birajte prethodno podešene stанице.

⑧ SCAN/SELECT

- Pritisnite za potvrdu izbora.
- Pritisnite i držite za automatsko skeniranje svih stаницa u režimu FM tuner-a.

⑨ ⚡ ODLAGANJE BUĐENJA

- Odložite alarm.

⑩ ⚡ STANJE SPAVANJA

- Postavite tajmer za stanje spavanja.

⑪ Ⓛ/≡ INFORMACIJE/MENI

- Pritisnite za prikaz informacija u FM/DAB režimu.
- U radnom režimu, pritisnite i držite za pristup gornjem meniju.

⑫ EKRAN DISPLEJA

- Prikažite trenutni status

⑬ Radio antena

- Poboljšajte radio prijema.

⑭ DC IN

- Povežite sa isporučenim strujnim adapterom.

3 Prvi koraci

Uvek sledite uputstva iz ovog poglavlja u sledu.

Priprema radio antene

Za bolji radio prijem, potpuno ispružite i podešite položaj antene.

Napomena

- Da biste sprečili smetnje, postavite antenu što dalje od bilo kog drugog izvora zračenja.



Povezivanje napajanja

Oprez

- Rizik od oštećenja proizvoda! Proverite da li napon napajanja odgovara naponu odštampanom na zadnjoj ili donjoj strani radio sata.
- Rizik od strujnog udara! Kad isključite mrežni utikač, uvek izvlačite utikač iz utičnice. Nikada ne povlačite kabl.

1 Povežite strujni adapter

- u: utičnicu **DC IN** na radiju i u zidnu utičnicu.

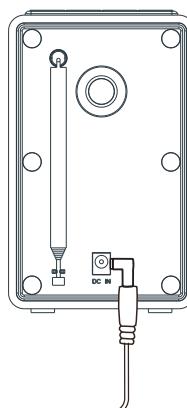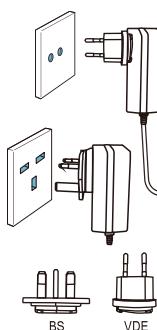

Uključivanje

- Pritisnite **Ø**.
- ↳ Radio se prebacuje na poslednji izabrani izvor.

Podešavanje nivoa jačine zvuka

- Pritisnite **VOLUME +/-** uzastopno da biste podešili jačinu zvuka.

Prebacivanje na režim pripravnosti

- Pritisnite **Ø** ponovo.
- ↳ Pano displeja je zatamnjен.
- ↳ Prikazaće se vreme i datum (ako su postavljeni).

Napomena

- Ako sistem ne radi 15 minuta, radio automatski prelazi u stanje pripravnosti.

4 Slušanje DAB radija

Podešavanje na DAB radio stanice

Prvi put kada izaberete režim DAB radija ili ako je lista stanica prazna, radio automatski vrši potpuno skeniranje.

- Pritisnite **SOURCE** uzastopno da biste izabrali **[DAB]** režim.
 - ↳ Prikazuje se [Scanning].
 - ↳ Radio automatski skenira i čuva sve DAB radio stanice, a zatim emituje prvu dostupnu stanicu.
 - ↳ Lista stanica se pamti u radiju. Sledeći put kad uključite radio, skeniranje stanice se neće izvršiti.

Da biste podešili stanicu sa dostupne liste stanica:

- U DAB režimu, pritisnite **TUNING +/-** da biste se kretali kroz dostupne DAB stanice.

Savet

- Stanice se mogu s vremena na vreme menjati. Da biste ažurirali listu stanica, izaberite meni **[Full scan]** da biste izvršili potpuni skeniranje.

Memorisanje DAB radio stanica

Napomena

- Možete da memorišete najviše 20 DAB radio stanica.

- 1 U DAB režimu, podesite na DAB radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **PRESET** tokom dve sekunde.
 - ↳ Prikazuje se **Preset store**.
- 3 Pritisnite **TUNING +/-** da biste izabrali prethodno podešeni broj.
- 4 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se **[Preset stored]**
 - ↳ Stanica se memoriše u izabranom položaju.

Napomena

- U koraku 2, možete takođe da pritisnete i držite taster za podešavanje unapred 1, 2, 3 ili 4 da biste direktno sačuvali trenutnu stanicu na odgovarajućoj poziciji.
- Da biste uklonili unapred podešenu DAB radio stanicu, memorišite drugu stanicu na njenu mesto.

Biranje unapred podešenih DAB radio stanica

U DAB režimu, imate dva načina da izaberete unapred podešenu radio stanicu.

Opcija A:

- 1 Pritisnite **RESET**.
↳ Prikazuje se **Preset Recall**.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** da biste izabrali unapred podešeni broj.
- 3 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potvrdu.

Opcija B:

- Pritisnite direktno numeričke tastere 1-4.

Prikazivanje DAB informacija

Dok služate DAB radio, pritisnite **①/≡** uzastopno da biste se pomerali kroz sledeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Režim radija
- ↳ Tajmer za isključivanje
- ↳ Dynamic Label Segment (DLS) (radio tekst)
- ↳ Jačina signala
- ↳ Tip programa (PTY)
- ↳ Naziv ansambla
- ↳ Frekvencija
- ↳ Stopa greške signala
- ↳ Brzina prenosa i status zvuka
- ↳ Vreme
- ↳ Datum

Korišćenje menija u DAB režimu

- 1 U DAB režimu, pritisnite i držite **①/≡** za pristup DAB meniju.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** za kretanje kroz opcije menija:
 - **[Full scan]**: skenirajte i memorišite sve dostupne DAB radio stanice.
 - **[Manual tune]**: podesite ručno određeni kanal/frekvenciju i dodajte listu stanica.
 - **[DRC]**: komprimujte dinamički opseg radio signala tako da se poveća jačina zvuka tihih zvukova i smanji jačina zvuka glasnog zvukova.
 - **[Prune]**: uklonite sve nevažeće stanice sa liste stanica.
 - **[Clock]**: podesite vreme/datum, izaberite format 12/24 sata i podesite sinhronizaciju vremena.
 - **[Backlight]**: podesite postavke pozadinskog osvetljenja (3 opcije: Prekid/nivo Uključeno/nivo Zatamnjeno)
 - **[System]**: podesite sistemske postavke:
 - **[Language]**: podesite jezik sistema (engleski/nemački/italijanski/francuski/holandski/norveški)
 - **[Factory Reset]**: resetujte jedinicu.
 - **[SW version]**: prikažite verziju softvera.
- 3 Da biste izabrali opciju, pritisnite dugme **SCAN/SELECT**.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 ako je pod jednom opcijom dostupna bilo koja pod-opcija.
 - vratite se na prethodni meni, pritisnite **①/≡**.



Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedno dugme, meni se napušta.

5 Slušanje FM radija

Podešavanje na FM radio stanice

- 1 Pritisnite **SOURCE** uzastopno da biste izabrali **[FM]** režim.
- 2 Pritisnite i držite **TUNING +/-** tokom dve sekunde.
 - ↳ Radio automatski podešava FM radio stanicu sa jakim prijemom.
- 3 Ponovite korak 2 da biste podesili više radio stanica.

Da biste ručno podesili stanicu:

- U režimu FM tjunera, pritisnite **TUNING +/-** uzastopno da biste izabrali frekvenciju.

Memorisanje FM radio stanica

Napomena

- Možete da memorišete najviše 20 FM radio stanica.

- 1 U FM režimu, podesite na FM radio stanicu.
- 2 Pritisnite i držite **RESET** tokom dve sekunde.
 - ↳ Prikazuje se **tekst** 'Preset store'.
- 3 Pritisnite **TUNING +/-** da biste izabrali prethodno podešeni broj.
- 4 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potvrdu.
 - ↳ Prikazuje se [Preset stored].
 - ↳ Stanica se memoriše u izabranom položaju.

Da biste automatski memorisali FM radio stanice

- Umesto da ručno memorišete stanice, možete da dozvolite uređaju da automatski memoriše pronadene stanice:
Pritisnite i zadržite dugme **SCAN/SELECT** za automatsko skeniranje za emitovanje radio kanala, a zatim ga ponovo pritisnite da biste zaustavili automatsko skeniranje.



Napomena

- U koraku 2, možete takođe da pritisnete i držite taster za podešavanje unapred 1, 2, 3 ili 4 da biste direktno sačuvali trenutnu stanicu na odgovarajućoj poziciji.
- Da biste uklonili prethodno sačuvanu FM radio stanicu, memorišite drugu stanicu na njen mesto.

Biranje unapred podešenih FM radio stanica

U FM režimu, imate dva načina da izaberete unapred podešenu radio stanicu.

Opcija A:

- 1 Pritisnite **RESET**.
 - ↳ Prikazuje se 'Preset Recall'.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** da biste izabrali unapred podešeni broj.
- 3 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potvrdu.

Opcija B:

- Pritisnite direktno numeričke tastere 1-4.

Korišćenje menija u FM režimu

- 1 U FM režimu, pritisnite i držite **①/≡** za pristup FM meniju.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** za kretanje kroz opcije menija:
 - **[Scan setting]**: izaberite osetljivost skeniranja (samo jake stanice ili sve stanice)
 - **[Clock]**: podesite vreme/datum, izaberite format 12/24 sata i podesite sinhronizaciju
 - **[Backlight]**: podesite postavke pozadinskog osvetljenja (3 opcije: Prekid/nivo Uključeno/nivo Zatamnjeno)
 - **[System]**: podesite sistemske postavke:
 - **[Language]**: podesite jezik sistema (engleski/nemački/italijanski/francuski/holandski/norveški)
 - **[Factory Reset]**: resetujte jedinicu.
 - **[SW version]**: prikažite verziju softvera.
- 3 Da biste izabrali opciju, pritisnite dugme **SCAN/
SELECT**.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 ako je pod jednom opcijom dostupna bilo koja pod-opcija.
 - Da biste se vratili se u prethodni meni, pritisnite **①/≡**.



Napomena

- Ako u roku od 15 sekundi ne pritisnete nijedno dugme, meni se napušta.

Prikazivanje FM informacija

Dok slušate FM radio, pritisnite **①/≡** uzastopno da biste se kretali kroz sledeće informacije (ako su dostupne):

- ↳ Režim radija
- ↳ Tajmer za isključivanje
- ↳ Tekstualne poruke na radiju
- ↳ Tip programa
- ↳ Naziv
- ↳ Vreme
- ↳ Datum

6 Ostale karakteristike

Podešavanje tajmera za alarm

Podešavanje alarma

- Možete da postavite dva alarma da zvone u različito vreme.

Napomena

- Proverite da li je sat tačno postavljen.

- 1 U režimu stanja pripravnosti, pritisnite i držite  tokom dve sekunde za pristup meniju alarma.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** da biste izabrali Alarm 1 ili Alarm 2.
- 3 Pritisnite **SCAN/SELECT** za potvrdu.
- 4 Ponovite korake 2 do 3 ako je dostupna bilo koja pod-opcija (vreme alarmra, trajanje, izvor, dani, jačina, uključeno/isključeno)


Aktiviranje/deaktiviranje tajmera za alarm

- Pritisnite  uzastopno da biste aktivirali ili isključili tajmer alarma.
 - ↳ Ako se aktivira tajmer za alarm, prikazuje se **[AL1]** ili **[AL2]**.
- Da biste zaustavili alarm, pritisnite .
- ↳ Alarm ponavlja zvonjenje narednog dana.

Odlaganje alarma za budenje

- Kada se oglasi alarm, pritisnite 
 - ↳ Alarm odlaže budenje i ponavlja zvonjenje devet minuta kasnije.

Podešavanje tajmera za stanje spavanja

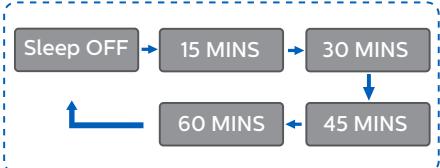

- 1 Izaberite meni **[Sleep]**.
- 2 Pritisnite **TUNING +/-** uzastopno da biste izabrali period tajmera za stanje pavanja (u minutima).
 - ↳ Kada se prikaže **[Sleep OFF]** tajmer za isključivanje je deaktiviran.

7 Informacije o proizvodu

Specifikacije

Pojačalo

Nazivna snaga izlaza	1 W RMS
Odziv frekvencije	95-20000 Hz, ±3 dB
Odnos signala i buke	> 65 dBA

Tjuner

Opseg podešavanja (FM)	87,5-108 MHz
Opseg podešavanja (DAB)	174,928-239,2 MHz (Pojas III)

Zvučnik

Impedansa zvučnika	4 oma
Osetljivost	86 ± 3 dB/m/W

Opšte informacije

AC napajanje (strujni adapter)	Naziv brenda: PHILIPS
Ulaz:	100-240V~, 50/60Hz
Izlaz:	5,0V == 0,5A
Potrošnja električne energije pri radu	<2,5W
Napajanje u stanju pripravnosti	≤ 1W

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D)	95x154,5x109,5 mm
-----------------------------	-------------------

Težina

Glavna jedinica	0,52 kg
-----------------	---------

8 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne vadite kućište ovog uređaja.

Da biste zadržali garanciju, nikada ne pokušavajte da popravite sistem sami.

Ako naidete na probleme tokom korišćenja ovog uređaja, proverite sledeće tačke pre nego što zatražite servis. Ako problem i dalje ostaje nerešen, idite na veb stranicu Philips (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, osigurajte da uređaj bude u blizini i da su broj modela i serijski broj dostupni.

Nema napajanja

- Proverite da li je utikač strujnog adaptera radija pravilno povezan.
- Proverite da li ima napajanja na utičnici za naizmeničnu struju.

Bez zvuka ili loš zvuk.

- Podešavanje jačine zvuka.
- Proverite da li je radio isključen ili je radio stanica još pufer.
- Potpuno ispružite i podešite položaj radio antene.
- Držite radio podalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.

Nema odgovora sa radija

- Isključite i ponovo priključite utikač za naizmeničnu struju, a zatim ponovo uključite radio.
- Proverite da li je radio u stanju pripravnosti. Ako jeste, uključite radio.

Loš radio prijem

- Držite radio podalje od drugih elektronskih uređaja da biste izbegli radio smetnje.
- Potpuno ispružite i podešite položaj radio antene.

Alarm ne funkcioniše

- Postavite tačno sat/alarm.

9 Obaveštenje

Bilo kakve promene ili izmene napravljene na ovom uredaju koje kompanija MMD Hong Kong Holding Limited nije izričito odobrila, mogu da ponište ovlašćenja korisnicima za rukovanje opremom.

Usklađenost



Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizведен od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/.



Ovaj simbol označava da proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU, koje ne mogu da se odlazu sa uobičajenim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlaze proizvod i baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Vadenje baterija za jednokratnu upotrebu

Da biste vadenju jednokratnih baterija, pogledajte odeljak o instaliranju baterija.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča). Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o zaštitnom znacima

Bluetooth®

Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali zaštitni znaci i trgovачki nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

Philips i amblem štita Philips su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njениh pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi s ovim proizvodom.

TAR5005_10_UM_V1.0

