

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS6600



PT Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	4
	Segurança	4
	Aviso	5

2	O seu sistema de base para entretenimento	7
	Introdução	7
	Conteúdo da embalagem	7
	Visão geral dos altifalantes	8
	Descrição geral do telecomando	9

3	Introdução	9
	Ligar os altifalantes	9
	Ligar a corrente	10
	Preparar o telecomando	10
	Ligar	10

4	Reproduzir	11
	Reproduzir a partir de iPod/iPhone	11
	Reproduzir de um dispositivo externo	12
	Controlar a reprodução	13

5	Outras funções	14
	Sincronizar o seu iPod/iPhone com o PC	14
	Ouvir através de auscultadores	14

6	Informações do produto	15
	Especificações	15

7	Resolução de problemas	15
----------	-------------------------------	-----------

1 Importante

Segurança

Importantes instruções de segurança

- Respeite todos os avisos.
- Siga todas as instruções.
- Não use o aparelho perto de água.
- Limpe-o apenas com um pano seco.
- Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.
- Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que emitam calor.
- Evite que o cabo de alimentação seja pisado ou de algum modo danificado, sobretudo nas fichas, receptáculos e no ponto de saída do aparelho.
- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não o utilizar por longos períodos.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. É necessária assistência quando o aparelho foi de algum modo danificado – por exemplo, danos no cabo ou ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do aparelho, exposição do aparelho a chuva ou humidade, funcionamento anormal do aparelho ou queda do mesmo.
- Utilização das pilhas ATENÇÃO – Para evitar derrames das pilhas e potenciais danos físicos, materiais ou do telecomando:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no telecomando.

- Retire as pilhas quando o telecomando não for utilizado por longos períodos de tempo.
- As pilhas não devem ser expostas a calor excessivo, como por exemplo a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.
- O aparelho não deve ser exposto a gotas ou salpicos de líquidos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do aparelho (por exemplo, objectos com líquidos ou velas acesas).
- Quando a ficha de ALIMENTAÇÃO ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste aparelho.
- Nunca coloque o aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Certifique-se de que dispõe de um acesso fácil ao cabo de alimentação, ficha ou transformador para desligar o aparelho da alimentação eléctrica.

Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do aparelho.

Segurança auditiva

Ouça a um volume moderado.

- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores

destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.

- O som pode ser enganador: Com o tempo, o "nível de conforto" da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado "normal" pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouçã durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.
- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas. Não utilize auscultadores durante a condução de um veículo motorizado, ao andar de bicicleta ou skate, etc.; pode constituir um perigo para o trânsito e é ilegal em muitas zonas.

Fusível

Esta informação aplica-se apenas a produtos com uma ficha de alimentação do Reino Unido. Este produto está equipado com uma ficha moldada aprovada. Se substituir o fusível, utilize um com:

- as tensões indicadas na ficha,
- aprovação segundo a BS 1362 e
- a marca de aprovação da ASTA.

Contacte seu revendedor; se tiver dúvidas sobre que tipo de fusível deve utilizar.

Cuidado: para estar em conformidade com a directiva da CEM (2004/108/CE), não separe a ficha do cabo de alimentação.

Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.



**Be responsible
Respect copyrights**

A realização de cópias não autorizadas de material protegido contra cópia, incluindo programas informáticos, ficheiros, difusões e gravações de som, pode constituir uma violação dos direitos de autor e ser ónus de uma ofensa criminal. Este equipamento não deve utilizado para tais fins.



"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. noutros países.



Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu sistema de base para entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em: www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho.

Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução

Com esta unidade, pode:


- desfrutar de áudio de iPod/iPhone e de outros dispositivos áudio.
- sincronizar o seu iPod/iPhone com o PC.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (2 altifalantes)
- Telecomando
- 1 cabo de ligação do altifalante
- 1 transformador de CA
- 2 cabos de alimentação de CA
- 1 x cabo MP3 Link
- 1 cabo USB
- Guia de Início Rápido

Visão geral dos altifalantes

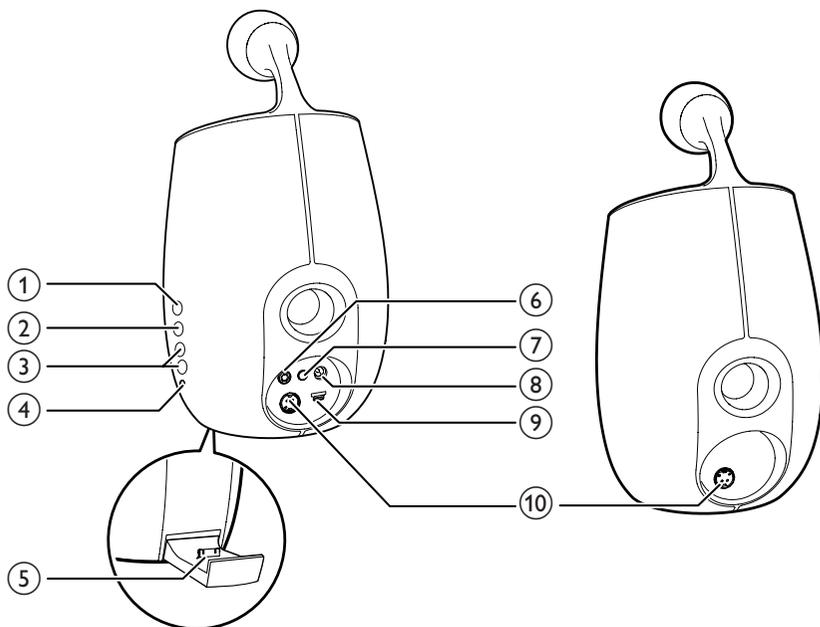

① SRC

- Seleccionar uma fonte: iPod/iPhone; USB; MP3-LINK.

② ↻

- Seleccionar o modo de sincronização.

③ +/-

- Ajustar o volume.

④ 🎧

- Tomada dos auscultadores.

⑤ DOCK

- Base para iPod/iPhone.

⑥ MP3-LINK

- Ligar um leitor áudio externo através do cabo MP3 Link fornecido.

⑦ ⏻

- Ligar o aparelho.
- Mudar a unidade para o modo de espera.

⑧ DC-IN

- Ligar o transformador.


⑨ USB ↔

- Ligar um computador utilizando o cabo USB fornecido.

⑩ CABLE IN

- Ligar os dois altifalantes através do cabo de altifalantes fornecido.

Descrição geral do telecomando

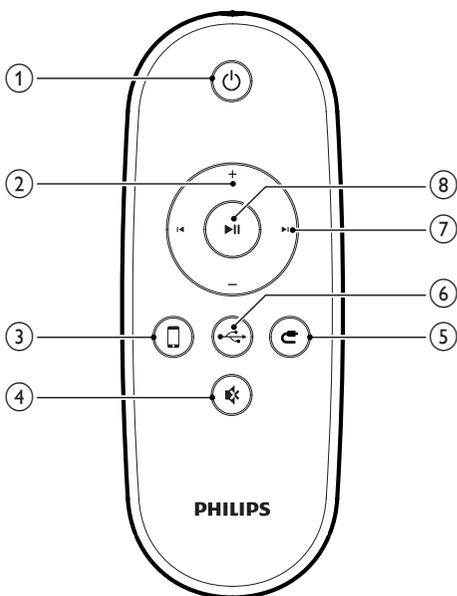

- ①
 - Ligar o aparelho.
 - Mudar a unidade para o modo de espera.
- ②
 - Ajustar o volume.
- ③
 - Seleccionar a fonte do iPod/iPhone.
- ④
 - Cortar ou restaurar o som.
- ⑤
 - Seleccionar a fonte MP3-LINK.
- ⑥
 - Seleccionar a fonte USB.
- ⑦
 - Saltar para a faixa anterior/seguinte.
- ⑧
 - Iniciar ou interromper a reprodução.

3 Introdução



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Siga sempre as instruções neste capítulo pela devida sequência.

Ligar os altifalantes




Nota

- Para um desempenho sonoro ideal, utilize os altifalantes fornecidos.
- O cabo DIN fornecido destina-se à utilização apenas com este produto. Nunca tente ligar qualquer outro dispositivo através deste cabo.

Ligue o cabo DIN fornecido às entradas **CABLE IN** nos dois altifalantes:


- altifalante activo (com botões): canal direito
- altifalante passivo: canal esquerdo

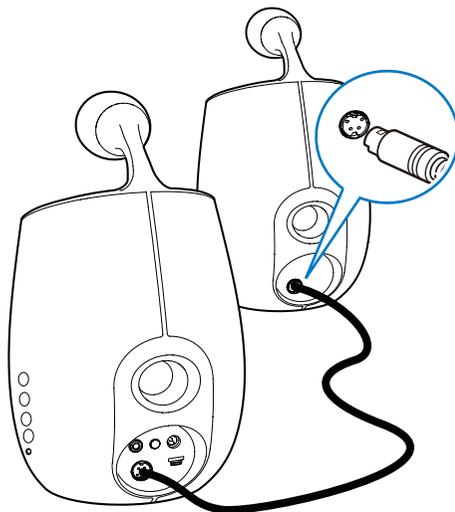

Ligar a corrente

! Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na base desta unidade.
- Antes de ligar o transformador de CA, certifique-se de concluiu todas as restantes ligações.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

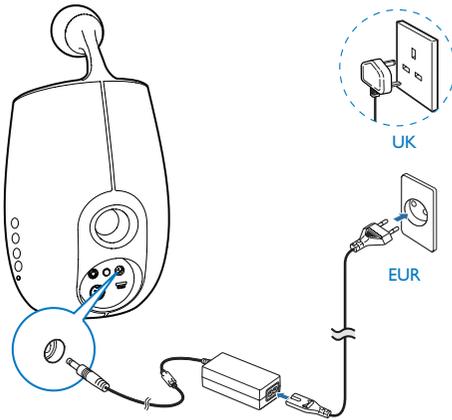

Ligue o cabo de alimentação CA:

- à entrada DC-IN na parte posterior do altifalante principal.
- à tomada eléctrica.

Preparar o telecomando

! Atenção


- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor, da luz solar ou de chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- Pode haver perigo de explosão se a bateria não for substituída correctamente. Substitua-a por uma do mesmo tipo ou de um tipo equivalente.
- A pilha contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.
- Material em perclorato - poderá aplicar-se um manuseamento especial. Consulte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Na primeira utilização:

- 1 Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.

Para substituir a pilha do telecomando:

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira uma pilha CR2032 com as polaridades (+/-) direccionadas correctamente, conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

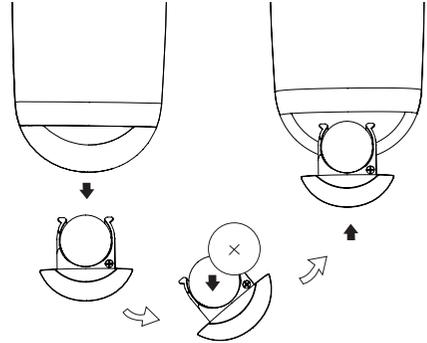

Nota

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Retire a pilha quando o telecomando não for utilizado por longos períodos.

Ligar

No modo de espera, prima ϕ na parte posterior do altifalante principal.

↳ O indicador ϕ muda para âmbar.

↳ A unidade muda para a última fonte seleccionada.

Passa para o modo de standby.

A unidade muda para o modo de espera, quando:

- No modo ligado, o botão ϕ na parte posterior do altifalante principal é premido.
- No modo DOCK: não é ligado nenhum iPod/iPhone durante mais de 15 minutos.
- No modo USB: não é ligado nenhum USB de um PC durante mais de 15 minutos.
- No modo de MP3 Link: não é ligado nenhum dispositivo de áudio durante mais de 15 minutos.

↳ O indicador de alimentação desliga-se.

4 Reproduzir

Reproduzir a partir de iPod/iPhone

Com esta unidade, poderá desfrutar de conteúdo áudio de um iPod/iPhone.

iPod/iPhone compatível


A unidade é compatível com os seguintes modelos de iPod/iPhone.

Concebido para:

- iPod touch (1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a geração)
- iPod classic
- iPod nano (2.^a, 3.^a, 4.^a, 5.^a e 6.^a geração)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Carregue o iPod/iPhone

- 1 Empurre para abrir o compartimento de base.
- 2 Coloque o seu iPod/iPhone na base.

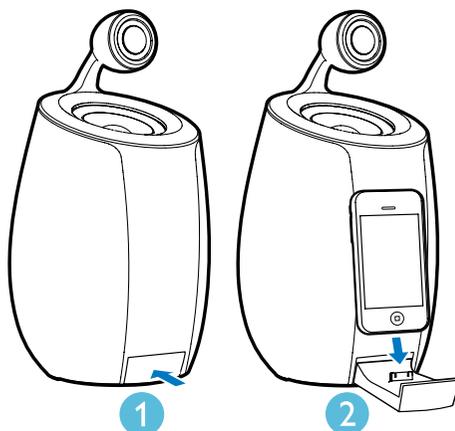

Retirar o iPod/iPhone

- 1 Puxe o iPod/iPhone para fora da base.
- 2 Pressione para fechar o compartimento de base.

Carregar o iPod/iPhone

Quando a unidade estiver ligada à corrente, o iPod/iPhone na base começa a carregar automaticamente.

Ouvir conteúdo do iPod/iPhone

Nota

- Assegure-se de que o seu iPod/iPhone foi correctamente colocado na base.

- 1 Prima  no telecomando para seleccionar a fonte DOCK.
↳ O indicador **SRC** no altifalante principal muda para âmbar.
- 2 Prima .
↳ A reprodução do iPod/iPhone é iniciada.
 - Para interromper/retomar a reprodução, prima  novamente.

Dica


- Também pode premir SRC repetidamente no altifalante principal até o indicador SRC mudar para âmbar para seleccionar o modo DOCK.

Reproduzir de um dispositivo externo

Pode desfrutar de áudio de um dispositivo externo através desta unidade.

Reproduzir a partir do PC com cabo USB fornecido

- 1 Ligue o cabo USB:
 - à tomada  (USB) na parte posterior do altifalante principal.
 - à tomada  (USB) no computador.
- 2 Prima  no telecomando para seleccionar o modo USB.
↳ O indicador **SRC** no altifalante principal muda para verde.
- 3 Inicie a reprodução de áudio no seu computador.
↳ A música é transmitida pelos seus altifalantes de base.

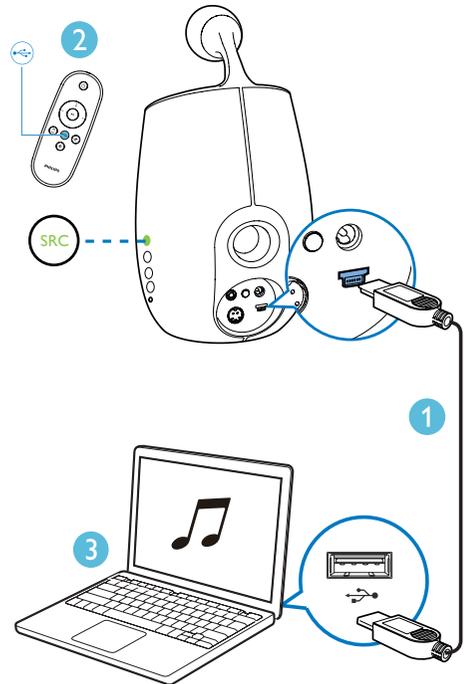

Dica


- Também pode premir SRC repetidamente no altifalante principal até o indicador SRC mudar para verde para seleccionar o modo USB.

Nota

- Antes de reproduzir áudio no PC, assegure-se de que ligou os seus altifalantes de base ao PC com sucesso e de que seleccionou a fonte USB.

Reproduzir a partir de um dispositivo externo com o cabo MP3 Link fornecido

- 1 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
 - à entrada **MP3-LINK** (3,5mm) na parte posterior do altifalante principal.
 - à entrada dos auscultadores num dispositivo externo.
- 2 Prima **e** no telecomando para seleccionar o modo MP3 Link.
 - O indicador **SRC** no altifalante principal muda para azul.
- 3 Inicie a reprodução do dispositivo (consulte o respectivo manual do utilizador).

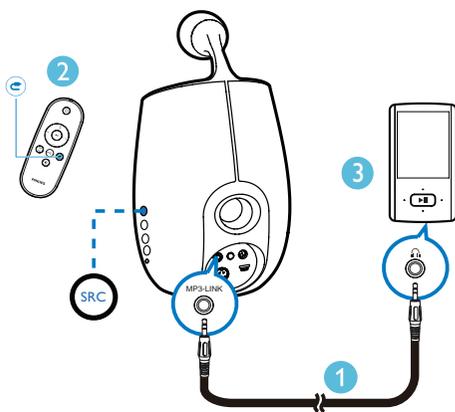

Dica

- Também pode premir SRC repetidamente no altifalante principal até o indicador SRC mudar para azul para seleccionar o modo MP3 Link.

Controlar a reprodução

Pode seleccionar diferentes opções de reprodução no seu altifalante principal ou no telecomando fornecido.

Nota


- Todas as operações abaixo são baseadas no telecomando fornecido.
- Para iniciar ou interromper a reprodução, prima **▶||**.
- Para avançar para a faixa anterior ou seguinte, prima **◀|** / **|▶**.
- Para ajustar o volume, prima **+/-** repetidamente.
- Para cortar ou restaurar o som, prima **⌘**.
- Para mudar para a fonte de áudio USB (se ligada), prima **⌘**.
- Para mudar para a fonte MP3-LINK (se ligada), prima **e**.
- Para voltar à fonte iPod/iPhone, prima **◻**.

5 Outras funções

Sincronizar o seu iPod/iPhone com o PC

Nota

- Assegure-se de que o iTunes foi configurado correctamente no seu PC.
- Se não for possível configurar o iTunes correctamente, o processo de sincronização deve ser activado manualmente no iTunes.

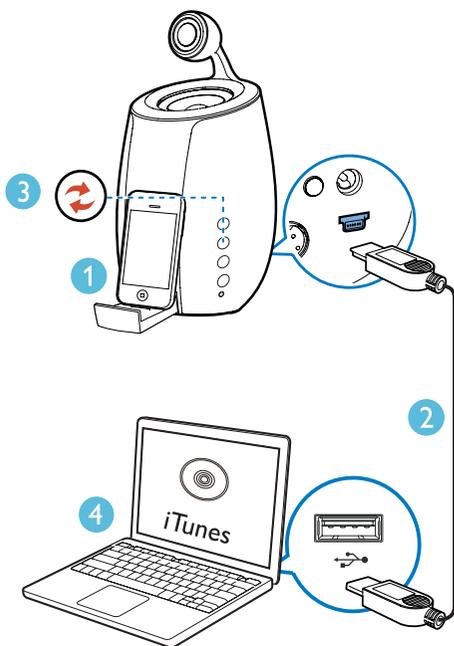

- 1 Coloque o iPod/iPhone na base.
- 2 Ligue o seu altifalante principal e o PC com o cabo USB fornecido.
- 3 Prima no altifalante principal.
↳ O indicador **SRC** e os indicadores **VOL +/-** desligam-se e o indicador muda para âmbar.

- 4 Iniciar o iTunes para sincronizar os seus altifalantes de base com o PC.
↳ O iPod/iPhone colocado na base é sincronizado com sucesso com o PC através do iTunes.

Para sair do modo de sincronização:

- 1 Primeiro, rejeite o seu iPod/iPhone no iTunes.
- 2 Prima no altifalante principal.
↳ Os seus altifalantes voltam automaticamente ao modo de áudio.

Ouvir através de auscultadores

Ligue os auscultadores à tomada do altifalante principal.

Nota

- Não é possível ouvir através dos auscultadores se o seu altifalante principal estiver no modo DOCK.

6 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 x 25 W RMS
Resposta em frequência	30-2000 Hz
Relação sinal/ruído	> 90 dB
MP3 LINK	600 mV RMS 20 kohm

Altifalantes

Impedância do altifalante	Woofers: 8 ohm Tweeters: 8 ohm
Diafragma do altifalante	Woofers de 78 mm + tweeter de 34 mm

Informações Gerais

Potência de CA	Modelo: GFP651DA-2028 Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 1,4 A Saída: 20 V == 2,8 A
Consumo de energia em funcionamento	25 W
Consumo de energia em modo de espera	<0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (diâmetro x altura)	145 x 262 mm
Peso	
- Com embalagem	4 kg
- Unidade principal	2,6 kg

7 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do dispositivo está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.
- Verifique se seleccionou a fonte de áudio correcta.

Sem resposta da unidade

- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o dispositivo.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, seleccione a fonte correcta com o telecomando em vez da unidade principal.
- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (símbolos +/-) alinhadas conforme indicado.
- Substitua a pilha.
- Aponte o telecomando directamente para o sensor IV na parte frontal do altifalante principal.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS6600_10_UM_V1.1