




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Felhasználói kézikönyv




PHILIPS




1

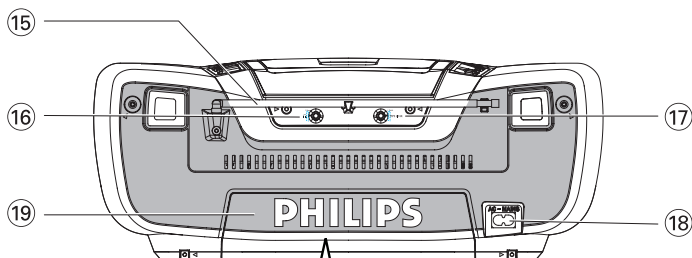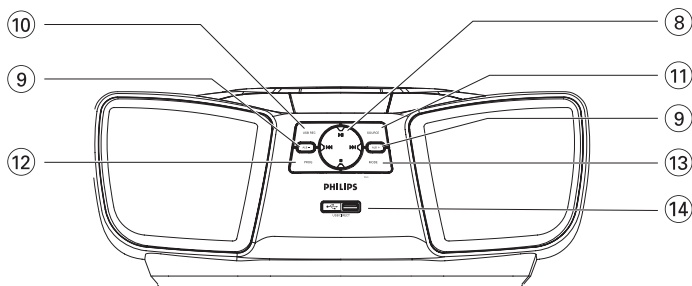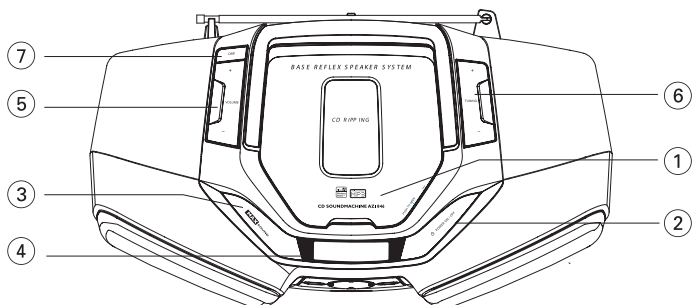

6 x R20 • UM-1 • D-CELLS

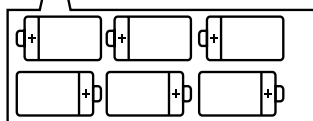


2

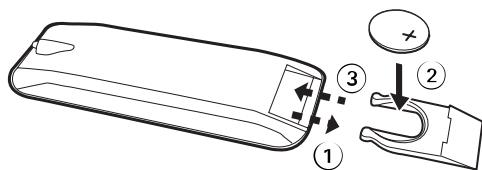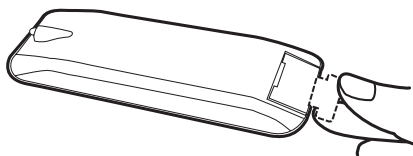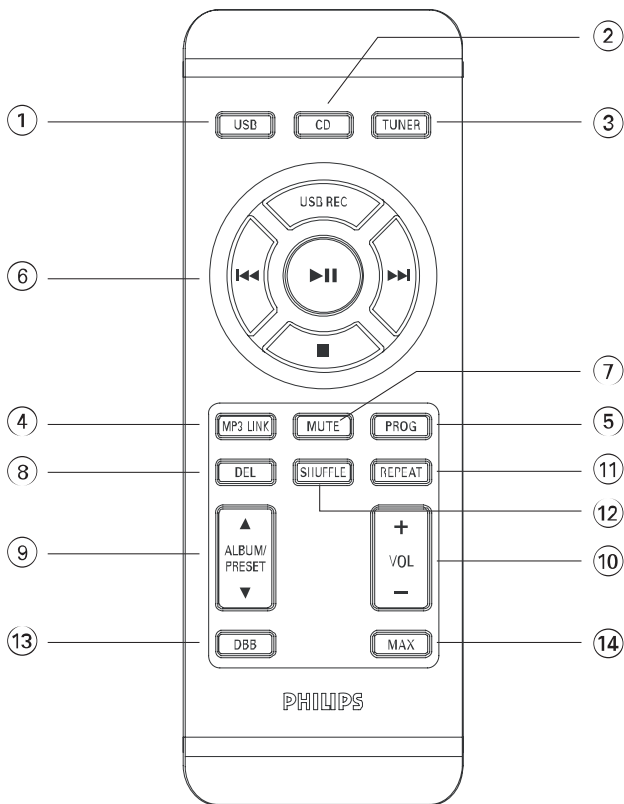


3



7

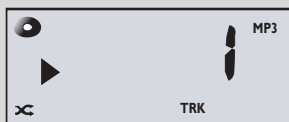


4

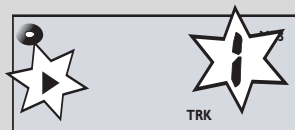




8



5

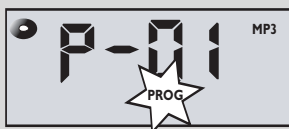

6

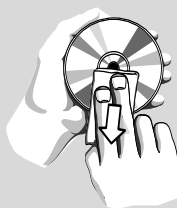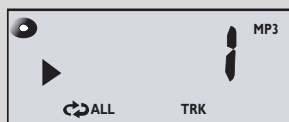

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét: www.philips.com/welcome.

A készülékkel szállított tartozékok

- Hálózati csatlakozókábel
- Távirányító

Fedő- és előlap (Lásd 1)

- PUSH TO OPEN** — a CD ajtajának kinyitásához itt emelje meg.
- POWER ON/OFF** — a készülék be- vagy kikapcsolása.
- MAX SOUND** — a különböző hangfunkciók optimális keverésének be- vagy kikapcsolása.
- Kijelzőpane** — a készülék állapotát mutatja.
- VOLUME+/-** — a hangerő beállítása.
- TUNING +/-** — hangolás egy rádióadóra.
- DBB** — a mély hangok kiemelése.
- ||** — a CD/USB lejátszásának elindítása vagy megszakítása
►|| ◀◀ — az előző/következő műsorszám kiválasztása
— keresés előre/hátra (a gomb nyomva tartásával) az aktuális számban
■ — a CD/USB lejátszásának befejezése;
— a CD-program törlése
- ALB +/-** — **MP3-CD/USB:** az album kiválasztása;
— **MW/FM:** programozott rádióadó kiválasztása. (*le, fel*).
- USB REC** — Westernzene másolása külső USB-háttértáreszközre.
- SOURCE** — CD, USB, FM, MW és MP3 LINK hangforrás kiválasztása
- PROG** — műsorok vagy rádióállomások beprogramozása.
- MODE** — különböző lejátszási módok pl. REPEAT (ismétlés) vagy SHUFFLE (Véletlen sorrendi lejátszás) választása.
- Ki USB port** — vagy csatlakoztat egy külső USB tömegtár eszközt.

Hátlap (Lásd 1)

- Teleszkópantenna** — az FM adás vételének javításához.
- Fejhallgató-csatlakozó** — fejhallgató csatlakoztatása.
- MP3 LINK** — bemenet külső hangforráshoz.
- AC MAINS~** — a hálózati kábel csatlakozója.
- Telepartó** — 6 db R-20, UM1 vagy D-cellás teleptípus számára.

Távirányító (Lásd 2)

- USB** — hangforrásként a USB mód
- CD** — hangforrásként a CD/MP3.
- TUNER** — TUNER (FM/MW) üzemmód kiválasztása
- MP3 LINK** — WesternMP3 Link üzemmód kiválasztása.
- PROG** — műsorok vagy rádióállomások beprogramozása.
- ||** — a CD/USB lejátszásának elindítása vagy megszakítása
USB REC — Westernzene másolása külső USB-háttértáreszközre.
►|| ◀◀ — az előző/következő műsorszám kiválasztása
— keresés előre/hátra (a gomb nyomva tartásával) az aktuális számban
— hangolás egy rádióadóra.
■ — a CD/USB lejátszásának befejezése;
— a CD-program törlése.
- MUTE** — hangerő némítása vagy visszaállítása.
- DEL** — külső USB-eszközön tárolt zene törlése.
- ALBUM/PRESET ▲/▼** — **MP3-CD/USB:** az album kiválasztása;
— **MW/FM:** programozott rádióadó kiválasztása. (*le, fel*).
- VOLUME+/-** — a hangerő beállítása.
- REPEAT** — ismételő módok kiválasztása.
- SHUFFLE** — a CD/USB eszközön tárolt összes műsorszám véletlen sorrendű lejátszása.
- DBB** — a mély hangok kiemelése.
- MAX SOUND** — a különböző hangfunkciók optimális keverésének be- vagy kikapcsolása.

Feszültségellátás

Feszültségellátás

Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettartama. Mielőtt betenné az elemeket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e húzva a készülékből és a fali dugaljából is.

Elemek (nem tartozék)

- 1 Nyissa ki az elemtartót és polaritáshelyesen, az elemtartóban lévő „+” és „-” jelzésnek megfelelően helyezzen be hat darab **R-20, UM-1** vagy **D-cells** típusú elemet (lehetőleg tartóssal).
- 2 Ellenőrizze, hogy az elemek jól vannak-e a helyükön, majd csukja be az elemtartót. Most a készülék már használatra kész.

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

- Ha nem megfelelően kezeli az elemeket, az elektrolit kifolyhat, ami korrodálhatja az elemtartót, vagy akár fel is robbanhatnak az elemek. Ezért:
- Soha ne használjon különböző típusú elemeket: azaz tartóssal és cinkkarbonátot. A készülékbe mindig azonos típusú elemeket tegyen.
- Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egyszerre új és használt elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.

Távirányító (Lásd [2] ábra)

Fontos!

- Mielőtt használja a távirányítót, távolítsa le a szigetelő műanyag fület, ahogy azt a [2]. ábra mutatja.
- Ha a távirányító nem működik helyesen vagy a működési táv nem megfelelő, cserélje ki az elemeket. (CR2025)

- 1 Húzza ki a lemeztálcát a [2]. ábrán látható módon.
- 2 Helyezze be az új elemet a jelzett polaritásnak megfelelően, majd nyomja teljesen vissza az elemtartót a helyére.

- A telepek helytelen használata elektrolitszivárgást okozhat, és korrodálhatja a teleptartót, vagy az telepek szétdurranásához vezethet.
- Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket.
- **A telepek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért elhelyezésüket szakszerűen kell végezni.**

Hálózati feszültség

FIGYELEM: Az áramforrás megváltoztatása vagy lekapcsolása előtt mindig ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a készüléket!

- 1 Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján található **adattáblán jelzett** értéknek. Ha nem, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
- 2 Csatlakoztassa a hálózati csatlakozókábelt az **AC ~ MAINS** bemenetbe és a fali dugaljba.
- 3 Ha teljesen meg akarja szüntetni a feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból.
- 4 Az egységet a fali csatlakozóaljzat közelébe helyezze, ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.
- Erős viharban húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljból, ezzel óvja a készüléket. Gyermekre különösen veszélyes, ha csak a készülék hátulján található hálózati aljzattól lett kihúzva a csatlakozó, mert ebben az esetben a kábel szabad vége még feszültség alatt lehet.

Az adattábla a készülék alján található.

WesternMP3 Link művelet

- 1 Csatlakoztasson egy külső audioszöveget a rendszer **MP3 LINK** bemenetéhez.
- 2 A készülék SOURCE gombjának többszöri (vagy a távvezérlő **MP3 LINK** gombjának) megnyomásával választhatja ki az MP3 Link hangforrást.

Megjegyzés:

Soha ne csatlakoztasson fülhallgatót az MP3 LINK bemenethez.

Alapműveletek

Készülék be-/kikapcsolása és funkció kiválasztása

- 1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a rendszeren a **POWER ON/OFF** gombot.
- 2 A hangforrás kiválasztásához nyomja meg a rendszer előlapján lévő **SOURCE** gombot, vagy a távvezérlő megfelelő forrásgombját: **CD, TUNER, MP3 LINK** vagy **USB**.
- 3 A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **POWER ON/OFF** gombot a rendszeren

A hangerő és hangszín beállítása

- A hangerő beállításához nyomja meg a **VOLUME+/-** gombot a rendszeren (vagy a **VOL+/-** gombot a távvezérlőn).
- A rendszer vagy a távvezérlő **DBB** gombjának lenyomásával kapcsolhatja be és ki a mélyhangkiemélést.
- A hangkimenet optimalizálásához nyomja meg a rendszer **MAX SOUND** gombját (vagy a távvezérlő **MAX** gombját).
- Csatlakoztasson fejhallgatót a rendszer hátulján lévő  aljzathoz.
- A hang időleges kikapcsolásához nyomja meg a távvezérlő **MUTE** gombját. A visszakapcsoláshoz nyomja meg ugyanezt a gombot.

DIGITÁLIS TUNER

Hangolás egy rádióadóra

- 1 A készülék **SOURCE** gombjának többszöri vagy a távvezérlő **TUNER** gombjának megnyomásával választhatja ki a TUNER (MW vagy FM) forrást.
- 2 WesternTartsa lenyomva a rendszer **TUNING +/-** (vagy a távvezérlő **►► / ◄◄**) gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a **SEARCH** felirat.
→ A rádió automatikusan ráhangol a kellő térerővel sugárzó adóra. Az automatikus hangolás alatt a kijelzőn a **Search** látható.
- 3 Szükség esetén addig ismétlje a 2 lépést, amíg megtalálja a kívánt rádióadót.

- Gyengén fogható állomás behangolásához nyomja meg többször, röviden a rendszer **TUNING +/-** (vagy a távvezérlő **►► / ◄◄**) gombját.

Vétel javítása:

- **FM**, hullámsáv esetén húzza ki a teleszkóp antenát, és döntse meg illetve fordítsa el a vétel javításához. Csökkentse az antenna hosszát, ha a jel túl erős.
- **MW**, esetében a készülék belső antennával rendelkezik. A belső antennát az egész készülék elfordításával irányíthatja.

Rádióadók programozása

A memóriában összesen 40 rádióadó programozható be kézíleg vagy automatikusan (Autostore),

Kézi programozás

- 1 Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd Hangolás rádióadókra)
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot a programozó funkció aktiválásához.
- 3 Az **ALB +/-** gomb (vagy a távvezérlő **ALBUM/ PRESET ▲/▼** gombja) egyszeri vagy többszöri megnyomásával adjon meg egy számot 1 és 40 között.
- 4 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg ismét a **PROG** gombot.
- 5 Az 1-4 lépések megismétlésével programozzon be további rádióadókat.

Hasznos tanácsok: Egy programozott rádióadót úgy törölhet, hogy egy másik frekvenciát tárol a helyében.

Autostore - automatikus tárolás

Az Autostore funkció automatikusan kezdi tárolni a rádióadókat az egyes programszámmal kezdődően. Minden más korábban programozott adó (pl. kézíleg programozott adó) törlésre kerül.

- 1 Válassza ki a **MW/FM** funkciót.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PROG** gombot, amíg meg nem jelenik az **Auto** felirat.
→ A rendszer beprogramozza az összesen 40 fogható állomást (MW és FM). Az összes állomás tárolása után automatikusan az elsőként elmentett állomás szólal meg.
- Az automatikus tárolás leállításához nyomja meg egyszer a **■** gombot.

Beprogramozott vagy autostore rádióadókra hangolás

Az **ALB +/-** gomb (vagy a távvezérlő **ALBUM/ PRESET ▲/▼** gombja) egyszeri vagy többszöri megnyomásával jelenítse meg a megfelelő tárolt állomást.

TÁJÉKOZTATÁS MP3

Az MP3 (MPEG Audio Layer 3) olyan, a zenei anyagok tömörítéséhez kifejlesztett technológia, mely az audio CD-n lévő digitális adatok mennyiségét lényegesen lecsökkenti, miközben megőrzi az eredeti CD hangminőségét.

- **Honnan nyerhetők zenefájlok:** Vagy letölti az engedélyezett MP3 zenefájlokat az internetről számítógépe merevlemezére, vagy elkészíti saját audio CD-jéről. Ez utóbbihoz helyezze be audio CD-jét számítógépe CD-ROM meghajtójába, és alakítsa át a megfelelő kódoló programmal. Az MP3 zenefájlok esetén akkor lesz jó a hangminőség, ha az adatátviteli sebesség legalább 128 kbps.
- **Hogyan lehet az MP3 fájlokat előállítani CD-ROM-on:** A számítógépe CD-írójával vegye fel („írja fel”) a zenefájlokat a merevlemezről egy CD-ROM-ra.

Hasznos tanácsok:

- Figyeljen arra, hogy az MP3 fájlok végződése .mp3 legyen.
- A zenefájlok és albumok maximális száma körülbelül 400 (átlagosan 20 karakterből álló fájlnevel számolva)
- A lejátszható műsorszámok száma a fájlnevek hosszától függ. Rövidebb fájlneveket választva több fájl kezelhető.

CD lejátszása

Ezzel a CD-lejátszóval CD-R, CD-RW és MP3/WMA CD lemezeket is magába foglaló audio lemezeket játszhat le.

FONTOS!

- Előfordulhat, hogy a készülék azokat a CD-lemezeket, melyek valamely lemezcég copyright védelmi technológiájával vannak levédve, nem tudja lejátszani.
- DRM védett WMA fájlok használata nem lehetséges.

- 1 A készülék SOURCE gombjának többszöri vagy a távvezérlő CD gombjának megnyomásával választhatja ki a CD-forrást.

- 2 Emelje fel a CD ajtaját a **LIFT TO OPEN** (EMELJE MEG A KINYITÁSHOZ). Helyezzen be egy CD-t úgy, hogy a nyomtatott oldala legyen felül, majd enyhén megnyomva zárja be a CD-tartót.
→ A kijelzőpanelen a **READ** felirat villog, amíg a CD-lejátszó beolvassa a lemez tartalmát, majd megjelenik az Audio CD: üzenet és a műsorszámok összes száma. (Lásd [3])
- 3 A lejátszás indításához nyomja meg a ►|| gombot.
- 4 A lejátszás szüneteltetéséhez, nyomjuk le a ►||.
→ Majd a ► és az aktuális műsorszám száma villog. (Lásd [4])
- 5 Nyomjuk le ismét a ►|| A lejátszás folytatásához..
- 6 A lejátszás megállításához, nyomjuk le a ■.

Hasznos tanácsok:

- A CD lejátszása akkor is befejeződik, ha:
- kinyitja a CD-tartót;
 - átkapcsol az **TUNER, MP3 LINK** vagy **USB** hangforrásra;
 - a CD a végére ért.

Másik szám kiválasztása

- Nyomja meg a készüléken a ◀◀ / ▶▶ gombot egyszer vagy ismételten mindaddig.
Csak MP3/WMA-CD: MP3 zeneszám kereséséhez először az **ALBUM +/-** gomb lenyomásával ki kell választani a kívánt albumot.
- Ha egy műsorszám számát a stop vagy megszakítás pozícióban választotta ki, nyomja meg a ►|| gombot a lejátszás indításához.

Dallamrész megkeresése egy számon belül

- 1 Lejátszás közben tartsa lenyomva a ◀◀ / ▶▶ gombot.
→ A készülék a CD-t nagyobb sebességgel, halkabban játssza le.

MP3/WMA/CD-lejátszó

- 2 Ha megtalálta a keresett dallamrészlet, engedje el a **◀▶** / **▶▶** gombot.
→ A lejátszás a szokásos módon folytatódik.

Hasznos tanácsok:

- Ha a legutolsó számon belül keres, és eléri annak a végét, akkor a CD-lejátszó leáll.

Számok beprogramozása

Lehetősége van arra, hogy 40 számot tetszőleges sorrendben tároljon a memóriában. Bármelyik számot tárolhatja többször is.

- 1 A kívánt műsorszám kiválasztásához, nyomja meg a készüléken a **◀▶** vagy **▶▶** gombot.
MP3-CD lemeznél: az album megkereséséhez nyomja meg először az **ALB** / **▶** gombot (vagy a távvezérlő **ALBUM/PRESET ▲/▼** gombját).
- 2 Nyomja meg a **PROG** gombot.
→ A kijelzőpanelen a P01 felirat villog. (See [5]).
- 3 Ismételtje meg az 1-2 lépéseket a további programozni kívánt műsorszámok kiválasztásához és tárolásához.
- Kijelző: **FULL** kijelzés látható, ha 40-nál több műsorszámot próbál beprogramozni.

A program törlése

A programot a következőképpen törölheti a memóriából:

- a CD ajtó kinyitása;
- átkapcsol az **TUNER, MP3 LINK** vagy **USB** hangforrásra;
- A **■** kétszeri lenyomása lejátszás közben vagy egyszer leállítási helyzetben.
→ A kijelzőn a **CLEAR** üzenet látható.

Különböző lejátszási módok kiválasztása: REPEAT és SHUFFLE (Lásd [6], [7])

A különféle lejátszási módokat kiválaszthatja illetve cserélheti a lejátszás előtt illetve alatt, és kombinálhatja azokat egy **PROG** belül.

☞ – az aktuális szám folyamatos, ismételt lejátszása

☞ALL – megismétli a CD lemez/program teljes tartalmát.

Megjelenik a **∞** felirat és a készülék a CD összes számát véletlen sorrendben játssza le.

∞ ☞ALL – az összes szám véletlen sorrend szerinti lejátszása.

- 1 Lejátszás mód kiválasztásához nyomja meg egyszer vagy többször a készülék **MODE** gombját (vagy a távvezérlő **REPEAT** vagy **SHUFFLE** gombját).
→ A kijelzőn megjelenik a megfelelő ikon.
- 2 A lejátszás szünetelésekor (stop helyzetbe), a lejátszás indításához nyomja meg a **▶▶** gombot.
- 3 A normál lejátszás módhoz való visszatéréshez nyomja meg többször a készülék **MODE** gombját (vagy a távvezérlő **REPEAT** vagy **SHUFFLE** gombját), amíg a módok el nem tűnnek a képernyőről.
– A lejátszási módot a **■** gombbal is törölheti.
- Az automatikus, véletlen sorrend szerinti lejátszás indításához leállítási üzemmódban nyomja meg a **SHUFFLE** gombot.

CD-rippelés

Ez a funkció lehetővé teszi zene rögzítését CD-ről csatlakoztatott USB-háttértáreszközre anélkül, hogy félbe kellene szakítani a zenehallgatás élvezetét.

- 1 Helyezzen elegendő szabad tárolókapacitással rendelkező USB-háttértáreszközt az AZ1846 készülék  jelzésű USB-aljzatába.
- 2 Válassza ki a CD-t, majd töltsse fel tartalmát a készülékre.
- 3 Válassza ki, hogy melyik műsorszámtól induljon a rippelés.
- 4 A rippelés indításához nyomja meg az **USB REC** gombot.
 - Legördül a „rIP onE” felirat és a „REC” felirat villog.
 - A lejátszott zeneszám végén a rippelés leáll.
 - A rendszer menti a választott műsorszám(ok)at az USB-eszközre.
- CD módban nyomja meg ismét az **USB REC** gombot az összes műsorszám felvételéhez (a kiválasztott műsorszámától kezdve).
 - Legördül a „rIP ALL” felirat. Majd az „ALL” és „REC” feliratok kezdenek villogni.
- 5 A rippelés leállításához tetszőleges időpontban egyszerűen nyomja meg a  gombot.

Műsorszám/album törlése az USB háttértár eszköztől

- 1 Csatlakoztassa az USB-háttértáreszközt.
- 2 Lejátszás során válassza ki a törölni kívánt műsorszámot.
- 3 Tartsa néhány másodpercig lenyomva a készülék  vagy a távvezérlő **DEL** gombját.
 - A kijelzőpanelen a „DEL” felirat kezd villogni.
- 4 A rendszer  vagy a távvezérlő **DEL** gombjának megnyomásával erősítheti meg a törlést.
- A törlés leállításához várjon, amíg a rendszer automatikusan kilép, és ne nyomja meg egyik gombot sem.

Az USB csatlakoztathatóság

- Az AZ1846 előlő oldalán USB port található, amely dugót és lejátszási funkciót kínál, amely lehetővé teszi digitális zene vagy beszélt szöveg AZ1846 -ról USB tömegtár készüléken.
- Ha USB tömegtár készüléket használ, minden funkciót élvezhet, amelyet az AZ1846 nyújt, amelyről felvilágosítást a lemez funkcionál láthat.

Kompatibilis USB tömegtár készülék

A AZ1846 rendszerrel használhat:

- USB flash memoriát (USB 2.0 vagy USB1.1)
- USB flash lejátszót memóriára (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- Az USB készülék, amely meghajtó telepítést igényel, nincs támogatva.

Note:

Néhány USB flash lejátszónál (vagy memóriakészüléknél) a tárolt tartalom a szerzői jogvédelem alatt álló technológiával kerültek felvételre. Az ilyen védett tartalom más eszközön nem lejátszható (mint pl. ezen az AZ1846 rendszeren.)

Támogatott formátumok:

- USB vagy memóriafájl formátum FAT12, FAT16, FAT32 (szektor mérete: 512 -65,536 byte)
- MP3 bit rate (adattömörítés): 32-320 Kbps és változó bit rate.
- WMA 9. verzió vagy korábbi
- Directory nesting up to a maximum of 8 levels
- Albumok száma / mappa: maximum 99
- Zenei számok száma /címe: maximum 999
- ID3 tag v2.0 vagy később
- Fájl név Unicode UTF8 -ban (maximum hosszúság: 128 byte)

USB csatlakozás

A rendszer nem játssza le, és nem támogatja a következőket:

- Üres albumok: üres album az, amelyik nem tartalmaz MP3/WMA fájlokat, és a kijelző nem jeleníti meg.
- A nem támogatott fájlformátumokat a rendszer átugorja. Ez azt jelenti, hogy pl. a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat vagy a .dlf kiterjesztésű MP3 fájlokat figyelmen kívül hagyja, és nem játssza le.
- AAC, WAV, PCM. NTFS audio fájl
- DRM védett WMA fájlok.
- WMA fájlok veszteségmentes formátumban

USB tömegtár készülék lejátszása

- 1 Győződjön meg róla, hogy az AZ1846 csatlakoztatva van az AC fő- vagy speciális akkumulátorhoz.
- 2 A készülék **SOURCE** gombjának többszöri vagy a távvezérlő **USB** gombjának megnyomásával válassza ki az USB-forrást.
→ A kijelzőn megjelenik **usb** (lásd. [2]. ábra).
- 3 Dugja be a kompatibilis USB tömegtár készüléket az AZ1846 jelölt USB portjába (). Ha szükséges, használjon megfelelő USB kábelt a készülék és az AZ1846 USB portja közötti egyesítésre.
→ A készülék automatikusan bekapcsol.
- Ha a készülék nem kapcsolt be, kapcsolja be azt manuálisan, majd kösse be újra.
→ Az AZ1846 képernyőjén az **READ** megjelenik, és az összes lejátszható audio fájlok száma, (Max. 511 zeneszám kerül kijelzésre) amelyek a készüléken találhatók.
- 4 Nyomja meg a **▶||** gombot az AZ1846 -on a lejátszás indításához.
 - Album kiválasztásához nyomja meg az **ALB -/+** gombot (vagy a távvezérlő **ALBUM/PRESET ▲/▼** gombját).

Hasznos tanácsok:

- 999 USB tömegtár készüléken tárolt lejátszó zenei fájl játszható le az AZ1846 -on.
- 99 USB tömegtár készüléken tárolt lejátszható album választható és játszható le az AZ1846 -on.
- Győződjön meg róla, hogy az MP3 fájlok .mp3 kiterjesztése végződik.
- A DRM védet WMA fájlok CD-re írásához/konvertálásához használjon Windows Media Player 10-t (vagy későbbi verziót). Látogassa meg a www.microsoft.com oldalt, ha a Windows Media Player-ről és WM DRM-ről (Windows Media Digital Rights Management) szeretne többet megtudni.
- Amennyiben USB eszközről játszik le zenét, és a kijelzőn az "OL" felirat jelenik meg, az azt jelenti, hogy az USB eszköz elektromosan túltölti az AZ1846 készüléket. Az USB eszközt meg kell változtatnia.

CD player and CD handling

- A CD-lejátszó lencséjéhez soha nem szabad hozzányúlni!
- Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyről melegre, akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó lencséje bepárasodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a lencsét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen, hogy a nedvesség elpárologjon.
- Csak Digital Audio CD-ket használjon.
- A CD-tartót mindig tartsa bezárva, hogy ne porosodhasson. A CD-tartóról puha, száraz ruhával törölje le a port.
- A CD-t úgy tudja könnyen kivenni a dobozából, hogy benyomja a középső rögzítőket és közben emeli felfelé a CD-t. A CD-t mindig a szélénél fogja meg és használat után helyezze vissza a CD-t a dobozába, hogy ne karcolódjon és ne porosodjon.
- A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtől egyenes vonalban kifelé haladva áttörli egy puha, szőszmentes ruhával. Ne használjon tisztítószert, mert az károsíthatja a lemezt.
- *Soha* ne írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

Óvintézkedések és általános karbantartás

- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel.
- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működképesnek kell lennie.
- Óvja a készüléket, elemeket, CD-ket és kazettákat a nedvességtől, csapadéktól, homoktól és az olyan túlzott hőhatástól, mely fűtőtest közelében vagy közvetlen napsütésen lehet.
- Ne takarja le a készüléket. A megfelelő szellőzés érdekében legalább 15 cm szabad helyet hagyjon a szellőzőnyílások körül, hogy a keletkezett hő szabadon távozhasson.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkéntő, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék házát.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
- A szellőzést nem szabad megakadályozni azzal, hogy pl. újságpapírral, terítővel, függönyel vagy hasonlóval eltakarjuk a szellőzőnyílásokat.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat, például meggyújtott gyertyát helyezni.
- A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat, például vázát helyezni.

Hibakeresés

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: *Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.*

Probléma

- Lehetséges ok
- Teendő

A távirányító nem működik megfelelően

- Telepek kimerültek / rosszul vannak behelyezve
- Helyezze be megfelelő módon az (új) telepeket.
- Távoltság/szög túl nagy a készülék és a távirányító közt
- Csökkentse a távolságot/szöget.

Nincs hang/feszültség

- A VOLUME nincs beállítva
- Állítsa be a hangerőt a VOLUME gombbal
- A hálózati csatlakozó nem megfelelően csatlakozik
- Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
- Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
- Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
- A CD nem hangfájlokat tartalmaz
- Nyomjuk le egyszer vagy többször a ◀▶ (előző/következő) gombot a CD-n lévő zeneszám átugrásához az adatfájl helyett

A kijelző nem megfelelően működik/A gombok megnyomása hatástalan

- Elektrosztatikus kisülés
- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. Néhány másodperc múlva csatlakoztassa újra

mp3cd kijelzés

- Nincs behelyezve CD
- Tegyen be egy CD-t
- A CD hibás/piszkos
- Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t (lásd karbantartás).

- A lézertoptika bepárasodott
- Várjon, míg az optika kitisztul
- Az írható CD (CD-R) üres vagy nincs lezárva / újraírható CD (CD-RW) van behelyezve
- Használjunk lezárt írható CD-t (CD-R) vagy megfelelő audio CD lemezt

Megjegyzések:

Előfordulhat, hogy a készülék azokat a CD-lemezeket, melyek valamely lemezcég copy-right védelmi technológiájával vannak levédve, nem tudja lejátszani.

A CD átugrik számokat

- A CD hibás vagy piszkos
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
- A shuffle vagy program be van kapcsolva
- Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Megjegyzések: Erősen karcos vagy szennyeződött CD esetén előfordulhat, hogy a készülék hibásan működik.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

- Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
- A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál alacsonyabb tömörítési szintet használjon
- A CD hibás vagy piszkos
- Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t

Az USB készülék nem játszik le az AZ1846 -on

- Nincs USB módra állítva.
- A készülék **SOURCE** gombjának többszöri vagy a távvezérlő **USB** gombjának megnyomásával válassza ki az USB-forrást.
- A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva az AZ1846 USB portjához.

- Csatlakoztassa újra a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva.
- A készüléket az AZ1846 nem támogatja, vagy az audio fájl formátum olyan készülékre van lementve, amelyet az AZ 382 nem támogat.
- Használjon kompatibilis készüléket/ lejátszható audio fájl formátumot.

A távvezérlőn nem tudom kiválasztani a CD- vagy az USB-módot

- A főegység nincs CD- vagy USB-módba állítva.
- A készülék SOURCE gombjának többszöri vagy a távvezérlő CD vagy USB gombjának megnyomásával válassza ki a CD- vagy az USB-forrást.

Bezpečnost poslechu

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Používání sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek umožňuje produkci zvuků v rozsahu, který u normálního člověka může způsobit ztrátu sluchu, a to i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí sluchovým postižením.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se "pohodlná úroveň" nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní "normálně", je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste tomu zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte ovládání hlasitosti na nízké nastavení.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez rušení.

Poslouchajte přiměřenou dobu:

- I delší doba poslechu při normálně "bezpečné" úrovni hlasitosti může rovněž způsobit ztrátu sluchu.
- Používejte své zařízení rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchajte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení na chvíli přestaňte používat
- Nepoužívejte sluchátka při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu atd.; mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je to nelegální.

Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása főlegesen anyagokat nem tartalmaz. A csomagoló-anyagok könnyen szétválaszthatók három egymástól anyagra: karton, hungarocell és műanyag.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

Régi termékének eldobása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatóak.



Ha az áthúzott kerek szemetes szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.


Műszaki adatok

Áramfogyasztás.....15W

Méret (sz x ma x mé).....420 x 240 x 168 (mm)

Tömeg.....2.828 kg

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

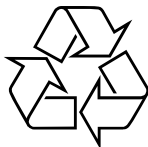

AZ1846

CLASS 1
LASER PRODUCT



Printed in China

PDCC-PXP-0819