

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

BTM2056



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	3
----------	----------------	----------

2	Az Ön mikrorendszere	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	A főegység áttekintése	5
	A távvezérlő áttekintése	6

3	Üzembe helyezés	8
	Elhelyezés	8
	Az FM antenna előkészítése	8
	A távvezérlő előkészítése	8
	Tápcsatlakozás bekötése	8
	Bekapcsolás	9
	Óra beállítása	9
	FM rádióállomások automatikus tárolása	10

4	Lejátszás	10
	Lemez lejátszása	10
	Lejátszás USB-tárolóeszközről	10
	Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről	11
	Lejátszási opciók	11
	Különböző adatok megjelenítése	12

5	FM-rádió hallgatása	13
	FM-rádióállomások behangolása	13
	Rádióállomások önműködő beprogramozása	13
	Rádióállomások kézi beprogramozása	13
	Tárolt rádióállomás kiválasztása	13
	RDS-információk megjelenítése	13
	A sztereó/monó sugárzás kiválasztása	14

6	Egyéb jellemzők	14
	Ébresztési időzítő beállítása	14
	Elalvási időzítő beállítása	15
	Lejátszás külső eszközről	15
	Fejhallgató használata	15

7	Termékadatok	16
	Termékjellemzők	16
	Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	16
	Támogatott MP3-lemezformátumok	17
	RDS-programtípusok	17

8	Hibakeresés	18
	A Bluetooth eszközről	19

9	Megjegyzés	20
----------	-------------------	-----------

1 Fontos!

Figyelem

- A mikrorendszer borítását megbontani tilos.
- Tilos a rendszer bármely alkatrészének a kenése.
- A rendszert tilos más elektromos berendezésre helyezni.
- Tilos belenézni a rendszerben található lézersugárba.
- Ne tegye ki a rendszert közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel, a csatlakozó vagy az adapter könnyen hozzáférhető legyen, hogy a rendszert le tudja választani a hálózati áramról.

- Az elemeket és elemcsomagokat óvja a magas hőmérséklettől, ezért ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.
- Akkumulátor használata: VIGYÁZAT – Az akkumulátorszívárgás személyi sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának a távvezérlőnek a károsodását okozhatja, ezért:
 - Megfelelően helyezze be az akkumulátort, ügyelve a távvezérlőn látható + és - jelölésre.
 - Ne keverje az elemeket (régie és új, vagy szén és alkáli stb.).
 - Vegye ki az akkumulátorokat, ha hosszabb ideig nem használja a távvezérlőt.
- Győződjön meg róla, hogy elegendő hely van a termék körül a megfelelő szellőzéshez.
- A rendszert nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen a rendszerre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

Hallásvédelem



Vigyázat

- Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa huzamosabb ideig nagy hangerőn a készüléket. Állítsa a hangerőt egy biztonságos szintre. Minél nagyobb a hangerő, annál rövidebb a hallás szempontjából még biztonságosnak számító időtartam.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hosszászokott egy adott hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körülmétekintést igénylő helyzetben van.
- A fül- és fejhallgatók használatából eredő túlzott hangnyomás halláskárosodást okozhat.

2 Az Ön mikrorendszere

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Bevezetés

A mikrorendszer segítségével a következőkre nyílik lehetősége:

- audiolemezek, Bluetooth-kompatibilis eszközök, USB-eszközök és egyéb külső eszközök hallgatása; valamint
- FM-rádió hallgatása

A következő hanghatásoknak köszönhetően gazdagíthatja a hangzást:

- Digitális hangszabályzás (DSC)
- Dinamikus mélyhangkiemelés (DBB)

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:


- Főegység
- Távvezérlő
- Hálózati adapter
- Szerelőkészlet (2 tipli és 2 csavar)
- 2 db AAA elem
- FM-antenna
- Rövid használati útmutató
- Biztonsági és figyelmeztető tájékoztató
- Falra szerelési utasítások

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a rendszer típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a rendszer alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Sorozatszám: _____

A főegység áttekintése

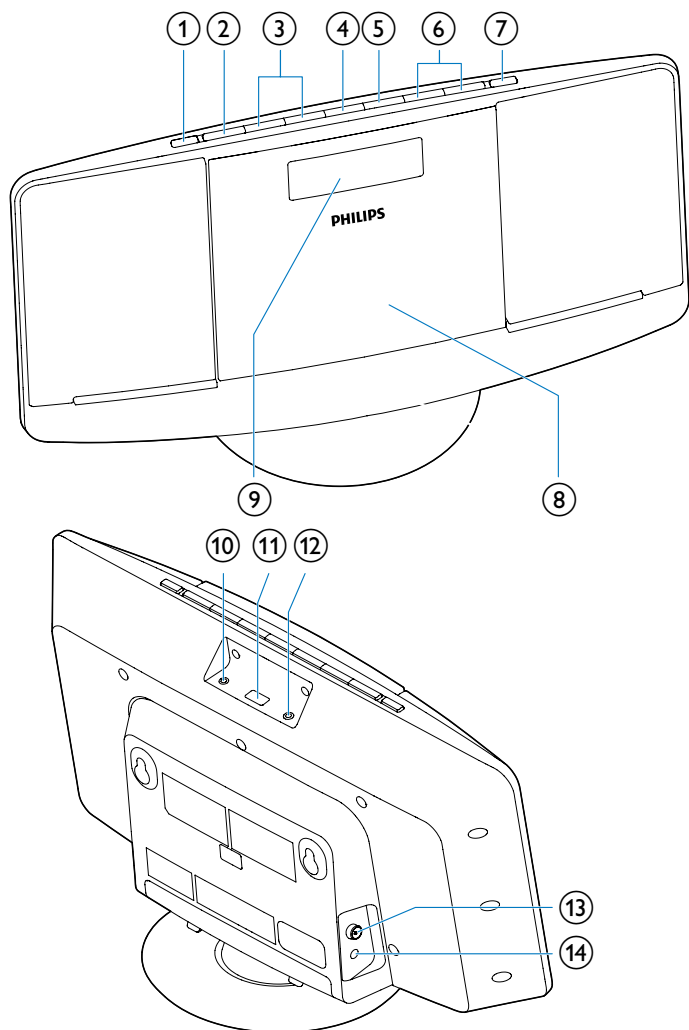

①


- A rendszer bekapcsolása.
- Készenléti üzemmódba kapcsolás.

② **SOURCE**

- Forrás kiválasztása: CD, Bluetooth, FM-rádió, USB vagy MP3 LINK.

- ③ ⏮ / ⏭
- Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszámon, vagy a lemez tartalmán belül.
 - FM-rádióállomások behangolása.
 - Az idő beállítása.
- ④ ▶ ||
- Kiválasztás jóváhagyása.
 - Váltás a monó és a sztereó sugárzás között.
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- ⑤ ■
- Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑥ VOLUME + / -
- Hangerő beállítása.
- ⑦ ▲
- A lemeztálca kinyitása, illetve bezárása.
- ⑧ Lemeztálca
- ⑨ Kijelzőpanel
- Lejátszási adatok megjelenítése.
- ⑩ MP3 LINK
- Külső audioszköz csatlakoztatása.
- ⑪ USB
- USB-eszköz csatlakoztatása.
- ⑫ 🎧
- Fejhallgató-csatlakozó.
- ⑬ FM ANT
- Az FM-vétel javítása.
- ⑭ DC IN
- Kösse be a tápellátást.

A távvezérlő áttekintése

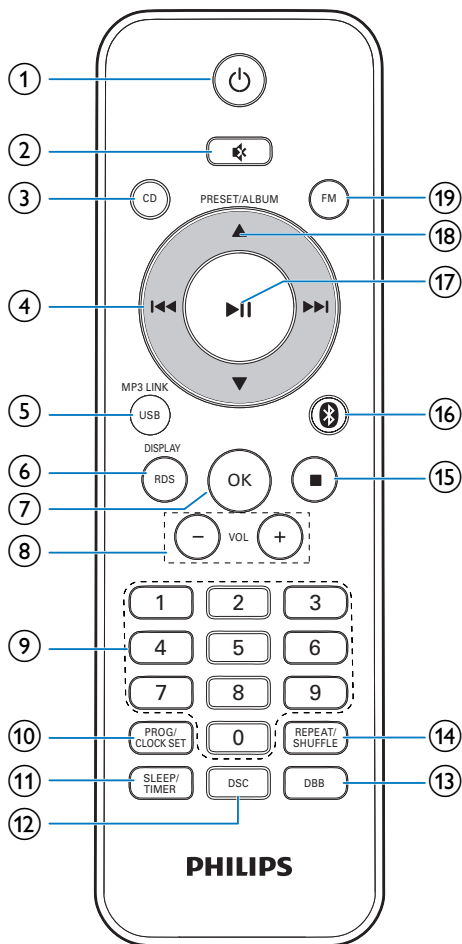

- ① ⏻
- A rendszer bekapcsolása.
 - Készenléti üzemmódba kapcsolás.
- ② 🔊
- Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
- ③ CD
- CD forrás kiválasztása.

- ④ **⏮ / ⏭**
 - Ugrás az előző/következő műsorszámra.
 - Keresés egy műsorszámon, vagy a lemez tartalmán belül.
 - Rádióállomások behangolása.
 - Az idő beállítása.
- ⑤ **USB/MP3 LINK**
 - USB/MP3 link forrás kiválasztása.
- ⑥ **RDS/DISPLAY**
 - A RDS-jellel rendelkező FM rádióállomásokhoz: RDS-adatok megjelenítése.
 - Idő és lejátszási adatok megjelenítése.
- ⑦ **OK**
 - Kiválasztás jóváhagyása.
- ⑧ **VOL +/-**
 - Hangerő beállítása.
- ⑨ **Numeric Keypad 0 - 9**
 - Lemezen vagy USB eszközön lévő zeneszám közvetlen kiválasztása.
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
- ⑩ **PROG/CLOCK SET**
 - Műsorszámok beprogramozása.
 - Rádióállomások beprogramozása.
 - Idő beállítása.
- ⑪ **SLEEP/TIMER**
 - Elalváskapcsoló vagy ébresztés beállítása.
- ⑫ **DSC**
 - Válasszon ki egy beállított hangzást.
- ⑬ **DBB**
 - Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Egyetlen/összes műsorszám ismétlése.
 - Az aktuális album zeneszámainak ismételt lejátszása.
 - Műsorszámok véletlenszerű lejátszása.
- ⑮ **■**
 - Lejátszás leállítása vagy program törlése.
- ⑰ **Ⓜ**
 - Bluetooth forrás kiválasztása.
- ⑰ **▶ ||**
 - Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
 - Váltás a monó és a sztereó sugárzás között.
- ⑱ **▲ / ▼**
 - Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.
 - Ugrás az előző/következő albumra.
- ⑲ **FM**
 - FM tuner forrás kiválasztása.

3 Üzembe helyezés

! Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

Elhelyezés

A készüléket helyezze lapos felületre, vagy rögzítse a falra.

Falra szerelés


Lásd a csomaghoz mellékelt falra szerelési utasításokat.

Az FM antenna előkészítése

* Tanács


- Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az antennát és állítsa a megfelelő helyzetbe.

Csatlakoztassa a mellékelt FM-antennát a főegység **FM ANT** aljzatába.

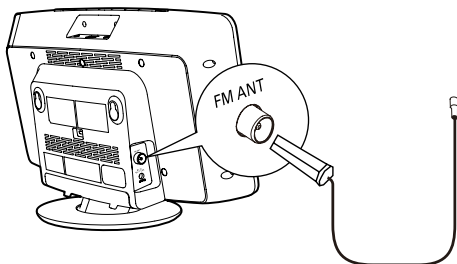

A távvezérlő előkészítése

- 1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
- 2 Helyezzen be 2 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- 3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

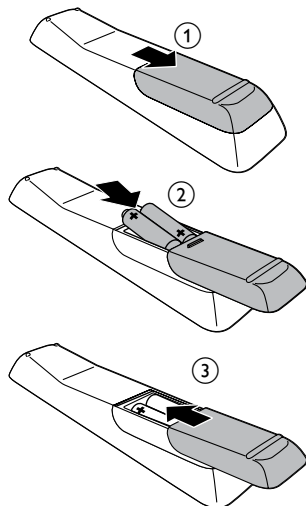

Tápcsatlakozás bekötése

! Vigyázat


- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a rendszer hátulján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati adapter kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.
- A hálózati adapter csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.

☰ Megjegyzés

- A típusábra a rendszer hátoldalán található.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert:

- a rendszer **DC IN** csatlakozójához.
- a fali csatlakozóaljzatba.

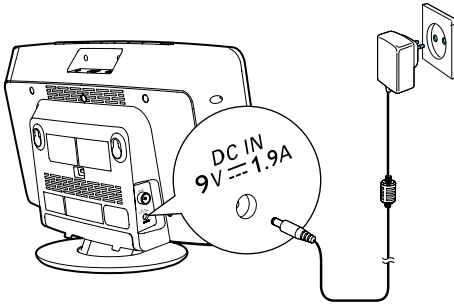

Bekapcsolás

Nyomja meg a Φ gombot.

↳ A rendszer az utoljára kiválasztott forrásra vált.



Tanács

- Másik forrás kiválasztásához nyomja meg többször a **SOURCE** gombot vagy a forrásválasztó gombokat a távirányítón.

Készenléti üzemmódba kapcsolás

A rendszer készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a Φ gombot.

↳ Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a kijelzőpanelen.

↳ A kijelző háttérvilágítása elhalványul.



Megjegyzés

- CD, USB vagy Bluetooth üzemmódban 15 perc inaktivitás után a rendszer automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
- MP3 link üzemmódban, ha a zenelejátszás 15 percig le van állítva vagy szüneteltetve van, és az MP3 link kábel nincs bedugva, a rendszer automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

Óra beállítása

- 1 Készenléti üzemmódban nyomja le két másodpercre a távvezérlő **CLOCK SET** gombját.
↳ A **[SET CLOCK]** (óra beállítása) üzenet jelenik meg a kijelzőn, majd a 12/24 óraformátum villogni kezd.
- 2 A $\lll / \ggg$ gombok többszöri megnyomásával válassza ki az óra formátumát.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **CLOCK SET** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 4 Az óra beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
- 5 A perc beállításához ismételje meg a 2-3. lépést.
- 6 A 2-3. lépés megismétlésével beállíthatja az idő RDS-állomásokkal történő szinkronizálását.
 - **[RDS TIME SYNC [Y]]**: automatikusan szinkronizálja az időt az RDS-állomásokkal.
 - **[RDS TIME SYNC [N]]**: idő szinkronizálásának kikapcsolása.



Megjegyzés

- A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó RDS-állomástól függ.
- Ha a rendszer 90 másodpercig inaktív, automatikusan kilép az órabeállító módból.

FM rádióállomások automatikus tárolása

Ha hálózati áramot csatlakoztat, és nincs tárolt FM-rádióállomás a rendszerben, a rendszer felkéri, hogy keresse meg és tárolja az elérhető FM-rádióállomásokat.

- 1 Csatlakoztassa a tápellátáshoz a rendszert.
↳ A következő üzenet jelenik meg:
[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL] (az automatikus telepítéshez nyomja meg a ►► gombot; törléshez pedig a ■ gombot) .
- 2 Az átfogó keresés elindításához nyomja meg 3 másodpercre a ►► gombot.
↳ A rendszer automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező FM-rádióállomásokat.
↳ Az elsőként beprogramozott állomás sugárzása automatikusan megkezdődik.




Tanács

- A tárolási üzemmód elhagyásához nyomja meg a ⏻ vagy ■ gombot.

4 Lejátszás

Lemez lejátszása

- 1 A ▲ gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztartót.
- 2 Helyezzen be egy lemezt nyomtatott oldalával felfelé.

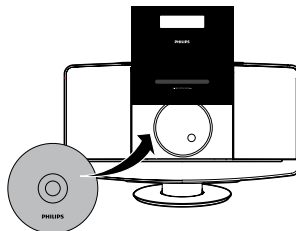

- 3 A ▲ gomb megnyomásával zárja be a lemeztartót.
- 4 A forráslemez kiválasztásához nyomja meg a távvezérlőn a CD gombot.
↳ A **[Reading]** (olvasás) felirat felvillan egy másodpercre, majd a készülék automatikusan megkezdí a CD lejátszását. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►►.


Lejátszás USB- tárolóeszközzől



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik-e lejátszható audiotartalommal.

- 1 Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt az USB-aljzathoz.

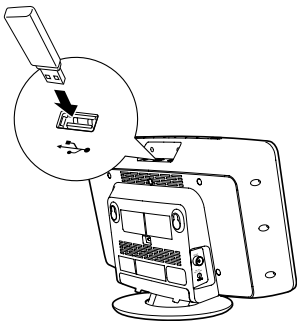

- 2 Az USB-forrás kiválasztásához nyomja meg a távvezérlőn a **USB** gombot.
- ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik. Ha nem, nyomja meg a következőt: ►||

Lejátszás Bluetooth-kompatibilis készülékekről

Megjegyzés

- A rendszer és a párosított eszköz között akkor jön létre kapcsolat, ha távolságuk legfeljebb körülbelül 10 méter.
- A rendszer és a készülék között lévő bármilyen akadály csökkentheti a működési távolságot.
- Az adapter nem használható garántáltan minden Bluetooth készülékkel.

- 1 A Bluetooth forrás kiválasztásához nyomja meg a **0** gombot.
- ↳ **[BT]** (Bluetooth) üzenet jelenik meg.
 - ↳ A Bluetooth jelzőfény kékén villog.
- 2 Engedélyezze a Bluetooth funkciót a Bluetooth készüléken, és keressen párosítható Bluetooth eszközöket (a készülék használati útmutatója szerint).
- 3 Ha a készülék kijelzőjén megjelenik a **[BTM2056]** elem, válassza ki azt a párosítás és a csatlakozás megkezdéséhez.

- ↳ A sikeres párosítást és csatlakoztatást követően a Bluetooth jelzőfény folyamatosan kékén világít, és a rendszer kétszer csipogó hangot ad.

- 4 Audió lejátszása az eszközön.
- ↳ A készülék hangja a mikrorendszeren hallgatható.



Tanács

- A rendszer akár 5 korábban csatlakoztatott Bluetooth-eszközt képes tárolni memóriájában.

A Bluetooth-kompatibilis készülék csatlakozásának bontása:

- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót az eszközön; vagy
- helyezze az eszközt a hatótávolságon kívülre.

A Bluetooth párosítási előzmények törléséhez:

- Tartsalenyomva a **■** gombot 3 másodpercig.
- ↳ Az aktuális Bluetooth-kapcsolat megszűnik.
 - ↳ A sikeres törlés után a, **[CLEAR]** (üres) üzenet jelenik meg 3 másodpercig.

Lejátszási opciók

Lejátszásvezérlés

CD vagy USB üzemmódban:

◀◀ / ▶▶	Hangfájl kiválasztása; Nyomja le és tartsa lenyomva a műsorszámon belüli, lejátszás közbeni gyors előre-/hátratekeréshez. A lejátszáshoz való visszatéréshez pedig engedje fel.
▲ / ▼	MP3/WMA műsorszámoknál válasszon egy albumot vagy mappát.
►	Lejátszás indítása vagy szüneteltetése.

■	Lejátszás leállítása.
OK	Kiválasztás jóváhagyása.
Számgombok	Műsorszám közvetlen kiválasztása.
REPEAT/ SHUFFLE	[]: Az aktuális zeneszám ismételt lejátszása. [] (csak MP3/WMA esetén): az aktuális album összes zeneszámának ismételt lejátszása. []: az összes műsorszám ismétlődő lejátszása. []: az összes műsorszám véletlenszerű lejátszása. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismételten a REPEAT/SHUFFLE gombot, amíg az ismétlés vagy véletlenszerű lejátszás ikonok eltűnnek.

Műsorszámok beprogramozása

Legfeljebb 20 műsorszám beprogramozására van lehetőség.

- 1 CD- vagy USB-módban a lejátszás megállításához nyomja le a ■ gombot.
- 2 A **PROG** gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmódba.
↳ a [**PROG**] (program) üzenet megjelenik.
- 3 MP3-/WMA-műsorszámok lejátszásához az ▲ / ▼ gomb többszöri lenyomásával választhat albumot.
- 4 Egy műsorszám kiválasztásához nyomja meg többször a ◀◀ / ▶▶ gombokat, majd nyomja meg a **PROG** gombot a választás megerősítéséhez.
- 5 Ismételje meg a 3-4. lépést még több műsorszám beprogramozásához.

- 6 A beprogramozott műsorszámok lejátszásához nyomja meg a ▶▶ gombot.
↳ Lejátszás közben a [**PROG**] (program) megjelenik.
 - A program törléséhez nyomja meg a ■ gombot.

Hangbeállítás

Lejátszás közben lehetősége van a hangerő beállítására és a különböző hanghatások kiválasztására.

Gomb	Funkció
VOL +/-	A hangerő növelése vagy csökkentése.
	Hang elnémítása vagy visszakapcsolása.
DBB	Dinamikus mélyhangkiemelés be- és kikapcsolása.
DSC	Hanghatás kiválasztása: [POP] (pop) [JAZZ] (jazz) [ROCK] (rock) [CLASSIC] (klasszikus) [FLAT] (flat)

Különböző adatok megjelenítése

Lejátszás közben a **DISPLAY** gomb többszöri megnyomásával tekintheti meg az időt és különböző lejátszási adatokat.

5 FM-rádió hallgatása

FM-rádióállomások behangolása

Megjegyzés

- Helyezze az antennát a TV-től, videomagnótól vagy más sugárzó forrástól a lehető legmesszebbre.
- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e, és teljesen kihúzta-e a készülékhez kapott FM-antennát.

- 1 A **FM** gombbal válassza ki az FM-hangolóegység módot.
- 2 Tartsa nyomva a **◀◀ / ▶▶** gombot 3 másodpercig.
 - ↳ Megjelenik a **[SEARCH]** (keresés) felirat.
 - ↳ A rendszer automatikusan behangol egy erősen fogható FM-állomást.
- 3 Ismétlje meg a 2. lépést további állomások beállításához.

Állomás behangolása gyenge jel mellett:

Nyomja le többször a **◀◀ / ▶▶** gombot, amíg a vétel nem válik megfelelővé.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

Megjegyzés

- Akár 20 előre beállított FM rádióállomás beprogramozására van lehetőség.

FM-hangolóegység módban nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a **PROG** gombot.

↳ Megjelenik az **[AUTO]** (auto) üzenet.

↳ A rendszer automatikusan eltárolja az összes FM rádióállomást, és az első eltárolt állomás műsorát sugározza.

Rádióállomások kézi beprogramozása

- 1 Hangolóegység üzemmódban hangoljon egy FM rádióállomásra.
- 2 A **PROG** gomb lenyomásával lépjen programozási üzemmódba.
 - ↳ Villogni kezd a **[PROG]** (program) felirat.
- 3 A **▲** vagy **▼** gomb többszöri megnyomásával válasszon ki egy csatornaszámot.
- 4 Megerősítéshez nyomja meg az **PROG** gombot még egyszer.
- 5 További FM-állomások eltárolásához ismétlje meg az 1-4. lépést.

Megjegyzés

- Előre beállított állomás törléséhez állítson be egy másikat a helyére.

Tárolt rádióállomás kiválasztása

Hangolás üzemmódban nyomja meg a **▲ / ▼** gombot vagy a numerikus gombokat egy előre beállított szám kiválasztásához.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer; Radio Data System) szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek

meg kiegészítő információkat. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az RDS-ikon.

- 1 RDS-állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **RDS** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak).
 - ↳ Programszolgáltatások
 - ↳ Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)...
 - ↳ Rádió szöveges üzenet
 - ↳ Idő

A sztereó/monó sugárzás kiválasztása

Megjegyzés

- A sztereó sugárzás a hangolóegység mód alapértelmezett beállítása.
- Gyengén fogható állomásoknál váltson monó módba a jobb vételért.

A sztereó és monó sugárzás közti váltáshoz nyomja meg FM-hangolóegység módban a ►|| gombot.

6 Egyéb jellemzők

Ébresztési időzítő beállítása

A rendszer használható ébresztőként is. Az ébresztés forrásának választhat CD-t, FM-rádiót vagy USB-eszközt.

Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

- 1 Készenléti módban tartsa lenyomva a **TIMER** gombot, amíg a **[SET TIMER]** (időzítő beállítása) üzenet le nem gördül a képernyőn.
 - ↳ **[SELECT SOURCE]** (forrás kiválasztása) felirat jelenik meg.
- 2 Nyomja meg többször a **SOURCE** gombot vagy a távvezérlő gombjainak forrásválasztó gombjait a lemez, FM-rádió vagy USB-eszköz forrás kiválasztásához.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
 - ↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 4 Nyomja meg a ◀◀ vagy ▶▶ gombot az óra beállításához.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **TIMER** gombot.
 - ↳ A percet jelző számjegyek villognak.
- 6 A 4-5. lépések megismétlésével beállíthatja a percet és a riasztás hangerejét.

Tanács

- Ha a rendszer 90 másodpercig inaktív, automatikusan kilép az ébresztésbeállító módból.

Az ébresztési időzítő be- és kikapcsolása:

Készenléti módban nyomja meg ismételten a **TIMER** gombot az ébresztés be- vagy kikapcsolásához.

➔  jelenik meg, ha a bekapcsolta az ébresztőt.



Tanács

- Ha az ébresztés forrásaként CD-t vagy USB-t választott ki, de nem helyezte be lemezt vagy nem csatlakoztatott USB-készüléket, a rendszer automatikusan rádióra kapcsol.

Elalvási időzítő beállítása



Megjegyzés

- Ellenőrizze, hogy megfelelően állította-e be az órát.

Az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az elalvási időzítő kívánt időtartamának (percekben való) kiválasztásához.

➔ Ha az elalváskapcsoló aktiválva van, megjelenik a **zZ** felirat.


Az elalváskapcsoló kikapcsolása:

Nyomja meg ismételten a **SLEEP** gombot, amíg az **[OFF]** (KI) felirat meg nem jelenik.

Lejátszás külső eszközről

A rendszer segítségével külső audioeszköztől is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az audiókábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
 - a rendszer **MP3 LINK** (3,5 mm-es) csatlakozójához.
 - a külső eszköz fejhallgató aljzatához.

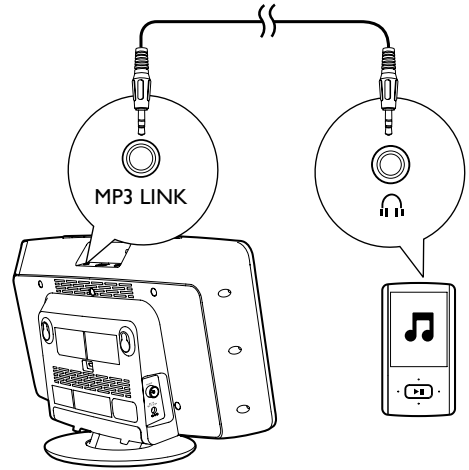

- 2 Az MP3 link forrás kiválasztásához nyomja meg a **MP3 LINK** gombot.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső audioeszközön (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson fejhallgatót a rendszer  aljzatába.

7 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Termékjellemzők

Erősítő

Maximális kimeneti teljesítmény	15 W
Válaszfrekvencia	63 -14000 Hz, -3 dB
Jel-zaj arány	> 57 dBA
Teljes harmonikus torzítás	<1%
MP3 link bemenet	650 mV RMS

Lemez

Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Támogatott lemezek	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Hangolórács	50 KHz
Érzékenység	
- Monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
- Sztereó, 46 dB H/Z arány	> 51,5 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 3%
Jel-zaj arány	>50 dBA

Bluetooth

Szokásos	Bluetooth Standard Version 2.1+EDR
Frekvenciasáv	2,402~2,480 GHz ISM Band
Hatótávolság	10 m (szabad területen)

Általános információk

Tápfeszültség	Típus: AS190-090-AE190; Bemenet: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0,7 A; Kimenet: 9 V --- 1,9 A
Teljesítményfelvétel	15 W
Teljesítményfelvétel készenléti üzemmódban	<0,5 W
Méretek - Főegység (Sz x Ma x Mé)	400 x 235 x 98 mm
Tömeg - Főegység	2,2 kg

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- USB flash memória (USB 1.1)
- USB flash lejátszók (USB 1.1)
- Memóriakártyák (a készülékkel való használathoz egy további kártyaolvasó szükséges)

Támogatott formátumok:

- FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy memóriafájl-formátum (szektor méret: 512 byte)
- MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32 - 320 kb/s és változó átviteli sebesség
- WMA 9 és korábbi változat
- Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: legfeljebb 8
- Albumok / mappák száma: legfeljebb 99
- Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb 999
- ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat
- Unicode UTF8-kódolású fájlnevek (maximális hosszúság: 16 byte)

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek meg a készülék kijelzőjén.

- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC-, WAV- és PCM-hangfájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

Támogatott MP3-lemezformátumok

- ISO9660, Joliet
- Címhosszúság legfeljebb: 999 karakter (a fájlnev hosszúságától függően)
- Maximális albumszám: 99
- Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
- Támogatott bitsebességek: 32~320 (kbps), változtatható bitsebességek

FINANCE	Pénzügyek
CHILDREN	Gyermekműsorok
SOCIAL	Társadalmi ügyek
RELIGION	Vallás
PHONE IN	Betelefonálás műsorok
TRAVEL	Utazás
LEISURE	Szabadidő
JAZZ	Dzsesszzene
COUNTRY	Country zene
NATION M	Nemzeti zenék
OLDIES	Nosztalgia
FOLK M	Népzene
DOCUMENT	Dokumentumműsor
TES	Ébresztési teszt
ALARM	Ébresztés

RDS-programtípusok

NOTYPE	Nem RDS-típusú műsorok
NEWS	Hírszolgáltatás
AFFAIRS	Politika és aktuális témák
INFO	Speciális tájékoztató műsorok
SPORT	Sport
EDUCATE	Oktatás és továbbképzés
DRAMA	Rádiójátékok és irodalom
CULTURE	Kultúra, vallás és társadalom
SCIENCE	Tudomány
VARIED	Szórakoztató műsorok
POP M	Popzene
ROCK M	Rockzene
MOR M	Könnyűzene
LIGHT M	Klasszikus könnyűzene
CLASSICS	Klasszikus zene
OTHER M	Speciális zenei műsorok
WEATHER	Időjárás

8 Hibakeresés



Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Ellenőrizze, hogy az egység tápkábel csatlakozója megfelelően csatlakozik-e.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a csatlakozóaljzatban.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Nincs hang vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.

Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műsorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

A távvezérlő nem működik

- Mielőtt megnyomna bármilyen gombot, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távvezérlő és az egység közötti távolságot.

- Helyezze be az elemet a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül a készülék előlapján található érzékelőre.

A <item> nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e lefelé behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-eszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot az egység és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.


A Bluetooth eszközről

Bluetooth-készülékhez csatlakoztatást követően a hang rossz minőségű.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a mikrorendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.

Nem lehet csatlakozni a készülékhez.

- A készülék Bluetooth funkciója nincsen engedélyezve. A funkció engedélyezésének módját a készülék felhasználói útmutatójában találja.
- A rendszer már másik Bluetooth-készülékhez csatlakozik. Csatlakoztassa le a másik eszközt, majd próbálja újra.
- Törölte a párosítási előzményeket a mikrorendszeren. iPhone, iPad készülékén vagy egyéb okostelefonján először válassza ki a **[forget this device (készülék elfelejtése)]** elemet (a pontos megfogalmazás az egyes készülékeken más lehet), majd nyomja meg a **[BTM2056]** elemet a Bluetooth menüben a készülék újrcsatlakoztatásához.

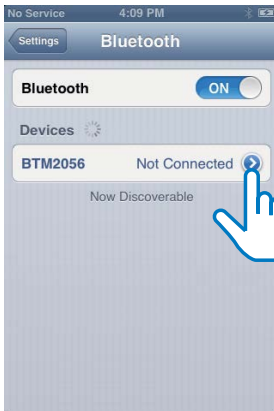

A párba rendezett eszköz egyfolytában csatlakozik és lecsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-vétel. Vigye közelebb a készüléket a rendszerhez, vagy távolítsa el a készülék és a rendszer között elhelyezkedő minden akadályt.
- Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolat energiatakarékossági okok miatt automatikusan megszakadhat. Ez nem jelenti a rendszer meghibásodását.

9 Megjegyzés

A WOOX Innovations által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások és átalakítások a készüléken semmissé tehetik a felhasználó jogait e termék működtetésére vonatkozóan.

CE 0890

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata megtekinthető a felhasználói kézikönyv PDF formátumú verziójában a www.philips.com/support weboldalon.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekesszimbólum azt jelenti, hogy a termék vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv. Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne


kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékoztató az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címke található:

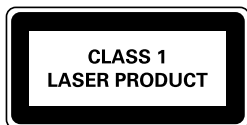

II. TECHNIKAI OSZTÁLYÚ, kettős szigetelésű készülék védelmi földelés nélkül.

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a Philips engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.



Másolásvédett anyagokról (beleértve a számítógépes programokat, fájlokat, közvetítéseket és hangfelvételeket) készített illetéktelen másolatok szerzői jogok megsértését képezhetik, és bűncselekménynek minősülhetnek. Ez a berendezés nem használható ilyen célokra.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BTM2056_12_UM_V2.0

