

كتمدخ ي ف أمئاد

نم مدلا ىلع لصحاو كجت نم لجس
www.philips.com/welcome

هل لذك أي سؤال؟
اتصل بـ Philips

DS7580/10



مدخت سمل لىلد

PHILIPS

المحتويات

2	1 هام:
2	الامان
2	إشعار
4	2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
4	مقدمة
4	محتويات الصندوق
4	نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية
5	3 الشروع في العمل
5	تخضير مكبر الصوت لإرساء الأجهزة
5	توصيل الطاقة
5	التشغيل
6	4 تشغيل
6	التشغيل من جهاز iPod/iPhone
6	تشغيل صوت من جهاز خارجي
6	ضبط مستوى الصوت
7	5 معلومات عن المنتج
7	المواصفات
7	6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1 هام:

تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.
- لا تقم أبدًا بتشجيع أي جزء من هذا الجهاز.
- لا تضع أبدًا هذا الجهاز على معدات كهربائية أخرى.
- اعمل دائمًا على إبقاء هذا الجهاز بعيدًا عن نور الشمس المباشر أو اللهب المكشوفة أو السخونة.
- احرص على توفير الوصول السهل في كل الأوقات إلى سلك الطاقة أو القابس أو المحوّل لفصل هذا الجهاز عن الطاقة.

الأمان

تعليمات السلامة الهامة

- انتبه إلى كل التحذيرات.
- اتبع كل الإرشادات.
- لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- نظّف هذا المنتج بقطعة قماش جافة.
- لا تقم بسدّ أي فتحات تهوية، ثبّت المنتج باتباع تعليمات الشركة المصنّعة.
- لا تثبّت هذا الجهاز بالقرب من أي مصادر حرارة مثل المشعاعات أو فتحات التحكم في الحرارة أو الأفران أو أي أجهزة أخرى (بما فيها مكبرات الصوت) التي تُنتج السخونة.
- اعمل على حماية سلك الطاقة بحيث لا يتم المشي أو الضغط عليه، وخاصة عند المقابس. والمآخذ التوافقية والنقطة التي تخرج عندها من الجهاز.
- استخدم التركيبات/الملحقات المحددة من الشركة المصنعة فقط.
- افصل الطاقة عن الجهاز أثناء العواصف الرعدية أو عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
- أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل.
- يستوجب القيام بأعمال الصيانة لدى تضرر الجهاز بأي شكل من الأشكال. كمثال تضرر سلك الطاقة أو القابس أو تسرب سائل إلى الجهاز أو سقوط أغراض عليه أو كذلك تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة أو عدم اشتغاله بشكل طبيعي أو سقوطه.
- لا يجوز تعريض الجهاز للتقطير أو البلل.
- لا تضع أي مصادر خطر على الجهاز (على سبيل المثال الأغراض التي تحتوي على سوائل والشموع المضاءة).
- يجب أن تبقى خاصية فصل الجهاز جاهزة للتشغيل حيث يتم استخدام مأخذ التوصيل الرئيسي أو رابط الجهاز لفصل الجهاز.

إشعار

قد تؤدي أي تغييرات أو تعديلات على هذا الجهاز لم يوافق عليها قسم Philips Consumer Lifestyle بشكل صريح إلى إبطال تخويل المستخدم تشغيل الجهاز.



يتوافق هذا المنتج مع متطلبات تداخل ترددات الراديو الخاصة بالمجموعة الأوروبية.



تم تصميم المنتج وتصنيعه من أجود المواد والمكونات القابلة لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.




عند إرفاق رمز الحماية الدولية هذه بالمنتج. فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC/96/2002 يشمل هذا المنتج. يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية. يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.



- تقع لوحة النوع في جهة الجهاز السفلى.

يحتوي منتجك على بطاريتين يشملهما الإرشاد الأوروبي EC/66/2006. ولا يمكن أن يتم التخلص منهما مع النفايات المنزلية العادية. يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان. أوكّل المنتج دائمًا إلى شخص محترف لإخراج البطارية المضمّنة.

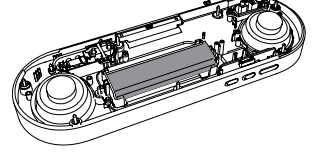

معلومات حول البيئة

لقد تم الاستغناء عن كل التغليفات غير الضرورية. لقد حاولنا استخدام تغليف يسهل فصله إلى ثلاث مواد: ورق مقوى (صندوق)، إسفنجة البوليسترين (مخفف الصدمات) والبوليثلين (الأكياس واللوحات الإسفنجية الواقية). يتكوّن نظامك من مواد يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها إذا تم تفكيكه من قبل شركة متخصصة. يُرجى الالتزام بالأنظمة المحلية المتعلقة بالتخلص من مواد التغليف والبطاريات المستهلكة والمعدات القديمة.



يشكل إجراء نسخ غير مصرح لها لمواد محمية بموجب حقوق النشر بما في ذلك برامج الكمبيوتر والملفات والبيث التلفزيوني أو الإذاعي والتسجيلات الصوتية انتهاكًا لحقوق النشر وبالتالي جرّمًا جنائيًا. لا ينبغي استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.



تعني العبارة "Made for iPod" و "Made for iPhone" أنه قد تم تصميم أكسسوار إلكتروني لوصله خديبًا بجهاز iPod أو iPhone على التوالي. وقد صادقت عليه الشركة المطوّرة لتلبيته معايير الأداء الخاصة بـ Apple. لا تتحمّل شركة Apple أي مسؤولية في ما يتعلق بتشغيل هذا الجهاز أو التزامه بمعايير السلامة والمعايير التنظيمية. جدر الإشارة إلى أن استخدام هذا الأكسسوار مع iPod أو iPhone قد يؤثر في الأداء اللاسلكي. iPhone و iPod عبارة عن علامتين تجاريتين لشركة Apple Inc. مسجلتين في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.

2 مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

تهانينا على شرائك المنتج. ومرحباً بك في Philips!
للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips.
قم بتسجيل منتجك في www.philips.com/welcome.

مقدمة


باستخدام مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا، يمكنك
الاستمتاع بالمقاطع الصوتية من جهاز iPod/iPhone.
ومن أجهزة صوت أخرى.

محتويات الصندوق

تحقق من محتويات الحزمة الخاصة بك وتعرف إليها:

- الوحدة الرئيسية
- محوّل طاقة تيار متناوب واحد
- دليل البدء السريع
- وثيقة إرشادات السلامة

نظرة عامة حول الوحدة الرئيسية

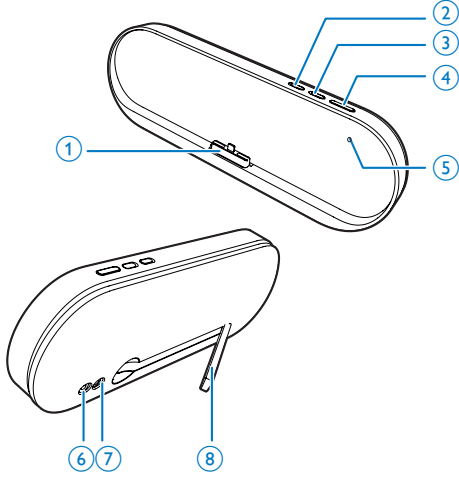

① منصة جهاز iPod/iPhone

②

- تشغيل/إيقاف تشغيل الوحدة.

③ DBB

- تشغيل/إيقاف تشغيل تحسين الجهير الديناميكي.

④ VOLUME

- ضبط مستوى الصوت.

⑤ مؤشر LED للبطارية المضمنة

⑥ إدخال التيار المباشر


- مأخذ وحدة التزويد بالطاقة.

⑦ MP3 LINK

- توصيل جهاز صوت خارجي.

⑧ حامل

3 الشروع في العمل

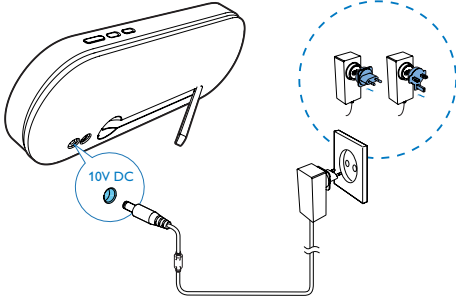

تنبيه



- قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء أي تعديلات أو القيام بإجراءات أخرى غير تلك المذكورة هنا إلى تعريض خطير للإشعاع أو عملية أخرى غير آمنة.

اتبع دائمًا التعليمات الواردة في هذا الفصل بتسلسل. إذا اتصلت بشركة Philips، فسيتم سؤالك عن طراز هذا الجهاز ورقمه التسلسلي. يقع رقم الطراز والرقم التسلسلي في الجهة السفلى من الجهاز. سجّل الأرقام هنا:

رقم الطراز _____
الرقم التسلسلي _____

البطارية المضمّنة

يمكن تشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة أيضًا على بطارية مضمّنة قابلة لإعادة الشحن. يتم كتم مكبر الصوت عند انخفاض طاقة البطارية

طاقة البطارية	مؤشر LED
منخفضة	وميض سريع
متوسطة	وميض بطيء
كاملة	قيد التشغيل بشكل ثابت


- لإعادة شحن البطارية المضمّنة:
قم بتوصيل الوحدة بوحدة التزويد بالطاقة.

ملاحظة

- لا تستخدم سوى محوّل طاقة التيار المتناوب الذي تم تزويده به لشحن البطارية.

تخزين مكبر الصوت لإرساء الأجهزة

اسحب الحامل باتجاه الأعلى من الطرف غير المثبت.

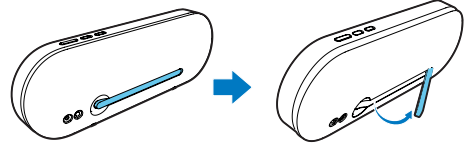

توصيل الطاقة

تنبيه



- خطر تلف المنتج! تأكد من أن الجهد الكهربائي لوحدة التزويد بالطاقة يطابق قيمة الجهد الكهربائي المطبوعة في الجهة الخلفية للوحدة.
- خطر حدوث صدمة كهربائية! عند فصل محوّل طاقة التيار المتناوب، اسحب القابس من المأخذ دائمًا. لا تسحب الكبل أبدًا.
- قبل توصيل محوّل التيار المتناوب، تأكد من استكمال كل التوصيلات الأخرى.

قم بتوصيل محوّل طاقة التيار المتناوب بما يلي:

- مقيس الطاقة الموجود في الجهة الخلفية من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.
- مأخذ الطاقة الموصل بالحائط.

التشغيل

قم بتمرير ON على مكبر الصوت لإرساء الأجهزة إلى موضع ON.

لم تم تشغيل مؤشر LED.

يتحول مكبر الصوت إلى وضع الاستعداد عند عدم الكشف عن أي صوت لأكثر من 15 دقيقة.

4 تشغيل

شحن جهاز iPod/iPhone

عندما يكون مكبر الصوت لإرساء الأجهزة موصولاً بمأخذ الطاقة على الحائط، يبدأ شحن جهاز iPod/iPhone المثبت.


تلميح

- يمكنك أيضًا شحن iPod/iPhone بواسطة البطارية المضمنة.

تشغيل صوت من جهاز خارجي

يمكنك أيضًا الاستماع إلى جهاز صوت خارجي عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.

- 1 قم بتوصيل كبل MP3 Link بما يلي:
 - الصوت في المقبس (3.5 م) على الجهة الخلفية من الوحدة.
 - مأخذ سماعة الرأس على جهاز خارجي.
- 2 ابدأ بتشغيل الجهاز (انظر دليل مستخدم الجهاز).

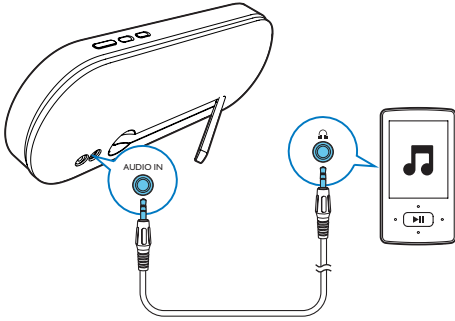

ضبط مستوى الصوت

- أثناء التشغيل، أضغط على VOL +/- لرفع مستوى الصوت أو خفضه.
- مرر DBB إلى اليمين لتشغيل تحسين الجهير الديناميكي.

التشغيل من جهاز iPod/iPhone

يمكنك الاستمتاع بالصوت من جهاز iPod/iPhone عبر مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.


جهاز iPod/iPhone المتوافق

يدعم مكبر الصوت لإرساء الأجهزة طرازات iPod/iPhone التالية.

- صمم خصيصًا لجهاز: iPhone 5
- iPod nano (الجيل السابع)
- iPod touch (الجيل الخامس)

قم بتحميل جهاز iPod/iPhone

- 1 ثبت جهاز iPod/iPhone على المنصة.

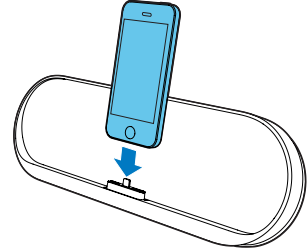

- لإخراج جهاز iPod/iPhone اسحب جهاز iPod/iPhone من المنصة.

الاستماع إلى جهاز iPod/iPhone

ملاحظة

- تأكد من تحميل جهاز iPod/iPhone بشكل صحيح.
- ابدأ بتشغيل الموسيقى في جهاز iPod/iPhone.
- يمكنك سماع الموسيقى من مكبر الصوت لإرساء الأجهزة هذا.

5 معلومات عن المنتج

ملاحظة

- تخضع معلومات المنتج للتغيير من دون إشعار مسبق.

6 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحذير

- لا تقم أبدًا بإزالة غلاف هذا الجهاز.

لكي يبقى الضمان صالحًا، لا تحاول إطلاقًا إصلاح المنتج بنفسك.

إذا واجهت مشكلة ما أثناء استخدام هذا الجهاز، تحقق من النقاط التالية قبل طلب الخدمة. إذا بقيت المشكلة بدون حل، انتقل إلى موقع Philips على ويب (www.philips.com/support). عند الاتصال بشركة Philips، تأكد من وجود الجهاز في مكان مجاور ومن معرفه رقم الطراز والرقم التسلسلي.

لا توجد طاقة

- احرص على شحن مكبر الصوت لإرساء الأجهزة بالكامل.
- تأكد من توصيل قابس طاقة التيار المتناوب للوحدة بشكل صحيح.
- تأكد من توفر الطاقة في مأخذ التيار المتناوب.

الصوت غير موجود

- ضبط مستوى الصوت.
- لا استجابة من الوحدة
- افصل قابس طاقة التيار المتناوب وعاد وصله، ثم أعد تشغيل مكبر الصوت لإرساء الأجهزة.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت

قدرة الإخراج المقدرة	5X2 واط RMS
نسبة الإشارة إلى الضجيج	75 ديسيبل
وصلة MP3	0.6 فولت RMS 22 كيلو أوم

معلومات عامة

طاقة التيار المتناوب (محول الطاقة)	GFP241DA-1024B-1
الإدخال: 100-240 فولت ~ 50/60 هرتز	0.55 أمبير؛ الإخراج: 10 فولت === 2.4 أمبير؛
استهلاك الطاقة أثناء التشغيل	10 واط
الأبعاد	310 x 105 x 41 مم
- الوحدة الرئيسية (العرض x الارتفاع x العمق)	
الوزن	0.65 كجم
- الوحدة الرئيسية	



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS7580_10_AR_UM_V1.0

