


## 1 Alimentation


- Branchez le cordon secteur à la prise **Prise secteur** et à la prise secteur murale.
- OUb- Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles.

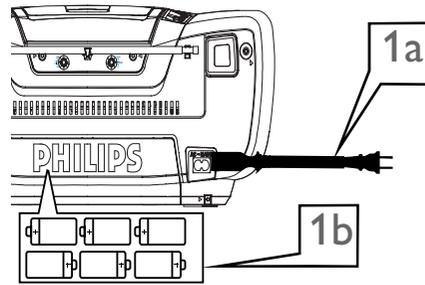

R-20, UM-1 ou D  
(non comprises)

## 2 Ecouter la radio

- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **TUNER** de la télécommande pour sélectionner la source TUNER (MW ou FM).
- Appuyez sur **PROG** durant plus de deux secondes pour programmer toutes les stations radio disponibles dans l'ordre de la bande de fréquence.
- Appuyez sur **PRESET ▲/▼** de la télécommande jusqu'à ce que le numéro pré-réglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

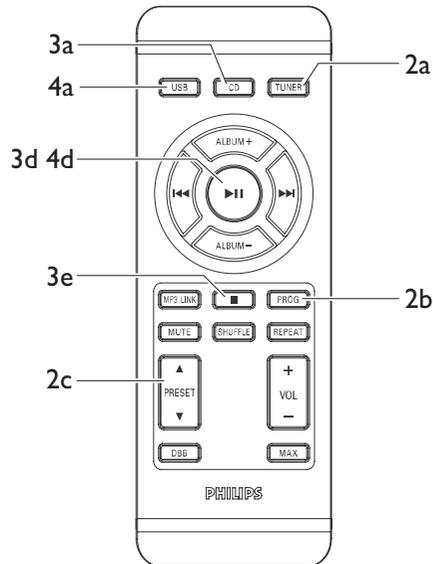

## 3 Lecture de disque




Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, MP3-CD et WMA.

- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **CD** de la télécommande pour sélectionner la source CD.
- Ouvrez le clapet de disque.
- Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- Appuyez sur ►|| pour démarrer la lecture.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur ■.


## 4 Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton **SOURCE** de l'appareil ou sur la touche **USB** de la télécommande pour sélectionner la source USB.
- Connectez un périphérique de stockage sur le port USB.
- Appuyez sur ►|| sur votre AZ1840 pour démarrer la lecture.



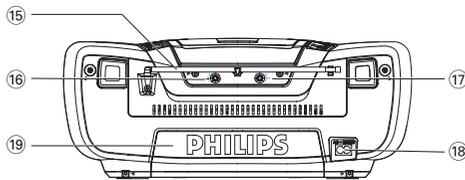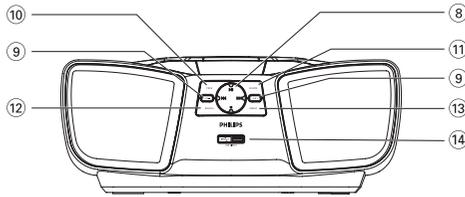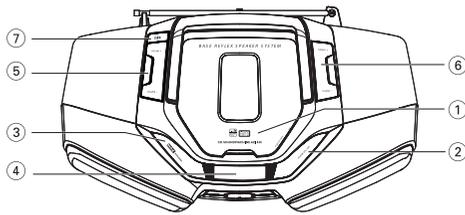

- ① **PUSH TO OPEN** — appuyer pour ouvrir.
- ② **POWER ON/OFF** — permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
- ③ **MAX SOUND** — permet d'activer et de désactiver l'association optimale de différentes fonctions audio.
- ④ **Afficheur** — indique l'état de l'appareil.
- ⑤ **VOLUME +/-** — permet d'ajuster le volume sonore.
- ⑥ **TUNING +/-** — permet de régler la réception de stations radio.
- ⑦ **DBB** — amélioration des basses on/off
- ⑧ **▶||** — redémarre ou interrompt provisoirement la lecture du CD/USB
  - ▶▶ ◀◀ — sélectionne la piste précédente/suivante
  - recherche en avant/arrière (maintenez la touche enfoncée) dans la piste en cours
  - — arrête la lecture du CD/USB;
  - supprime la programmation.
- ⑨ **ALB +/-** — **CD-MP3/USB**: sélection de l'album.  
— **MW/FM**: Sélection de la bande.
- ⑩ **PROG** — permet de programmer des pistes ou des stations de radio.
- ⑪ **SOURCE** — permet de sélectionner la source audio CD, USB, FM, MW ou MP3 LINK.
- ⑫ **SHUFFLE** — permet de lire toutes les pistes CD/USB dans un ordre aléatoire.
- ⑬ **REPEAT** — permet de sélectionner les différents modes de répétition.
- ⑭ **Port USB** — connecte un périphérique de stockage USB externe
- ⑮ **Antenne télescopique**  
— améliore la réception en FM.
- ⑯ **Prise pour casque** — permet de brancher un casque.
- ⑰ **MP3 LINK** — prise pour source audio externe.
- ⑱ **AC MAINS** — connecteur du cordon.
- ⑲ **Compartiment des piles**  
— il reçoit 6 piles de type R-20, UM1 ou D.

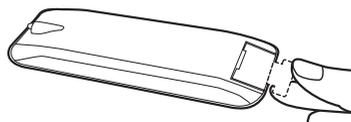

Enlever la languette en plastique d'isolation