

PHILIPS

EverPlay

BT7900

Mode d'emploi



Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/support

Table des matières

1 Important	2	7 Dépannage	12
Sécurité	2	Général	12
Avertissement	2	À propos des périphériques Bluetooth®	12
2 Votre enceinte Bluetooth®	4		
Introduction	4		
Contenu de l'emballage	4		
Présentation de l'enceinte	4		
3 Guide de démarrage	5		
Mise sous tension/hors tension	5		
Vérification du niveau de charge de la batterie	6		
Chargement de la batterie intégrée	6		
4 Lecture à partir de périphériques Bluetooth®	8		
Connexion à un périphérique Bluetooth®	8		
Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth® connecté	9		
Déconnexion d'un périphérique	9		
Reconnecter un périphérique	9		
Suppression des informations de couplage	9		
Contrôle de votre appel téléphonique	9		
5 Autres fonctionnalités	10		
Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe	10		
Réglage du volume	10		
Fixation du câble cordon	10		
6 Caractéristiques techniques	11		

1 Important

Sécurité



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de cette enceinte.
 - Ne posez jamais cette enceinte sur un autre équipement électrique.
 - Conservez cette enceinte à l'abri des rayons du soleil, des flammes nues et de toute source de chaleur.
-
- Utilisez uniquement les pièces de fixation ou accessoires spécifié(e)s par le fabricant.
 - La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive (lumière du soleil, feu ou source assimilée).
 - Ne placez pas sur l'enceinte des objets susceptibles de l'endommager (par exemple, des bougies allumées).
 - L'enceinte peut répondre à la norme d'étanchéité IP57 uniquement lorsque le volet de la prise USB/AUDIO IN est parfaitement fermé.
 - Si votre enceinte est mouillée, essuyez-la à l'aide d'un chiffon sec et doux, puis laissez-la sécher complètement dans un endroit bien ventilé avant la prochaine utilisation.
 - La température de fonctionnement du produit est de -10 °C à 40 °C.
 - Pour des raisons de sécurité, la batterie ne chargera pas si sa température est inférieure à 0 °C ou supérieure à 40 °C.



Remarque

- La plaque signalétique est sur le côté gauche de l'enceinte.

Avertissement

Toute modification apportée à cet appareil qui ne serait pas approuvée expressément par Gibson Innovations peut invalider l'habilitation de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Conformité

CE 1588

Par la présente, Gibson Innovations déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.philips.com/support.

Protection de l'environnement

Mise au rebut de votre produit et de la batterie en fin de vie



Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE.



Ce symbole signifie que le produit contient une batterie rechargeable.

intégrée conforme à la directive européenne 2013/56/CE, qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Nous vous conseillons fortement de déposer votre produit dans un centre de collecte agréé ou un Centre Service Agréé Philips pour qu'un professionnel retire la batterie rechargeable.

Renseignez-vous sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques et sur la mise au rebut des batteries rechargeables. Respectez la réglementation locale et ne jetez pas ce produit et les batteries rechargeables avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils et des batteries rechargeables aide à préserver l'environnement et la santé.



Attention

- Si vous retirez la batterie intégrée, vous risquez d'endommager le produit et d'annuler la garantie.

Confiez toujours votre produit à un professionnel pour retirer la batterie intégrée.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).

Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée. Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des batteries usagées et de votre ancien équipement.

Marques commerciales



Les logos et la marque de nom Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth® SIG, Inc. ; toutes les utilisations de ces marques par Gibson Innovations Limited sont régies par des accords de licence. Toutes les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Qualcomm est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated, enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Quick Charge est une marque commerciale de Qualcomm Incorporated. Toutes les marques commerciales de Qualcomm Incorporated sont utilisées avec autorisation.

2 Votre enceinte Bluetooth®


Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre appareil à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Introduction

Cette enceinte vous permet de diffuser la musique de périphériques Bluetooth® ou d'autres appareils audio externes par le biais d'un câble d'entrée audio 3,5 mm.


Contenu de l'emballage

Vérifiez et identifiez les différentes pièces contenues dans l'emballage :

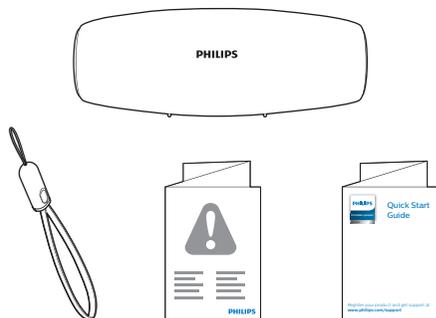

- Enceinte
- Câble cordon USB
- Documents imprimés

Présentation de l'enceinte

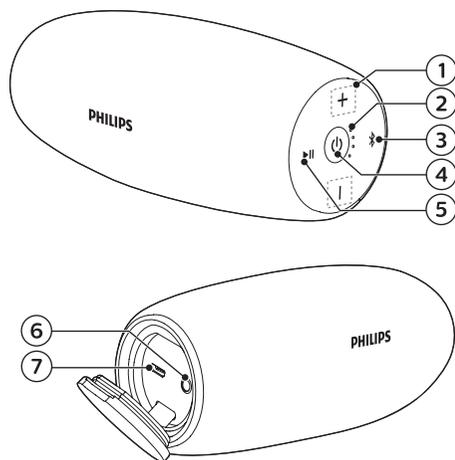

- ① +/-
 - Régler le volume.
- ② **Voyants de niveau de charge**
 - Afficher la progression de la charge.
 - Afficher le niveau de charge de la batterie.
- ③ 
 - Passer en mode de couplage Bluetooth®.
 - Permet d'effacer les informations de couplage Bluetooth®.
- ④ 
 - Permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.
 - Vérifier le niveau de charge de la batterie.
 - Indiquer l'état Bluetooth®.
- ⑤ 
 - En mode Bluetooth®, permet de suspendre ou de reprendre la lecture.

- En mode Bluetooth®, appuyez deux fois sur ce bouton pour lire la piste suivante.
- Répondre à un appel entrant via la connexion Bluetooth®.

⑥ AUDIO IN

- Permet de connecter un appareil audio externe.


⑦

- Permet de charger la batterie intégrée.

3 Guide de démarrage

Les instructions fournies dans ce chapitre doivent être suivies dans l'ordre énoncé.

Mise sous tension/hors tension

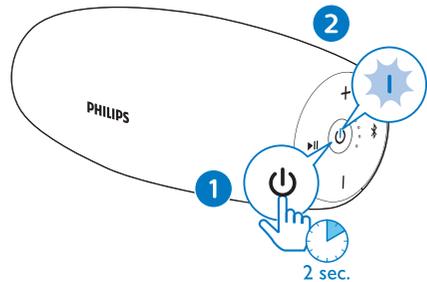

- Pour allumer l'enceinte, maintenez enfoncé  pendant plus de deux secondes.
 - ↳ Le voyant Bluetooth® se met à clignoter.
 - ↳ Les voyants de niveau de charge de la batterie s'allument brièvement.
 - ↳ L'enceinte émet un signal sonore.
- Pour éteindre l'enceinte, maintenez à nouveau enfoncé  pendant deux secondes.

Remarque

- Lorsqu'il n'y a pas de connexion Bluetooth® pendant 15 minutes ou si la batterie est à un niveau bas, l'enceinte s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.
- Lorsqu'il n'y a aucune lecture audio ni d'action de l'utilisateur pendant 5 minutes, la connexion Bluetooth® actuelle est déconnectée, la luminosité des voyants Bluetooth® est atténuée et l'enceinte passe en mode veille automatiquement.


Puissance de la batterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Pleine	Blanc continu			
> 80 %	Blanc continu			Éteint
50 % - 80 %	Blanc continu		Éteint	
20 % - 50 %	Blanc continu	Éteint		
Batterie faible (< 20 %)	Rouge clignotant	Éteint		

Vérification du niveau de charge de la batterie

Le haut-parleur est alimenté par la batterie rechargeable intégrée. Après la mise sous tension, l'enceinte indique immédiatement le niveau de charge de la batterie et l'indication de batterie disparaît dans les cinq secondes.

- Pour vérifier manuellement le niveau de charge de la batterie, appuyez brièvement sur  en mode de mise sous tension ou hors tension.
 - ↳ Les différents comportements des quatre voyants LED indiquent divers niveaux de batterie.

Voyants LED :

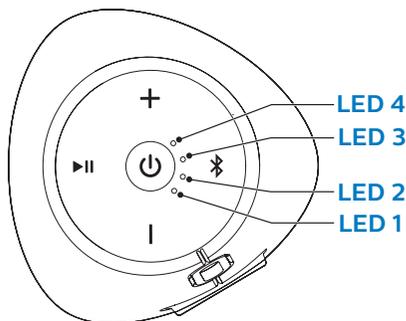


Chargement de la batterie intégrée

Remarque


- Une charge complète dure environ 3 heures.
- La prise micro USB sert uniquement à la charge.
- La batterie rechargeable a un nombre limité de cycles de charge. La durée de vie des batteries et le nombre de cycles de charge dépendent de l'utilisation et des réglages.
- Vous pouvez utiliser un adaptateur d'alimentation compatible avec Quick Charge 3.0 (non fourni ; sortie 5 V 2,1A recommandée) pour accélérer le processus de charge.

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le voyant LED 1 clignote en rouge comme illustré.

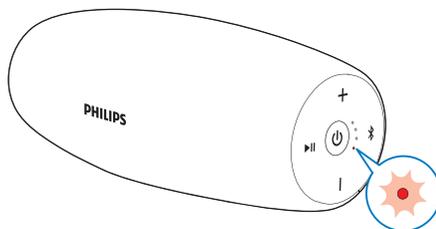


Pour charger la batterie intégrée :

- Retirez le câble USB du câble cordon USB comme illustré.

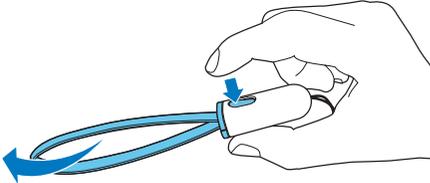

- Branchez l'enceinte sur l'alimentation secteur à l'aide d'un adaptateur d'alimentation (non fourni ; adaptateur 5 V 2,1 A recommandé).

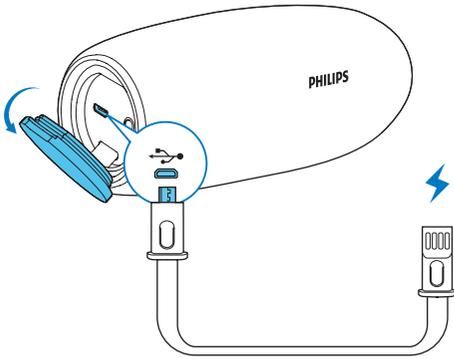

État du système	État de la batterie	Comportement du système
-----------------	---------------------	-------------------------

Allumé	En charge	Émet un signal sonore, sans indication de charge.
--------	-----------	---

Éteint	En charge	Affichage de l'indication de charge
--------	-----------	-------------------------------------

Éteint	Complètement chargée	Tous les voyants LED sont allumés, puis s'éteignent au bout de trois minutes.
--------	----------------------	---

Contrôle de la progression de la charge

Pendant la charge, vous pouvez appuyer sur  pour vérifier la progression de la charge.

Niveau de batterie	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Niveau de charge < 20 %	Blanc clignotant	Éteint		
Niveau de charge 20-50 %	Blanc continu	Blanc clignotant	Éteint	
Niveau de charge 50-80 %	Blanc continu		Blanc clignotant	Éteint
Niveau de charge > 80 %	Blanc continu			Blanc clignotant
Complètement chargée	Blanc continu (s'éteint en 3 minutes)			

4 Lecture à partir de périphériques Bluetooth®


Avec cette enceinte, vous pouvez écouter de la musique à partir de périphériques compatibles Bluetooth® et contrôler l'appel entrant via Bluetooth®.

Connexion à un périphérique Bluetooth®

Remarque

- Assurez-vous que la fonction Bluetooth® est activée sur votre appareil et que celui-ci est défini comme visible pour tous les autres périphériques Bluetooth®.
- Tout obstacle entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth® peut réduire la portée.
- Tenez le système à distance de tout autre dispositif électronique susceptible de provoquer des interférences.
- La portée entre cette enceinte et un périphérique Bluetooth® est de 30 mètres environ.

- 1 Assurez-vous que l'enceinte est en mode de couplage Bluetooth®.
↳ Le voyant Bluetooth® clignote rapidement en bleu.

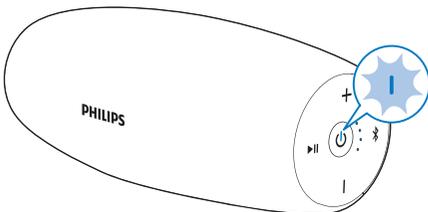


- ↳ Si le voyant clignote lentement en bleu, maintenez enfoncé  pendant deux secondes pour accéder au mode de couplage.

- 2 Sur votre périphérique Bluetooth®, activez Bluetooth® et recherchez les périphériques Bluetooth® pouvant être couplés (voir le mode d'emploi du périphérique).

- 3 Sélectionnez [**Philips BT7900**] sur votre périphérique pour initialiser le couplage. Si nécessaire, saisissez « 0000 » comme mot de passe de couplage.

- ↳ Une fois la connexion établie, l'enceinte émet deux signaux sonores et le voyant reste allumé en bleu.

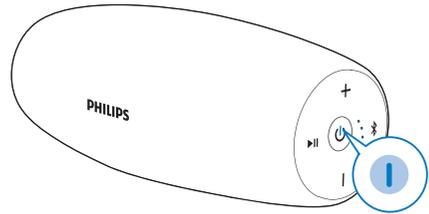

Comportement des LED	Description
Bleu clignotant rapidement	Prêt pour le couplage
Bleu clignotant lentement	Reconnexion du dernier périphérique couplé ; en attente de connexion du périphérique couplé
Bleu continu	Connecté

Lecture à partir d'un périphérique Bluetooth® connecté



Remarque

- La lecture de la musique s'interrompt lorsqu'il y a un appel entrant et reprend lorsque votre appel téléphonique se termine.

Une fois la connexion Bluetooth® établie, lancez la lecture audio sur le périphérique connecté.

↳ Le contenu audio est diffusé depuis votre périphérique Bluetooth® vers l'enceinte.

- Pour suspendre ou reprendre la lecture, appuyez sur ►||.
- Pour lire la piste suivante, appuyez deux fois sur ►||.



Conseil

- Vous pouvez aussi utiliser votre périphérique Bluetooth® pour contrôler la lecture.

Déconnexion d'un périphérique

- Maintenez enfoncé ✖ pendant deux secondes.
- Éteignez l'enceinte.
- Désactivez Bluetooth® sur votre périphérique. Ou
- mettez le périphérique hors de portée.

Reconnecter un périphérique

- Lorsque vous allumez l'enceinte, celle-ci tente automatiquement de se reconnecter au dernier appareil connecté ;
- Si ce n'est pas le cas, sélectionnez **[Philips BT7900]** dans le menu Bluetooth® pour lancer la reconnexion.

Suppression des informations de couplage

- Maintenez enfoncé ✖ pendant 10 secondes.

Contrôle de votre appel téléphonique

Une fois la connexion Bluetooth® établie, vous pouvez contrôler un appel entrant à l'aide de cette enceinte.

Touche	Fonction
►	Appuyez sur ce bouton pour répondre à un appel entrant.
	Maintenez ce bouton enfoncé pendant deux secondes pour refuser un appel entrant.
	Pendant un appel, appuyez pour mettre fin à l'appel.
	Pendant un appel, maintenez enfoncé pendant deux secondes pour transférer l'appel vers votre appareil mobile.


5 Autres fonctionnalités

Écoute de la musique à partir d'un périphérique externe

Avec cette enceinte, vous pouvez également écouter de la musique à partir d'un appareil audio externe comme un lecteur MP3.

Remarque

- Assurez-vous que la lecture de musique via Bluetooth® est arrêtée.

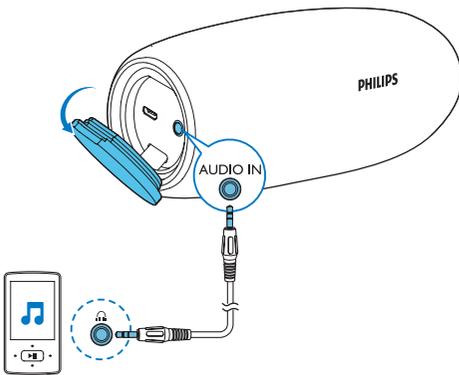

- Connectez un câble d'entrée audio (non fourni) doté d'un connecteur 3,5 mm à :
 - la prise **AUDIO IN** de cette enceinte, et
 - la prise casque du périphérique externe.
- Démarrez la lecture sur le périphérique externe (reportez-vous à son mode d'emploi).

Conseil

- Lorsque vous démarrez la diffusion de musique depuis un périphérique Bluetooth® connecté, l'enceinte bascule automatiquement sur la source Bluetooth®.

Réglage du volume


Pendant la lecture de musique, appuyez sur +/- pour augmenter ou diminuer le volume.

Conseil

- Vous pouvez maintenir enfoncé +/- pour augmenter ou diminuer le volume de manière continue.
- Lorsque le volume atteint le niveau maximum, l'enceinte émet deux signaux sonores.

Fixation du câble cordon

Pour un transport aisé, fixez le câble cordon USB fourni à cette enceinte comme illustré.

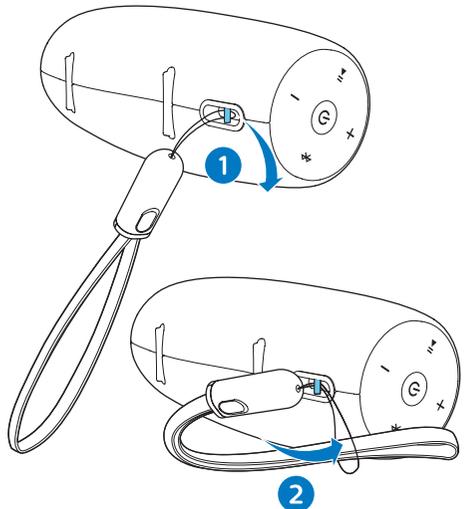

6 Caractéristiques techniques



Remarque

- Les informations sur le produit sont sujettes à modifications sans notification préalable.

Puissance de sortie nominale (amplificateur)	2 x 7 W RMS @ 1 % THD
Réponse en fréquence acoustique	65-20 000 Hz
Enceinte	2 x 1,5" à gamme étendue, 4 Ω
Suramplification des basses	2 radiateurs passifs 2,25"
Version Bluetooth®	V2.1 + EDR
Profils Bluetooth® pris en charge	AVRCP V1.4, A2DP V1.2, HFP V1.5
Bande de fréquence Bluetooth® / Puissance de sortie	Bande ISM 2,402 GHz ~ 2,480 GHz / ≤ 4 dBm (classe 2)
Niveau d'entrée AUX	500 mV ±100 mV
Durée de vie	IP57
Batterie intégrée	Batterie Lithium-ion (3,6 V, 4 000 mAh)
Autonomie en lecture en mode batterie	Environ 10 heures

Temps de charge	Environ 3 heures avec un adaptateur d'alimentation 5 V 2,1 A Environ 1,5 heure avec un adaptateur d'alimentation Quick Charge
Charge USB	5 V, 2,1 A / prise micro-USB / compatible Quick Charge 3.0
Dimensions - Unité principale (l x H x P)	201 x 71 x 72 mm
Poids - Unité principale	0,53 kg

7 Dépannage



Avertissement

- Ne retirez jamais le boîtier de l'appareil.

Pour que votre garantie reste valide, n'essayez jamais de réparer le système vous-même.

En cas de problème lors de l'utilisation de cet appareil, vérifiez les points suivants avant de faire appel au service d'assistance. Si aucune solution à votre problème n'a été trouvée, visitez le site Web Philips (www.philips.com/support). Lorsque vous contactez Philips, placez votre appareil à portée de main et gardez le numéro de modèle et le numéro de série à disposition.

Général

Pas d'alimentation

- Rechargez l'enceinte.

Absence de son

- Réglez le volume sur ce produit.
- Réglez le volume sur le périphérique connecté.
- En mode AUDIO IN, assurez-vous que la lecture de musique via Bluetooth® est arrêtée.
- Assurez-vous que votre périphérique Bluetooth® se trouve dans la portée efficace.

Aucune réponse de l'enceinte lorsque j'appuie sur une touche.

- L'enceinte est en mode démo. Pour quitter ce mode : maintenez enfoncé  pendant 20 secondes.
- Si le problème persiste, lorsque l'enceinte est allumée, maintenez enfoncés + et  simultanément

pendant 7 secondes, jusqu'à ce que l'enceinte soit éteinte. Attendez ensuite que l'enceinte se réinitialise et s'allume à nouveau automatiquement.

À propos des périphériques Bluetooth®

La qualité audio devient médiocre après connexion d'un périphérique Bluetooth®.

- La réception Bluetooth® est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.

Échec de la recherche de [Philips BT7900] sur votre périphérique pour le couplage.

- Maintenez enfoncé  pendant deux secondes pour accéder au mode de couplage, puis réessayez.

Connexion au périphérique impossible.

- La fonction Bluetooth® du périphérique n'est pas activée. Reportez-vous au mode d'emploi du périphérique pour activer la fonction Bluetooth.
- Ce produit est déjà connecté à un autre périphérique Bluetooth®. Déconnectez ce périphérique, puis réessayez.

Le périphérique couplé ne cesse de se connecter et de se déconnecter.

- La réception Bluetooth® est faible. Rapprochez le périphérique de ce produit ou enlevez tout obstacle entre eux.
- Sur certains périphériques, la connexion Bluetooth® se désactive automatiquement pour économiser l'énergie. Ceci n'indique pas une défaillance du produit.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT7900_00 _UM_V1.0

