

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRU5110/86




NL Gebruikershandleiding

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Uw SRU5110.....	3
2 Aan de slag	3-6
2.1 De batterijen plaatsen.....	3-4
2.2 De universele afstandsbediening instellen.....	4-6
3 De universele afstandsbediening gebruiken	7-8
3.1 Toetsen en functies.....	7-8
3.2 De oorspronkelijke functie van een toets herstellen.....	8
4 Service en ondersteuning.....	9-1
4.1 Veelgestelde vragen.....	9-10
4.2 Hulp nodig?.....	11
Hulplijn.....	12
Lijst met merken.....	13-23
Informatie voor de consument.....	24
Naleving van norm voor elektromagnetische velden (EMF).....	24
Recycling en verwijdering.....	24
Informatie over de batterijen.....	24

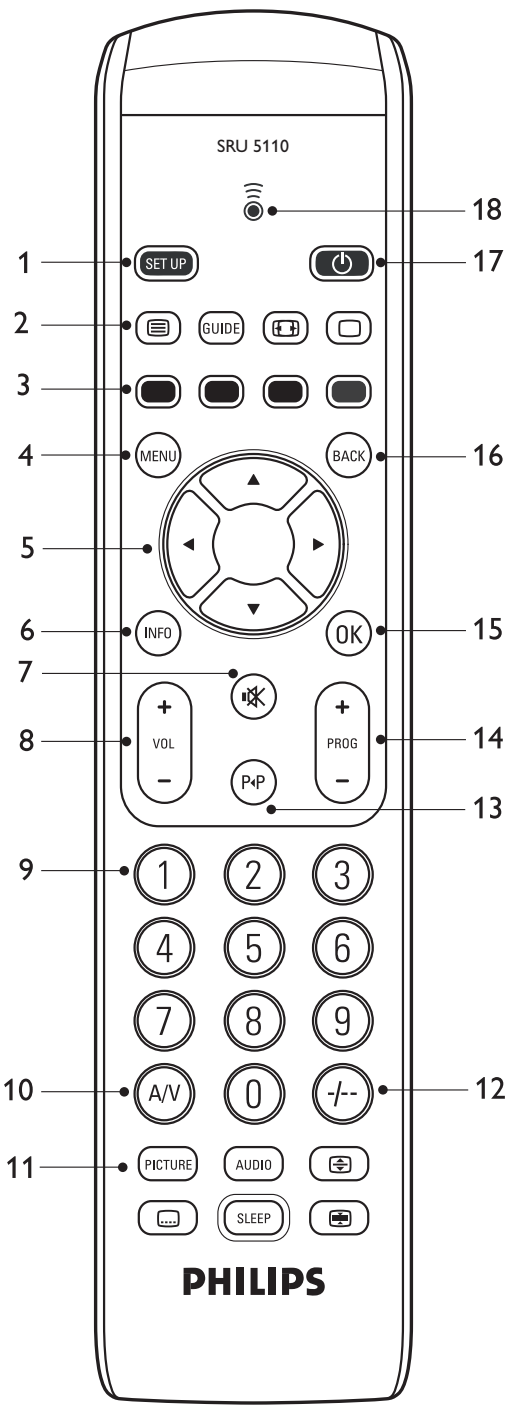


1 Uw SRU5110

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips. Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden. Registreer dan uw product op: www.philips.com/welcome
 Voor een snelle, probleemloze en eenvoudige installatie gaat u naar: www.philips.com/urc
 Nadat u de afstandsbediening hebt geïnstalleerd, kunt u de meestgebruikte functies van bijna alle TV-merken bedienen.

2 Aan de slag

2.1 De batterijen plaatsen

- 1 Druk op het klepje en schuif dit in de richting van de pijl.
- 2 Plaats twee AAA-batterijen in het batterijvak, zoals weergegeven.
- 3 Plaats het klepje terug en klik het op de afstandsbediening.

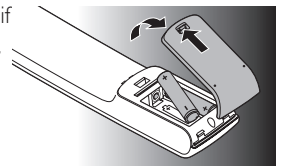

Opmerking

Bij het vervangen van de batterijen blijven alle gebruikersinstellingen gedurende 5 minuten in het geheugen van de afstandsbediening behouden.

2.2 De universele afstandsbediening instellen

Dit is alleen nodig als uw TV niet reageert op de SRU5110. Als dit het geval is, herkent de SRU5110 het merk en/of model van uw TV niet en dient u de afstandsbediening te programmeren zodat deze uw TV herkent.

1 **Schakel** uw TV handmatig in of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Stem af op kanaal 1.

2 **Houd** de toets  **5 seconden ingedrukt** tot het groene instellampje  oplicht.


- De afstandsbediening bevindt zich nu in de instelmodus.




3 Zoek de viercijferige code voor u merk op in de lijst met merken achter in deze gebruikershandleiding. Hierin vindt u voor elk merk een viercijferige code.

Voer met de cijfertoetsen de code voor uw merk in.

- Als het groene instellampje  uitgaat, is er een ongeldige code ingevoerd. Probeer het in dat geval opnieuw.

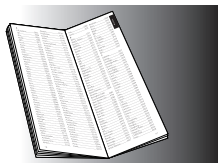

4 Richt de afstandsbediening op de TV. **Houd** de toets  **ingedrukt**. Laat deze **direct** los zodra de TV uitschakelt.


- Deze stap duurt normaal gesproken 5 tot 60 seconden. Onder extreme omstandigheden kan deze stap tot 15 minuten in beslag nemen.



5 **Schakel** de TV IN.

Controleer of alle toetsen die u voor de bediening van de TV nodig hebt werken. Probeer bijvoorbeeld of de toetsen - **PROG +** en de cijfertoetsen naar behoren werken.

- Als een toets niet werkt zoals verwacht, **houdt** u de toets **ingedrukt**. Laat de toets **onmiddellijk** los zodra deze werkt. Raadpleeg voor meer informatie hoofdstuk 2.2.1.


6 Druk **twee keer** op de toets  om de instelmodus af te sluiten.

- Wanneer er 5 minuten of langer niet op een toets wordt gedrukt, verlaat de afstandsbediening de instelmodus, waarbij al uw instellingen automatisch worden opgeslagen.



! Belangrijk

Als u een fout hebt gemaakt:

- Druk **twee keer** op toets  om de instelmodus af te sluiten. Het groene instellampje  gaat uit.
- Begin opnieuw vanaf het begin.

- *Als het apparaat niet of niet op alle opdrachten reageert of als u de code voor uw merk niet kunt vinden, voer dan '9, 9, 9, 9' in bij stap 3 en ga door met stap 4. De afstandsbediening doorzoekt nu de gehele database voor een code die met uw TV werkt. Dit kan maximaal 15 minuten duren.*

2.2.1 Toetsen verbeteren

Wanneer de afstandsbediening correct is ingesteld, kan deze als het goed is uw TV bedienen. Wanneer de afstandsbediening voor het eerst wordt gebruikt, kan het echter gebeuren dat sommige toetsen nog niet werken zoals verwacht. In dat geval kunt u de afstandsbediening naar alternatieven laten zoeken.


Opmerking


Het verbeteren van toetsen is niet mogelijk wanneer de code werd gevonden tijdens het doorzoeken van de gehele database (met code '9, 9, 9, 9').

Tijdens de eerste installatie


- 1 Zorg ervoor dat de TV ingeschakeld is.
- 2 Houd de toets die niet werkt ingedrukt en laat de toets **onmiddellijk** los wanneer de TV reageert. Herhaal dit voor elke toets die niet werkt.
- Als de toets nog steeds niet werkt zoals verwacht, houdt u de toets nogmaals langere tijd ingedrukt.

Na de eerste installatie

- 1 Zorg ervoor dat de TV ingeschakeld is.
- 2 Houd de toetsen 1 en 4 **5 sec. tegelijkertijd gedurende 5 seconden ingedrukt.**
 - Het groene instellampje  licht op. De afstandsbediening bevindt zich nu in de instelmodus.
- 4 **Houd** de toets die niet werkt **ingedrukt** en laat de toets **onmiddellijk** los wanneer de TV reageert.
 - Als de toets nog steeds niet werkt zoals verwacht, houdt u de toets nogmaals langere tijd ingedrukt.

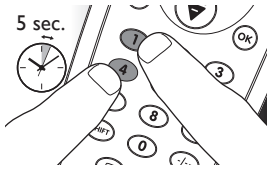



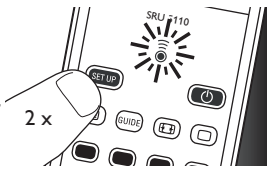













- 5 Druk **twee keer** op de toets **SETUP** om uw instellingen op te slaan en de instelmodus af te sluiten.
 - Wanneer er 5 minuten of langer niet op een toets wordt gedrukt, verlaat de afstandsbediening de instelmodus, waarbij al uw instellingen automatisch worden opgeslagen.









3 De universele afstandsbediening gebruiken

3.1 Toetsen en functies


De illustratie op pagina 2 geeft een overzicht van alle toetsen en bijbehorende functies.

- 1  hiermee opent u de installatiemodus.
- 2  hiermee schakelt u teletekst in/uit.
 hiermee opent u de elektronische programmagids.
 hiermee schakelt u teletekst uit.
 hiermee schakelt u teletekst uit.
- 3  teletekst-kleurtoetsen. Deze worden gebruikt in de teletekstmodus en in een aantal menu's op het scherm.
- 4  hiermee opent en sluit u het menu.
- 5  cursortoetsen. Hiermee beweegt u de cursor omhoog, omlaag, naar links en naar rechts in een menu.
- 6  hiermee geeft u kanaalinformatie op het scherm weer.
- 7  hiermee dempt u het TV-geluid.
 hiermee past u het volume van de TV aan.
- 9  cijfer-toetsen. Hiermee kunt u direct kiezen uit kanalen en andere functies.
- 10  hiermee schakelt u tussen externe ingangen van uw apparatuur.
- 11  hiermee wijzigt u de instellingen voor het beeld/scherm.
 hiermee wijzigt u de audio-instellingen.
 hiermee vergroot u de tekst van teletekst.
 hiermee geeft u de ondertiteling weer.
 hiermee schakelt u de slaaptimer in of uit.
 hiermee pauzeert u de huidige teletekstpagina.
- 12  hiermee schakelt u tussen één- en tweecijferige kanaalnummers.

- 13  hiermee selecteert u het vorige programma/kanaal.
- 14  hiermee selecteert u het vorige of volgende kanaal.
- 15  hiermee bevestigt u uw keuze.
- 16  hiermee springt u in het menu één niveau terug of schakelt u het menu uit.
- 17  hiermee schakelt u de TV aan of uit.
- 18 
 - knippert in de installatiemodus.
 - licht op als er een opdracht van de afstandsbediening wordt verzonden.

3.2 De oorspronkelijke functie van een toets herstellen

Als een verbeterde toets (zie hoofdstuk 2.2.1) nog steeds niet werkt zoals verwacht, kunt u altijd de oorspronkelijke functie van de toets herstellen.

- 1 Houd de cijfertoetsen  en  **gelijktijdig 5 seconden ingedrukt**, tot het groene instellampje  oplicht.

- De afstandsbediening bevindt zich nu in de instelmodus.




- 2 Druk de cijfertoetsen ,  en  in die volgorde.
- Na elke toetsdruk knippert het groene instellampje  één keer.



- 3 Druk **twee keer** op de toets die u wilt resetten. Bijv. de toets .

- Na elke toetsdruk knippert knippert het groene instellampje .
- Het groene instellampje  knippert nog een keer, om te bevestigen dat de oorspronkelijke functie van de toets is hersteld.

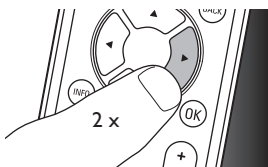

4 Service en ondersteuning

4.1 Veelgestelde vragen

In dit hoofdstuk vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over uw universele afstandsbediening.

4.1.1 Instellen

Ik kan de instelmodus niet openen.

Batterijen bijna leeg of einde levensduur van de batterijen bereikt.

- Vervang de batterijen. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 2.1. Test, na het vervangen van de batterijen, of de afstandsbediening uw TV nog bedient. Indien dit niet het geval is, dient u de afstandsbediening opnieuw in te stellen. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk 2.2.

De merkcode voor mijn TV ontbreekt in de 'Lijst met merken' in de Verkorte handleiding.

De 'Lijst met merken' vermeldt enkel de meest voorkomende merken TV.

- Een complete lijst met merken treft u aan op pagina 13-23 van deze gebruikershandleiding.
- Gebruik '9999' als viercijferige code in geval u uw merk niet aantreft in de complete lijst met merken. Houdt u er rekening mee dat instellen met '9999' lang kan duren (tot 15 minuten).

Mijn TV wordt in stap 4 UITgeschakeld, maar wordt niet INgeschakeld in stap 5.

TV's van bepaalde merken (bijv. Panasonic) worden alleen INgeschakeld als u lang op een van de cijfertoetsen drukt. Nadat u in de instelmodus lang op een toets hebt gedrukt, zal de afstandsbediening proberen de toets te verbeteren (raadpleeg hoofdstuk 2.2.1) in plaats van de TV in te schakelen.

- Schakel in dit geval de TV handmatig IN of gebruik hiervoor de originele afstandsbediening. Ga verder met stap 6. Als u het instellen hebt voltooid, zal de afstandsbediening de TV INschakelen als u lang op een van de cijfertoetsen drukt, zoals dit ook het geval is bij de originele afstandsbediening.

Na het instellen, werken niet alle toetsen zoals verwacht.

- Probeer de toets(en) te verbeteren. Raadpleeg hoofdstuk 2.2.1.

4.1.2 Bediening

De afstandsbediening schakelt niet meer in.

Batterijen bijna leeg of einde levensduur van de batterijen bereikt.

- Vervang de batterijen. Raadpleeg hoofdstuk **2.1**.
Test, na het vervangen van de batterijen, of de afstandsbediening uw TV nog bedient. Indien dit niet het geval is, dient u de afstandsbediening opnieuw in te stellen. Raadpleeg hiervoor hoofdstuk **2.2**.

De TV reageert helemaal niet/reageert niet op alle toetsopdrachten.

- Controleer of de toetsen die u indrukt beschikbaar zijn op de originele afstandsbediening.
- Probeer toetsen te verbeteren.
Raadpleeg hoofdstuk **2.2.1**.


Verkeerde code geselecteerd bij het instellen.

- Stel de afstandsbediening opnieuw in. Test altijd of de TV reageert voordat u de instelmodus afsluit.

Mogelijk hebben de toetsen die u probeert te gebruiken een andere naam op de originele afstandsbediening.

- Probeer alle toetsen uit om de toets(en) te vinden die u nodig hebt.

De teleteksttoetsen werken niet.

- Controleer of uw TV is uitgerust met teletekst.
- Probeer de teleteksttoetsen te verbeteren. Raadpleeg hoofdstuk **2.2.1**.
- Controleer of u de juiste toets gebruikt om teletekst in te schakelen. Voor TV is dit de toets .

4.1.3 Batterijen

Gaan mijn instellingen verloren als ik de batterijen vervang?

Nee. Bij het vervangen van de batterijen blijven alle gebruikersinstellingen gedurende 5 minuten in het geheugen van de afstandsbediening behouden.



Waarschuwing

De (meegeleverde) batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.

4.2 Hulp nodig?

Wij adviseren u deze gebruikershandleiding eerst aandachtig door te lezen. Deze wordt geleverd om u te helpen bij het instellen en gebruiken van de afstandsbediening.

Als u extra informatie nodig hebt of als u meer vragen hebt over het instellen, het gebruik, reserveonderdelen, garantie enz. van de SRU5110, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wanneer u onze hulplijn belt, zorg dan dat u de SRU5110, bij de hand hebt op het moment dat u belt. Onze operators kunnen u dan helpen te achterhalen of uw SRU5110, naar behoren werkt.

U vindt onze contactgegevens achter in deze gebruikershandleiding.

Het modelnummer van uw Philips universele afstandsbediening is SRU5110/86.

Aankoopdatum://
(dag/maand/jaar)

Ga naar www.philips.com/welcome voor **onlineondersteuning**.

- Klik op 'Ondersteuning' en volg de instructies op het scherm.



Hulplijn

Land	Telefoonnummer	Tarief
België/Belgique	080 080 190	gratis
Nederland	0800 023 0076	gratis

4Kus.....	0005	Arc En Ciel.....	0178
		Arcam.....	0179
		Arcam Delta.....	3524
		Arcelik.....	4791 (DB1)
		Ardem.....	0184
		Aristona.....	0192
		Arthur Martin.....	0200
		ASA.....	0202
		Asberg.....	0205
		Asono.....	0212
		Astra.....	0221
		Asuka.....	0227
		Atacom.....	0228
		Atec.....	0230 (DB1)
		Atlantic.....	0233
		Atori.....	0237
		Auchan.....	0240
		Audiosonic.....	0264
		Audioton.....	0266
		Audix.....	0270 (DB1)
		Ausind.....	0276
		Autovox.....	0280
		Avious.....	0291
		Awa.....	0296
		Axxon.....	0303 (DB1)
		Ayomi.....	3525
B			
		B&D.....	3609 (DB1)
		Baird.....	0311
		Bang & Olufsen.....	0314
		BARON.....	3959
		Basic Line.....	0325
		Bastide.....	0327
		Baur.....	0331
		Baze.....	0334
		Bazin.....	0335
		BBK.....	0337
		Beijing.....	0345
		Beko.....	0346
		Bellagio.....	0354
		BenQ.....	0359
		Beon.....	0361
		Best.....	0364
		Best Buy.....	0365
		Bestar.....	0368
		Bestar-Daewoo.....	0369
		Binatone.....	0378
		Black Diamond.....	0384 (DB1)

Black Panther Line.....	4196	Changhai.....	0529	Daytron.....	0710	E-Dem.....	3624
Black Star.....	0386	Changhong.....	0530	DCE.....	0713 (DB1)	Elbe.....	0880
Blacktron.....	3526	Chimei.....	3563	De Graaf.....	0716	Elbe-Sharp.....	3529
Blackway.....	0388	Chuangjia.....	4096	DEC.....	0717	Elcotech.....	0882
Blaupunkt.....	0390	Chunfeng.....	0546	Decca.....	0718	Elcit.....	0883
Blue Media.....	3378 (DB1)	Chung Hsin.....	0547	Deitron.....	0722	Electa.....	3530
Blue Sky.....	0395	Chunsun.....	0549	Denko.....	0730	ELECTRO TECH.....	3531
Blue Star.....	0396	Cimline.....	0552	Denon.....	0731	Electrohome.....	0890
BlueH.....	3793 (DB1)	Cinetec.....	0560	Denver.....	0733	Elektra.....	0896
Boghe.....	0400	CineVision.....	0562	Denzel.....	0734	Element.....	3477
Bondstec.....	0403	Cinex.....	0563 (DB1)	Desay.....	0737	Elfunk.....	0899 (DB1)
Boots.....	0405	City.....	0569	Desmet.....	0738	ELG.....	0900
BPL.....	0413	Clarivox.....	0576	DGM.....	3566 (DB1)	Elin.....	0902
Brainwave.....	0415	Classic.....	0580	Diamant.....	0746	Elite.....	0903
Brandt.....	0416	Clatronic.....	0581	Diamond.....	0747	Elmak.....	0907
Brimax.....	3797 (DB1)	Clayton.....	0582 (DB1)	DICRA.....	4938 (DB1)	Elonex.....	4019 (DB1)
Brinkmann.....	0423	CMS.....	0590	Digatron.....	0751	Elsay.....	0909
Briionvega.....	0424	CMS Hightec.....	0591	Digihome.....	0758 (DB1)	Elta.....	0910
Britannia.....	0425	Coby.....	0597	Digiline.....	0759	Emerson.....	0917
Bruns.....	0435	Concorde.....	0626	DigiLogic.....	0760 (DB1)	e-motion.....	3496 (DB1)
BskyB.....	0436	Condor.....	0627	Digital Device.....	0770 (DB1)	Emperor.....	0921
BSR.....	0437	Conia.....	0628	Digitek.....	0779 (DB1)	Enzer.....	0934
BTC.....	0439	Conrowa.....	0634	Digitor.....	0781	Epson.....	0937
Bush.....	0445	Contec.....	0635	DiK.....	0787 (DB1)	Erres.....	0942
C		Continental Edison	0637	Dikom.....	3391 (DB1)	ESC.....	0945
Caihong.....	0462	Cosmel.....	0647	Dixi.....	0807	Etron.....	0949
Cambridge Audio.....	0470	Crosley.....	0655	DK Digital.....	0808	Etzuko.....	4203
Cameron.....	4032	Crown.....	0658	DMTech.....	0813	Eurofeel.....	0954
Capsonic.....	0486	CS Electronics.....	0663	Dongda.....	0820	EuroLine.....	0955
Carad.....	0488	CTC.....	0664	Donghai.....	0821	Euroman.....	0956
Carena.....	0489	CTC Clatronic.....	3527	Dragon Systems.....	4830 (DB1)	Europa.....	0957
Carrefour.....	0492	C-Tech.....	0449	Drean.....	0832	Europhon.....	0959
Cascade.....	0496	CVG.....	3996	DSE.....	0833	Evesham.....	0972 (DB1)
Casio.....	0499	Cybercom.....	0671 (DB1)	DTS.....	0837	Expert.....	0976
Cat.....	0500	CyberHome.....	0672	Dual.....	0838	Exquisit.....	0978
Catha.....	4094	Cybermaxx.....	3696 (DB1)	Dual-Tec.....	3528	F	
Cathay.....	0501	Cybertron.....	0675	Dumont.....	0840	Fagor Life.....	4102
Catron.....	0502	D		Duongjie.....	4101	Feilang.....	0990
CCE.....	0504	Daenyx.....	0690	Durabrand.....	0842 (DB1)	Feilu.....	0991
Celestial.....	0511	Daewoo.....	0692	Dux.....	0843	Feiyue.....	0993
Centrex.....	0516	Dainichi.....	0694	D-Vision.....	0684	Fenmenti.....	4103
Centrum.....	0519	Dansai.....	0699	DVX.....	0847	Fenner.....	0994
Centurion.....	0520	Dantax.....	0702	Dynatron.....	0855	Ferguson.....	0996
Century.....	0521	Datron.....	4201	Dynex.....	3476	Fidelity.....	0998
CGE.....	0523	Datsura.....	0703	E		Filsai.....	1000
CGV.....	0524	Dawa.....	0707	Easy Home.....	3700	Finlandia.....	1003
Changcheng.....	0526	Daytek.....	0708	Easy Living.....	0860 (DB1)	Finlux.....	1004
Changfei.....	0527	Dayton.....	0709	Eclipse.....	0867	Fintec.....	1006

Firstline..... 1008
 Fisher..... 1009
 Flint 1014
 FNR 1016
 Formenti 1023
 Formenti-Phoenix.. 1024
 Fortress 1027
 Fraba 1030
 Friac 1040
 Frontech..... 1042
 Fujicom 1048 (DB1)
 Fujitsu 1052
 Fujitsu General..... 1053
 Fujitsu Siemens..... 1054 (DB1)
 Funai..... 1056

G
 Galaxi..... 1068
 Galaxis..... 1069
 GBC..... 1078
 Geant Casino..... 1082
 GEC..... 1083
 Geloso..... 1087
 General..... 1090
 General Technic..... 1095
 Genexxa 1097
 Gericom..... 1103
 GFM..... 3820
 Giant..... 1113
 Giec 1115
 Global Solutions..... 1120
 Global Sphere..... 1121
 Go Video..... 1126
 Gold 3823 (DB1)
 GoldHand 1136
 Goldline..... 1138
 GoldStar..... 1140
 Goodmans..... 1142
 Gorenje..... 1144
 GPM 1149
 Gradiente..... 1151
 Graetz 1152
 Gran Prix..... 1153 (DB1)
 Granada..... 1154
 Grandin..... 1156
 Great Wall..... 4105
 Gronic 1160
 Grundig..... 1162
 Grunkel..... 1164

GVG 1169

H
 H&B..... 3635
 Haaz 1172
 Haier 1175
 Haihong..... 1176
 Halifax 1179
 Hampton..... 1183
 Hanns.G 3478 (DB1)
 Hannspree..... 1189 (DB1)
 Hanseatic 1190
 Hantarex..... 1192
 Hantor..... 1193
 Harman/Kardon..... 1198
 Harwood 1204
 Hauppauge..... 1206
 HCM 1210
 Hema..... 1222
 Hemmermann..... 1223
 Henss 1224 (DB1)
 Hifivox 1233
 Higashi..... 1234
 Highline..... 1236
 Hikona..... 1237
 HiLine 3533
 HiMAX 1241
 Hinari 1243
 Hisawa..... 1247
 Hisense 1249
 Hitachi 1251
 Hitachi Fujian 1252
 Hitsu..... 1257
 Hoehner 1262
 Hoher 4504 (DB1)
 Home Tech Industries
 1266
 Hongmei..... 1272
 Hornyphon..... 1277
 Hoshai..... 1278
 Huafa..... 1287
 Huanghaimei..... 1288
 Huanghe..... 1289
 Huanglong..... 1290
 Huangshan..... 1291
 Huanyu 1292
 Huari 1294
 Hugoson 1297 (DB1)
 Huijiban..... 4108

Humax 1298
 Hygashi 1308
 Hyper..... 1309
 Hypson 1312
 Hyundai 1315

I
 Iberia 1320
 ICE..... 1324
 ICeS 1325
 iDEAL..... 3641 (DB1)
 Iekei..... 1332 (DB1)
 IISonic..... 1334 (DB1)
 Iiyama..... 1335 (DB1)
 Impego 4207
 Imperial..... 1346
 Indesit 1349
 Indiana..... 1350
 Ingelen..... 1354
 Ingersol 1355
 Inno Hit 1358
 Innovation 1360
 Inspira..... 4296 (DB1)
 Interactive..... 3534
 Interbuy 1376
 Interfunk..... 1377
 Internal..... 1379
 International..... 1380
 Intervision..... 1386
 IR..... 4110
 Irradio..... 1396
 Isukai..... 1402
 ITC 1404
 ITS 1405
 ITT..... 1406
 ITV..... 1408

J
 JEC..... 1426
 JGC 1434 (DB1)
 Jiahua..... 1435
 Jinhai 1439
 Jinxing..... 1442
 JVC..... 1464

K
 Kaisui 1471
 Kamosonic 3535
 Kamp 1475

Kangchong..... 1476
 Kanghua..... 1477
 Kangwei 4115
 Kansai..... 1480
 Kapsch..... 1483
 Karcher..... 1484
 Kawa..... 1487
 Kawasho..... 1489
 Kendo..... 1500
 Kennedy 1504
 Kennex..... 1505
 Kenwood..... 1507
 KeyPlug..... 3646
 KIC..... 1512
 Kiiro 1513
 Kingavon..... 1519
 Kingsley..... 1520
 Kiota 1522
 Kiss 1524
 Kiton..... 1525
 Kneissel 1535
 Koda..... 1539
 Kolin..... 1541
 Kolster 1543
 Konig 1547
 Konka..... 1548
 Korpel..... 1552
 Korting..... 1554
 Kosmos..... 1557
 Koyoda..... 1561
 KTV..... 1572
 Kuro 1579
 KXD 1581
 Kyoshu..... 1583
 Kyoto..... 1585

L
 L&S Electronic 1588
 Lafayette..... 1591
 LaSAT 1597
 Lawson..... 1603
 Layco..... 4117
 Lecson..... 1606
 Lenco..... 1615
 Lenoir 1617
 Lenoxx..... 1618 (DB1)
 Lesa..... 1622
 Leyco 1627
 LG..... 1628

LG/Goldstar.....	3536	Medion.....	1787	N	Opera.....	2090	
Liesenk.....	3537	Medison.....	1788	NAD.....	1926	Optim.....	2094
Liesenk & Tter.....	1630	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Naiko.....	1930	Orava.....	2101
Liesenkotter.....	1631	Meletronic.....	3654	Nakamichi.....	1932	Orbit.....	2103
Life.....	3538	M-Electronic.....	3541	Nakimura.....	1933	Orion.....	2111
Lifetec.....	1633	Melvox.....	1799	Naonis.....	1936	Oritron.....	2112
Limit.....	1637	Memorex.....	1800	National.....	1942	Online.....	2113
LiteOn.....	1645	Memphis.....	1802	NEC.....	1950	Ormond.....	2114
Lloyds.....	3539	Mercury.....	1804	Neckermann.....	1951	Orson.....	2115
Lloyd's.....	1648	Metz.....	1810	NEI.....	1952	Orsowe.....	2116
Local India TV.....	1653	MiCO.....	1813	Nesco.....	1960	Osaki.....	2118
Lodos.....	1659 (DB1)	Micromaxx.....	1822	Netsat.....	1966	Oso.....	2121
Loewe.....	1660	Micromedia.....	1823	Netway.....	3419 (DB1)	Oso.....	2122
Loewe Opta.....	3540	Micromega.....	1824	Network.....	1968	Osume.....	2123
LogicLab.....	3650	Microspot.....	3849 (DB1)	Neufunk.....	1970	Otto Versand.....	2126
Logik.....	1661	Microstar.....	1827	Nevir.....	1977	Oulin.....	4123
Luma.....	1674	Migros.....	1832	New Tech.....	1979		
Lumatron.....	1676	Mikomi.....	1833 (DB1)	New World.....	1980	P	
Lux May.....	1680	Minato.....	1835	Next Base.....	1983	P&B.....	2132
Luxor.....	1683	Minax.....	1836 (DB1)	Nicamagic.....	1994	Pacific.....	2135
		Minerva.....	1838	Nikai.....	4566 (DB1)	Pael.....	2140
M		Minoka.....	1840	Nikkai.....	1998	Palladium.....	2145
M Electronic.....	1688	Minowa.....	1843	Nikkei.....	1999 (DB1)	Palsonic.....	2147
Madison.....	1698	Mirai.....	1849 (DB1)	Nimbro.....	4065 (DB1)	Panama.....	2149
Magnadyne.....	1702	Mitsai.....	3851 (DB1)	Noblex.....	2013	Panasonic.....	2153
Magnafon.....	1703	Mitsubishi.....	1855	Nobliko.....	2014	Panavision.....	2154
Magnavox.....	1706	Mivar.....	1857	Nogamatic.....	2016	Panda.....	2155
Magnex.....	1707	Mizuda.....	1860	Nokia.....	2017	PARK.....	3951 (DB1)
Magnum.....	1709	Monyka.....	1873	Nordic.....	2021	Pathe Cinema.....	2168
Majestic.....	1713	Morgans.....	3970	Nordmende.....	2022	Pathe Marconi.....	2169
Mandor.....	1717	Motion.....	1877	Nordvision.....	3543	Pausa.....	2171
Manesth.....	1718	MTC.....	1889	Normerel.....	2024	peekTon.....	2178
Manhattan.....	1719	MTEC.....	1890	Novatronic.....	2035	Pensonic.....	3778
Maqma.....	1722 (DB1)	MTlogic.....	1892	Nu-Tec.....	2048	Perdio.....	2185
Marantz.....	1724	Mudan.....	1896			Perfekt.....	2186
Marelli.....	1729	Multi System.....	3542	O		Philco.....	2192
Mark.....	1731	Multistandard.....	1904	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Philharmonic.....	2194
Marquant.....	1734	Multisystem.....	4121	Oceanic.....	2061	Phillips.....	2195
Mascom.....	1738 (DB1)	Multitec.....	1906	Okana.....	4122	Phillips Magnavox.....	3715
Masuda.....	1744	Multitech.....	1907	Okano.....	2065	Phocus.....	2198 (DB1)
Matsui.....	1750	Murphy.....	1911	Omni.....	2074	Phoenix.....	2199
Matsushita.....	1751	Musikland.....	1915	ONCEAS.....	3544	Phonola.....	2201
Maxim.....	1759 (DB1)	Mustek.....	1916	Onida.....	2081	Phonotrend.....	2202
MBO.....	1765 (DB1)	Mx Onda.....	1919	Onimax.....	2082	Pioneer.....	2212
McMichael.....	1768	Myrica.....	3946 (DB1)	Onkyo.....	2085	Pionier.....	2213
MDS.....	1772 (DB1)	Mystral.....	1925	Onn.....	3663 (DB1)	Plantron.....	2219
Mecotek.....	1776			Onwa.....	2087	Playsonic.....	2224
Mediator.....	1784			Onyx.....	3864 (DB1)	Plu2.....	2225 (DB1)
Mediencom.....	1786			Oopla.....	2088	Pointer.....	2229

Polaroid.....	2230	Reflex.....	2368	Seitech.....	3433 (DB1)	Sontech.....	3435
Poppy.....	2236	Relisys.....	2374 (DB1)	Seleco.....	2528	Sony.....	2679
Portland.....	2238	Render.....	4072 (DB1)	Sencora.....	2531	Sound & Vision.....	2680
Powerpoint.....	2241	Reoc.....	2379	Sentra.....	2534	Soundmaster.....	2685
Prandoni Prince.....	4125	Revox.....	2383	Sentron.....	4216	Soundmax.....	2687
Precision.....	2244	Revoy.....	2384	Serino.....	2539	Soundwave.....	2689
Prima.....	2253	Rex.....	2385	Shanghai.....	2547	Soyo.....	2693 (DB1)
PrimeView.....	3513 (DB1)	RFT.....	2386	Shanshui.....	4133	Spectra.....	2697
Prinz.....	2260	Rhapsody.....	2387	Shaofeng.....	2549	Srypton.....	4138
Pro2.....	2265 (DB1)	Rimax.....	2391	Sharp.....	2550	Standard.....	2713
Profekt.....	4126	R-Line.....	2327	Shencai.....	2553	Star Cluster.....	3724
Profex.....	2269	Roadstar.....	2398	ShengCai.....	4217	Starlight.....	2727
Profilo.....	2272	Robotron.....	2401	Shenyang.....	2555	Starlite.....	2728
Profitronic.....	2273	Ronin.....	2412	Sherwood.....	2557	Starmedia.....	2730
Proline.....	2274	Rover.....	2415 (DB1)	Shinelco.....	4074 (DB1)	Stenway.....	2739
Promax.....	2275	Rowa.....	2416	Shintom.....	2563	Stern.....	2741
Proson.....	2281 (DB1)	Rowsonic.....	2417	Shintoshi.....	2564	Stevison.....	2742 (DB1)
Prosonic.....	2282	Royal.....	2419	Shivaki.....	2567	Strato.....	2745
Protech.....	2284	Royal Lux.....	2420	Shorai.....	2569	Strong.....	2748 (DB1)
ProVision.....	2291	RTF.....	3548	Siam.....	2572	Stylandia.....	2752
Pye.....	2302			Siarem.....	2573	Sungoo.....	3767 (DB1)
Pyle.....	2303 (DB1)	S		Siemens.....	2574	Sunkai.....	2762
Pymi.....	2304	Saba.....	2429	Siera.....	2576	Sunstar.....	2768
		Sabaki.....	2430	Sierra.....	3549	Suntronic.....	2770
Q		Sagem.....	2434	Siesta.....	2577	Sunwood.....	2772
Quandra Vision.....	3546	Saisho.....	2437	Sigmatek.....	2580	Superla.....	2782
Quasar.....	2320	Saivod.....	2439	Silva.....	2591	Supersonic.....	2787
Quelle.....	2322	Salora.....	2443	Silva Schneider.....	2592	SuperTech.....	2789
Questa.....	2324	Sambers.....	2445	Silver.....	2594	Supervision.....	2791
		Sampo.....	2446	Singer.....	2599	Supra.....	2792
R		Samsung.....	2448	Sinudyne.....	2601	Supratech.....	2793 (DB1)
Radialva.....	2329	Samurai.....	2451	Skantic.....	2605	Susumu.....	2797
Radio.....	4128	Sandra.....	2454	SKY.....	2610	Sutron.....	2798
Radio Shack.....	3547	Sansui.....	2458	Skymaster.....	2621	Swedx.....	2803 (DB1)
Radiola.....	2330	Sanwa.....	2461	Skyworth.....	2631	Swissflex.....	2805 (DB1)
Radiomarelli.....	2331	Sanyo.....	2462	Slim Art.....	2636	Swisstec.....	2806 (DB1)
Radionette.....	2332	Sanyuan.....	2464	SM Electronic.....	2639	Sydney.....	2808
RadioShack.....	2333	Saville.....	2491	Smart.....	2642 (DB1)	Sylvania.....	2809
Radiotone.....	2334	SBR.....	2492	S-Media.....	3515 (DB1)	Symphonic.....	2810
Raite.....	2340	ScanMagic.....	2496	Sogera.....	2649	Synn.....	2813
Rank.....	2345	Schaub Lorenz.....	2500	Solavox.....	2654	Sysline.....	2815
RBM.....	2350	Schneider.....	2501	Sonawa.....	2663	Sytong.....	2820
RCA.....	2351	Schoentech.....	3504 (DB1)	Songdian.....	4136		
REC.....	2357	Scientific Labs.....	2504	Soniko.....	2669	T	
Recor.....	2359	Scott.....	2508	Sonitron.....	2671	T.D.E. Systems.....	2822
Rectiligne.....	2362	Seeltech.....	2519	Sonneclair.....	2673	Tactus.....	2825
Red Star.....	3669 (DB1)	SEG.....	2522	Sonoko.....	2675	Taishan.....	2835
Rediffusion.....	2364	SEI.....	2524	Sonolor.....	2676	Taisho.....	2836
Redstar.....	2366	Sei-Sinudyne.....	2525	Sontec.....	2677	Tandberg.....	2842

Tandy.....	2843	Tokyo	3004	Videoton.....	3174	X	
Tashiko	2850	Tomashi	3006	Viewmaster.....	3182	Xbox.....	3295
Tatung.....	2852	Tom-Tec	3005 (DB1)	Viewsonic.....	3186	Xiahua.....	3299
TCL.....	2856	Tonsai.....	4223	Viore.....	3192 (DB1)	Xiangyu.....	3302
TCM.....	2857	Top Suxess.....	3013	Visiola.....	3197	Xingfu.....	3305
Teac.....	2860	Toshiba.....	3021	Vision	3198	Xinghai.....	3306
Teachimagén.....	4140	Towada	3028	Vistar.....	3207	Xinrisong	3308
Tec.....	2861	Towika	4224	Visual Innovations..	4773 (DB1)	XLogic.....	3310
Tech Line	2863	Toyoda.....	3030	Vivax.....	3601 (DB1)	XMS.....	3312
Techica	2865	Trakton	3036	Vivid.....	3210 (DB1)	Xoro.....	3315
Technema.....	2866	Trans Continens.....	3037	Vortec	3217	Xrypton.....	3317
Technica.....	2868 (DB1)	TRANS-continents.	3039	Voxson	3220	Xuelian.....	3320
Technics.....	2869	Transfec.....	4143				
Technika.....	2870	Transonic	3041	W		Y	
TechniSat.....	2873	Transtec.....	3042	Waitec.....	3227	Yakumo.....	3324
Technisson.....	2874 (DB1)	Trident.....	3054	Waltham	3230	Yamada	3325
Techvision.....	4307 (DB1)	Trio.....	3056	Watson.....	3233	Yamaha	3326
Techwood	2884 (DB1)	Tristar.....	3057	Watt Radio.....	3234	Yamakawa	3327
Teco.....	2886 (DB1)	Triumph	3058	Wega.....	3238	Yamishi.....	3328
Tedex.....	2889	TruVision.....	3061	Wegavox.....	3239	Yokan	3335
Teleavia	2901	TSM.....	3065	Welkin	3242 (DB1)	Yoko.....	3336
Telecor	2910	TVA.....	4225	Wellington	3243 (DB1)	Yorx.....	3340
Telefunken.....	2914	TVE.....	3897 (DB1)	Welttech.....	3244	Yuhang.....	3345
Telefuzion.....	2915			Weltblick.....	3245	Yukai.....	3346
Telegazi	2917	U		Weltstar.....	3247 (DB1)	Yüsmart.....	4777 (DB1)
Telemeister.....	2924	Uher	3089	Weston.....	3251		
Telesonic	2930	Ultravox.....	3095	WestStar.....	3519 (DB1)	Z	
Telestar.....	2931	Umax.....	3098	Wharfedale.....	3255	Zanussi.....	3349
Telesystem	2933 (DB1)	UMC.....	3099 (DB1)	White Westinghouse		Zenith.....	3356
Teletech.....	2934	Unic Line.....	3100	3258	ZhuHai.....	3364
Teleton.....	2935	Union.....	3781	Wilson.....	3260 (DB1)		
Televideon.....	2938	United	3106	Windsor.....	3265 (DB1)		
Television	2939	United Quick Star..	4226	Windstar.....	3266		
Televiso.....	2941	Universal.....	3113	Wintel	3271 (DB1)		
Temco.....	2946	Universum	3115	World-of-Vision.....	3282 (DB1)		
Tennessee.....	2952	Univox.....	3116	Woxter	3286		
Tenosal.....	2953						
Tensai.....	2954	V					
Tenson.....	2955	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)				
Tesla.....	3680 (DB1)	Vestel	3148				
Tesmet.....	3550	Vexa.....	3149				
Tevion.....	2962	Vibrant	3154				
Texet.....	2963	Victor.....	3155				
Thes.....	3769 (DB1)	Videologic.....	3165				
Thomson	2972	Videologique.....	3166				
Thorn.....	2974	Videon.....	4227				
Tiankeban.....	4142	Videosat	3170				
Tobo.....	2999	VideoSystem.....	3172				
Tokai.....	3001	Videotechnic.....	3173				

(DB1) Merken alleen verkrijgbaar vanaf versie DB1.

U vindt de DB-versie op de sticker in het batterijkak.





Naleving van norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen. Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten voldoen aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, te maken en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMV-veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Recycling en verwijdering

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wietjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Informatie over de batterijen

Uw apparaat gebruikt batterijen die onder de Europese richtlijn 2006/66/EC vallen. Deze batterijen kunnen niet met het normale huisvuil worden afgevoerd.

Informeer naar de plaatselijke regelgeving over het apart inzamelen van batterijen. Door juiste inzameling worden negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5255 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911