

Wireless Broadband Internet Audio System

MC-i250



For more information on Streamium,
go to:

<http://My.Philips.com>

PHILIPS

DK

Advarsel: Udsynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaitte

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laitte ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.



UPGRADEABLE

As new services and features are continuously added to this product through our online upgrades, the documentation included may not be up-to-date. Please refer to My.Philips.com for the most recent information.



AUSBAUFÄHIG

Da neue Dienste und Leistungsmerkmale durch unsere Online-Upgrades laufend zu diesem Produkt hinzugefügt werden, ist die beigelegte Dokumentation u.U. nicht auf dem neuesten Stand. Aktuellste Informationen finden Sie unter My.Philips.com.



MISES À NIVEAU

De nouveaux services et de nouvelles fonctions sont ajoutés régulièrement à ce produit par nos mises à niveau en ligne; par conséquent, il se peut que la documentation fournie ne soit pas mise à jour. Reportez-vous à My.Philips.com pour les informations les plus récentes.



MOGELIJKHEID TOT UPGRADEN

Aangezien voortdurend nieuwe diensten en functies toegevoegd worden aan dit product via onze on-line-upgrades kan het zijn dat de bijgesloten documentatie niet up-to-date is. Zie My.Philips.com voor de meest recente informatie.



ACTUALIZABLE

Como se añaden continuamente nuevos servicios y funciones a este producto a través de nuestras actualizaciones en línea, es posible que la documentación adjunta no esté al día. Para obtener la información más reciente, consulte My.Philips.com.



POTENZIAMENTI

Siccome nuovi servizi e funzioni vengono continuamente aggiunti a questo prodotto mediante i nostri potenziamenti online, l'acclusa documentazione potrebbe non essere aggiornata. Preghiamo far riferimento a My.Philips.com per le più recenti informazioni.



MC-i250 Streamium



PHILIPS

12NC : 3139 115 22221

Denna snabbguide ger en grov översikt och hjälper dig att snabbt komma igång med de första stegen.

Läs den medföljande instruktionsmanualen för detaljerad information.

Allmänna krav

För musiktjänster online (INTERNET):

- Ethernet-baserad Internet-uppkoppling via bredband (kabel/DSL).
- Fungerande e-postadress.

För PC Link:

- Dator inom samma nätverk som MC-i250 (IP-adresserna för datorn och anläggningen måste vara inom samma subnät).
- PC Link-programvara installerad (kan laddas ner från "<http://MyPhilips.com>").

Registrering

För att aktivera online-funktionerna för MC-i250, måste du registrera din anläggning när du är klar med "Förutsättningar för konfigurering" och "Ansluta Streamium MC-i250".


- 1 Mata in din e-postadress (med hjälp av fjärrkontrollen) på anläggningen och tryck **OK/PLAY** (▶).
- 2 Efter en liten stund får du ett e-postmeddelande till den inmatade adressen. Skapa ditt konto på "<http://MyPhilips.com>" och aktivera musiktjänster genom att följa instruktionerna som finns i detta e-postmeddelande.

Förutsättningar för konfigurering

1 Grundläggande anslutningar


- (A) FM-trådontenn
- (B) AM loop antenna
- (C) Högtalare
- (D) Strömsladd
- (E) Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.

Du kan redan i detta stadium lyssna på musik från ljudkällorna TUNER (radio) och CD!

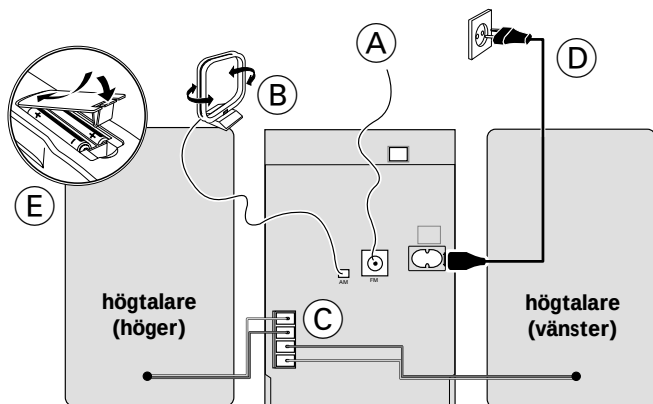

2 Anslutning av hemmanätverk

Anslut din dator, (trådlös) gateway-router och bredbandsmodem (kabel/DSL) enligt routerns instruktioner för anslutning.

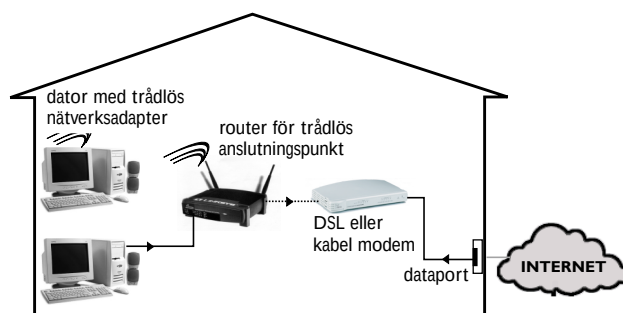

3 Konfigurera ditt hemmanätverk


Följ instruktionerna i din routers manual och se till att datorns Internet-anslutning installeras korrekt och fungerar. Om du får något problem med konfigureringen av Internet-anslutningen, kontakta tillverkaren av din nätverksutrustning eller din Internet-leverantör.

VIKTIGT!


Anslut inte Streamium MC-i250 till hemmanätverket förrän Internet-anslutningen via routern för den anslutna datorn fungerar.

Ansluta Streamium MC-i250

⇨ För trådlös drift (Wi-Fi, 802,11b):

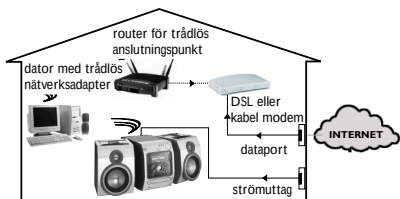

⇨ För drift via tråd (Ethernet):

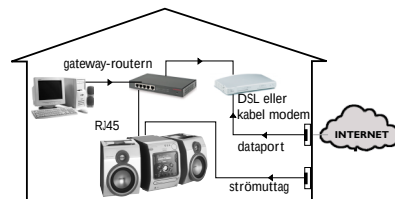

- 1 Om det inte sitter någon nätverkskabel i anläggningen vid första konfigurationen, frågas du om du vill köra via tråd (Ethernet) eller trådlöst (Wi-Fi). Välj "Wireless" (trådlöst). Vid följande anslutningar kommer anläggningen att starta med det läge som senast användes. Inställningen kan ändras vid senare tidpunkt i menyn "SET OPTIONS" (inställningar) under "SELECT NETWORK" (välj nätverk).
- 2 Du ombeds välja mellan driftslägena "Infrastructure" (infrastruktur) eller "Ad-hoc". Om du vill använda en trådlös anslutningspunkt, rekommenderas läget "Infrastructure". Om du väljer "NO" (nej), försöker MC-i250 etablera en direkt anslutning till en trådlös nätverksadapter ("Ad-hoc"-läge).
- 3 Du ombeds mata in nätverksnamnet (ESSID). Mata in namnet (skilj mellan versaler och gemener) med hjälp av fjärrkontrollen.
- 4 Du ombeds välja nätverkskanalnummer. Om du använder en anslutningspunkt ("Infrastructure"-läge), välj den använda kanalen eller skriv "0" för automatisk detektering. Denna detektering tar ett litet tag. Om du inte använder en trådlös anslutningspunkt ("Ad-hoc"-läge), välj med valknapparna den kanal som används.
- 5 Du kan välja att använda WEP-kryptering. Om du väljer "YES" (ja), ombeds du mata in upp till fyra krypteringsnycklar. Den första nyckeln kommer att användas som utgående nyckel. Den utgående nyckeln kan definieras vid senare tidpunkt i menyn "SET OPTIONS" (inställningar) under "ENCRYPT CONFIG" (krypteringskonfigurering).

Observera:

- Du kan använda ASCII- eller HEX-krypteringsnycklar, men alla måste vara av samma längd.
- När den trådlösa anslutningen är etablerad, måste du eventuellt ändå konfigurera nätverksinställningarna (se nätverksinställningarna för drift via tråd).

Efter det att Internet-anslutningen för en dator i hemmanätverket har visat sig fungera, anslut MC-i250 till gateway-routern med den medföljande kabeln. Tryck **INTERNET**.

Streamium MC-i250:s nätverksinställningar är som standard satta till "DHCP" (dynamisk IP-adressering) och "NO PROXY" (ingen proxy). Om din router är konfigurerad som en "DHCP"-server och din Internet-leverantör inte använder proxy, bör anläggningen automatiskt etablera kontakt med Internet.

För statisk IP-adressering, mata in följande information:

IP address	_____
default gateway	_____
subnet mask	_____
DNS 1	_____
DNS 2	_____

Exempel: För att mata in IP-adressen 164.23.5.114, använd fjärrkontrollen för att knappa in :
164.023.005.114


Om din Internet-leverantör använder en proxy-server, måste du mata in proxy-namnet och proxy-porten.

Proxy name	_____
Proxy port	_____

Så snart som du ombeds mata in din e-postadress på teckenfönstret, har din anläggning lyckats etablera en anslutning till Internet. **För att aktivera online-funktionerna för MC-i250, måste du dock ändå göra färdigt registreringen (se första sidan).**


Spela musik från online-musiktjänster

- 1 Tryck **INTERNET**.
- 2 Bläddra genom musiktjänsterna med navigationsratten.
- 3 Tryck **OK/PLAY (▶)** för att göra val och starta musiken.

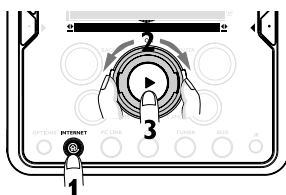

Spela MP3-musikfiler från datorns hårddisk

- 1 Tryck **PC LINK**.
- 2 Bläddra fram och välj dator, mappar och spår med navigationsratten.
- 3 Tryck **OK/PLAY (▶)**.

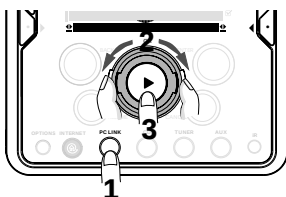


Observera: Innan du kan använda denna musikkälla måste du:

- 1 Sätta på din dator och ansluta den till nätverket.
- 2 Ladda ner datorprogrammet PC LINK från "<http://My.Philips.com>".


Spela en CD/MP3-CD i CD-spelaren


- 1 Tryck **CD**.
- 2 Tryck **OPEN/CLOSE** och sätt i en CD eller MP3-CD i skivslåden. Stäng skivslåden genom att trycka **OPEN/CLOSE** igen.
- 3 Välj spår med navigationsratten.
- 4 Tryck **OK/PLAY (▶)** för att starta uppspelningen.

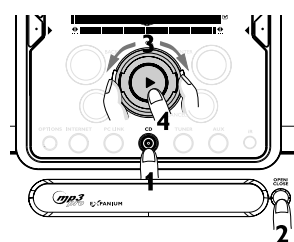

Lyssna på FM/MW/LW -radiostationer

- 1 Med anläggningen i standby-läge, ska du trycka och hålla ner knappen **OK/PLAY (▶)** på anläggningen tills meddelandet "PRESS PLAY TO INSTALL TUNER" (tryck PLAY för att ställa in radiostationer) visas. Tryck **OK/PLAY (▶)** igen för att ställa in alla tillgängliga radiostationer.
- 2 Använd navigationsratten för att bläddra igenom listan med radiostationer.
- 3 Tryck **OK/PLAY (▶)** för att välja radiostation.

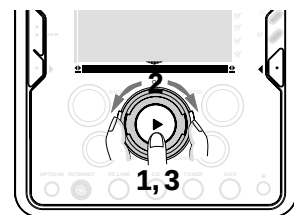

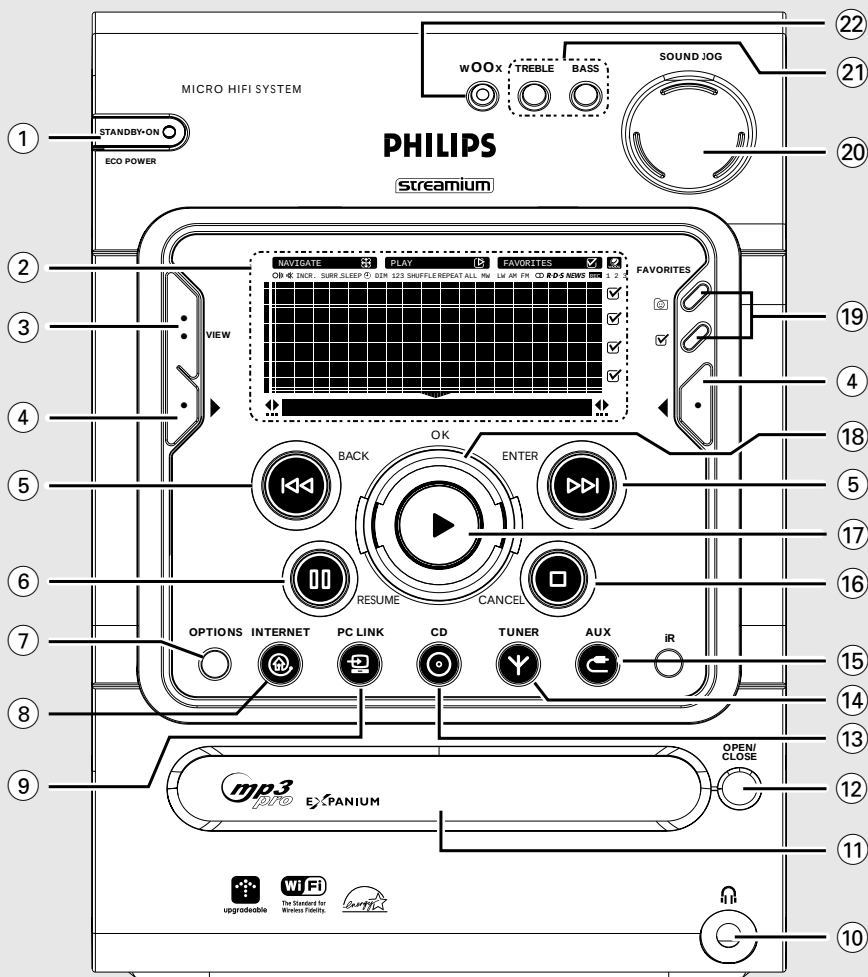

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ⚡) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio MC-i250 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n.548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 2
5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

Svenska ----- 6

Svenska

Dansk ----- 38

Dansk

Suomi ----- 72

Suomi

Português ----- 104

Português

Ελληνικά ----- 138

Ελληνικά

Polski ----- 172

Polski

Allmän information

Om MC-i250	8
Om MP3 skivor	8
Miljöinformation	9
Medföljande tillbehör	9
Säkerhetsinformation	9

Förberedelser

Bakre anslutningar	10–11
Ström	
Antennanslutning	
Högtalaranslutning	
Tilläggsanslutningar	11
Analoga ljudanslutningar	
Anslutning Subwoofer Out	
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen	11
Förutsättningar för konfigurering av hemmanätverk	12
Ansluta Streamium MC-i250 till ditt hemmanätverk	12–13
För trådlös drift (Wi-Fi, 802.11b)	
För drift via tråd (Ethernet)	
Registrering	13

Knappar

Kontroller på systemet och på fjärrkontrollen	14–15
---	-------

Grundläggande Funktioner

Plug & Play	16–17
Sätta på minisystemet	17
Sätta minisystemet i standby läge	17
Sätta minisystemet i Eco Power Standby-läge (< 0,5 watt)	17
Energisparande automatisk standby	17
Dimläge	17
Ljudvolymkontroll	17
Ljudkontroller	18
wOoX	
Bass/Treble (Bas/Diskant)	
Incredible Surround	
Skärmdisplayen	19
Navigeringsvy (Navigation view)	
Spelvyn (Play view)	
Skifta mellan Navigation view och Play view	
Använda funktionstangenterna	19
Skrolla	20

Internet Audio

Ansluta till PC (PC LINK)	21
Ansluta till online-musiktjänster	21
Inställningsalternativ	22–23
SELECT USER (Välj användare)	
SELECT NETWORK (Välj nätverk)	
NETWORK CONFIG (Nätverksinställningar)	
WIRELESS CONFIG (Trådlös konfigurering)	
ENCRYPTION CONFIG (Krypteringskonfigurering)	
PROXY CONFIG (Proxy-inställningar)	
WIRELESS INFO (Information om trådlös uppkoppling)	
NETWORK INFO (Nätverksinformation)	
PRODUCT INFO (Produktinformation)	
ONLINE UPGRADE (Uppgradering online)	
RESET SETTINGS (Återställ inställningar)	
Om "My.Philips.com"	23

Användning av CD/MP3-CD spelaren

Spelbara skivor	24
Sätta i en skiva	24
Grundfunktioner	25
Välja önskat spår/passage	25
Repetera och blanda	25
Repetera spelning	
Slumpmässig spelordning	
Spela en MP3-CD	25–26
Markera favoritspår	26
Aktivera favoritlistan	
Inaktivera favoritlistan	
Spela en favoritlista	
Annullera ett favoritspår	
Radera alla favoritspår	
Artist- och titeluppgifter	27
Begära information om ljud-CD on-line	

Radiomottagning

Ställa i radiostationer	28
Spara favoritradiostationer	28–29
Automatisk inställning av radiostationer	
Manuell inställning av radiostationer	
Välja en favoritradiostation	29
Radera en favoritradiostation	29
Radera alla favoritradiostationerna	29
RDS	29
Ställa RDS klockan	

Personifierade och interaktiva funktioner

Flera användare	30
Skapa ditt användarkonto (user account)	
Välja ett användarkonto	
Favoriter	30
Skapa favoritlista	
Öppna din favoritlista	
Gå tillbaka till den normala listan (lämna favoritlistan)	
Skaffa extra information	30

Externa Ljudkällor

Ansluta en extern utrustning	31
Lyssna på en extern utrustning	31

Klocka/Timer

Se klockan	32
Ställa klockan	32
Timerinställning	33
Kontrollera timerinställningen	
För att aktivera/avaktivera timern	
Inställning av insomningstimer (Sleep)	34

Underhåll 34

Specifikationer 35

Felsökning 36–37

Om MC-i250

Philips Streamium MC-i250 är ett trådlöst bredbandsaudiosystem för Internet. Anläggningen följer IEEE 802.11B, som även är känt under beteckningen WiFi™. WiFi™ är den ledande standarden för bredbandsnätverk inom den trådlösa marknaden och ger, beroende på din nätverksmiljö, bandbredd på upp till 11 Mbps på avstånd upp till 100 meter.

MC-i250 låter dig njuta av de många fantastiska sidorna av bredbandsunderhållning på platser i ditt hem där du inte har nätverksanslutning via tråd. MC-i250 har sin egen MAC-adress och behöver en egen IP-adress för att fungera korrekt.

Allmänna krav :

för musiktjänster online

- Ethernet-baserad Internet-uppkoppling via bredband (kabel/DSL).
- Fungerande e-postadress.

Observera:

- *Kontakta din Internet-leverantör för att höra om det går att koppla flera enheter till din Internet-anslutning.*

för PC Link

- Dator inom samma nätverk som MC-i250 (IP-adresserna för datorn och anläggningen måste vara inom samma subnät).
- PC Link-programvara installerad (kan laddas ner från "http://My.Philips.com").

Användbara tips som hjälper dig få bästa trådlösa prestanda

- Det bästa stället att placera din trådlösa anslutningspunkt är så nära mitten som möjligt av området du vill täcka.
- Placera antennen (antennerna) för din trådlösa anslutningspunkt vertikalt.
- Håll antennen (antennerna) borta från stora metallföremål för att undvika störning.
- Placera inte MC-i250 direkt under den trådlösa anslutningspunkten.
- Titta på signalstyrkeindikeringen (i "Wireless Information" [information om trådlös uppkoppling]) för att hitta bästa platsen att ställa MC-i250.

Om MP3 skivor

Format som stöds

- MP3PRO, MP3
- ISO9660, Joliet, Multisession
- De samplingsfrekvenser som stöds för MP3 skivor är : 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)
- De bithastigheter (bit rates) som stöds för MP3-skivor är: 32–256 (kbps) och variabel bithastighet

Göra egen MP3-CD

- 1 "Rippa" (kopiera digitalt) musiken från dina egna Digital Audio CD skivor eller ladda ner MP3-musik (som är tillåten att ladda ner) från Internet.
- 2 Spela in ("bränn") musiken på en CDR(W)-skiva med din hem PC. Se till att inte använda en inspelningshastighet som är snabbare än vad som anges på CDR(W) skivan och kör inga andra program på din PC medan inspelningen pågår.

Ljudkvalitet

Observera att MP3-CD skivor helst bör innehålla endast MP3 spår (.mp3).

För att få en bra MP3-kvalitet rekommenderas en bithastighet på 128 kbps eller högre.

Denna produkt följer EG:s radiostörningskrav.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen lätt att dela i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (skydd) och etylenplast (påsar, skyddande cellplast).


Ditt minisystem består av material som kan återvinnas och återanvändas om minisystemet plockas isär av ett specialiserat företag. Följ lokala bestämmelser vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Medföljande tillbehör

- 2 högtalare
- Fjärrkontroll
- Batterier (två av storlek AA) till fjärrkontroll
- Ramantenn för AM radio
- Trådantenn för FM radio
- Nätsladd
- Kategori 5 Ethernet-kabel

Säkerhetsinformation

- Kontrollera före användning av minisystemet att driftspänningen på minisystemets typplatta (eller spänningsindikeraren bredvid spänningsväljaren) är densamma som spänningen i ditt elnät. Kontakta annars din försäljare.
- Placera minisystemet på en plan, hård och stabil yta.
- Placera minisystemet där det får tillräcklig ventilation, för att undvika intern värmebildning i minisystemet. Se till att det finns åtminstone 10 cm fritt utrymme på enhetens baksida och ovasida och 5 cm på varje sida.
- Utsätt inte minisystemet, batterier eller skivor för överdriven fukt, regn, sand eller hetta från uppvärmningsutrustning eller direkt solljus.
- Om minisystemet förs direkt från en kall till en varm plats eller placeras i ett mycket fuktigt rum, kan fukt kondensera på linsen i CD enheten i minisystemet. Skulle detta inträffa fungerar inte CD-spelaren normalt. Lämna strömmen på under ungefär en timme utan skiva i spelaren tills normal uppspelning är möjlig.
- **När minisystemet är i standby-läge förbrukar det fortfarande viss ström. För att koppla bort minisystemet helt från elnätet ska kontakten dras ur vägguttaget.**

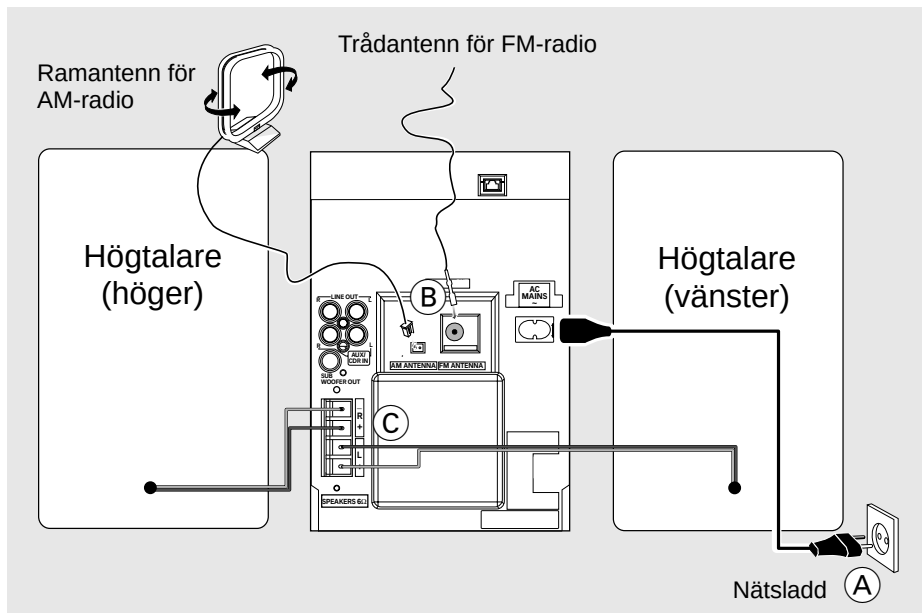

Bakre anslutningar

Typplattan är placerad på minisystemets baksida.

(A) Ström

Se till att alla andra anslutningar är gjorda innan kontakten sätts i vägguttaget.

WARNING!


- För bästa prestanda ska endast originalströmsladden användas.
- Medan strömmen är på får aldrig några anslutningar göras eller ändras.

För att undvika överhettning av minisystemet har en säkerhetskrets byggts in. Därför kan ditt minisystem automatiskt gå över i standby läge under extrema förhållanden. Om detta inträffar, låt minisystemet svalna innan du använder det igen (ej tillgängligt för alla versioner).

(B) Antennanslutning

Anslut den medföljande ramantennen för AM radio och trådontennen för FM radio till respektive uttag. Justera antennens placering för att få bästa mottagning.


AM-antenn



- Placera antennen så långt som möjligt från TV, video och andra strålkällor.

FM-antenn


- Anslut en utomhusantenn för FM radio till uttaget FM ANTENNA för bättre FM stereomottagning.

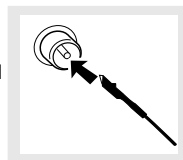

© Högtalaranslutning

Fronthögtalare

Anslut högtalarladdarna till uttagen SPEAKERS; höger högtalare till "R" och vänster högtalare till "L", färgad (markerad) sladd till "+" och svart (omarkerad) sladd till "-".



- Snäpp fast den avskalade delen av högtalarladden enligt bilden.

Observera:

- För att undvika magnetiska störningar, placera inte de främre högtalarna för nära PC skärmen/TV.
 - För bästa ljud ska de medföljande högtalarna användas.
 - Anslut inte mer än en högtalare till något par av + / - högtalaruttagen.
 - Anslut inte högtalare med en impedans som är lägre än för de medföljande högtalarna.
- Se avsnittet "SPECIFIKATIONER" i denna bruksanvisning.

Tilläggsanslutningar

Tilläggsutrustning och anslutningssladdar till denna följer inte med. Se instruktionerna för den anslutna utrustningen för närmare information.

Analoga ljudanslutningar

AUX/CDR IN (R/L)

Använd en cinch-kabel för att ansluta dessa ingångar till de analoga ljudutgångarna på den externa utrustningen (TV, videobandspelare, Laser Disc spelare eller DVD spelare).

LINE OUT (R/L)

Använd en cinch-kabel för att ansluta dessa utgångar till de analoga ljudingångarna på valfri analog ljudutrustning (exempelvis förstärkare/ receiver eller bandspelare).

Observera:


- Anslut inte utrustning till både LINE OUT och AUX/CDR IN uttagen samtidigt. I annat fall uppstår oljud och fel kan inträffa.
- Om du ansluter utrustning med monoutgång (en enkel ljudutgång) ska den anslutas till vänster uttag på AUX/CDR IN. Alternativt kan du använda en "enkel till dubbel" cinch-kabel (fortfarande med monoljud).

Anslutning Subwoofer Out

Anslut subwoofern till uttaget **SUBWOOFER OUT**. Subwoofern återger bara låga basljud effekter (exempelvis explosioner eller muller av rymdskepp).

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

Sätt i två batterier (typ R06 eller AA) i fjärrkontrollen med rätt polaritet enligt symbolerna "+" och "-" inuti batterifacket.




UPPMÄRKSAMMA!

- Ta bort batterierna om de är förbrukade eller inte ska användas under lång tid.
- Använd inte gamla och nya batterier eller olika slags batterier tillsammans.
- Batterier innehåller miljöfarliga kemiska ämnen och bör kasseras på rätt sätt.

Förberedelser

Förutsättningar för konfiguration av hemmanätverk

- 1 Anslut din dator, (trådlös) gateway-router och bredbandsmodem (kabel/DSL) enligt routerns instruktioner för anslutning.
- 2 Konfigurera ditt hemmanätverk enligt instruktionerna i din routers manual och se till att datorns Internet-anslutning installeras korrekt och fungerar. Om du får problem med konfigurationen av Internet-anslutningen, kontakta tillverkaren av din nätverksutrustning eller din Internet-leverantör.

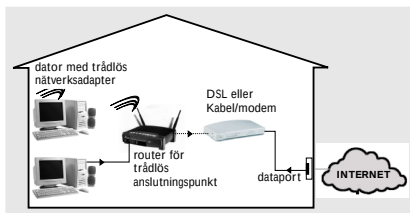


VIKTIGT!

Anslut inte Streamium MC-i250 till hemmanätverket förrän Internet-anslutningen via routern för den anslutna datorn fungerar.

Ansluta Streamium MC-i250 till ditt hemmanätverk


För trådlös drift (Wi-Fi, 802,11b)

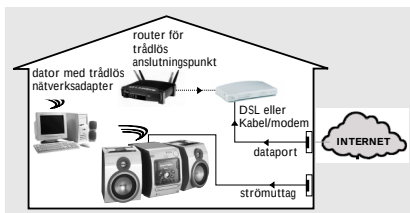

- 1 Om det inte sitter någon nätverkskabel i anläggningen vid första konfigurationen, frågas du om du vill köra via tråd (Ethernet) eller trådlöst (WiFi). Välj "Wireless" (trådlöst). Vid följande anslutningar kommer anläggningen att starta med det läge som senast användes. Inställningen kan ändras vid senare tidpunkt i menyn "SET OPTIONS" (inställningar) under "SELECT NETWORK" (välj nätverk).
- 2 Du ombeds välja mellan driftslägena "Infrastructure" (infrastruktur) eller "Ad-hoc". Om du vill använda en trådlös anslutningspunkt, rekommenderas läget "Infrastructure". Om du väljer "NO" (nej), försöker MC-i250 etablera en direkt anslutning till en trådlös nätverksadapter ("Ad-hoc"-läge).
- 3 Du ombeds mata in nätverksnamnet (ESSID). Mata in namnet (skilj mellan versaler och gemener) med hjälp av fjärrkontrollen.
- 4 Du ombeds välja nätverkskanalnummer: Om du använder en anslutningspunkt ("Infrastructure"-läge), välj den använda kanalen eller skriv "0" för automatisk detektering. Denna detektering tar ett litet tag. Om du inte använder en trådlös anslutningspunkt ("Ad-hoc"-läge), välj med valknapparna den kanal som används.
- 5 Du kan välja att använda WEP-kryptering. Om du väljer "YES" (ja), ombeds du mata in upp till fyra krypteringsnycklar: Den första nyckeln kommer att användas som utgående nyckel. Den utgående nyckeln kan definieras vid senare tidpunkt i menyn "SET OPTIONS" (inställningar) under "ENCRYPT CONFIG" (krypteringskonfiguration).

Observera:

- Alla tecken som visas på anläggningens teckenfönster är i versaler. Skiftläget bestäms av storleken på tecknet, exempelvis visas "Ee" som "EE" med en mindre storlek.
- Du kan använda ASCII- eller HEX-krypteringsnycklar, men alla måste vara av samma längd.
- När den trådlösa anslutningen är etablerad, måste du eventuellt ändå konfigurera nätverksinställningarna (se nätverksinställningarna för drift via tråd).

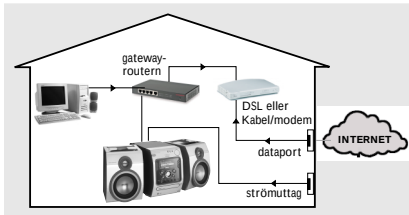För drift via tråd (Ethernet)

Efter det att Internet-anslutningen för en dator i hemmanätverket har visat sig fungera, anslut MC-i250 till gateway-routern med den medföljande kabeln. Tryck **INTERNET**.

Streamium MC-i250: s nätverksinställningar är som standard satta till "**DHCP**" (dynamisk IP-adressering) och "**NO PROXY**" (ingen proxy). Om din router är konfigurerad som en "DHCP"-server och din Internet-leverantör inte använder proxy, bör anläggningen automatiskt etablera kontakt med Internet.

Om ditt hemmanätverk använder statisk IP-adressering, måste du ställa in en statisk IP-adress, nätverksmask, standard-gateway och två DNS-servrar. Denna information kan fås från din Internet-leverantör. Om din Internet-leverantör använder en proxy-server, måste du dessutom mata in proxy-namnet och proxy-porten.

Information du kan behöva för inställning (kan begäras från din Internet-leverantör):

- Använder ditt nätverk statisk eller dynamisk (DHCP) IP-adressering?
→ Vid DHCP tilldelas automatiskt en IP-adress till anläggningen. I statiskt IP-läge måste informationen som nämns ovan matas in med hjälp av fjärrkontrollen.
- Använder Internet-leverantören en proxy?
→ Om ja, vilket är proxy-namnet och vad heter proxy-porten?
- Låter Internet-leverantören bara registrerade enheter använda DHCP?
→ Om ja, måste du eventuellt tala om anläggningens MAC-adress för Internet-leverantören (hittas i "**SET OPTIONS**" [inställningar] under "**NETWORK INFO**" [nätverksinformation]).

Så snart som du ombeds mata in din e-postadress på teckenfönstret, har din anläggning lyckats etablera en anslutning till Internet. För att aktivera online-funktionerna för MC-i250, måste du dock ändå göra färdigt registreringen.

Registrering

- 1 Mata in din e-postadress (med hjälp av fjärrkontrollen) på anläggningen och tryck **OK/PLAY** (▶).
- 2 Efter en liten stund får du ett e-postmeddelande till den inmatade adressen. Skapa ditt konto på "<http://MyPhilips.com>" och aktivera musiktjänster genom att följa instruktionerna som finns i detta e-postmeddelande.
 - Använd siffer-/bokstavsknapparna på fjärrkontrollen för att mata in din e-postadress.
 - För att radera ett tecken, tryck ◀◀ för att flytta markören bakåt.
 - För att lämna registreringsläget utan att spara, tryck ■.
 - Tryck **OK** (▶) för att bekräfta inmatningen. De uppgifter du behöver för att bekräfta registreringen skickas via e-post till dig.
 - Registrering är bara möjlig för användaren som är vald som standardanvändare.

Knappar (huvudsystemets illustration på sida 3)

Kontroller på systemet och på fjärrkontrollen

① **STANDBY ON / ECO POWER**

- slå på systemet (endast på systemet).
- koppla om till läge standby.
- håll in knappen för att koppla om till standbyläge Eco Power:

② **Display screen**

- visar systemets aktuella status.

③ **VIEW**

- koppla om till navigering (navigation) eller spelvisning (play view).

④ **▶◀** (funktionstangenter)

- för att välja bland de tillgängliga alternativen på skärmens bottenrad.
- (◀) välja RDS information.

⑤ **BACK ◀◀ / ENTER ▶▶**

för CD, INTERNET, PC LINK

(play view) hoppa till början på det aktuella, föregående eller nästa spår:
..... håll intryckt för sökning bakåt/ framåt.

för Tuner (play view) ... ställa in en lägre eller högre radiofrekvens.

för Clock skifta mellan tim- och minutfälten.

⑥ **II (RESUME)**

- avbryta eller återuppta avspelning.

⑦ **OPTIONS**

- modifiera käll (source) / serviceparametrar.

⑧ **INTERNET**

- ansluta till en Internet audio service.

⑨ **PC LINK**

- för åtkomst av MP3 filer lagrade i en PC i ett hemmanätverk.

⑩ **🔊**

- för anslutning till hörlurar.

⑪ **Skivfack (Disc tray)**

⑫ **OPEN/CLOSE**

- öppna eller stäng skivfacket.

⑬ **CD**

- gå över till CD-läget.

⑭ **TUNER**

- gå över till tunerläge eller välja våglängdsband (FM, MW eller LW).

⑮ **AUX**

- välja ingång för annan utrustning.

⑯ **■ (CANCEL)**

för CD stoppa spelningen.

för Tuner stoppa programmering

för Clock avsluta klockinställningen eller annullera timern.

för Plug & Play ... avsluta läge plug & play.

⑰ **▶ (OK)**

- starta spelning.
- bekräfta valet.
- initiera och starta läge plug & play.

⑱ **Navigation jog (▲ / ▼)**

för CD, INTERNET, PC LINK ... skrolla genom listan.

för Tuner välja en favoritradiostation.

för Clock ställa in timmar och minuter.

⑲ **FAVORITES (📌)**

för CD, INTERNET... skifta till favoritlistan för det valda läget.

för Tuner håll intryckt för att autoprogrammera radiostationer.

(UN)MARK (📌)

- välja och lägga till ett element i en favoritlista.
- radera ett element i en favoritlista.
- håll den intryckt för radering av alla favoriter.

⑳ **SOUND JOG (VOLUME + / -)**

- öka eller minska ljudvolymen.
- *(bara på systemet)* öka eller minska volymen för de låga eller höga tonerna för BASS (bas) eller TREBLE (diskant), beroende på vilken som valts.

㉑ **BASS / TREBLE**

- välja ljudegenskapen BASS eller TREBLE.

BASS / TREBLE + / - (på fjärrkontrollen)

- öka eller minska bas- eller diskantnivån.

㉒ **wOOx**

- välja nästa wOOx nivå eller stänga av ljudeffekten wOOx.

23 ◀ ▶

för CD, INTERNET, PC LINK
(play view) hoppa till början på aktuellt,
föregående eller nästa spår.

för Tuner

(play view) ...välja en favoritradiostation.

för Clock skifta mellan tim och
minutfältet.

24 ◀◀ ▶▶

för CD (play view) ...söka bakåt/framåt.

för Tuner ställa in en lägre eller högre
radiofrekvens.

- används som valknappar; för att välja bland de tillgängliga alternativen på skärmens bottenrad.

25 USER

- välja en aktiv användare (user).

26 INFO!

- begära on-line-information om aktuellt element via e-post (om sådana finns).

27 CLK/TIMER

- visa eller ställa in klocka/timern.

28 TIMER ON/OFF

- aktivera eller inaktivera timerfunktionen.

29 SHUFFLE

- spela alla spår/favoriter i slumpmässig ordning.

30 REPEAT

- spela spår/skiva/favoriter upprepat.

31 INCR. SURR.

- aktivera eller inaktivera surroundljudet.

32 SLEEP

- aktivera, inaktivera eller ställa in väckningsfunktionen (sleep timer).

33 DIM

- välja olika ljusstyrka för skärmen: DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF.

34 MUTE

- avbryta eller återuppta ljudåtergivningen.


35 DIGITS 0 – 9

(nummer som består av mer än 2 siffror måste knappas in inom 2 sekunder.)

för CD, INTERNET, PC LINK...välja ett spår.


för OPTIONS redigera text/siffror.

för Tuner välja en favoritradiostation.

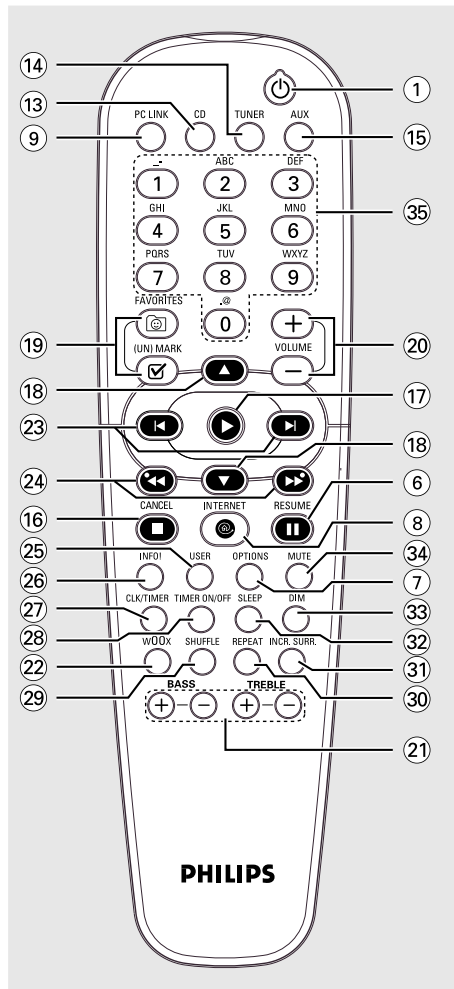

Observera för fjärrkontrollen:

- Välj först den ljudkälla du vill styra genom att trycka på en av fjärrkontrollens knappar för val av ljudkälla (exempelvis **CD** eller **TUNER** [radio]).
- Välj därefter önskad funktion (exempelvis ▶, ◀, ▶▶).

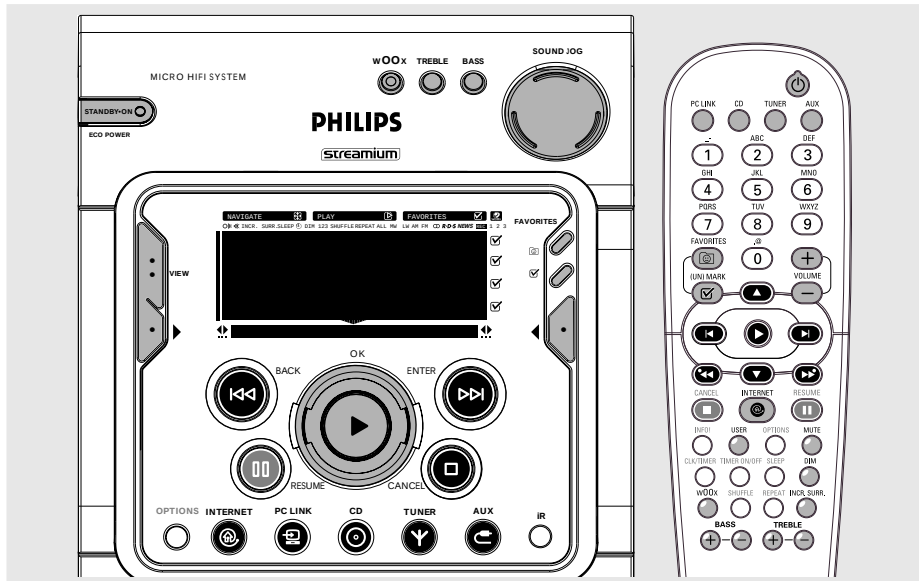

VIKTIGT!

Innan du använder minisystemet ska förberedelserna vara färdiga.

Plug & Play

Plug & Play låter dig lagra alla tillgängliga RDS stationer och radiostationer automatiskt.

Förstagångsinställning/aktivering

- 1 När du sätter på minisystemet visas **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"**.
- 2 Tryck ► för att börja installeringen.
→ **"INSTALLING TUNER"** visas, följt av **"AUTO PROGRAM IN PROGRESS..."**.
→ Anläggningen lagrar automatiskt de radiostationer som har tillräcklig signalstyrka. Först lagras alla RDS stationer; följt av FM, MV och LV banden. Svaga RDS stationer kan lagras senare bland de inställda stationerna.
→ När alla tillgängliga radiostationer är lagrade, eller när minnet för 40 inställda radiostationer är fyllt, börjar den sista inställda radiostationen (eller den första tillgängliga RDS stationen) spelas.

- 3 Om den första inställda stationen är en RDS station, fortsätter anläggningen med att ställa RDS klockan.
→ **"INSTALL TIME"** visas, följt av **"SEARCHING FOR RDS TIME"**.
→ När RDS-tiden är läst visas **"RDS TIME FOUND"** och aktuell tid lagras.
→ Om RDS stationen inte sänder RDS tid inom 90 sekunder avslutas programmet automatiskt och teckenfönstret visar **"NO RDS TIME"**.
- Om den första inställda stationen inte är en RDS station;
→ Programmet avslutas automatiskt.

För att återinstallera Plug & Play

- 1 Tryck i standby ► och håll knappen nere tills **"PRESS PLAY TO INSTALL TUNER"** visas.
- 2 Tryck ► igen för att påbörja installationen.
→ Alla tidigare sparade radiostationer byts ut.

För att avsluta utan att lagra Plug & Play

- Tryck ■.
→ Om du inte slutför "Plug & Play" - installationen, startas funktionen igen nästa gång du sätter på strömmen.

Observera:

- När strömmen sätts på kan skivslåden öppnas och stängas för att initialisera minisystemet.
- Om ingen stereofrekvens hittas under Plug & Play visas "PLEASE CHECK ANTENNA".

Sätta på minisystemet

I standby

- Tryck **STANDBY ON** för att sätta på senast valda ljudkälla.
- Tryck på **PC LINK, INTERNET, CD, TUNER** eller **AUX** för att välja önskad källa.

I Eco Power Standby läge

- Tryck **STANDBY ON** för att sätta på senast valda ljudkälla.
- Tryck **PC LINK, CD, TUNER, INTERNET** eller **AUX** på fjärrkontrollen.

Sätta minisystemet i standby läge

- Tryck **STANDBY ON** (eller  på fjärrkontrollen).
→ Klockan visas på teckenfönstret då minisystemet är i standby läge.

Sätta minisystemet i Eco Power Standby-läge (< 0,5 watt)

- Håll in **STANDBY ON** (eller  på fjärrkontrollen) i mer än **tre sekunder**.
→ "ECO POWER MODE" visas varpå teckenfönstret blir svart.
→ Den lågförbrukande lysdioden tänds.

Energisparande automatisk standby

Som en energisparande funktion går minisystemet automatiskt över till standby läge om du inte trycker på några knappar inom 30 minuter efter det att en skiva har slutat spela.

Dimläge

Du kan ställa in önskad ljusstyrka för displayen.

- Tryck **DIM** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja teckenfönsterläge DIM 1, DIM 2, DIM 3 eller DIM OFF (av).
→ **DIM** och valt lägesnummer visas på teckenfönstret, utom i läget DIM OFF (av).

DIM mode	LED
1	på
2	på
3	av
OFF	på

Ljudvolymkontroll

Justera **SOUND JOG** (eller tryck **VOLUME** **+**/**-** på fjärrkontrollen) för att öka eller minska ljudnivån.

→ "**-XX dB**" visas. "**XX**" är ljudvolymens nivå.

För att lyssna genom hörlurar

- Anslut hörlurskontakten till uttaget  på minisystemets framsida.
→ Högtalarna blir tysta.

För att stänga av ljudvolymen tillfälligt

- Tryck **MUTE** på fjärrkontrollen.
→ Uppspelingen fortsätter utan ljud och "**MUTE ON**" visas.
- För att återställa ljudvolymen, tryck **MUTE** igen eller öka ljudvolymen.

Grundläggande Funktioner

Ljudkontroller

För att få bästa ljud kan du bara välja endera BASS/TREBLE eller wOOx samtidigt.

wOOx

Det finns tre wOOx-inställningar som förstärker basåtergivningen.

- Tryck upprepat på **wOOx** för att välja nästa wOOx-nivå, eller stänga av wOOx-effekten: wOOx 3, wOOx 2, wOOx 1 eller wOOx OFF.
→ **wOOx** och motsvarande wOOx-nivå visas på displayen, förutom läget wOOx OFF.

Observera:


- När wOOx funktionen stängs av återgår minisystemet automatiskt till senaste BASS/TREBLE läge (bas/diskant).
- Vissa skivor eller kassetband kan vara inspelade med hög modulering, vilket orsakar störningar vid hög ljudvolym. Stäng av wOOx eller minska ljudvolymen om detta inträffar.

Bass/Treble (Bas/Diskant)

Funktionerna BASS (bas - låg ton) och TREBLE (diskant - hög ton) låter dig bestämma ljudbehandlingens inställningar.

- Tryck **BASS** +/– eller **TREBLE** +/– på fjärrkontrollen uppregade gånger för att välja nästa BASS eller TREBLE-nivå.

ELLER

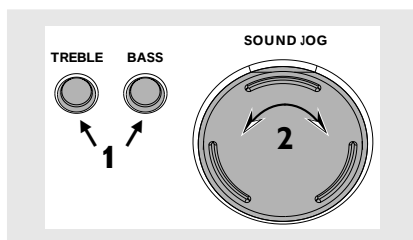

- Tryck **BASS** eller **TREBLE** på minisystemet för att välja BASS eller TREBLE ljudfunktion..

- Justera **SOUND JOG** på minisystemet för att välja önskad BASS- eller TREBLE-nivå.

→ "**BASS LEVEL XX**" eller "**TREBLE LEVEL XX**" visas. "**XX**" är nivån enligt följande :

MIN → -2 ... → 0 ... → +2 → MAX...

Observera:

- Volymknappen kan användas för att justera BASS/TREBLE nivån direkt efter du har valt BASS/TREBLE ljudfunktion. Om volymknappen inte används inom 5 sekunder återgår den till sin normala funktion som kontroll av ljudvolym.'
- BASS/TREBLE läget avslutas automatiskt om wOOx funktionen väljs.

Incredible Surround

Incredible Surround förstörar det virtuella avståndet mellan fronthögtalarna vilket medför en otroligt bred, omslutande stereoeffekt.

- Tryck **INCR. SURR.** på fjärrkontrollen. uppregade gånger.
→ Om funktionen är aktiverad visas **INCR. SURR.** .
→ Vid avstängning visas "**INCR. SURR. OFF**".

Skärmdisplayen

Systemet har två huvuddisplayer – NAVIGATION (navigering) och PLAY (spelning).

Navigeringsvyn (Navigation view)

Med hjälp av denna kan du navigera genom innehållet i den för tillfället valda källan/service (source/service).

I vissa fall kan det finnas mer än en navigeringsnivå. Till exempel kan ett val av ett element i den befintliga listan generera en underlista till det valda elementet.

">" – indikerar en underlista för nivå 2

"...>" – indikerar varje nivå lägre än nivå 2



Spelvyn (Play view)

När **OK** (▶) trycks in för ett utvalt element i navigeringsvyn, så skiftar utrustningen till Play view och börjar spela det valda alternativet. Displayinnehållet i Play view varierar beroende på vilken källa/service (source/service) det gäller. Du kan skifta tillbaka till navigeringsvyn medan musiken spelas och göra nästa val.



Skifta mellan Navigation view och Play view

- Tryck på **VIEW** på systemet.



Använda funktionstangenterna

Varje källa/service (source/service) har olika sorteringslägen.

Till exempel så är sorteringslägena vid spelning av en MP3CD-skiva: ALBUM, PLAYLIST, ARTIST och TRACK (det kan hända att bara vissa av lägena är tillgängliga, beroende på skivan).



Symbolerna "◀" eller "▶" längst ner i högra eller vänstra hörnet på skärmen indikerar att det finns mer information att visa.

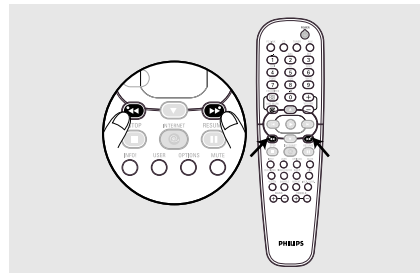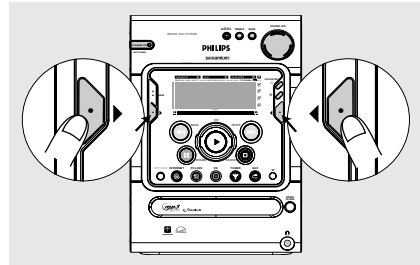

För att välja bland de tillgängliga alternativen på skärmens bottenrad.

- Använd den vänstra funktionstangenten (◀) eller den högra funktionstangenten (▶) på ditt system (◀◀/▶▶ på fjärrkontrollen).


Grundläggande Funktioner

Skrolla

Alla listor i navigeringsvy är sorterade i alfabetisk eller numerisk ordning.

Skrolla genom en lista

- Vrid navigeringsskivan (navigation jog) medurs för att skrolla nedåt eller moturs för att skrolla uppåt. Det finns två skrollhastigheter :
① låg och, ② snabb.

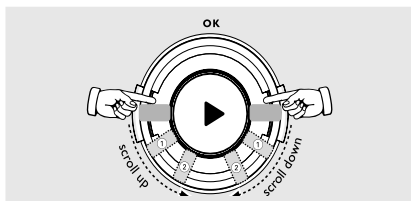

scroll up = Skrolla uppåt

scroll down = Skrolla nedåt

- ① Låter dig hoppa framåt/bakåt till ett element i listan.
- ② låter dig hoppa framåt/bakåt flera poster på listan.

Ansluta till PC (PC LINK)

Med hjälp av denna funktion kan du överföra ("streama") den MP3-musik du önskar från PC:n via PC:s hemmanätverk. Det går bara att spela innehållet i PC:n, inga modifieringar är tillåtna. Detta tillämpningsprogram kan laddas ner från "<http://My.Philips.com>".

- 1 Tryck på **PC LINK**.
→ Texten "**SEARCHING...**" visas.
→ Om ingen PC hittas inom 30 sekunder; visas felmeddelandet "**NO PC'S FOUND**". Kontrollera dina nätverksinställningar.
→ Om datorer hittas, visas namnen på servrarna. Välj önskad server genom att trycka **OK** (▶).
- 2 Använd navigationsratten för att förflytta dig och tryck **OK** (▶) för att gå till/spela det du har valt.

Observera:

- PC Link favoriter är inte användarspecifika. Samma PC Link-server kommer alltid att ha samma favoriter.

Ansluta till online-musiktjänster

Funktionen INTERNET är inte en källa/service i sig själv. Den fungerar tillsammans med de övriga on-linetjänsterna, som t.ex. Internet radiostationer, för att få åtkomst till musik. De olika tjänsterna tillhandahåller olika typer av Internet audiostreamer, som kan kategoriseras av GENRE, REGION, LANGUAGE, PERSONAL, STATION, etc.

- 1 Tryck på **INTERNET**.
→ En lista med on-linetjänster visas.



- Om uppkopplingen misslyckas, visas texten "**DID NOT CONNECT. PLEASE TRY AGAIN LATER**".
- 2 Använd navigationsratten (eller tryck ▲ / ▼ på fjärrkontrollen) för att välja leverantör av musiktjänster och tryck sedan **OK** (▶) eller **ENTER** (▶▶) för att öppna tjänsten.
→ Systemet kommer att starta uppkoppling mot tjänsten texten "**LOADING...**" visas.
→ När anslutningen är upprättad visar anläggningen en lista med tillgängliga Internet-musiktjänster eller underkategorier.
 - 3 För att öppna en underkategori, ska du trycka **OK** (▶) eller **ENTER** (▶▶). För att börja spela en viss musiktjänst, ska du trycka **OK** (▶). För att gå tillbaka till en högre nivå eller lämna en musiktjänst, ska du gå till navigationsvy genom att trycka **VIEW** eller använda navigationsratten och trycka **BACK** (◀◀).
→ Om det finns sorteringslägen för musiktjänster visas de på teckenfönstrets bottenrad. Du kan ändra sorteringsläge genom att trycka på valknapparna (▶) eller (◀).

Observera:

- Bara Station kan markeras som favorit.
- Varje användare kan ha sina egna favoriter.

Internet Audio

Inställningsalternativ

För varje källa/service finns en meny med olika alternativ, förutom för TUNER och AUX. De tillgängliga menyerna beskrivs närmare i de olika käll/serviceavsnitten i denna bruksanvisning.

- 1 Tryck på **INTERNET** följt av **OPTIONS**.
- 2 Tryck på funktionstangenten (◀) på systemet och välj **"SET"**.
 - Nedan en lista med några möjliga alternativ :
 - SELECT USER (Välj användare)
 - SELECT NETWORK (Välj nätverk)
 - NETWORK CONFIGURATION (Nätverksinställningar)
 - WIRELESS CONFIGURATION (Trådlös konfigurering)
 - ENCRYPT CONFIGURATION (Krypteringskonfigurering)
 - PROXY CONFIGURATION (Proxy-inställningar)
 - WIRELESS INFORMATION (Information om trådlös uppkoppling)
 - NETWORK INFORMATION (Nätverksinformation)
 - PRODUCT INFORMATION (Produktinformation)
 - ONLINE UPGRADE (Uppgradering online)
 - RESET SETTINGS (Återställ inställningar)

Observera:

- Denna lista med valmöjligheter kan utökas eller ändras om nya tjänster kommer till.

- 3 Använd navigeringsskivan (eller tryck på ▲ / ▼ på fjärrkontrollen) för att välja önskade inställningsalternativ, och tryck sedan på **OK** (▶) för att bekräfta valet.

SELECT USER (Välj användare)

Användarmenyn (user menu) visar alla tillgängliga konton så att det ska gå lätt att välja. Välj ett användarkonto för att få tillgång till de användarspecifika favoriterna inom en källa/service.

SELECT NETWORK (Välj nätverk)

Detta alternativ låter dig välja mellan trådlös drift och Ethernet-drift.

NETWORK CONFIG (Nätverksinställningar)

Beroende på vilken typ av Internet-anslutning du har, måste du välja "DHCP" eller "STATIC" för att ditt system ska kunna koppla upp sig mot Internet. Kontakta din Internet-leverantör för att få rätt IP mod.

För användare vars anläggningar är satta till statiskt läge ("STATIC"), måste följande extra inmatningsfält fyllas i :

- SET IP
- SET NETMASK
- SET GATEWAY
- SET DNS 1
- SET DNS 2

Kontakta din Internet-leverantör och mata sedan in de nödvändiga anslutningsinställningarna för dessa alternativ.

Observera:

- *Det är bara nödvändigt att byta nätverkskonfiguration om din anläggning inte fungerar med den förhandsinställda konfigurationen.*

WIRELESS CONFIG (Trådlös konfigurering)

Denna funktion låter dig konfigurera den trådlösa inställningen.

Följande inställningar måste göras, beroende på hur din anslutningspunkt är konfigurerad:

- Trådlöst läge: "Infrastructure" (infrastruktur) eller "Ad-hoc"
- ESSID (gör skillnad på versaler och gemener)
- Kanalkonfigurering

ENCRYPTION CONFIG (Krypteringskonfigurering)

"ENCRYPT CONFIG" låter dig aktivera/stänga av WEP-kryptering för trådlös drift. Om krypteringen aktiveras ombeds användaren mata in krypteringsnycklarna och välja den utgående nyckeln (ställa in sändnyckel).

PROXY CONFIG (Proxy-inställningar)

Hör efter med din tjänsteleverantör för att få rätt proxynamn och proxyport.

WIRELESS INFO (Information om trådlös uppkoppling)

Om man väljer denna funktion visas signalstyrkan för den trådlösa anslutningen, vilken typ av nätverk som har valts, nätverkets ESSID, kanalen som används och säkerhetsnivån. Du kan behöva justera placeringen av din Internet-ljudanläggning för att få bästa möjliga mottagning.

NETWORK INFO (Nätverksinformation)

Denna funktion meddelar detaljerna i din nätverksanslutning.

PRODUCT INFO (Produktinformation)

För att kontrollera aktuell information om anläggningen.

ONLINE UPGRADE (Uppgradering online)

Med hjälp av denna funktion kan du kontrollera om det finns nya uppdateringar till programvaran. Om du redan har registrerat dig som användare, så kommer "My.Philips.com" automatiskt att meddela dig om alla nya uppdateringar via e-post.

RESET SETTINGS (Återställ inställningar)

Om denna funktion väljs återgår anläggningen till standardinställningarna.

WARNING!

Om standardinställningarna återställs så raderas all information som är lagrad i inställningarna. Du förblir dock fortfarande registrerad hos "My.Philips.com".

Observera:

- För att avbryta Internetanslutningen när ljudkällan ändras till CD eller AUX, ska du trycka **OPTIONS** och välja denna funktion.

Om "My.Philips.com"

"My.Philips.com" tillhandahåller ett personligt on-lineverktyg som kan hantera dina val av underhållning. Det är en speciell service för ägare till Philips' premium Internet-anslutna produkter. Så snart du har registrerat dig med My.Philips.com, kan du :

- skapa och ställa in dina musikval.
- uppdatera till senaste musikutgåvor eller favoritartister.
- hålla dig up-to-date med utvecklingen inom teknik och programvara.
- kontakta leverantörerna av musiks-service.
- få tillgång till information om artister och musikspår genom att trycka på knappen INFO!.




- ## Spelbara skivor

- Alla förinspelade CD-skivor
- Alla avslutade audio CDR och audio CDRW skivor
- CD-skivor med MP3- och/eller MP3PRO-filer (filer som slutar med .mp3)



- Systemet känner av vilken typ av skiva som läggs in, texten "CD" eller "MP3 CD" visas.
- Systemet fortsätter sedan med att hämta in metadata-information för skivan.

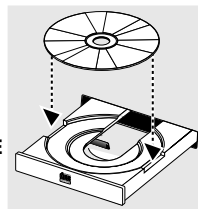

Observera:

- För att säkerställa god prestanda, vänta tills skivslåden läser skivan/skivorna fullständigt innan du går vidare.
- För MP3-CD kan den första avläsningstiden överstiga 10 sekunder på grund av det stora antalet låtar som är sammanställda på en skiva.

Grundfunktioner

Spela en skiva

- Tryck på ►.

Avbryta avspeling

- Tryck på II.
→ Den aktuella spårtiden blinkar.
- För att återuppta spelningen, tryck en gång till på II.

Stoppa spelningen

- Tryck på ■.

Välja önskat spår/passage

Välja önskat spår

– Under pågående spelning

- Tryck upprepat på ◀◀ eller ▶▶ (eller på ◀ / ▶ på fjärrkontrollen) tills önskat spår visas.
- i stoppläget
- Använd navigeringsskivan (eller tryck p ▲ / ▼ på fjärrkontrollen) tills önskat spår markerats.
- Tryck på ► för att starta spelningen.

Söka efter en speciell passage under spelning

- Håll in ◀◀ eller ▶▶ (eller ◀◀ / ▶▶ på fjärrkontrollen) tills den önskade passagen har lokaliserats.
→ Under sökningen kommer ljudvolymen att sänkas.

Hoppa till början på aktuellt spår under spelning

- Tryck en gång på ◀◀ (◀).

Repetera och blanda

Du kan välja och ändra de olika spelsätten före spelning eller under pågående spelning.

Repetera spelning

- 1 Tryck upprepat på **REPEAT** på fjärrkontrollen och välj något av följande :
→ **REPEAT TRACK** – repetera det aktuella spåret.
→ **REPEAT ALL** – repetera hela skivan.
- 2 För att återgå till normal spelning, tryck på **REPEAT** tills texten "**REPEAT OFF**" visas.

Sluppmässig spelordning

- 1 Tryck på **SHUFFLE** på fjärrkontrollen.
→ **SHUFFLE** visas och texten "**SHUFFLING**" (blandar) visas på displayen.
→ Alla spåren eller favoritspåren (om favoritläget är aktivt) kommer att spelas i sluppmässig ordning.
- 2 Återgå till normal spelning genom att trycka en gång till på **SHUFFLE**.
→ **SHUFFLE** försvinner.

Spela en MP3-CD

- 1 Lägg in en MP3-CD.
→ "**ANALYZING DISC**" visas.
- 2 Tryck på funktionstangenten (◀ eller ▶) och välj något av följande alternativen i navigeringsvy :
ALBUM (mappnamn på skivan), PLAYLIST eller TRACK.
- 3 Använd navigeringsskivan (eller tryck på ▲ / ▼ på fjärrkontrollen) tills det önskade alternativet markerats.
- 4 Tryck på ► för att starta spelning.
- Ett tryck på **REPEAT** eller **SHUFFLE** kommer att upprepa eller blanda det senast valda alternativet.
→ **REPEAT** – upprepa det aktuella albumet/spellistan (playlist)/artisten/spåret.
→ **REPEAT ALL** – upprepa alla album/spellistor/artister/spår.
→ **SHUFFLE** – blanda alla album/spellistor/artister/spår.

Användning av CD/MP3-CD spelaren



- 1 Det valda elementet visas (namn på album, spellista, artist eller MP3-CD)
- 2 Spårnamn.
- 3 Använd speltid.
- 4 Artistnamnet visas. Om 1 visar artistnamnet, så visas albumnamnet här.
- 5 Nästa spårnamn.

Markera favoritspår

Med hjälp av denna funktion kan du spara dina favoritspår för att enkelt kunna spela dem nästa gång du lägger in CD/MP3CD-skivan. Den kan lagra maximalt 50 spår för en normal CD, och 128 spår för en MP3-CD. Olika användare kan spara olika favoriter för samma CD/MP3CD genom att använda sina individuella användaridentiteter (user ID).

Du kan även spara och hantera dina CD/MP3-CD-favoriter i **"My.Philips.com"** (för mer information, se "My.Philips.com").

- 1 Använd navigeringsskivan (eller tryck på ▲ / ▼ på fjärrkontrollen) för att skrolla genom spår.
 - 2 Tryck på **(UN)MARK**  för att lägga in i favoritlistan.
→ Ikonen  visas bredvid det valda spåret.
- Upprepa detta steg för att välja ytterligare spår till din favoritlista.
→ Nästa spår som väljs dyker upp i slutet av listan.
→ Om du försöker lägga in fler än 50 (CD)/128 (MP3-CD) spår; så visas texten **"NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED"** (inga fler favoriter kan läggas in).

Aktivera favoritlistan

- Tryck på **FAVORITES** .

Inaktivera favoritlistan

- Tryck på **CD**.

Spela en favoritlista

- Tryck först på **FAVORITES**  och sedan på **OK** .

Annullera ett favoritspår

- Tryck på **(UN)MARK**  på det markerade spåret.

Radera alla favoritspår

- 1 Håll in **(UN)MARK**  i mer än **tre sekunder**.
→ Texten **"DO YOU WANT TO DELETE CD FAVORITES?"** (vill du radera CD-favoriter) visas, åtföljd av alternativen **"YES"** och **"NO"**.
- 2 Tryck på funktionstangenten  på systemet för att välja **"YES"**.

Observera:

– När **FAVOURITES** är på, kan inga fler spår markeras.

Artist- och titeluppgifter

Anläggningen kan visa artist- och titelinformation som CD-titel, artistens namn, musikgenre, spårtitlar; etc.

CD

Spåren på skivan visas i nummerordning när det inte finns någon CD-information. Om information om artistnamn och titel hittas, visas istället låttitlarna.

med artist- och titelinformation
navigeringssvy spelvy




utan artist- och titelinformation
navigeringssvy spelvy



Begära information om ljud-CD on-line

- 1 I CD-läget, tryck på **OPTIONS**.
→ En lista med alternativ visas på skärmen.

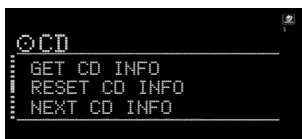

- 2 Använd först navigeringsskivan (eller tryck på **▲ / ▼** på fjärrkontrollen) och välj **"GET CD INFO"**, bekräfta sedan valet genom att trycka på **OK (▶)**.
→ Den hämtade informationen visas istället för standardspårnumren på skärmen.

Om mer information finns tillgänglig visar skärmen **"MULTIPLE MATCHES"** (flera träffar).


- Tryck **OPTIONS** och använd navigationsratten för att välja **"NEXT CD INFO"** (nästa CD-information) och tryck **OK (▶)** för att bekräfta och få fram den alternativa CD-informationen.

För att återgå till standardinställningen för CD-information (nummerordning)

- Tryck **OPTIONS** och använd navigationsratten för att välja **"RESET CD INFO"** (återställa CD-information).
→ Spåren kommer att visas i nummerordning (till exempel, TRACK 1, TRACK 2, ...).

MP3-CD

Om du vill byta ut filnamn och mappnamn på ditt teckenfönster mot artist-, album- och spårnamn, ska du trycka **OPTIONS**. Använd navigationsratten (eller tryck **▲ / ▼** på fjärrkontrollen) för att välja **"READ MP3CD INFO"** (läsa ID3-taggar) och tryck **OK (▶)** för att bekräfta. För att starta läsningen av denna information ska du använda valknappen för att välja **"YES"** (ja). Proceduren kan ta upp till flera minuter; men den behöver bara göras en enda gång för varje MP3-CD. Du kommer nu åt extra sorteringslägen, som artistnamn, albumnamn eller titelinformation genom att trycka på valknapparna **(▶)** eller **(◀)**.

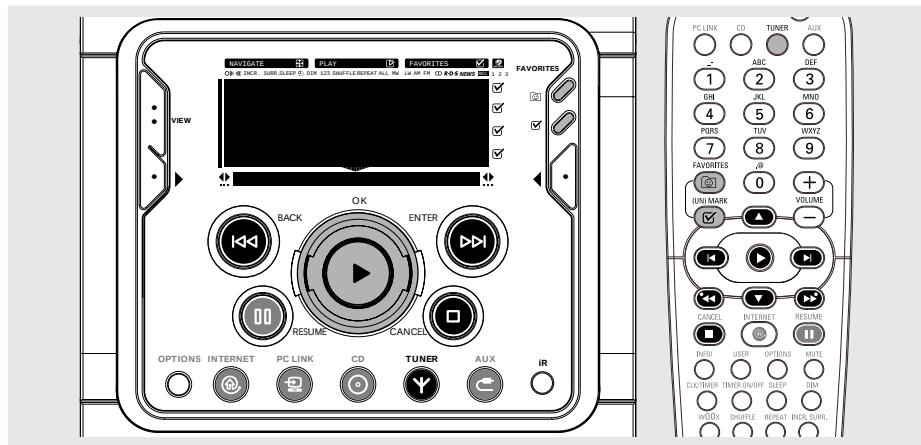

Ställa i radiostationer

- Tryck **TUNER** för att välja TUNER-läge (radioläge).
→ "TUNER" visas. Några sekunder senare visas aktuell radiofrekvens.
→ Om en FM station tas emot i stereo, visas ∞ på teckenfönstret.
 - Tryck **TUNER** igen för att välja önskat våglängdsband : FM, MV (MW) eller LV (LW).
 - Tryck och håll ner **◀◀** eller **▶▶** (eller tryck på **◀◀ / ▶▶** på fjärrkontrollen) tills frekvensindikeringen börjar ändras, släpp sedan knappen.
→ Teckenfönstret visar "SEARCHING..." tills en radiostation med tillräcklig signalstyrka hittas.
 - Upprepa steg 3 om så behövs tills du kommer till stationen du vill ha.
- För att ställa in en svag station, tryck helt kort upprepade gånger på **◀◀** eller **▶▶** (**◀◀ / ▶▶**) bästa möjliga mottagning har hittats.

Spara favoritradiostationer

Du kan lagra upp till 40 favoritradiostationer i minnet. Favoriter är alltid på i Tuner-läge.

Automatisk inställning av radiostationer

- Plug & Play-inställning (se "Grundläggande funktioner – Plug & Play").

ELLER

- Tryck **TUNER** för att välja TUNER läge (radioläge).
- Håll in **FAVORITES** (T) tills texten "AUTO PROGRAM FAVORITE STATIONS?" (vill du autoprogramma dina favoritradiostationer?) visas, åtföljd av alternativen "YES" och "NO".
- Tryck på funktionstangenten (P) på systemet för att välja "YES".
→ Texten "AUTO PROGRAM IN PROGRESS..." (autoprogrammering pågår) visas.
→ Anläggningen lagrar automatiskt de radiostationer som har tillräcklig signalstyrka. Först lagras alla RDS stationer; följt av FM, MV och LV banden. Svaga RDS stationer kan lagras senare bland de inställda stationerna.
→ När alla tillgängliga radiostationer är lagrade, eller när minnet för 40 inställda radiostationer är fyllt, börjar den sista inställda radiostationen (eller den första tillgängliga RDS stationen) spelas.

För att stoppa lagring av automatiskt inställda radiostationer

- Tryck ■.

Manuell inställning av radiostationer

- 1 Ställ in önskad radiostation (se avsnittet "Ställa in radiostationer").
- 2 Tryck på **(UN)MARK** .
 - Den aktuella stationen kommer att sparas i nästa lediga förvalsnummer.
- Repetera **steg 1-2** för att lagra andra inställda radiostationer.

Observera:

- Om en radiostation har sparats i ett av förvalsnumren, så kommer den inte att sparas igen under ett annat nummer.
- Favoritfunktionen för denna källa är inte användarberoende. Samma favoritlista kommer att gälla för alla användare.
- Om du försöker spara fler än 40 radiostationer, så visas texten **"NO MORE FAVORITES CAN BE ADDED"** (inga fler favoriter kan läggas in).

Välja en favoritradiostation

- 1 Använd navigeringsskivan (eller tryck **▲** / **▼** på fjärrkontrollen) för att välja önskad förinställd radiostation från favoritlistan.
- 2 Tryck på **OK** (**▶**) för att bekräfta valet.
 - Det förinställda numret, radiofrekvensen och våglängden visas.

ELLER

- Tryck på **◀** / **▶** på fjärrkontrollen.

Radera en favoritradiostation

- 1 Använd navigeringsskivan (eller tryck på **▲** / **▼** på fjärrkontrollen) för att välja en förinställd radiostation från favoritlistan.
- 2 Tryck på **(UN)MARK** .
 - Ikonen försvinner .
 - De förinställda numren på alla andra förinställda radiostationer i våglängdsbandet med ett högre nummer minskas med ett (1).

Radera alla favoritradiostationerna

- 1 I tuner-läget, håll in **(UN)MARK**  i mer än **3 sekunder**.
- 2 Tryck på funktionstangenten (**▶**) på systemet för att välja **"YES"**.

RDS

RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) är en sändningstjänst som låter FM stationer skicka extra information tillsammans med den vanliga FM radiosignalen. Denna extra information kan innehålla:

Stationsnamn: Radiostationens namn visas.

Programtyp: Följande programtyper finns och kan tas emot av din radio: nyheter (news), affärsliv (affairs), information (info), sport, utbildning (educate), drama, kultur (culture), vetenskap (science), blandat (varied), pop (pop m), rock (rock m), lyssnarvänlig musik (M.O.R - middle of the road), lätt musik (light m), klassiska verk (classics), annan musik (other m) och ingen programtyp (no type).

Radiotext (RT): Textmeddelanden visas på teckenfönstret.

Ta emot en RDS-radiostation

- Ställ in en radiostation på FM bandet.
 - Om radiostationen sänder RDS signal visas RDS logotypen och radiostationens namn på teckenfönstret.
- För att sätta på/stänga av den rullande RDS-texten, tryck **OPTIONS**.

Ställa RDS klockan

Vissa RDS radiostationer sänder varje minut en klocksignal i realtid. Det går att ställa klockan genom att använda denna tidssignal, som sänds tillsammans med RDS signalen.

- 1 Tryck **två gånger** på **CLK/TIMER**.
 - **"00:00"** ller aktuell tid börjar blinka.
- 2 Tryck på funktionstangenten (**◀**) på systemet.
 - **"SEARCHING FOR RDS TIME..."** visas.
 - När RDS tiden är läst visas **"RDS TIME FOUND"**. Aktuell tid visas under 2 sekunder och lagras automatiskt.
 - Om RDS stationen inte sänder RDS tid inom 90 sekunder visas **"NO RDS TIME"**.

Observera:

- Vissa RDS stationer sänder varje minut en klocksignal. Om den sända tiden är korrekt eller

Personifierade och interaktiva funktioner

Flera användare

Detta system tillåter personliga inställningar för flera användare. Dina personliga inställningar är knutna till ett användarkonto (user account). Denna funktion är bara tillgänglig för PC LINK, INTERNET och CD.

Skapa ditt användarkonto (user account)

Funktioner "Förberedelser – Registrering".

Välja ett användarkonto

- 1 Tryck på **USER** på fjärrkontrollen.
→ De tillgängliga användarkontona visas.



- 2 Använd navigeringsskivan ("navigation jog") (eller tryck på ▲ / ▼ på fjärrkontrollen) för att välja, och bekräfta sedan genom att trycka på **OK** (▶).

Favoriter

I alla lägen kan du enkelt hantera dina favoritspår och -stationer genom att använda knapparna **FAVORITES** (📁) och **(UN)MARK** (👍).

Skapa favoritlista

I läget CD/PC LINK/INTERNET, ska du trycka **(UN)MARK** (👍) för att lägga till/ta bort spår eller stationer till/från dina favoritlistor. I läget TUNER (radio), ska du trycka **(UN)MARK** (👍) för att spara eller radera radiostationer och håll ner **(UN)MARK** (👍) för att automatiskt ställa in radiostationer.

Öppna din favoritlista


För att spela från favoritlistan, ska du trycka **FAVORITES** (📁), välja ett spår eller en station och därefter trycka **OK** (▶).


Gå tillbaka till den normala listan (lämna favoritlistan)

Tryck på knappen för aktuell ljudkälla (CD, PC LINK eller INTERNET). Exempelvis kommer du om du är i listan för CD-favoriter och trycker på **CD**-knappen att stänga favoritlistan och återgå till den normala listan.

Skaffa extra information

Om du trycker på knappen **INFO!** skickas extra information om det som spelas till din e-postadress. Funktionen INFO! fungerar för alla olika ljudkällor utom TUNER (radio) och AUX.

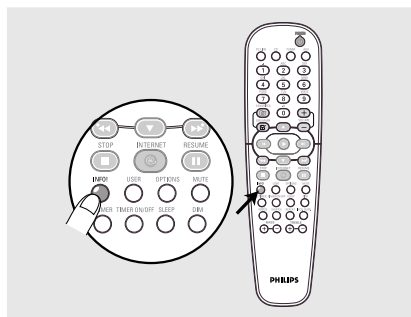

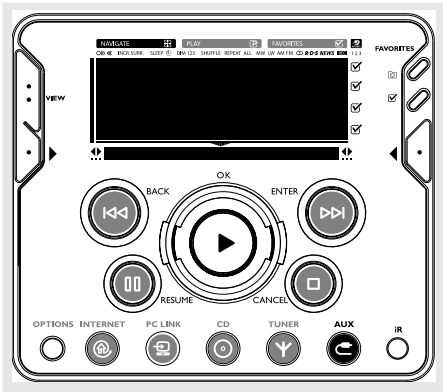

Observera:

- Vi rekommenderar att du inte samtidigt lyssnar på och spelar in från samma källa.
- Alla funktionerna för ljudkontroll (INCR. SURR., BASS/TREBLE, till exempel) är tillgängliga för val.
- För detaljanvisningar, se bruksanvisningen för den anslutna utrustningen.


Med hjälp av denna källa kan du ansluta extern ljudutrustning och återge ljudet genom systemets inbyggda högtalare.

Ansluta en extern utrustning

- Anslut audio out-kontakterna på den externa utrustningen till **AUX/CDR IN** kontakterna på ditt system.

Lyssna på en extern utrustning

- 1 Tryck på **AUX** för att välja "**AUX**" vid anslutning till en TV, VCR eller Laser Disc player (laserskivspelare).
ELLER
- Tryck på **AUX igen** för att välja "**CDR/DVD**" vid anslutning till en CD eller DVD spelare.
- 2 Spela av den externa utrustningen.
- När läge CDR/DVD har valts, kommer all audioutrustning som är ansluten till LINE OUT kontakterna på detta microsystem att tystas. Du kommer inte att kunna spela in eller lyssna på ljudet från utrustning som är ansluten till LINE OUT utgången.

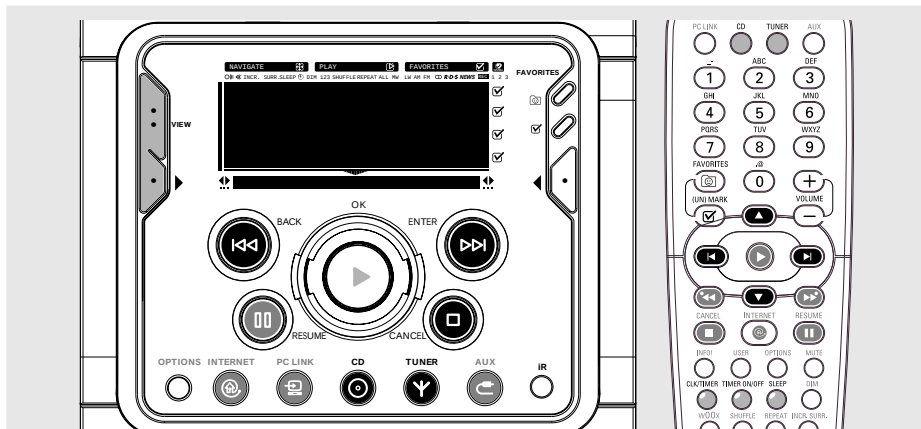

VIKTIGT!

I läget **Eco Power Standby** går det inte att använda klockan eller timerfunktionen.

Se klockan

Klockan visas i standby läge (om den är inställd).

För att se klockan i annat läge (exempelvis CD eller TUNER [radio])

- Tryck **CLK/TIMER** på fjärrkontrollen.
→ Klockan visas under några sekunder.
→ Om klockan inte har blivit inställd visas "--:--".

Ställa klockan

Klockan ställs in för 24-timmarsvisning, t ex "12:00 AM" eller "00:00".

- 1 I läget standby eller visa klockan, tryck **en gång** på **CLK/TIMER**. I något annat käll-läge, tryck **två gånger** på **CLK/TIMER**.
→ "12:00 AM" eller "00:00" blinkar.
- 2 Tryck på vänstra funktionstangenten (▶) för att välja 12 eller 24 timmarsvisning för klockan.
- 3 Tryck på ◀◀ eller ▶▶ (eller ◀ / ▶ på fjärrkontrollen) för att växla mellan tim och minutinställning.
→ Tim eller minutsiffrorna blinkar.

- 4 Använd navigeringsskivan (eller tryck på ▲ / ▼ på fjärrkontrollen) för att ställa in timmarna och minuterna.

- 5 Tryck **CLK/TIMER** igen för att lagra inställningen.
→ Klockan börjar gå.

För att avsluta utan att lagra inställningen

- Tryck ■.

Observera:

- Inställningen av klockan försvinner när elkontakten dras ur vägguttaget eller om ett strömavbrott inträffar.
- Om ingen knapp trycks ner inom 90 sekunder under inställningen av klockan, lämnas läget för klockinställning automatiskt.
- För att ställa klockan automatiskt genom tidsinformation i RDS-signalen, se avsnittet "Radiomottagning -Ställa RDS-klockan".

Timerinställning

Minisystemet kan gå över till CD eller TUNER (radio) automatiskt vid en inställd tid och därigenom fungera som ett alarm för att väcka dig.

VIKTIGT!

- **Se till att klockan har korrekt tid innan du ställer in timern.**
- **Timern är alltid aktiverad efter att den har blivit inställd.**
- **Timern startar inte om en inspelning pågår.**
- **Ljudvolymen för timern ökar gradvis från miniminivå till den senast inställda ljudvolymen.**
- **30 minuter efter att timern "vaknat" från stand-by, återgår den till stand-by om ingen knapp trycks in.**

- 1 Tryck och håll ner **CLK/TIMER** på fjärrkontrollen under mer än **två sekunder**.
 → "**12:00 AM**" eller "**00:00**" eller den senaste timerinställningen börjar blinka.
 →  börjar blinka.
 → Den valda ljudkällan markeras medan andra tillgängliga ljudkällor blinkar.
- 2 Tryck **CD, TUNER, INTERNET** eller **PC LINK** för att välja önskad ljudkälla.
 → Vid CD-läge spelar timern upp det första spåret på skivan eller i favoritlistan. Om skivslåden är tom går anläggningen över till läget Tuner (radio).
 → Vid läget Tuner (radio) spelar timern den senast inställda radiostationen.
 → Vid lägena INTERNET och PC LINK spelar timern den senast streamade musiken. Om anslutningen misslyckas går anläggningen över till läget Tuner (radio).
- 3 Tryck på **◀◀** eller **▶▶** (eller **◀** / **▶**) på fjärrkontrollen för att växla mellan tim och minutinställning.
 → Tim eller minutsiffrorna blinkar.

- 4 Använd navigeringsskivan (eller tryck på **▲** / **▼** på fjärrkontrollen) för att ställa in timmarna och minuterna.
- 5 Tryck **CLK/TIMER** för att lagra starttiden.
 → "**TIMER**" visas och följs av den inställda tiden "**XX:XX**" och vald ljudkälla.
 →  stannar kvar på teckenfönstret.
- Vid inställd tid börjar den valda ljudkällan att spela.

För att avsluta utan att lagra inställningen

- Tryck **■**.

Observera:

- *Om ingen knapp trycks ner inom 90 sekunder under inställningen av timern lämnas timerinställningsläget automatiskt.*

Kontrollera timerinställningen

- Tryck **en gång** på **CLK/TIMER** på fjärrkontrollen.
 → Om timern har aktiverats, så visas timerinställningarna.

För att aktivera/avaktivera timern

- Tryck upprepat på **TIMER ON/OFF** på fjärrkontrollen.
 → Om timern är aktiverad, så visas de senaste inställningarna under några sekunder.
 → Om timern är inaktiverad, så visas texten "**TIMER OFF**".

Klocka/Timer

Inställning av insomningstimer (Sleep)

Insomningstimern gör att minisystemet går i standby-läge automatiskt vid en inställd tid.

- 1 Tryck **SLEEP** på fjärrkontrollen upprepade gånger för att välja en tidslängd.
→ Valmöjligheterna är följande (tid i minuter) :
15 → 30 → 45 → 60 → 90 → 120 → OFF → 15 ...
→ "**XX MINUTES**" eller "**OFF**" visas. "**XX**" är tiden i minuter.
- 2 Sluta trycka på knappen **SLEEP** när önskad tidslängd kommer upp.
→ **SLEEP** visas på teckenfönstret, utom i läget "**OFF**" (avstängd).
→ Insomningstimern är nu inställd. Innan minisystemet går över i standby-läge visas en nedräkning på 10 sekunder:
"10 SECONDS" → "9 SECONDS"...
→ "**1 SECOND**" → "**SLEEP**"

För att kontrollera den kvarvarande tiden när insomningstimern har aktiverats

- Tryck **SLEEP** en gång.

För att ändra den inställda insomningstimern

- Tryck **SLEEP** igen medan den kvarvarande tiden visas.
→ Displayen visar alternativen för nästa timerinställning.

För att avaktivera insomningstimern (SLEEP)

- Tryck **SLEEP** upprepade gånger tills "**OFF**" visas, eller tryck på knappen **STANDBY ON**.

Underhåll


Rengör en CD genom att torka den rakt ut från mitten till kanten med en mjuk, luddfri duk. Rengöringsmedel kan skada skivan! Skriv bara på den tryckta sidan på en CDR eller CDRW, och bara med en penna med mjuk filtpets.



Rengör minisystemet med en mjuk, lätt fuktad, luddfri trasa. Använd inga rengöringsmedel, då dessa kan orsaka frätskador:



Utsätt inte minisystemet, batterier eller CD-skivor för fukt, regn, sand eller kraftig värme (alstrad av värmeutrustning eller direkt solljus). Ha alltid facket stängt för att undvika damm på linsen.

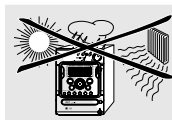

FÖRSTÄRKARE

Uteffekt	2 x 100 W MPO
	2 x 50 W RMS ⁽¹⁾
Signalbrusförhållande	≥ 70 dBA (IEC)
Frekvensåtergivning	50 – 16000 Hz, ± 3 dB
Ingångskänslighet	
AUX In/CDR/DVD In	500 mV/1V
Utgång	
Högtalare	≥ 6 Ω
Hörlurar	32 Ω – 1000 Ω
Subwoofer Out	1,3 V ±2dB, > 22000 Ω
Line Out	500 mV ±2dB, > 22000 Ω
(1) (6 Ω, 1 kHz, 10% THD)	

INTERNET/PC LINK / MP3-CD

Ingång	
RJ45 jack	IEEE 802,3
MP3-specifikationer	
Frekvensområde (256 kbps)	63 – 14000 Hz
Signal-brus-förhållande	≥ 67 dBA
Kanalseparation	≥ 40 dB (1 kHz)
Total harmonisk distorsion (256 kbps) < 0,05%	
Bit rate	32 – 256 kbps
Samplingsfrekvenser	
.....	16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 kHz

CD SPELARE

Maximalt antal spår i favoritlista	CD – 50
.....	MP3-CD – 128
Frekvensåtergivning	20 – 20000 Hz
Signalbrusförhållande	≥ 76 dBA
Kanalseparation	≥ 79 dB (1 kHz)
Total harmonisk distorsion	< 0,02% (1 kHz)

TUNER (radio)

Våglängdsområde för FM	87,5 – 108 MHz
Våglängdsområde för MV	531 – 1602 kHz
Våglängdsområde för LV	153 – 279 kHz
Antal inställda radiostationer	40
Antenn	
FM	75 Ω tråd
AM	ramantenn

HÖGTALARE

Främre, vänster/höger

Anläggning	2-vägs med
	toppavfyrande wOOx membrane
Impedans	6 Ω
wOOx ... 1 x 5" toppavfyrande wOOx membrane	
Woofer (bashögtalare)	
.....	1 x 5,25" Aluminium koner
Tweeter (diskanthögtalare)	1 x 1" koner
Dimensioner (b x h x d) 180 x 244 x 227 (mm)	
Vikt	3 kg vardera

ALLMÄNT

Material/yta	Polystyren/Metall
Spänning	220 – 230 V / 50 Hz
Energiförbrukning	
Aktiv	80 W
Standby	< 15 W
Eco Power Standby	< 0,5 W
Dimensioner (b x h x d) 175 x 244 x 366 (mm)	
Vikt (utan högtalare)	5,0 kg
Trådlös	följer IEEE 802,11b

Specifikationer och yttre utseende kan

VARNING

Under inga förhållanden ska du försöka reparera minisystemet själv, då detta gör garantin ogiltig. Öppna inte minisystemet eftersom det finns risk för elektrisk stöt.

Om ett fel inträffar, kontrollera först punkterna listade nedan innan du tar minisystemet till reparation. Om du inte kan åtgärda problemet med hjälp av följande råd, kontakta din försäljare eller ditt servicecenter.

Problem

Åtgärd

Användning av CD/MP3-CD spelaren

"NO CD AVAILABLE! PLEASE INSERT CD" visas.

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt med uppsidan nedåt.
- Vänta tills den kondenserade fukten på linsen har försvunnit.
- Byt ut eller rengör skivan (se avsnittet "Underhåll").

"UNRECOGNIZED DISC FORMAT" visas.

- Kontrollera om skivan är repad eller smutsig.
- Byt ut eller rengör skivan, se avsnittet "Underhåll".

ANSLUTNING TILL INTERNET

Anläggningen ansluter inte till Internet.

- Tryck INTERNET igen.
- Se till att du har konfigurerat ditt hemnätverk korrekt (försök ansluta till Internet från en dator på samma nätverk).

Får inget ljud från anläggningen trots att anslutningen till Internet fungerar från datorn.

- Kontrollera dina nätverksinställningar i anläggningen.

Vid vissa musiktjänster får musiken "hicka".

- Försök att ändra inställningen av Audio Buffer bland inställningarna.

RADIOMOTTAGNING

Radiomottagningen är dålig.

- Om signalen är för svag, justera antennen eller anslut en extern antenn för bättre mottagning.
- Öka avståndet mellan minisystemet och din TV eller video.

ALLMÄNT

Anläggningen reagerar inte när knappar trycks ner.

- Dra ur stickproppen ur vägguttaget under en minut. Sätt sedan i stickproppen och sätt på anläggningen igen.

Inget ljud hörs eller är av dålig kvalitet.

- Justera ljudvolymen.
- Dra ur hörlurskontakten.
- Kontrollera att högtalarna är rätt anslutna.
- Kontrollera om den skalade högtalarsladden är fastklämd.
- Kontrollera att MP3-CD:n spelades in inom bit-hastighetsområdet 32-256 kbps med samplingsfrekvensen 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz.

Vänster och höger ljud är spegelvänt.

- Kontrollera högtalarnas anslutning och placering.

Fjärrkontrollen fungerar inte korrekt.

- Välj ljudkälla (exempelvis CD eller TUNER [radio]) innan du trycker på funktionsknappar (▶, ◀, ⏮, ⏭).
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och minisystemet.
- Sätt i batterierna med polariteterna (tecknen + / -) enligt anvisningen.
- Byt ut batterierna.
- Rikta fjärrkontrollen mot minisystemets IR-mottagare.

Timern fungerar inte.

- Ställ klockan enligt korrekt tid.
- Tryck TIMER ON/OFF för att aktivera timern.

Vissa knappar med ljusfunktion lyser inte.

- Tryck DIM för att välja visningsläge DIM OFF.

Inställningen av klocka/timer är raderad.

- Antingen har elkontakten dragits ur vägguttaget, eller så har det varit ett strömbavbrott. Ställ om klockan/timern.