

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support



SUB100



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtig	2
Hilfe und Support	2
Sicherheit	2
Pflege Ihres Geräts	3
Umweltschutz	3
Prüfzeichen	3

2 Ihr Subwoofer	4
Überblick	4

3 Anschließen und Einrichten	5
Aufstellen des Subwoofers	5
Kopplung mit dem Fernseher	5
Subwoofer-Einstellungen	6
Anpassen der Crossoverfrequenz	6

4 Produktspezifikationen	6
---------------------------------	---

5 Fehlerbehebung	7
-------------------------	---

1 Wichtig

Lesen Sie alle Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Ihr Gerät verwenden. Wenn Sie sich bei der Verwendung nicht an die folgenden Hinweise halten, erlischt Ihre Garantie.

Hilfe und Support

Für umfangreichen Online-Support besuchen Sie www.philips.com/support, um Folgendes zu tun:

- Herunterladen des Benutzerhandbuchs und der Kurzanleitung
- Anzeigen der Videoanleitungen (nur für ausgewählte Modelle verfügbar)
- Suchen von Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs)
- Einsenden spezieller Fragen per E-Mail
- Kontaktaufnahmen mit einem unserer Support-Mitarbeiter

Befolgen Sie die Anweisungen auf der Website zur Auswahl Ihrer Sprache, und geben Sie dann die Modellnummer Ihres Produkts ein. Sie können sich für Support auch an das Service-Center in Ihrem Land wenden. Bevor Sie den Kontakt aufnehmen, sollten Sie das Modell und die Seriennummer Ihres Produkts notieren. Diese Informationen finden Sie auf der Rück- oder Unterseite Ihres Produkts.

Sicherheit

Risiko von Stromschlägen und Brandgefahr!

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Wenn das Gerät außen oder innen mit Flüssigkeit in Kontakt kommt, ziehen Sie sofort den Netzstecker. Kontaktieren Sie das

Service-Center, um das Produkt vor der Verwendung überprüfen zu lassen.

- Setzen Sie das Gerät sowie das Zubehör nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsschlitze oder andere Öffnungen des Produkts ein.
- Wenn der Netzstecker bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.
- Trennen Sie das Gerät vor Gewittern vom Netzanschluss.
- Ziehen Sie immer am Stecker, um das Stromkabel vom Netzanschluss zu trennen, niemals am Kabel.

Kurzschluss- und Feuergefahr!

- Stellen Sie vor dem Verbinden des Geräts mit dem Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit dem auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts aufgedruckten Wert übereinstimmt. Verbinden Sie das Gerät nicht mit dem Netzanschluss, falls die Spannung nicht mit diesem Wert übereinstimmt.

Gefahr von Beschädigungen für das Produkt und Verletzungsgefahr!

- Für Produkte, die an der Wand montiert werden können, verwenden Sie nur die mitgelieferte Wandhalterung. Bringen Sie die Wandhalterung an einer Wand an, die das Gesamtgewicht des Produkts und der Wandhalterung tragen kann. WOOX Innovations haftet nicht für eine unsachgemäße Wandmontage, die Unfälle, Verletzungen oder Sachschäden zur Folge hat.
- Platzieren Sie das Gerät niemals auf Netzkabeln oder anderen elektrischen Geräten.
- Wenn das Gerät bei Temperaturen unter 5 °C transportiert wird, packen Sie es aus, und warten Sie, bis es Zimmertemperatur erreicht hat, bevor Sie es mit dem Netzanschluss verbinden.

- Teile dieses Produkts können aus Glas sein. Seien Sie vorsichtig, um Verletzung und Beschädigungen zu vermeiden.

Risiko der Überhitzung!

- Stellen Sie dieses Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich auf. Das Gerät benötigt an allen Seiten einen Lüftungsabstand von mindestens 10 cm. Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge und anderen Gegenstände die Lüftungsschlitze des Geräts abdecken.



Gerät der GERÄTEKLASSE II mit doppelter Isolierung und ohne Schutzleiter.

Pflege Ihres Geräts

Reinigen Sie das Gerät nur mit einem Mikrofasertuch.

Umweltschutz

Entsorgung Ihres alten Geräts



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie die

örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Prüfzeichen

CE 0560


Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen. Hiermit erklärt WOOX Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

2 Ihr Subwoofer

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihren Subwoofer unter www.philips.com/welcome registrieren.

Überblick

In diesem Abschnitt wird der kabellose Subwoofer im Überblick dargestellt.

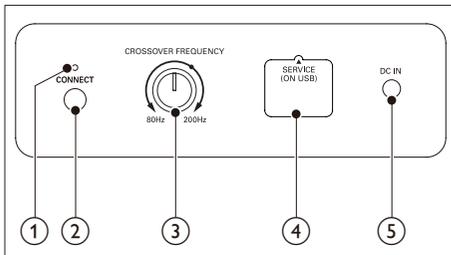

1 Subwoofer-Anzeige

- Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, leuchtet die Anzeige auf.
- Während des drahtlosen Kopplungsvorgangs zwischen dem Subwoofer und Ihrem Fernseher blinkt die Anzeige schnell weiß.
- Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige weiß.
- Wenn der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen ist, blinkt die Anzeige langsam weiß.
- Wenn die kabellose Verbindung eine Minute lang unterbrochen ist, erlischt die Anzeige.

2 CONNECT (Anschließen)

Gedrückt halten, um in den Kopplungsmodus für den Subwoofer zu wechseln

3 CROSSOVER FREQUENCY (Crossoverfrequenz)

Drehen zum Einstellen der Crossoverfrequenz

4 USB-Abdeckung

Nur für Kundendienstmitarbeiter zum Aktualisieren der Software (Kunden sollten diese nicht öffnen.)

5 DC IN

Verbinden mit einem Netzteil

3 Anschließen und Einrichten

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie Ihren kabellosen Subwoofer mit einem Philips Fernseher verbinden und anschließend einrichten können. Informationen zu den wichtigsten Anschlüssen des kabellosen Subwoofers finden Sie in der Kurzanleitung.

Hinweis

- Informationen zum Gerätetyp und zur Stromversorgung finden Sie auf dem Typenschild auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Vergewissern Sie sich vor dem Herstellen oder Ändern von Verbindungen, dass alle Geräte vom Stromnetz getrennt sind.

Aufstellen des Subwoofers

Entnehmen Sie der Kurzanleitung die Informationen zum Aufstellen des kabellosen Subwoofers.

- 1 Stellen Sie den SUB100 auf den Boden.
 - Wenn Sie den Subwoofer vertikal aufstellen, bringen Sie den mitgelieferten Standfuß an, um eine Instabilität des Subwoofers zu vermeiden.
 - Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter von Ihrem Fernseher und zehn Zentimeter von der Wand entfernt auf.

Kopplung mit dem Fernseher

Hinweis

- Der kabellose Subwoofer kann mit einem Philips Fernseher gekoppelt werden.
- Der maximale Abstand zwischen dem Fernseher und dem kabellosen Subwoofer beträgt 5 Meter.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, koppeln Sie den kabellosen Subwoofer manuell mit dem Fernseher:

- 1 Schließen Sie den mitgelieferten USB-Adapter an den Fernseher an.
- 2 Schalten Sie den Subwoofer ein.
- 3 Halten Sie die Taste **CONNECT** (Verbinden) auf dem Subwoofer gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln.
 - ↳ Die Anzeige auf dem Subwoofer blinkt schnell weiß.
- 4 Schalten Sie den Fernseher ein, und öffnen Sie **⬆** (Startmenü).
- 5 Wählen Sie **[Setup]** (Einrichtung) aus, und drücken Sie **[OK]**.
- 6 Wählen Sie **[TV settings]** (Fernsehereinstellungen) > **[Sound]** (Ton) > **[Wireless sound]** (Kabelloser Ton) > **[Add new speaker]** (Neuen Lautsprecher hinzufügen).
- 7 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und koppeln Sie den kabellosen Subwoofer mit dem Fernseher. Dieser speichert dann die Verbindung.
 - ↳ Wenn der Kopplungsvorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige auf dem Subwoofer weiß.
 - ↳ Wenn der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen ist, blinkt die Anzeige auf dem Subwoofer langsam weiß.
- 8 Wenn der Kopplungsvorgang fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie die oben genannten Schritte.

Subwoofer-Einstellungen

Im Vergleich zum Fernseher können Sie die Lautstärke des Subwoofers leicht erhöhen oder verringern.

- 1 Öffnen Sie auf dem Fernseher  (Startmenü).
- 2 Wählen Sie **[Setup]** (Einrichtung) aus, und drücken Sie **[OK]**.
- 3 Wählen Sie **[TV settings]** (Fernsehereinstellungen) > **[Sound]** (Ton) > **[Wireless sound]** (Kabelloser Ton) > **[Audio output offset]** (Audioausgabe-Versatz).
- 4 Verwenden Sie zur Anpassung die Pfeiltasten nach oben/unten.

Anpassen der Crossoverfrequenz

Sie können die Crossoverfrequenz so einstellen, dass der Subwoofer nahtlos in die Lautsprecher des Fernsehers integriert wird.

- 1 Drehen Sie den **CROSSOVER FREQUENCY**-Regler, um die Crossoverfrequenz einzustellen.



Tip

- Passen Sie die Crossoverfrequenz zur Optimierung des Soundeffekts an (je näher am Zuhörer, desto niedriger der Frequenzwert).

4 Produktspezifikationen



Hinweis

- Technische Daten und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Subwoofer

- Stromversorgung:
 - Modell (Philips Netzteil): DYS602-210309W; AS650-210-AA309
 - Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A
 - Ausgangsleistung: 21 V $\overline{=}$, 3,09 A
- Standby-Stromverbrauch: \leq 0,5 W
- Ausgangsleistung: 50 W (+ /- 0,5 dB, 10 % Klirrfaktor)
- Impedanz: 4 Ohm
- Lautsprecher: 165 mm Woofer
- Crossoverfrequenz: 80 Hz bis 200 Hz
- Abmessungen (B x H x T): 730 x 83 x 330 mm
- Gewicht: 6,15 kg

Philips Fernseher-Kompatibilitätsliste

4K Ultra	58PUK6809/12, 58PUS6809/12,
HD-	55PUS7809/12, 55PUK7809/12,
Fernseher	50PUS6809/12, 50PUK6809/12,
	49PUS7809/12, 49PUK7809/12,
	42PUS7809/12, 42PUK7809/12,
	40PUS6809/12, 40PUK6809/12

Full HD-Fernseher	65PFS7559/12, 65PFS6659/12,
	65PFS5909/12, 65PFK5909/12,
	55PFS7509/12, 55PFS7199/12,
	55PFS7189/12, 55PFS7109/12,
	55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
	55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
	55PFS6909/12, 55PFS6609/12,
	55PFS6409/12, 55PFS5709/12,
	55PFK7509/12, 55PFK7199/12,
	55PFK7189/12, 55PFK7179/12,
	55PFK7109/12, 55PFK6989/12,
	55PFK6959/12, 55PFK6949/12,
	55PFK6909/12, 55PFK6609/12,
	55PFK6589/12, 55PFK6559/12,
	55PFK6549/12, 55PFK6409/12,
	55PFK5709/12, 55PFH6609/88,
	48PFS6909/12, 48PFS6719/12,
	48PFS6609/12, 48PFS6409/12,
	48PFS5709/12, 48PFK6989/12,
	48PFK6959/12, 48PFK6949/12,
	48PFK6909/12, 48PFK6719/12,
	48PFK6609/12, 48PFK6409/12,
	48PFK5709/12, 48PFH6609/88,
	47PFS7509/12, 47PFS7199/12,
	47PFS7189/12, 47PFS7109/12,
	47PFK7509/12, 47PFK7199/12,
	47PFK7189/12, 47PFK7179/12,
	47PFK7109/12, 47PFK6589/12,
	47PFK6559/12, 47PFK6549/12,
	42PFS7509/12, 42PFS7189/12,
	42PFS7109/12, 42PFK7509/12,
	42PFK7199/12, 42PFK7189/12,
	42PFK7179/12, 42PFK7109/12,
	42PFK6589/12, 42PFK6559/12,
	42PFK6549/12, 40PFS6909/12,
	40PFK6989/12, 40PFK6959/12,
	40PFK6949/12, 40PFK6909/12,
	40PFS6719/12, 40PFS6609/12,
	40PFS6409/12, 40PFS5709/12,
	40PFK6719/12, 40PFK6609/12,
40PFK6409/12, 40PFK5709/12,	
40PFH6609/88, 32PFS5709/12,	
32PFK6509/12, 32PFK5709/12	

5 Fehlerbehebung



Warnung

- Stromschlaggefahr! Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie.

Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Wenn das Problem weiterhin besteht, holen Sie sich Unterstützung unter www.philips.com/support.

Anschluss

Verbindung getrennt

- Positionieren Sie den kabellosen Subwoofer in einem Bereich von fünf Metern um den Fernseher.

Mein Fernseher sucht nicht nach dem SUB100, wenn ich versuche, ihn zu verbinden.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernseher mit der neuesten Software aktualisiert wurde.

Sound

Keine Tonwiedergabe über den kabellosen Subwoofer.

- Überprüfen Sie den Verbindungsstatus des kabellosen Subwoofers (siehe 'Kopplung mit dem Fernseher' auf Seite 5).

Echo.

- Wenn Sie den kabellosen Subwoofer hinter sich aufstellen, stellen Sie die Crossoverfrequenz auf eine niedrigere Stufe ein, um einen ausgeglicheneren Sound zu erhalten.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SJB100_12_UM_V1.0

