

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



BTM5120



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Importante	2	6	Altre funzioni	13
	Sicurezza	2		Impostazione della sveglia	13
				Impostazione del timer di spegnimento	13
				Riproduzione da un dispositivo esterno	13
2	Sistema Micro	3	7	Informazioni sul prodotto	15
	Introduzione	3		Specifiche	15
	Contenuto della confezione	3		Informazioni sulla riproducibilità USB	16
	Panoramica dell'unità principale	3		Formati disco MP3 supportati	16
	Panoramica del telecomando	4			
3	Guida introduttiva	6	8	Risoluzione dei problemi	17
	Collegamento degli altoparlanti	6			
	Collegamento dell'antenna FM	6			
	Collegamento dell'alimentazione	6	9	Avviso	19
	Dimostrazione delle caratteristiche	7			
	Preparazione del telecomando	7			
	Impostazione dell'orologio	7			
	Accensione	8			
4	Riproduzione	9			
	Riproduzione da disco	9			
	Riproduzione USB	9			
	Controllo della riproduzione	10			
	Passaggio al brano desiderato	10			
	Programmazione dei brani	10			
	Riproduzione da dispositivi abilitati				
	Bluetooth	11			
5	Ascolto della radio	12			
	Sintonizzazione su una stazione radio	12			
	Programmazione automatica delle stazioni radio	12			
	Programmazione manuale delle stazioni radio	12			
	Scelta di una stazione radio preimpostata	12			
	Visualizzazione delle informazioni RDS	12			

1 Importante

Sicurezza

- Accertarsi che ci sia spazio sufficiente intorno al prodotto per la ventilazione.
- Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.
- **ATTENZIONE:** per evitare perdite di liquido dalla batteria che potrebbero causare danni alle persone, alle cose o danni al prodotto:
 - Installare le batterie correttamente, posizionando i poli + e - come indicato sull'altoparlante.
 - Non utilizzare combinazioni di batterie diverse (vecchie e nuove, al carbonio e alcaline, ecc.).
 - Rimuovere le batterie quando il prodotto non viene utilizzato per molto tempo.
 - Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.
- Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.
- Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.
- Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).
- Se si usa la spina di alimentazione o un accoppiatore per scollegare il dispositivo, assicurarsi che la spina e l'accoppiatore siano facilmente accessibili.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte del dispositivo.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un altro dispositivo.
- Tenere lontano il dispositivo dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Non guardare mai il raggio laser all'interno del dispositivo.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore siano sempre facilmente raggiungibili per poter scollegare il dispositivo dall'alimentazione.

2 Sistema Micro

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

Introduzione

Grazie a questa unità, è possibile:

- ascoltare audio da dischi, dispositivi Bluetooth, dispositivi USB e altri dispositivi esterni;
- ascoltare stazioni radio FM;

È possibile migliorare l'audio con i seguenti effetti sonori:

- Digital Sound Control (DSC)
 - DSC 1: Balanced
 - DSC 2: Clear
 - DSC 3: Powerful
 - DSC 4: Warm
 - DSC 5: Bright

L'unità supporta i seguenti formati multimediali:




Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- 2 altoparlanti
- Cavo di alimentazione
- Cavo audio da 3,5 mm
- Antenna FM
- Telecomando (con una batteria AAA)
- Materiali stampati

Panoramica dell'unità principale

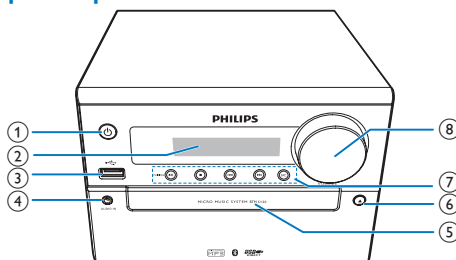

- ① **Power**
 - Consente di accendere il prodotto.
 - Consente di passare alla modalità standby o Standby Eco Power.
- ② **Display**
 - Consente di visualizzare lo stato corrente.
- ③ **USB**
 - Consente di collegare dispositivi di archiviazione USB.
 - Consente di caricare il dispositivo portatile.

④ AUDIO IN

- Consente di collegare un dispositivo audio esterno.

⑤ Vassoio del disco

⑥ ▲

- Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.

⑦ SRC

- Consente di selezionare una sorgente: DISC, USB, TUNER, AUDIO IN, AUX, BT (Bluetooth).



- Consente di avviare, mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
- In modalità BT, tenere premuto per più di 3 secondi per accedere alla modalità di associazione.



- Consente di interrompere la riproduzione o eliminare un programma.
- In modalità standby, consente di attivare o disattivare la dimostrazione delle funzioni.




- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- Consentono di effettuare ricerche all'interno di un brano da disco, USB o modalità BT.
- Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- Tenere premuto per sintonizzarsi sulla stazione radio successiva disponibile.

⑧ VOLUME

- Consentono di regolare il volume.
- Consente di regolare l'ora.

Panoramica del telecomando

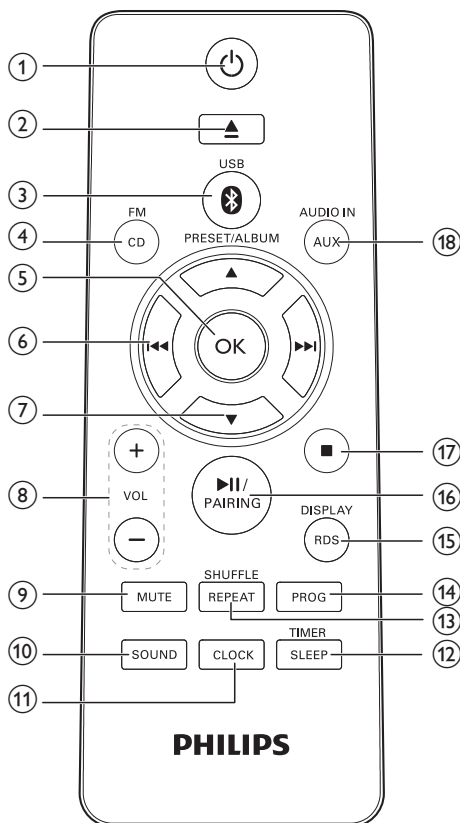

① ⏻

- Consente di accendere l'unità, passare alla modalità standby o Eco Power.

② ▲

- Consente di aprire o chiudere il vassoio del disco.

③ USB/📶

- Consente di selezionare la sorgente USB o Bluetooth.

④ CD/FM

- Consente di selezionare la sorgente disco.
- Consente di selezionare la sorgente radio FM.

⑤ OK

- Consente di confermare la selezione.
- Consente di passare tra STEREO e MONO nella sorgente TUNER.

⑥ ⏮ / ⏭

- Consentono di passare al brano precedente/successivo.
- Tenere premuto per effettuare ricerche all'interno di un brano da disco, USB o sorgente BT.
- Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- Tenere premuto per sintonizzarsi sulla stazione radio successiva disponibile.

⑦ PRESET/ALBUM ▲ / ▼

- Consentono di passare all'album precedente/successivo.
- Consentono di selezionare una stazione radio preimpostata.
- Consente di regolare l'ora.

⑧ VOL -/+

- Consentono di regolare il volume.
- Consente di regolare l'ora.

⑨ MUTE

- Consente di disattivare o ripristinare il volume.

⑩ SOUND

- Consente di selezionare un'impostazione sonora predefinita.

⑪ CLOCK

- Consente di impostare l'orologio in modalità standby.
- Consente di visualizzare l'ora in qualunque sorgente.

⑫ SLEEP/TIMER

- Consente di impostare la funzione di spegnimento automatico.
- Consente di impostare la sveglia.

⑬ REPEAT/SHUFFLE

- Consente di selezionare la modalità di ripetizione della riproduzione.
- Consente di selezionare la modalità di riproduzione casuale.

⑭ PROG

- Consente di programmare i brani da un disco o dalla sorgente USB.
- Consente di programmare manualmente le stazioni radio.
- Tenere premuto per avviare la scansione automatica di tutte le stazioni radio disponibili.

⑮ RDS/DISPLAY

- Consente di selezionare le informazioni RDS delle trasmissioni radio.
- Consente di sincronizzare l'orologio con le stazioni radio RDS.
- Consente di selezionare le informazioni sul display durante la riproduzione.
- Consente di regolare la luminosità del display nella modalità standby.

⑯ ►||

- Consente di avviare o mettere in pausa la riproduzione.
- In modalità BT, tenere premuto per più di 3 secondi per accedere alla modalità di associazione.

⑰ ■

- Consente di interrompere la riproduzione o eliminare un programma.

⑱ AUX/AUDIO IN

- Consente di selezionare la sorgente AUX o AUDIO IN.

3 Guida introduttiva



Attenzione

- L'uso dei comandi o delle impostazioni o l'esecuzione delle procedure in modo diverso da quanto indicato nel presente documento potrebbe provocare l'esposizione a radiazioni pericolose o altri funzionamenti nocivi.

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Quando si contatta Philips, verrà richiesto il numero del modello e il numero di serie dell'apparecchio. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sul retro dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

N° modello _____


N° di serie _____

Collegamento degli altoparlanti



Nota

- Per ottenere prestazioni audio ottimali, utilizzare solo gli altoparlanti in dotazione.
- Collegare solo altoparlanti la cui impedenza è uguale o maggiore rispetto a quella degli altoparlanti in dotazione. Fare riferimento alla sezione Specifiche del presente manuale.

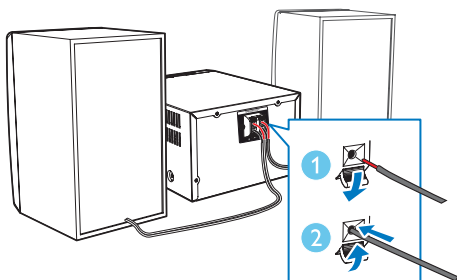


Collegamento dell'antenna FM



Suggerimento

- Per una ricezione ottimale, allungare e regolare la posizione dell'antenna.
- Per una migliore ricezione stereo FM, collegare un'antenna FM esterna alla presa **FM AERIAL**.

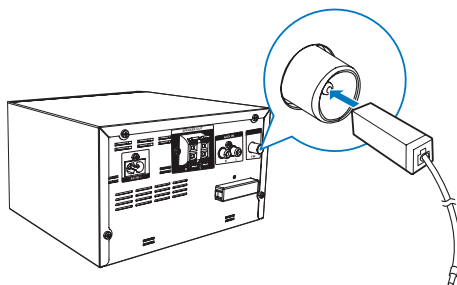


Collegamento dell'alimentazione



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sul retro o sul fondo dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Quando si scollega il cavo di alimentazione CA, staccare sempre la spina dalla presa. Non tirare mai il cavo.
- Prima di collegare il cavo di alimentazione CA, accertarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

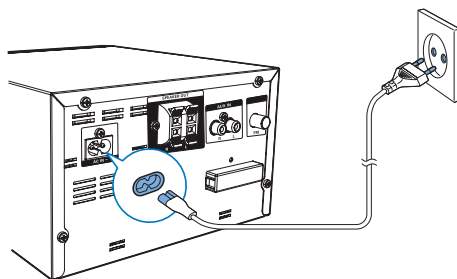

Dimostrazione delle caratteristiche

- In modalità standby, tenere premuto per oltre 15 secondi  presente sul pannello anteriore, per avviare una dimostrazione delle caratteristiche di questo dispositivo.
 - ↳ Le funzioni sono visualizzate una ad una attraverso il pannello del display.
- Per interrompere la dimostrazione, premere nuovamente  presente sul pannello anteriore.

Preparazione del telecomando

! Attenzione

- Rischio di esplosione! Tenere lontane le batterie da fonti di calore, dai raggi solari e dal fuoco. Non gettare mai le batterie nel fuoco.
- Rischio di riduzione di durata della batteria. Non utilizzare mai combinazioni di diverse marche o tipi di batterie.
- Rischio di danni al prodotto! Quando non si utilizza il telecomando per lunghi periodi, rimuovere le batterie.

Impostazione dell'orologio

- 1 In modalità standby, tenere premuto **CLOCK** sul telecomando per più di due secondi.
 - ↳ Viene visualizzato il formato dell'ora **[CLOCK 24]** o **[CLOCK 12]**.
- 2 Premere **PRESET/ALBUM**  /  per selezionare il formato 12 o 24 ore.
- 3 Premere **CLOCK** per confermare.
 - ↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 per impostare l'ora e i minuti.



Nota

- Se entro 90 secondi non viene premuto alcun tasto, il sistema esce automaticamente dalla modalità di impostazione dell'orologio.




Suggerimento

- È possibile visualizzare le informazioni relative all'ora in modalità di accensione premendo **CLOCK**.

Inserimento della batteria del telecomando:

- 1 Aprire il coperchio del vano batteria.
- 2 Inserire la batteria AAA in dotazione rispettando la polarità (+/-) come indicato.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batteria.

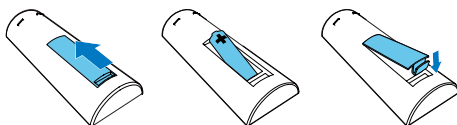

Accensione

- Premere ϕ .
 - ↳ Il dispositivo passa all'ultima sorgente selezionata.

Passaggio alla modalità standby

- Per impostare la modalità standby sul dispositivo, premere nuovamente ϕ .
 - ↳ L'orologio (se impostato) viene visualizzato sul display.

Passaggio alla modalità ECO Standby:

- Tenere premuto ϕ per più di due secondi.
 - ↳ Il pannello del display si attenua.



Nota

- Il dispositivo passa alla modalità Standby Eco Power dopo essere rimasto per 15 minuti in modalità standby.
- In modalità Standby Eco Power; quando si collega un dispositivo portatile alla presa USB, il dispositivo passa alla modalità di ricarica.



Passaggio dalla modalità standby alla modalità ECO Standby e viceversa:

- Tenere premuto ϕ per più di due secondi.

4 Riproduzione

Riproduzione da disco

- 1 Premere **CD/FM** per selezionare la sorgente **CD**.
- 2 Premere **▲** per aprire il vassoio del disco.
- 3 Inserire un disco con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- 4 Premere **▲** per chiudere il vassoio del disco.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere **▶||**.

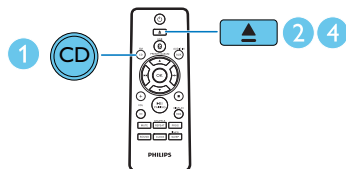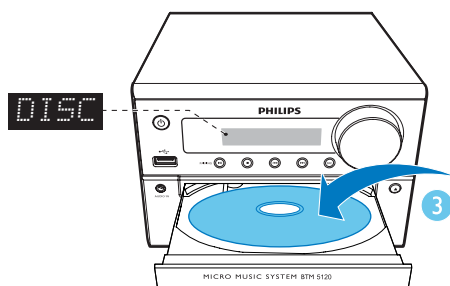


Riproduzione USB

Nota

- Verificare che il dispositivo USB contenga file musicali riproducibili.

- 1 Premere più volte **USB/0** per selezionare la sorgente **USB**.
- 2 Inserire un dispositivo USB nella presa **USB**.
↳ La riproduzione si avvia automaticamente. In caso contrario, premere **▶||**.

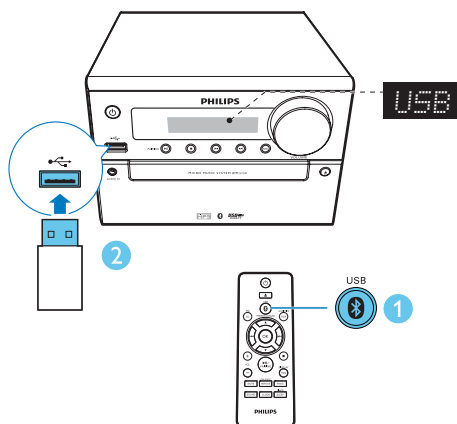


Caricamento del dispositivo

È possibile caricare il proprio dispositivo attraverso la presa USB di questo prodotto con un cavo USB (non fornito).

Nota

- La corrente massima per la carica USB è di 1 A.
- Non sono garantiti tutti i dispositivi per la carica USB.

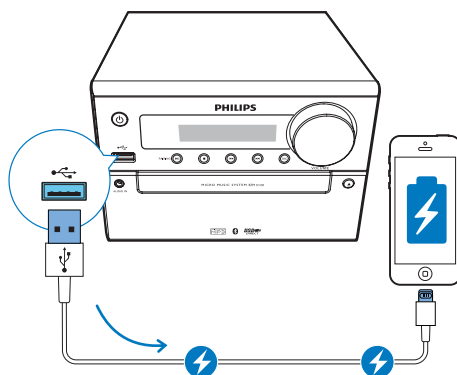

Controllo della riproduzione

PRESET/ ALBUM ▲ / ▼	Selezionare una cartella.
◀◀ / ▶▶	Selezionare un file audio.
▶▶	Consente di mettere in pausa o riavviare la riproduzione.
■	Interruzione della riproduzione.
REPEAT/ SHUFFLE	Selezionare la modalità di ripetizione o di riproduzione casuale.
VOL -/+	Consente di aumentare o ridurre il volume.
MUTE	Consente di disattivare o di ripristinare l'audio.
SOUND	Consente di arricchire l'effetto audio con l'opzione DSC: balanced, clear, powerful, warm, and bright.
RDS/DISPLAY	Consente di selezionare le informazioni sul display durante la riproduzione. Consente di regolare la luminosità del display nella modalità standby.

Programmazione dei brani

È possibile programmare un massimo di 20 brani.

- 1 Interrompere la riproduzione, quindi premere **PROG** per attivare la modalità di programmazione.
- 2 Per i brani MP3, premere **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** per selezionare un album.
- 3 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un brano, quindi premere **PROG** per confermare.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per la programmazione di altri brani.
- 5 Premere **▶▶** per visualizzare i brani programmati.
 - ↳ Durante la riproduzione, viene visualizzato **[PROG]** (programma).
 - Per cancellare la programmazione, premere una volta **■** per interrompere la riproduzione musicale. Quindi, premere nuovamente **■**.

Passaggio al brano desiderato

Per i CD:

- Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un altro brano.


Per dischi MP3 e USB:

- 1 Premere **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** per selezionare un album o una cartella.
- 2 Premere **◀◀ / ▶▶** per selezionare un brano o un file.

Riproduzione da dispositivi abilitati Bluetooth

Nota

- La portata di funzionamento effettiva tra l'unità e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.
- Qualsiasi ostacolo tra il sistema e il dispositivo può ridurre la portata di funzionamento.
- Non è garantita la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.

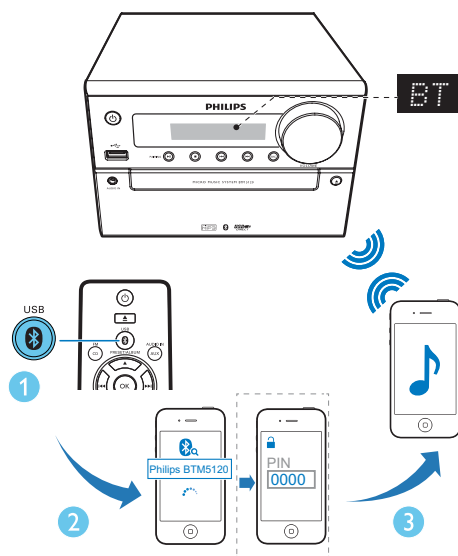

- 1 Premere più volte **USB/BT** per selezionare la sorgente **Bluetooth**.
 ↳ Viene visualizzato **[BT]** (Bluetooth).
 ↳ La spia Bluetooth lampeggia in blu.
- 2 Sul dispositivo che supporta la tecnologia A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), abilitare la funzione Bluetooth e ricercare i dispositivi Bluetooth che possono essere associati (fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo).

- 3 Selezionare **"PHILIPS BTM5120"** sul dispositivo Bluetooth e, se necessario, inserire **"0000"** come password per l'associazione.
 ↳ Se l'associazione e la connessione vengono stabilite correttamente, la spia Bluetooth diventa blu fissa e il sistema emette un segnale acustico.
- 4 Riprodurre l'audio sul dispositivo collegato.
 ↳ La musica viene riprodotta dal dispositivo Bluetooth all'unità.



Suggerimento

- L'unità può memorizzare fino a 4 dispositivi Bluetooth precedentemente collegati.
- L'unità può essere collegata simultaneamente a 3 dispositivi Bluetooth.

Per disconnettere il dispositivo abilitato Bluetooth:

- Disattivare la funzione Bluetooth sul dispositivo; oppure
- Spostare il dispositivo al di fuori del raggio di comunicazione
 ↳ L'attuale connessione Bluetooth viene disconnessa.

Per effettuare l'associazione con un altro dispositivo Bluetooth:

- Tenere premuto **▶||** per 3 secondi.
 ↳ L'unità passa alla modalità di associazione, per collegarsi a un nuovo dispositivo Bluetooth.

Per cancellare la cronologia di associazione Bluetooth:

- Tenere premuto **■** per 10 secondi.
 ↳ Il dispositivo Bluetooth attuale viene eliminato.

5 Ascolto della radio

Sintonizzazione su una stazione radio



Suggerimento

- Posizionare l'antenna a debita distanza da TV o altre sorgenti di radiazioni.
- Per una ricezione ottimale, allungare e regolare la posizione dell'antenna.

- 1 Premere più volte **CD/FM** per selezionare la sorgente **FM**.
- 2 Tenere premuto **◀◀ / ▶▶** per più di due secondi.
↳ La radio si sintonizza automaticamente su una stazione con un segnale forte.
- 3 Ripetere il passaggio 2 per sintonizzare altre stazioni.

Per sintonizzarsi su una stazione debole:

- Premere ripetutamente **◀◀ / ▶▶** fino a che non si ottiene una ricezione ottimale.

Programmazione automatica delle stazioni radio



Nota

- È possibile programmare un massimo di 20 stazioni radio preimpostate (FM).
- In modalità sintonizzatore, tenere premuto **PROG** per più di due secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
↳ Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
↳ Viene trasmessa automaticamente la prima stazione radio programmata.

Programmazione manuale delle stazioni radio

- 1 Consentono di sintonizzarsi su una stazione radio.
- 2 Premere **PROG**, quindi **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** per selezionare un numero da 1 a 20.
- 3 Premere **PROG** per confermare.
↳ Vengono visualizzati il numero e la frequenza della stazione preimpostata.
- 4 Ripetere i passaggi da 2 a 3 per programmare altre stazioni.



Nota

- Per sovrascrivere una stazione programmata, memorizzare un'altra stazione al suo posto.

Scelta di una stazione radio preimpostata

- In modalità sintonizzatore, premere **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** per selezionare un numero preimpostato.

Visualizzazione delle informazioni RDS

RDS (Radio Data System) è un servizio che consente alle stazioni FM di trasferire informazioni aggiuntive. Se si sintonizza una stazione RDS, viene visualizzata l'icona RDS.

- 1 Sintonizzarsi su una stazione RDS.
- 2 Premere più volte **RDS/DISPLAY** per far scorrere le informazioni seguenti (se disponibili):
↳ Servizio di programmazione
↳ Tipo di programma, ad esempio **[NEWS]** (notizie), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (musica pop)...
↳ Messaggio di testo della radio
↳ Mono/Stereo
↳ Time (Ora)

6 Altre funzioni

Impostazione della sveglia

Questa unità può essere utilizzata come sveglia. Come sorgente della sveglia è possibile selezionare CD, FM o USB.



Nota

- Assicurarsi di aver impostato l'orologio correttamente.

- 1 In modalità standby, tenere premuto **SLEEP/TIMER** per più di due secondi.
↳ Viene visualizzata una sorgente per la selezione (**CD, FM** o **USB**) e inizia a lampeggiare.
- 2 Premere più volte **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** per selezionare la sorgente della sveglia.
- 3 Premere **SLEEP/TIMER** per confermare.
↳ Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
- 4 Ripetere i passaggi 2-3 per impostare ore e minuti e per regolare il volume.



Nota

- Se entro 90 secondi non viene premuto alcun tasto, l'unità esce automaticamente dalla modalità di impostazione del timer.

Per attivare/disattivare la sveglia:

- Premere più volte **SLEEP/TIMER** per attivare o disattivare la sveglia.
↳ Se il timer è attivo, compare la scritta .



Suggerimento

- Se è stata selezionata la sorgente CD/USB ma non è inserito alcun disco o non è collegato alcun dispositivo USB, il sistema passa automaticamente alla modalità sintonizzatore.


Impostazione del timer di spegnimento

- Per impostare il timer di spegnimento, in modalità di accensione, premere **SLEEP/TIMER** ripetutamente per selezionare un periodo di tempo preimpostato (in minuti).
↳ Quando il timer di spegnimento è attivo, viene visualizzato **zzz**. Altrimenti, **zzz** scompare.

Riproduzione da un dispositivo esterno


Inoltre, attraverso questa unità è possibile ascoltare un dispositivo esterno tramite cavo audio da 3,5 mm oppure tramite cavi RCA.

Ascolto tramite un cavo audio da 3,5 mm

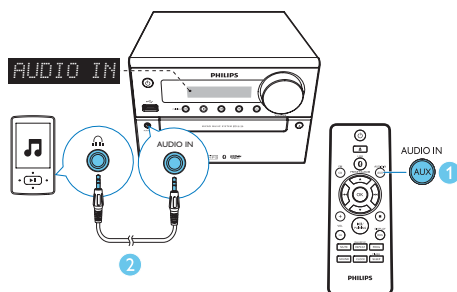

- 1 Premere più volte **AUX/AUDIO IN** per selezionare la sorgente **AUDIO IN**.
- 2 Collegare un cavo audio da 3,5 mm fra:
 - la presa **AUDIO IN** (3,5 mm) presente sull'unità
 - e il jack delle cuffie su un dispositivo esterno.
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo (vedere il manuale dell'utente relativo).

Ascolto tramite cavi RCA

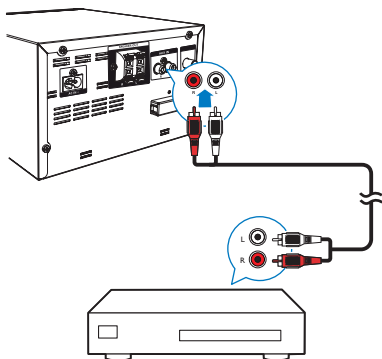

- 1 Premere più volte **AUX/AUDIO IN** per selezionare la sorgente **AUX**.
- 2 Collegare i cavi RCA (rosso/bianco) (non forniti) fra:
 - le prese **AUX IN (L/R)** presenti sull'unità
 - e le prese di uscita audio presenti sul dispositivo esterno.
- 3 Avviare la riproduzione dal dispositivo (vedere il manuale dell'utente relativo).

7 Informazioni sul prodotto



Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Specifiche

Amplificatore

Potenza in uscita massima	100 W
Risposta in frequenza	40 Hz -16 kHz, ± 3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 77 dBA
Distorsione totale armonica	< 1%
Ingresso AUDIO IN	600 mV RMS 22 kohm

Disco

Tipo laser	Semiconduttore
Diametro disco	12 cm/8 cm
Dischi supportati	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 Bit/44,1 kHz
Distorsione totale armonica	< 0,8% (1 kHz)
Risposta in frequenza	40 Hz - 16 kHz (44,1 kHz)
Rapporto segnale/rumore	>77 dBA

Bluetooth

Versione Bluetooth	2,1 + EDR (con multi-associazione)
--------------------	------------------------------------

Banda di frequenza Bluetooth	Banda ISM da 2,4 GHz ~ 2,48 GHz
Copertura Bluetooth	10 m (spazio libero)

Sintonizzatore (FM)

Gamma di sintonizzazione del sintonizzatore	87,5-108 MHz
Griglia di sintonizzazione del sintonizzatore	50 kHz
Sensibilità del sintonizzatore	
- Mono, rapporto segnale/rumore 26 dB	< 22 dBf
- Stereo, rapporto segnale/rumore 46 dB	< 45 dBf
Selettività di ricerca	< 28 dBf
Distorsione totale armonica	< 2%
Rapporto segnale/rumore	> 55 dB

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	6 ohm
Driver altoparlanti	10 cm, full range
Sensibilità dell'altoparlante	>84 dB/m/W ± 4 dB/m/W

USB

Versione USB diretta	Versione 2.0 HS, 5 V 500 mA
Carica tramite USB	5 V, 1 A

Informazioni generali

Alimentazione CA	100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico durante il funzionamento	35 W
Consumo energetico in modalità Standby Eco Power	< 0,5 W

Dimensioni (lxpxa)	
- Unità principale (L x A x P)	200 x 120 x 243 mm
- Cassa altoparlanti (L x A x P)	160 x 243 x 206 mm
Peso	1,62 kg
- Unità principale	2 x 2,1 kg
- Cassa altoparlanti	

Informazioni sulla riproducibilità USB

Dispositivi USB compatibili:

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1)
- Lettori USB flash (USB 2.0 o USB 1.1).
- Schede di memoria (per il funzionamento con questa unità è necessario un lettore di schede supplementare)

Formati USB supportati:

- Formato file memoria o USB: FAT12, FAT16, FAT32 (dimensioni settore: 512 byte)
- Velocità di trasferimento dati MP3: 32-320 Kbps e velocità di trasferimento variabile
- Directory nidificata fino a un massimo di 8 livelli
- Numero di album/cartelle: massimo 99
- Numero di brani/titoli: massimo 999
- Nome file in Unicode UTF8 (lunghezza massima: 32 byte)

Formati USB non supportati:

- Album vuoti, vale a dire album che non contengono file MP3/WMA e che pertanto non vengono visualizzati sul display.

- I formati di file non supportati vengono ignorati. Ad esempio, i documenti Word (.doc) o i file MP3 con estensione .dlf vengono ignorati e non saranno riprodotti.
- File audio in formato WMA, AAC, WAV, PCM
- File WMA protetti da codifica DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- File WMA in formato senza perdita

Formati disco MP3 supportati

- ISO9660, Joliet
- Numero massimo di titoli: 128 (in base alla lunghezza del nome file)
- Numero massimo di album: 99
- Frequenze di campionamento supportate: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Velocità di trasmissione supportate: 32~256 (kbps), velocità di trasmissione variabili

8 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del dispositivo per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta Philips, assicurarsi di avere il dispositivo nelle vicinanze e di disporre del numero di modello e del numero di serie.

Assenza di alimentazione

- Accertarsi che il cavo di alimentazione CA del dispositivo sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.
- Il sistema è dotato di una funzione di risparmio energetico, grazie alla quale si spegne automaticamente 15 minuti dopo il termine della riproduzione di un brano se non viene effettuata alcuna operazione.

Assenza di audio o audio scarso

- Regolare il volume.
- Verificare che gli altoparlanti siano collegati correttamente.
- Verificare che la parte scoperta dei fili degli altoparlanti sia serrata.

Nessuna risposta dall'unità

- Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione CA e accendere nuovamente l'unità.

Il telecomando non funziona

- Prima di premere i tasti funzione, selezionare la fonte corretta con il telecomando anziché dall'unità principale.
- Ridurre la distanza tra il telecomando e l'unità.
- Inserire la batteria con le polarità (segni +/–) allineate come indicato.
- Sostituire la batteria.
- Puntare il telecomando in direzione del sensore sulla parte anteriore dell'unità.

Disco assente

- Inserire un disco.
- Accertarsi che il disco sia inserito con il lato stampato rivolto verso l'alto.
- Attendere che la condensa dell'umidità presente sulla lente sia scomparsa.
- Sostituire o pulire il disco.
- Utilizzare un CD finalizzato o il formato disco corretto.

Impossibile visualizzare alcuni file nel dispositivo USB

- Il numero di cartelle o file contenuti nel dispositivo USB supera il limite massimo consentito. Ciò non costituisce un malfunzionamento del dispositivo.
- I formati di questi file non sono supportati.

Dispositivo USB non supportato

- Il dispositivo USB non è compatibile con l'unità. Provare a utilizzarne un altro.

Scarsa ricezione radio

- Aumentare la distanza tra l'unità e il TV o altre sorgenti di radiazioni.
- Estendere completamente l'antenna FM.

La riproduzione di musica non è disponibile sull'unità anche se la connessione Bluetooth è avvenuta correttamente.

- Il dispositivo non può essere utilizzato per riprodurre musica attraverso l'unità in modalità wireless.

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.

Il Bluetooth non può essere collegato con quest'unità.

- Il dispositivo non supporta i profili richiesti dall'unità.
- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo per scoprire come abilitare la funzione.
- Questa unità non è in modalità di associazione.
- L'unità è già connessa a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il telefono cellulare associato continua a connettersi e disconnettersi.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Spostare il dispositivo avvicinandolo all'unità o rimuovere eventuali ostacoli tra loro.
- Alcuni telefoni cellulari potrebbero connettersi e disconnettersi costantemente quando si effettua o si termina una chiamata. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica un malfunzionamento dell'unità.

Il timer non funziona

- Impostare correttamente l'ora.
- Attivare il timer.

L'impostazione orologio/timer si è cancellata

- Si è verificata un'interruzione di alimentazione o il cavo di alimentazione è stato scollegato.
- Ripristinare l'orologio/timer.

9 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

CE 0890

Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.



Il prodotto contiene batterie che rientrano nell'ambito della Direttiva Europea 2006/66/CE e non possono essere smaltite con i normali rifiuti domestici. Informarsi sui regolamenti locali per la raccolta differenziata delle batterie. Il corretto smaltimento delle batterie contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.



**Be responsible
Respect copyrights**

Il presente prodotto utilizza una tecnologia di protezione da copia tutelata da alcuni brevetti USA e altri diritti di proprietà intellettuale di Rovi Corporation. Sono proibiti la decodifica e il disassemblaggio.



Bluetooth

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.

Questo apparecchio è dotato della seguente etichetta:



Nota

- La targhetta del modello è situata sul retro del dispositivo.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

