

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



SV Användarhandbok

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press

RADIO

"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

**KLASS 1
LASERAPPARAT**

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	4
Lär dig de här säkerhetssymbolerna	4
Skydda hörseln	4
Upphovsrättsinformation	5
Varumärkesinformation	5

2 Grattis!	6
Introduktion av funktionerna	6
Förpackningens innehåll	6
Översikt över huvudenheten	7

3 Före användning	11
Placera enheten	11
Ansluta	11
Installera/byta ut fjärrkontrollens batterier	12

4 Komma igång	13
Slå på	13
Justera ljusstyrkan i teckenfönstret	13
Slå på eller av lysdiodlampan	13
Lagra radiokanaler automatiskt	13
Hitta den korrekta kanalen för ingående video	13
Välja rätt TV-system	14
Välj språk för skärmvisning	14

5 Spela upp skiva/USB	15
Grundläggande funktioner	15
Spela upp en skiva	15
Spela upp inspelade filer	15
Styra uppspelningen	16
Söka efter tid eller titel/kapitel/ spårnummer	18
Justera ljudet	18

6 Spela upp från iPod/iPhone/iPad	19
Kompatibel iPod/iPhone/iPad	19
Ansluta iPod/iPhone/iPad	19
Lyssna på iPod/iPhone/iPad	19
Ladda iPod/iPhone/iPad	19
Ta bort iPod/iPhone/iPad	19

7 Lyssna på FM-radio	20
Programmera radiokanaler automatiskt	20
Programmera radiokanaler manuellt	20
Lyssna på en programmerad radiokanal	20
Visa RDS-information	20

8 Konfiguration	22
Allmän inställning	22
Ljudinställning	22
Videoinställning	22
Egna inställningar	23
Uppdatera programvara	23

9 Övriga funktioner	24
Spela upp ljud från en extern enhet	24
Lyssna genom hörlurar	24
Timer och insomning	24
Lägga till filen till spellistan	24
Använda insomningstimern	25

10 Produktinformation	26
Regionkod	26
Specifikationer	26
Skivformat som kan användas	27
Ljud som stöds	27
USB-uppspelningsinformation	27

11 Felsökning	28
Bild	28
Ljud	28
Spela upp	28
Övrigt	29

12 Obs!	30
Efterlevnad och miljö	30

1 Viktigt!

Lär dig de här säkerhetssymbolerna

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.



Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Skydda hörseln

Lyssna med måttlig volym.

- Om du använder hörlurar och lyssnar med hög volym kan din hörsel skadas. Den här produkten kan generera ljud med decibelnivåer som kan orsaka nedsatt hörsel hos en normal person, även om exponeringen är kortare än en minut. De högre decibelområdena är till för personer som redan har nedsatt hörsel.
- Ljud kan vara vilseledande. Med tiden kan din "komfortnivå" anpassas till allt högre volymer. Så efter en längre tids lyssnande kan ljud som låter "normalt" i verkligheten vara högt och skadligt för din hörsel. För att skydda dig mot detta bör du ställa in volymen på en säker nivå innan hörseln anpassat sig, och lämna volymen på den nivån.

Upprätta en säker ljudnivå:

- Ställ in volymkontrollen på en låg nivå.
- Öka den sedan tills ljudet hörs bekvämt och klart, utan distorsion.

Lyssna under rimlig tid:

- Långvarig exponering för ljud, även på normalt "säkra" nivåer, kan förorsaka hörselskador.
- Använd utrustningen på ett förnuftigt sätt och ta en paus då och då.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Justera inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer. Använd inte hörlurarna när du kör motorfordon, cyklar, åker skateboard osv. Det kan utgöra en trafikfara och är förbjudet på många platser.

Upphovsrättsinformation



Be responsible
Respect copyrights

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med USA- patent och annan immaterialrätt av Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Varumärkesinformation



Tillverkat på licens från Dolby Laboratories. Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.



“DVD Video” är ett varumärke som tillhör DVD Format/Logo Licensing Corporation.



OM DIVX VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som skapats av DivX, Inc. Det här är en officiellt certifierad DivX-enhet som spelar upp DivX-video. Besök www.divx.com för mer information och programvaruverktyg för konvertering av dina filer till DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX Certified®-enheten måste registreras för att kunna spela upp DivX Video-on-Demand (VOD)-innehåll. Skapa registreringskoden genom att lokalisera DivX VOD-avsnittet i enhetens inställningsmeny. Besök vod.divx.com med den här koden för att slutföra registreringsprocessen och lära dig mer om DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är registrerade varumärken som tillhör DivX, Inc. och används på licens.



HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI licensing LLC i USA och andra länder.

Made for



iPod



iPhone



iPad

“Made for iPod”, “Made for iPhone” och “Made for iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har tagits fram särskilt för iPod, iPhone eller iPad, och att utvecklaren har certifierat det för att uppfylla Apple-standard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa kapaciteten.

iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder. iPad är ett varumärke som tillhör Apple Inc.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av enheten.

2 Grattis!

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till produkten. Modell- och serienummer finns på huvudenhetens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____

Serienr _____

Introduktion av funktionerna

Den här enheten kan

- spela upp video och ljud och visa bilder från skivor och USB-lagringsenheter
- spela upp från iPod/iPhone/iPad


Läs mer om vilka media som kan hanteras i Specifikationer.




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 2 högtalare
- Fjärrkontroll
- 2 AAA-batterier
- Nätsladd
- Videokabel
- 2 högtalarkablar
- Antennsladd för FM-radio
- Kabel för MP3-LINK
- Användarhandbok

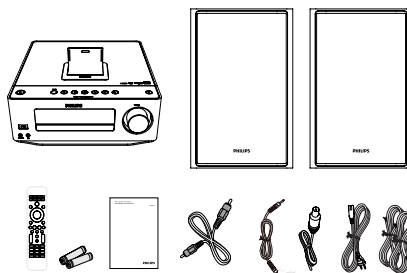

Översikt över huvudenheten

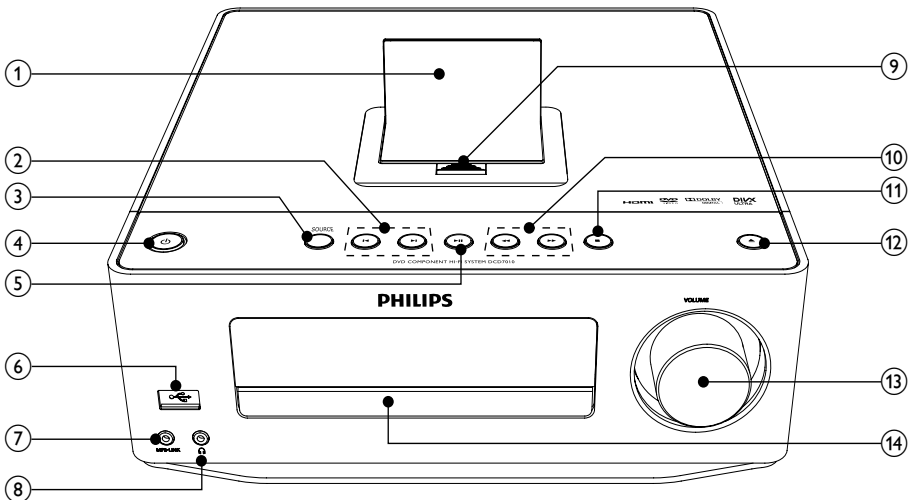

① Docka för iPod/iPhone/iPad

② ◀ / ▶

- Gå till föregående eller nästa titel, kapitel, spår eller fil.

③ SOURCE

- Välj en mediekälla (skiva, USB-lagringsenhet, iPod/iPhone/iPad, FM-mottagare eller extern enhet ansluten via MP3 link-kabel).

④ ⏻

- Sätt på eller stäng av enheten.
- Växla till ECO-läge.

⑤ ▶ ||

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

⑥ 🔌

- Anslut en USB-lagringsenhet.

⑦ MP3 LINK

- Anslut en MP3 link-kabel.

⑧ 🎧

- Uttag för hörlurar.

⑨ Dra för att öppna

- Dra för att öppna dockan.

⑩ ◀◀ / ▶▶

- Snabbsökning bakåt eller framåt.

⑪ ■

- Stoppa uppspelningen.
- Radera en programmerad radiokanal.
- Aktivera/avaktivera demonstrationsläget.

⑫ ▲


- Mata ut skivan eller stäng skivfacket.

⑬ VOLUME

- Höj eller sänk ljudvolymen.

⑭ Skivfack

Baksida

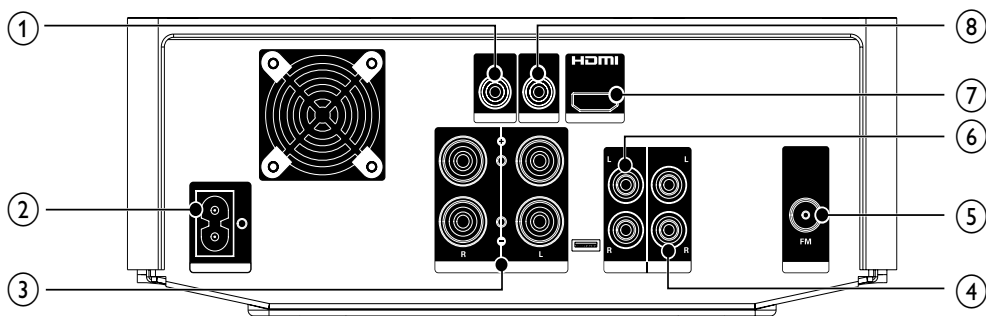

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Uttag för koaxial-/digitalutgång

② AC MAIN~

- Strömuttag.

③ SPEAKER OUT

- Anslut högtalarna.

④ AUX-IN

- Anslut en extern ljudenhet.

⑤ FM ANTENNA

- Förbättra FM-mottagningen.

⑥ LINE OUT

- Ansluta ljudkablar.


⑦ DIGITAL AV OUT

- Ansluta en HDMI-kabel.

⑧ VIDEO OUT

- Videoutgång.

Översikt över fjärrkontrollen

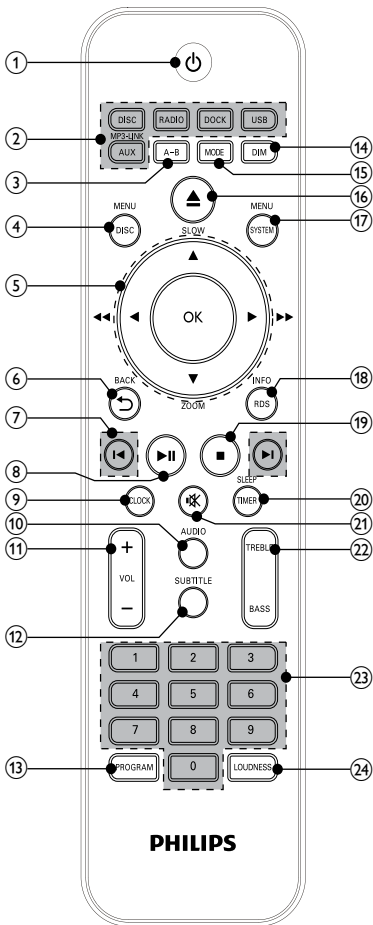

- ① **⏻**
 - Slå på eller av enheten.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Välj källa.
- ③ **A-B**
 - Markerar avsnittet för upprepade uppspelning eller stänger av upprepningsläget.
- ④ **DISC MENU**
 - Öppna skivans huvudmeny.

- ⑤ **▲▼◀▶**
 - Navigera i menyerna.
 - Tryck på ◀▶ om du vill rotera en bild medurs eller moturs under bildspel.
 - Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att snabbspola framåt eller bakåt. Tryck upprepade gånger för att ändra sökhastigheten.
 - Tryck på ▼ för att spola långsamt framåt.
 - Tryck på ▲ för att spola långsamt bakåt.
 - Tryck länge på ▼ (**ZOOM**) för att zooma in/ut.
 - Tryck på **OK** för att bekräfta ett val eller en inmatning.
- ⑥ **↶ BACK**
 - Gå tillbaka till föregående meny.
- ⑦ **◀▶**
 - Gå till föregående eller nästa titel, kapitel, spår eller fil.
- ⑧ **▶▶**
 - Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.
- ⑨ **CLOCK**
 - Visa tid.
- ⑩ **AUDIO**
 - Välj ett ljudspråk eller en kanal.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Välj ett språk för undertexten.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Programmera radiokanaler.
- ⑭ **DIM**
 - Ändra ljusstyrka.
 - Slå på/av VOL-knappen och lysdioden.
- ⑮ **MODE**
 - Välj repeterad eller slumpvis uppspelning.
- ⑯ **▲**
 - Öppna eller stäng skivfacket.

⑰ SYSTEM MENU

- Gå till systemmenyn.

⑱ RDS/INFO

- Visa skivinformation som titel, kapitel, underrubrik, förfluten tid, total tid osv.

⑲ ■

- Stoppa uppspelning.
- Radera en programmerad radiokanal.
- Aktivera/avaktivera demonstrationsläget.

⑳ TIMER/SLEEP

- För att tidsbestämma eller gå till SLEEP-läge inom 120/90/60/45/30/15 minuter.

㉑ 静音

- Stäng av ljud.

㉒ TREBLE/BASS

- Öka/minska diskant-/basnivån.

㉓ Sifferknappar

- Välj en titel/ett kapitel/ett spår som ska spelas upp.

㉔ LOUDNESS


- Slå på/av loudness-kontroll.

3 Före användning

Placera enheten

☰ Kommentar


- Risk för överhettning! Installera inte apparaten i ett trångt utrymme. Lämna ett utrymme på minst 10 cm runt hela produkten för att sörja för god ventilation. Se till att gardiner och andra föremål inte täcker apparatens ventilationshål.
- Placera enheten på en plan, hård och stabil yta.
- Placera aldrig enheten i ett stängt skåp eller på annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- För inte in andra föremål än de som anges i ventilationsöppningar eller andra öppningar.
- Apparaten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt farliga föremål på enheten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Placera enheten nära ett eluttag där elkontakten lätt kan anslutas.
- Undvik magnetiska störningar och brus genom att aldrig placera huvudenheten och högtalarna för nära en enhet som avger strålning.

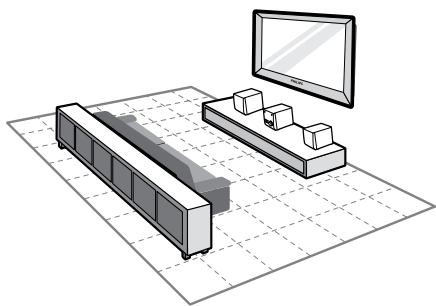

- 1 Placera enheten i närheten av TV:n.
- 2 Placera högtalarna på samma avstånd från TV:n och i ungefär 45 graders vinkel från lyssningsplatsen.

Ansluta

Ansluta högtalarna

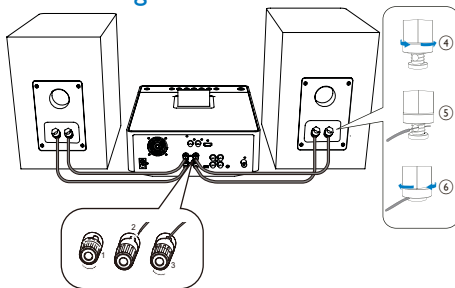

☰ Kommentar


- Optimerar ljudkvaliteten genom att endast använda de medföljande högtalarna.
- Anslut endast högtalare med samma eller högre impedans. Läs Produktinformation > Specifikationer för mer information.

Ansluta en TV

Anslut ljud- och videokablar till utgångarna på enheten och motsvarande ingångar på TV:n.

Välj den bästa videoanslutningen som kan hanteras av TV:n.

Ansluta via en kompositvideokabel

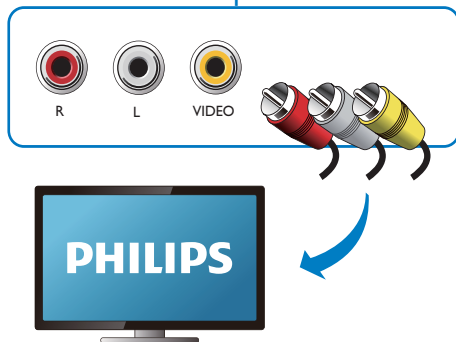


Ansluta strömmen



Kommentar


- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på MAIN-kontakten.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter nätkabeln.
- Skydda nätkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt vid väggkontakt, extrauttag och apparathöljet.
- Dra ur kontakten till apparaten vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.

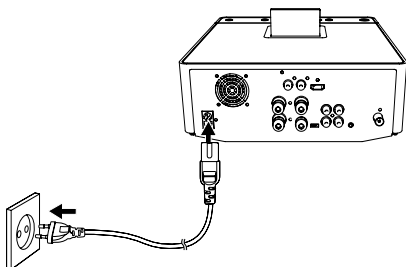

Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol och alkaliska).
- Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.

Installera/byta ut fjärrkontrollens batterier



- ① Tryck för att öppna batterifackets lock.
- ② Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.
- ③ Stäng höljet.

4 Komma igång

Slå på

- 1 Tryck på .
↳ Enheten byter till senast valda källa.

Kommentar

- Om ingen källa spelas upp inom 15 minuter växlar enheten till standbyläge.
- Om ingen funktion används inom 15 minuter i standbyläge växlar enheten till Eco Power-standbyläge.
- Tryck på  för att återuppta uppspelning från den källa som användes när enheten stängdes av.

Visa enhetens funktioner

1. I standbyläge trycker du på  tills "DEMO ON" visas.
↳ Det här systemets funktioner visas en i taget.
 - Tryck på  igen för att stänga av demonstrationen.

Ställa in klockan

Enheten har 24- eller 12-timmars tidsformat.

- 1 Håll **CLOCK** intryckt i två sekunder i standbyläge.
↳ Bläddra på skärmen med **CLOCK SET**.
Tidsformat **[24H]** eller **[12H]** visas.
- 2 Välj tidsformat genom att trycka på **VOL +/-**. Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 3 Tryck på **VOL +/-** för att ställa in timmarna. Bekräfta genom att trycka på **CLOCK**.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 4 Bekräfta inställningen genom att trycka på **CLOCK**.

Kommentar

- Sifferknappen på RC avaktiveras i det här läget.

Justera ljusstyrkan i teckenfönstret

- 1 Tryck på **DIM** flera gånger för att välja olika ljusstyrkenivåer.

Slå på eller av lysdiodlampan

- 1 I påslaget läger håller du **DIM** intryckt för att slå på eller av lysdiodlampan på enhetens undersida eller vid volymknappen.

Lagra radiokanaler automatiskt

Om inga radiokanaler finns lagrade kan enheten lagra radiokanaler automatiskt.

- 1 Slå på enheten.
- 2 Tryck på **RADIO**.
↳ **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (Tryck på  för att starta automatisk installation eller tryck på  för att avbryta) visas.
- 3 Tryck på .
↳ Enheten lagrar automatiskt radiokanaler med tillräcklig signalstyrka.
↳ När alla tillgängliga radiokanaler har lagrats sänds den första inställda kanalen automatiskt.

Hitta den korrekta kanalen för ingående video

- 1 Slå på enheten.
- 2 Tryck på **DISC** och välj skivkälla.
 - Sätt på TV:n och ställ in rätt videokanal.



- Läs mer om hur du växlar mellan videokanaler i TV:ns användarhandbok.

Välja rätt TV-system

Den här enheten är kompatibel med både NTSC och PAL. Om bilden ser konstig ut med standardinställningen väljer du ett TV-system som överensstämmer med TV:n. (Läs mer i Konfiguration > Videoinställning > **[TV Type]**)

Välj språk för skärmvisning

Engelska är standardspråk för den här inställningen. (Läs mer i Konfiguration > Allmän inställning > **[OSD LANGUAGE]**)

5 Spela upp skiva/USB



Var försiktig

- Risk för skada på enheten! Flytta aldrig enheten under uppspelning.
- Lägg aldrig något annat föremål än en skiva i skivfacket.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Spela aldrig upp skivor med tillbehör som skivstabiliseringsringar eller skivbehandlingsplattor.

När ✕ visas betyder det att funktionen inte är tillgänglig för aktuella media eller vid aktuell tidpunkt.

Grundläggande funktioner

Funktionerna i listan är tillgängliga för alla media som stöds.

Funktion	Åtgärd
Avbryta uppspelningen	Tryck på ■
Pausa eller återuppta uppspelningen	Tryck på ►
Hoppa till föregående/nästa titel, kapitel, spår eller fil	Tryck på ◀◀ / ▶▶

Spela upp en skiva

- 1 Tryck på **DISC** och välj skivkälla.
- 2 Tryck på ▲ så öppnas skivfacket.
- 3 Lägg i en skiva i skivfacket med den tryckta sidan uppåt och tryck sedan på ▲
- 4 Enheten börjar spela automatiskt.
 - Starta uppspelningen manuellt genom att trycka på ►||.
 - För att spela upp en DVD-skiva som har högre klassningsnivå än inställningen anger du först det sexsiffriga lösenordet (000000).

Spela upp inspelade filer


Du kan spela upp DivX/MP3/WMA/JPEG-filer som kopierats till en CD-R/RW-skiva, en inspelningsbar DVD-skiva eller till en USB-lagringsenhet.




Kommentar

- Du kan endast spela upp hyrda eller köpta DivX-videor med DivX®-registreringskoden till den här enheten. (Läs mer i Konfiguration > Allmän inställning > [DivX(R) VOD Code])
- Undertextfiler med följande filtillägg (.srt, .smi, .sub, .ssa eller .ass) kan användas men visas inte i fillistan.
- Namnet på filen med undertexten måste vara detsamma som DivX-videos filnamn (exklusive filtillägget).
- DivX-videofilen och undertextfilen måste vara sparade under samma katalog.

Ansluta en USB-lagringsenhet

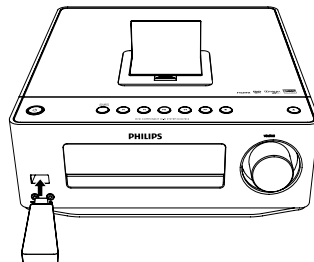

- 1 Välj källa för USB-lagringsenheten genom att trycka på **USB**.
- 2 Sätt i en USB-lagringsenhet.
 - ↳ Enheten börjar spela automatiskt.
 - ↳ Användargränssnittet visas.

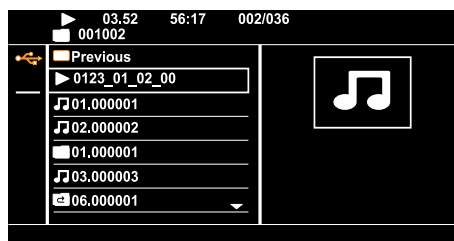

- Överst: förfluten tid, total tid för ljud/video, den numeriska platsen i USB-lagringsfilerna och namnet på den aktuella mappen.
- Till vänster: informationskällan.
- I mitten: mapp- och fillista.
- Till höger: detaljerad filinformation.

Öppna en mapp

- 1 Markera den valda mappen genom att trycka på ▲ / ▼.
- 2 Markera **[Previous]** och tryck på **OK** tills du kommer tillbaka till den sista menynivån.

Spela upp en fil

- 1 Öppna den valda mappen.
- 2 Markera den valda mappen genom att trycka på ▲ / ▼.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - ➔ Den valda filen spelas upp.
 - ➔ Enheten avslutar uppspelningen automatiskt i slutet av kategorins sista fil.

Spela upp bildspel och musik samtidigt

Kommentar

- Se till att USB-lagringsenheten eller skivan innehåller både WMA/MP3-filer och JPEG-foton.

- 1 Spela upp en WMA/MP3-fil.
- 2 Öppna en fotomapp.
- 3 Välj en fotofil.
- 4 Tryck på **OK** när du vill starta bildspelet.
 - Bildspelet avslutas när alla foton har visats en gång.
 - Avbryt bildspelet genom att trycka på ■

Kommentar

- Den här enheten kan bara visa bilder från digitalkamera i JPEG-EXIF-format, som ofta används i digitalkameror. Den kan inte visa Motion JPEG eller bilder i andra format än JPEG. Ljudklipp som hör ihop med bilder kan inte visas heller.
- Om JPEG-fotot inte har sparats som en exif-fil, visas det som miniatyrbilden "blått berg".

Styra uppspelningen

Följ instruktionerna för att styra uppspelningen.

Funktion	Media	Åtgärd
Återgå till skivmenyn		Tryck på DISC MENU .
Aktivera/avaktivera PBC-funktionen (uppspelningskontroll)	 	Tryck på SYSTEM MENU flera gånger. • Aktivera PBC för att visa PBC-menyn och ange sedan ditt val med Navigationsknappar och OK.
Välja ett ljudspråk eller en ljudkanal	 	Tryck på AUDIO flera gånger.
Välja språk för undertexter	 	Tryck på SUBTITLE flera gånger.
Välj ett uppspelningsläge (upprepa kapitel, titel, alla eller repetera av)		Tryck på MODE flera gånger.

Upprepa en viss sekvens inom ett kapitel eller spår	 	1) Välj startpunkt genom att trycka på A-B . 2) Välj slutpunkt genom att trycka på A-B en gång till. ↳ Det valda avsnittet upprepas. • Återuppta normal uppspelning genom att trycka på A-B tills [Repeat off] visas.	Spela upp eller spola tillbaka långsamt. 	• Under DVD-/VCD-uppspelning trycker du på ▼ för att spela upp långsamt. • Under DVD-/VCD-uppspelning trycker du på ▲ för att spola tillbaka långsamt. • Tryck på ▼ flera gånger för att ändra hastigheten på långsam spolning framåt. Tryck på ▲ flera gånger för att ändra hastigheten på spolning bakåt. • Tryck på OK tills du är tillbaka till uppspelning i normal hastighet.
Zooma in eller ut	 	• Tryck länge på ZOOM flera gånger för att ändra zoomningsgrad. • Tryck på knapparna ▲▼ ◀▶ för att flytta den zoomade bilden upp, ned, åt vänster eller åt höger.	Snabb-sökning bakåt/ framåt  	Gör en snabb-sökning genom att trycka på ◀◀ / ▶▶. • Tryck på OK tills du är tillbaka till uppspelning i normal hastighet.
Visa uppspelningsinformationen	 	Tryck på INFO .	Förhands-granska foton 	Tryck för att markera ett filnamn i fillistan.
			Vänd på ett foto 	Tryck på ▲.
			Rotera ett foto 	Tryck på ◀◀ / ▶▶.

Söka efter tid eller titel/ kapitel/spårnummer

- 1 Tryck på **INFO** under uppspelning.
- 2 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att markera titelnummer, kapitelnummer, spårnummer eller tidsfält.
- 3 Ange nummer eller tidssiffror med de **numeriska knapparna**.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **OK**.
 - ↳ Det valda segmentet visas.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Justera ljudet

Du kan justera volymnivån och välja ljudeffekter.

Funktion	Åtgärd
Öka/minska ljudvolymen	Tryck på + VOL - och vänd VOLUME medurs eller motsols.
Justera diskant eller bas	Tryck på TREBLE för att aktivera diskantnivå, och justera sedan med VOL +/- . Tryck på BASS för att aktivera basnivå, och justera sedan med VOL +/- .
Stänga av/ slå på högtalarljudet	Tryck på 🔊

6 Spela upp från iPod/iPhone/iPad

Du kan lyssna på musik från din iPod/iPhone/iPad genom enheten.

Kommentar

- Ljudet återges endast via de medföljande högtalarna.

Kompatibel iPod/iPhone/iPad

Enheten stöder följande iPod-/iPhone-/iPad-modeller:


- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6:e generationen)
- iPod nano (5:e generationen)
- iPod nano (4:e generationen)
- iPod nano (3:e generationen)
- iPod nano (2:a generationen)
- iPod nano (1:a generationen)
- iPod Classic
- iPod Touch (4:e generationen)
- iPod Touch (3:e generationen)
- iPod Touch (2:a generationen)
- iPod Touch (1:a generationen)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Kommentar

- iPod med färgskärm, iPod classic och iPad med video är inte kompatibla med dockladdning.

Ansluta iPod/iPhone/iPad

- 1 Lyft dockans lock.
- 2 Anslut iPod/iPhone/iPad till dockan.

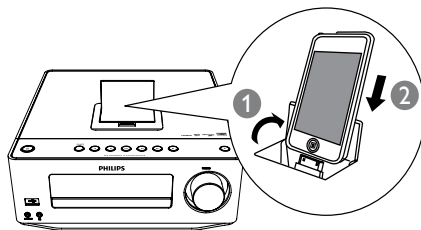

Lyssna på iPod/iPhone/iPad

- 1 Anslut din iPod/iPhone/iPad.
- 2 Tryck på knappen **DOCK** på din RC.
- 3 Spela upp det valda spåret på din iPod/iPhone/iPad.
 - Pausa/återuppta uppspelningen genom att trycka på **▶||**.
 - Avbryt uppspelningen genom att trycka på **■**.
 - Hoppa till föregående/nästa ljudspår genom att trycka på **◀/▶**.

Ladda iPod/iPhone/iPad

När enheten är ansluten till elnätet börjar den dockade iPod/iPhone/iPad att laddas.



Tips

- För vissa iPod-modeller kan det ta upp till en minut innan laddningsindikatorn visas.

Ta bort iPod/iPhone/iPad

- 1 Ta bort iPod/iPhone/iPad från dockan.
- 2 Göm dockan genom att trycka ned locket.

7 Lyssna på FM-radio



Kommentar

- Det går att lagra högst 20 radiokanaler.
- Dra ut FM-antennen helt om du vill ha bättre mottagning.

Programmera radiokanaler automatiskt

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Håll **PROGRAM** intryckt i två sekunder.
 - ↳ **AUTO** visas.
 - ↳ Tillgängliga stationer lagras automatiskt.
 - ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

Programmera radiokanaler manuellt

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Tryck upprepade gånger på **◀◀ / ▶▶** för att söka en radiokanal automatiskt, eller på **◀◀ / ▶▶** för att ställa in den manuellt.
- 3 Programmera in aktuell kanal genom att trycka på **PROGRAM**.
 - ↳ Sekvensnumret blinkar med aktuell frekvens.
- 4 Tryck på **◀ / ▶** för att tilldela den här kanalen ett sekvensnummer mellan 01 och 20.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **PROGRAM**.
 - ↳ Sekvensnumret och den aktuella frekvensen visas.

- 6 Upprepa steg två till fem om du vill programmera fler kanaler.



Tips

- För att skriva över en programmerad kanal använder du det sekvensnumret vid lagring av en annan kanal.
- **[STEREO]** är standardinställning för radioläge.
- Under radioläge kan du trycka på **OK** upprepade gånger för att växla mellan **[STEREO]** och **[MONO]**. Enheten memorerar inställningen även om du stänger av den eller använder andra källor.

Lyssna på en programmerad radiokanal

- 1 Tryck på **RADIO**.
- 2 Välj en programmerad radiokanal genom att trycka upprepade gånger på **◀ / ▶**.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information. Om du ställer in en RDS-kanal visas en RDS-ikon och kanalnamnet.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck flera gånger på **RDS/INFO** och bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Kanalnamn
 - ↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
 - ↳ Frekvens

Synkronisera klocka med RDS-radiokanal

Du kan synkronisera klocktiden på enheten med en RDS-station.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal som överför tidssignaler.

- 2 Tryck på **RDS/INFO** i mer än 2 sekunder:
- ↳ **[CT SYNC]** visas och enheten läser RDS-tiden automatiskt.
 - ↳ Om ingen tidssignal tas emot visas **[NO CT]**.



Kommentar

- Precisionen hos den överförda tiden beror på RDS-kanalen som överför tidssignalen.

8 Konfiguration

- 1 När du har tryckt på knappen **SYSTEM MENU**.
 - Systemmenyn visas. Klicka på symbolen för att få åtkomst till varje inställning.

General Setup	
   	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

 Kommentar

- Du kan inte ändra ett menyalternativ som är nedtonat.
- Återgå till föregående meny genom att trycka på . Om du vill stänga menyn trycker du på **SYSTEM MENU** igen.

Allmän inställning

- 1 Tryck på knappen **SYSTEM MENU**.
- 2 Välj  för att få åtkomst till alternativen [**Allmän inställning**].
 - [**Skivlås**]: Vrid skivlås.
 - [**Skärmstorlek**]: Ändra ljusstyrkan för enhetens teckenfönster.
 - [**OSD-språk**]: Välj ett menyspråk för skärmen.
 - [**Skärmsläckare**]: Aktivera eller avaktivera skärmsläckarläge. Om det är aktiverat övergår skärmen till viloläge efter 5 minuters inaktivitet (i exempelvis paus- eller stoppläge).
 - [**Insomningstimer**]: Aktivera en nedräkningstimer för att försätta enheten i standbyläge efter en viss tid.

- [**DivX(R) VOD-kod**]: Få registreringskod för registrering för DivX Video On Demand.

 Kommentar

- Om du väljer ett språk som inte är tillgängligt på en skiva, använder enheten skivans standardspråk.

Ljudinställning

- 1 Tryck på knappen **SYSTEM MENU**.
- 2 Välj  för att få åtkomst till alternativen [**Ljudinst.**].
 - [**HDMI-ljud**]: Väljer HDMI-ljudformat när den här enheten är ansluten via HDMI, eller avaktiverar HDMI-ljudteffekt för TV:n.
 - [**Ljudsynk.**]: Ange en fördröjningstid för ljudteffekt när du spelar upp en videoskiva.
 - [**Nattläge**]: Välj tyst ljud eller ljud med fullständigt dynamikomfång. Med nattläget sänks volymen vid höga ljud och höjs vid svagare ljud, som tal.

 Kommentar

- För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- Nattläge är bara tillgängligt för Dolby-kodade DVD.

Videoinställning

- 1 Tryck på knappen **SYSTEM MENU**.
- 2 Välj  för att få åtkomst till alternativen [**Videoinst.**].
 - [**TV Type**]: Välj videoutgångsformat (PAL, Multi eller NTSC).
 - [**TV-skärm**]: Ställ in skärmformat (Pan Scan, Letter Box eller bredbild).
 - [**färginst.**]: Välj en fördefinierad färginställning eller ställ in färg manuellt.

- **[HDMI-konfig.]:** När du ansluter den här enheten och TV:n via HDMI-kabel väljer du den bästa HDMI-inställningen TV:n kan hantera.

Kommentar

- För inställningar som är relaterade till HDMI måste TV:n vara ansluten via HDMI.
- Nattläge är bara tillgängligt för Dolby-kodade DVD.

Egna inställningar

- 1 Tryck på knappen **SYSTEM MENU**.
- 2 Välj  för att få åtkomst till alternativen **[Egna inställningar]**.
 - **[Ljud]:** Välj ljudspråk för video.
 - **[Textrems]:** Välj textningsspråk för video.
 - **[Skivmeny]:** Välj menyspråk för videoskivor.
 - **[Föräldrast:]** Ange klassningsnivån på en skiva. Begränsa åtkomst till skivor som kodats med klassificeringar. Skivorna måste spelas in med klassificeringsnivåer.
 - **[PBC]:** Visa eller hoppa över innehållsmenyn för VCD- och SVCD-skivor.
 - **[MP3-/JPEG-visning]:** Ställ in Mp3- eller jpeg-visningsläge.
 - **[Lösenord]:** Ange eller ändra ett lösenord för uppspelning av en begränsad skiva.
 - **[DivX textning]:** Välj språk för DivX-skivan.
 - **[Versionsinfo.]:** Visa enhetens programvaruversion.
 - **[Standard]:** Återställ hemmabiosystemet till de standardinställningar som gjorts på fabriken.

Kommentar

- Se till att textningsfilen har exakt samma filnamn som filmfilen. Om filmfilnamnet till exempel är Movie.avi så måste du ge textfilen namnet Movie.sub eller Movie.srt.

Uppdatera programvara

Innan du uppdaterar programvaran på den här enheten bör du kontrollera den aktuella programvaruversionen:

- Tryck på **SYSTEM MENU** och välj sedan  (**[Preference Setup]**).
- Använd navigeringsknappen för att hitta **[Versionsinfo.]** och aktuell version.

Uppdatera programvara via USB

- 1 Sök efter den senaste programvaruversionen på www.philips.com/support.
 - Sök efter din modell och klicka på Programvara och drivrutiner.
- 2 Hämta programvaran till en USB-lagringseenhet.
- 3 Zippa upp nedladdningen i rotkatalogen.
- 4 Anslut USB-lagringseenheten till  -anslutningen (**USB**) på enheten.
 - ↳ Enheten läser filen automatiskt. En ruta visas på TV-skärmen.
- 5 Uppdatera programvaran genom att följa de instruktioner som visas på TV:n.
 - ↳ När uppdateringen är slutförd stängs enheten automatiskt av och slås sedan på igen.



Var försiktig

- Stäng inte av strömmen och ta inte bort USB-lagringseenheten under uppdateringen eftersom det kan skada enheten.
- Du kan även uppdatera programvaran genom att bränna en skiva.

9 Övriga funktioner

Spela upp ljud från en extern enhet

Du kan använda den här enheten för att spela upp ljud från en extern enhet.

- 1 Anslut MP3 link-kabeln till
 - **MP3 LINK**-uttaget på enheten.
 - Den externa enhetens ljudutgång (vanligtvis ett hörlursuttag).
- 2 Tryck på **MP3-LINK**.
- 3 Spela upp från den externa enheten (läs i enhetens användarhandbok).

Lyssna genom hörlurar

Anslut ett par hörlurar till  -uttaget.

Timer och insomning

Du kan ställa in en tid när enheten automatiskt ska återgå till en viss källa.

Kommentar

- Innan den här inställningen görs måste du ställa klockan.

- 1 Håll **SLEEP/TIMER** nedtryckt i standbyläge.
↳ **TIMER SOURCE** visas.
- 2 Tryck på **VOL +/-** för att välja **SOURCE** (DISC, USB, DOCK, TUNER och PLAY LIST). Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timsiffrorna blinkar.
- 3 Tryck på **VOL +/-** för att ställa in timmarna.

- 4 Tryck på **SLEEP/TIMER** igen.
↳ Minutsiffrorna blinkar.
- 5 Tryck på **VOL +/-** för att ställa in minuterna.
- 6 Bekräfta tiden för automatisk start genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
- 7 Tryck på **VOL +/-** för att välja volym för timern och bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
- 8 Aktivera timern genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳  visas.
↳ Systemet startar den valda källan på bestämd tid.
 - Avaktivera timern genom att trycka på **SLEEP/TIMER** igen.

Kommentar

- Larmtimern är inte tillgänglig i MP3 LINK-läget.
- Om du väljer DISC/USB som källa men låten inte kan spelas upp aktiveras istället radion automatiskt.
- Om spellistan för iPod/iPhone/iPad väljs som larmkälla måste du skapa en spellista som heter "PHILIPS" i din iPod/iPhone/iPad.
- Om du inte har skapat någon spellista med namnet "PHILIPS" i iPod/iPhone/iPad eller om inget spår lagrats i spellistan växlar enheten till iPod/iPhone/iPad som larmkälla.

Lägga till filen till spellistan

- 1 Välj en fil.
- 2 Tryck på **PROGRAM** för att lägga till den här filen i spellistan.
- 3 Upprepa steg 1 och 2 för att lägga till andra filer.
- 4 Tryck på **DISC MENU** för att visa detaljerad information om spellistan.

Använda insomningstimern

Systemet kan också stängas av automatiskt efter en förinställd period (120, 90, 60, 45, 30, 15 minuter).

- 1 Välj tid genom att trycka upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** under uppspelning.
 - ↳ **SLEEP** visas.
 - ↳ **zzz** visas.
- 2 Avaktivera insomningstimern genom att trycka upprepade gånger på **SLEEP/TIMER** tills **SLEEP OFF** visas.

10 Produktinforma- tion

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Regionkod

Du kan spela upp DVD-skivor med följande regionkod.

DVD-regionkod	Länder
	Europa

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt.	2 X 50 W RMS
Frekvensomfång	20–20 000 Hz, ± 3 dB
Signal/ brusförhållande	> 82 dB
Aux-ingång	1000 mV RMS 22 kohm

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Videoavkodning	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bitar
Signalsystem	PAL/NTSC
Videoformat	4:3/16:9
Video S/N	> 57 dB
Audio DAC	24 bitar/96 kHz
Total harmonisk distorsion	< 0,1 % (1 kHz)

Frekvensomfång	4 Hz–20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz–22 kHz (48 kHz) 4 Hz–24 kHz (96 kHz)
S/N-förhållande	> 82 dBA

Tuner (FM)

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet – mono, 26 dB S/N-förhållande	< 22 dBf
Känslighet – stereo, 46 dB S/N-förhållande	< 43 dBf
Sökselektivitet	< 28 dBf
Total harmonisk distorsion	< 2 %
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	6 ohm
Högtalarelement	13 cm woofer + 2,5 cm kupoltweetter
Känslighet	> 86 dB/m/W ± 4 dB/ m/W

Allmän information

Nätström	220–240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	38 W
Effektförbrukning i Eco Power-standbyläge	<0,5 W
Hörlursuttag	2 X 15 mW, 32 ohm
USB Direct	Version 2.0
Kompositvideoutgång	1,0 Vp-p, 75 ohm
Koaxialutgång	0,5 Vpp $\pm$ 0,1 Vpp 75 ohm

Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	250 x 92 x 285 mm
– Högtalarlåda (B x H x D)	174 X 260 X 240 mm
Vikt	
- Med förpackning	10 kg
- Huvudenhet	2,5 kg
- Högtalarlåda	6,1 kg

Skivformat som kan användas

- **Videomedia som stöds:**
- DivX Ultra
- DVD-skivor (Digital Video Disc)
- Picture CD
- VCD-skivor (Video CD)
- SVCD-skivor (Super Video CD)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- CD-skivor (Compact Disc)

Komprimeringsformat som stöds:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra + tillägg 1.0), XivD, AVI (MPG), MPEG4, ASF
- JPEG-fil

Ljud som stöds

- **Ljudmedia som stöds**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Följande ljudformat stöds:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM-ljud
- MP3, MP3 med ID3-etikett
- WMA, WMA-etiketter

- Följande format kan inte användas:
 - Filer som *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Skivor inspelade i Joliet-format
 - MP3 Pro

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskortet är inte kompatibla med den här utrustningen.

Format som kan användas:

- USB-värd ska kunna hantera FAT16 och FAT32-filsystemen
- Ljuduppspelning: MP3, WMA
- Videouppspelning: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra + tillägg 1.0
- Fotovisning: JPEG

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3/WMA-filer.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, DTS-, PCM-ljudfiler
- Dolby True HD-filer
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - WMA-filer i förlustfria format

11 Felsökning



Var försiktig

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Gå till Philips webbplats (www.philips.com/support) om problemet kvarstår. När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på apparaten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Bild

Ingen bild

- Kontrollera videoanslutningen.
- Sätt på TV:n och ställ in rätt videokanal.
- Progressiv avsökning är aktiverat men TV:n har inte funktioner för det.

Svartvit eller förvrängd bild

- Skivan har inte samma färgsystemsstandard som TV:n (PAL/NTSC).
- Ibland kan bilden förvrängas något. Detta är inte ett fel.
- Rengör skivan.
- Bilden kan bli förvrängd under inställning av progressiv avsökning.

Höjd/breddförhållandet för TV-skärmen kan inte ändras trots att du har ställt in visningsformatet för TV:n.

- Höjd/breddförhållandet är fastställt på den isatta DVD-skivan.
- Höjd/breddförhållandet kan inte ändras för vissa TV-system.

Skivan spelas inte upp i HD-video.

- Se till att skivan innehåller HD-video.
- Se till att TV:n har funktioner för HD-video.

Ljud

Inget ljud från TV:n.

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna till ljudingången på TV:n.
- Överlåt TV:ns ljudingång till motsvarande videoingång. Mer information finns i handboken för TV:n.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Koppla från hörlurarna.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.

Inget ljud från högtalarna till ljudenheten (stereosystem/förstärkare/mottagare).

- Kontrollera att ljudkablarna är anslutna till ljudingången på ljudenheten.
- Ställ in ljudenheten på rätt ljudingångskälla.

Spela upp

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Skivan spelas inte upp

- Sätt in en läsbar skiva med etiketten vänd mot dig.
- Kontrollera skivtypen, färgsystemet och regionkoden. Se till att skivan inte är repad eller fläckig.
- Tryck på **SYSTEM MENU** så stängs systeminställningsmenyn.
- Avaktivera lösenordet för föräldrakontroll eller ändra klassificeringsnivån.
- Fukt har kondenserats inuti systemet. Ta ur skivan och låt systemet vara påslaget i ungefär en timme. Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att skivuppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/–) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ljud- eller textningsspråk kan inte ställas in

- Skivan är inte inspelad med ljud eller undertext på flera språk.
- Inställningen för ljud- eller textningsspråk är inte tillåten på skivan.

Det går inte att spela upp DivX-videofiler.

- Kontrollera att DivX-videofilen är komplett.
- Se till att filtillägget är korrekt.
- På grund av Digital Rights-frågor kan inte DRM-skyddade videofiler som lagrats på en USB-lagringsenhet spelas upp via en analog videoanslutning (t.ex. komposit, komponent och scart). Överför

videoinnehållet på en skiva som stöds för att spela dessa filer.

Övrigt

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan apparaten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.
- Anslut en FM-antenn för utomhusbruk i stället.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-lagringsenheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har nätsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

12 Obs!

Efterlevnad och miljö

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Philips Consumer Lifestyle kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får


kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Den här apparaten har följande etikett:

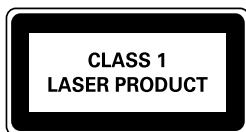



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0