



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SPA8210




MS-MY Manual pengguna



PHILIPS








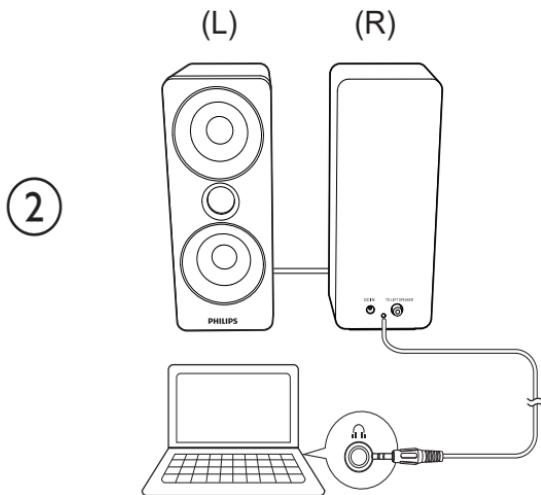
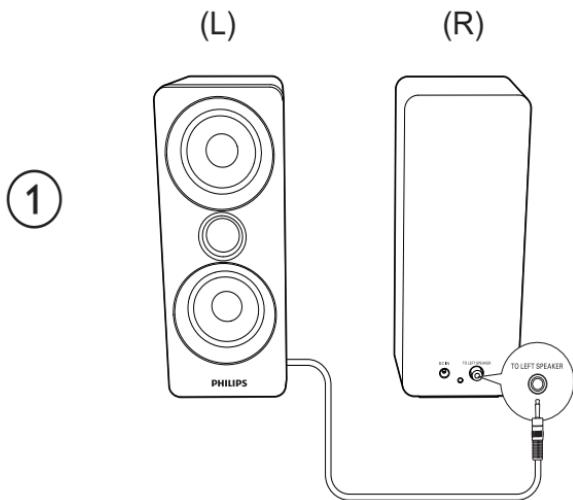


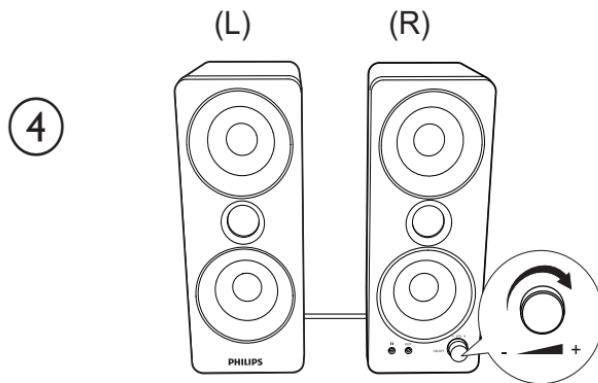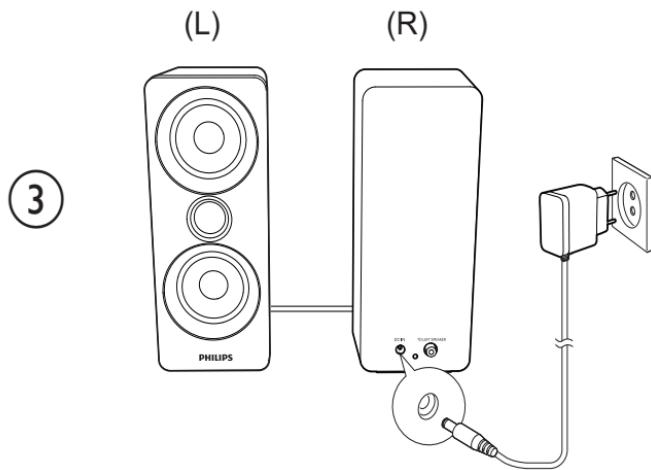

⑤

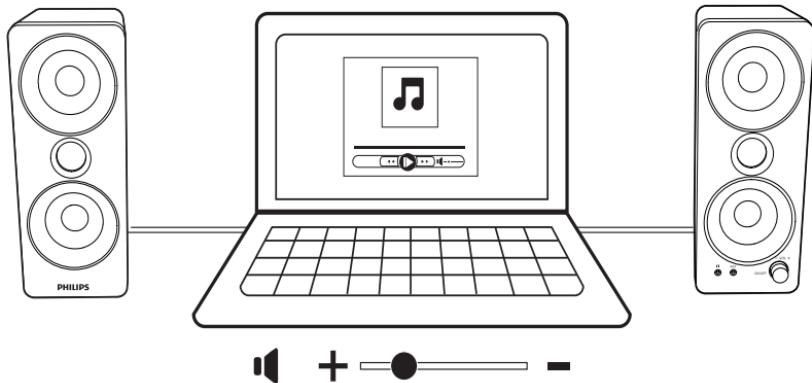

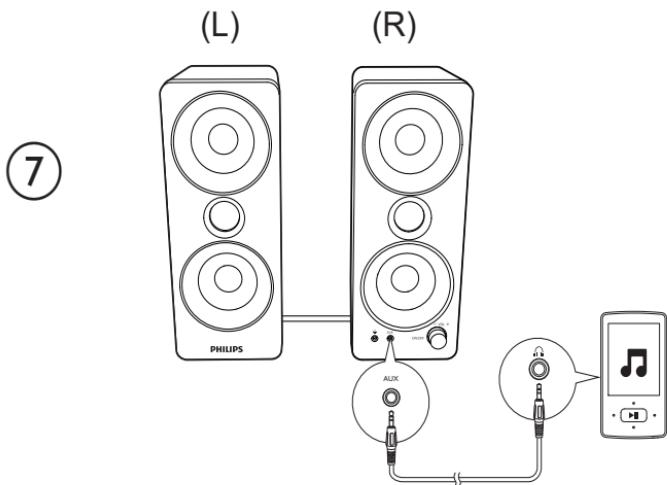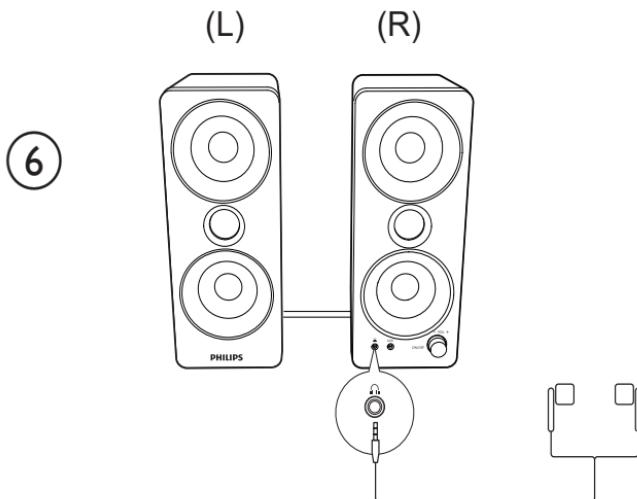

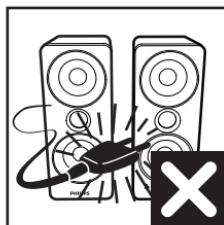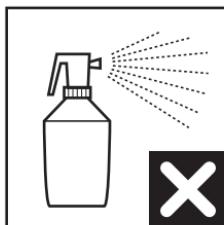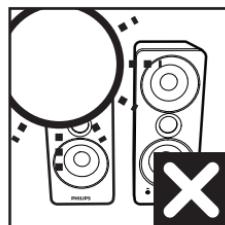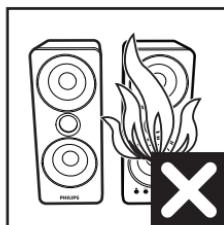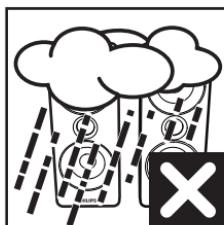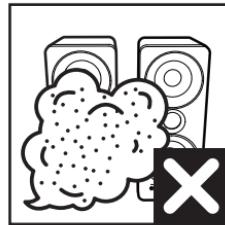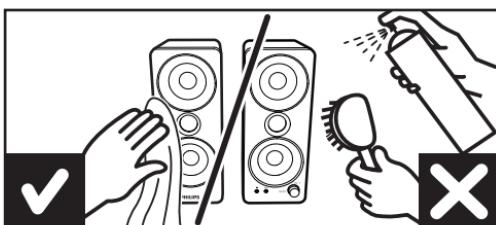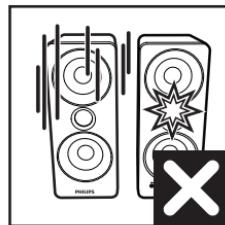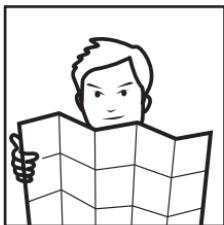

Amaran:

- Produk tidak boleh terdedah kepada titisan atau percikan dan anda hendaklah tidak meletakkan objek berisi cecair seperti pasu di atas produk.
- Untuk memutuskan sambungan input kuasa sepenuhnya, plag utama produk hendaklah dicabut dari saluran utama.
- Plag utama produk hendaklah tidak dihalang ATAU hendaklah dapat dicapai dengan mudah sewaktu produk hendak digunakan.
- Sumber api terbuka seperti lilin menyala tidak boleh diletakkan di atas produk.

Nota:

- Pastikan bahawa Pembesar Suara Multimedia dipasang dengan betul sebelum menggunakannya.
- Jika anda meletakkan Pembesar Suara Multimedia dekat dengan paparan CRT, herotan warna yang ketara akan jelas kelihatan.

Keperluan Sistem:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, atau Windows 7	Mac OS9/OS® X, atau terkini

Pemasangan:

- 1 Masukkan plag pembesar suara kiri ke dalam soket **TO LEFT SPEAKER** pada pembesar suara kanan (①).
- 2 Sambungkan audio plag input kepada output audio komputer anda (②).

- 3 Sambungkan penyesuai kuasa AC kepada (③):
 - soket kuasa di bahagian belakang pembesar suara kanan.
 - soket dinding.
- 4 Putar tombol kelantangan mengikut arah jam untuk menghidupkan Pembesar Suara Multimedia (④).
- 5 Laraskan kelantangan dengan tombol kelantangan, atau dengan aplikasi komputer: (④ & ⑤).
- 6 Selepas menggunakan matikan pembesar suara dan tanggalkan plag.

Fungsi pilihan

Untuk mendengar melalui fon kepala:

Sambungkannya kepada soket  pada pembesar suara kanan(⑥).

Untuk memainkan muzik daripada peranti luaran audio seperti pemain MP3 (⑦):

- 1 Sambung kabel MP3 link (tidak dibekalkan) kepada soket **AUX** pada pembesar suara kanan dan soket fon kepala pada peranti.
- 2 Mainkan muzik pada peranti.

Spesifikasi

Amplifier

Kuasa Output Yang Ditarafkan $2 \times 20\text{ W RMS}$

Respons Frekuensi $60\text{Hz} - 16\text{ KHz}, -3\text{ dB}$

Nisbah Isyarat ke Hinggar $>50\text{ dB}$

Jumlah Herotan Harmonik $<2\%$

MP3 link	600 mV
Input PC	600 mV

Pembesar Suara

Impedans Pembesar Suara	8 ohm
Pemacu Pembesar Suara	L/R 3''x2,Twiter 1''x2 WOOX 3''x2

Maklumat Am

Kuasa AC	Kuasa AC: Model: AS360-180-AE200 (Philips); Input: 100-240V ~, 50/60 Hz, 1.2 A; Output: 18V === 2 A.
Penggunaan Kuasa	
Pengendalian	20W
Penggunaan Kuasa Siap Sedia:	<0.5W
Dimensi	
-Unit Utama (l x t x d)	100 x 250 x 116,5 mm
Berat	
-Dengan Pembungkusan	2.4 kg
-Unit Utama	2.0 kg

Keselamatan pendengaran



Awas

- Untuk mengelakkan kerosakan pendengaran, hadkan masa anda menggunakan fon kepala pada kelantangan tinggi dan tetapkan kelantangan pada aras yang selamat. Lebih kuat kelantangan, lebih pendek lagi tempoh mendengar dengan selamat.

Pastikan anda mematuhi panduan berikut apabila menggunakan fon kepala anda.

- Dengar pada kelantangan munasabah dan dalam jangka masa yang munasabah juga.
- Berhati-hati agar anda tidak berterusan meningkatkan kelantangan setiap kali anda terbiasa dengan kelantangan sedia ada.
- Jangan tingkatkan kelantangan terlalu tinggi hingga anda tidak dapat mendengar apa-apa pun di sekeliling anda.
- Anda harus berawas atau berhenti menggunakan sementara dalam situasi yang mungkin berbahaya.
- Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.



Produk anda direka bentuk dan dikilangkan dengan menggunakan bahan dan komponen berkualiti tinggi, yang boleh dikitar semula dan digunakan semula. Sila dapatkan maklumat mengenai sistem pengumpulan berasingan tempatan untuk produk elektrik dan elektronik, termasuk

yang ditandai simbol tong beroda berpangkah. Sila bertindak menurut peraturan setempat anda dan jangan buang produk lama anda dengan sisa rumah anda yang biasa.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SPA8210_12 UM_V1.0

