




2

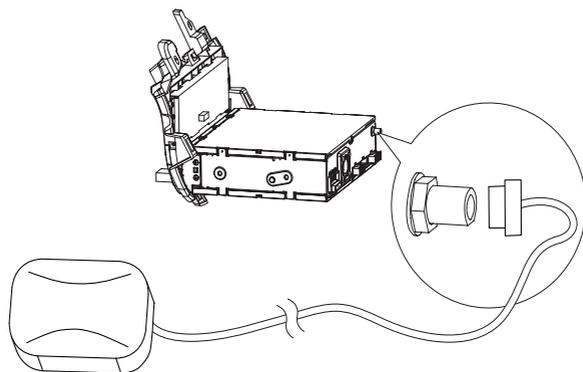


3

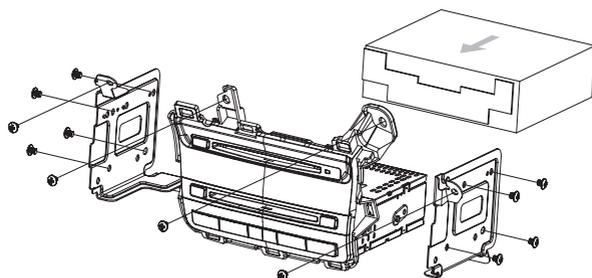


4

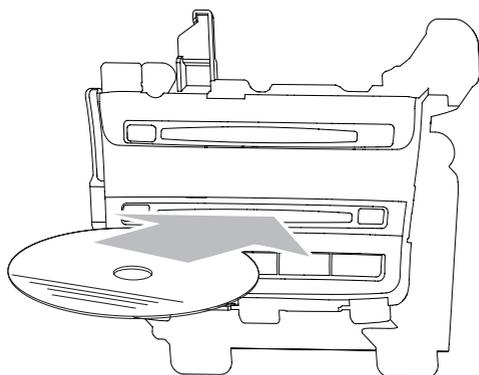

5

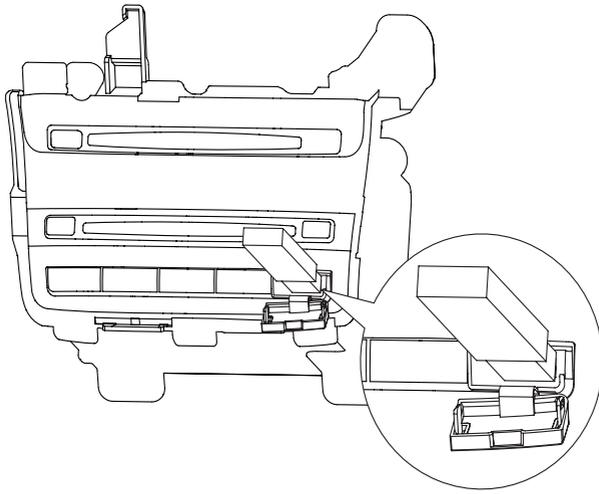

6

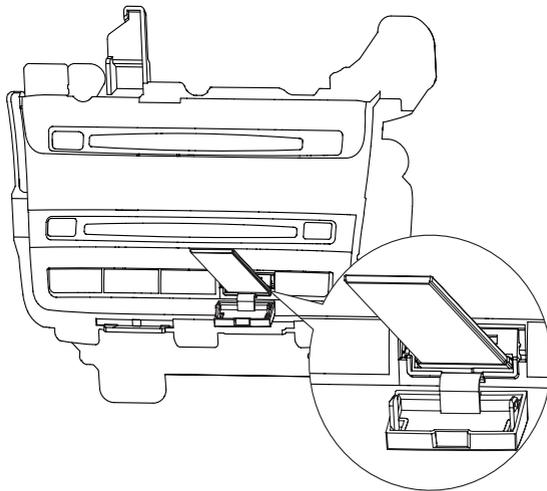

Instalación del sistema de audio del vehículo

Conexión de los cables 1

! Precaución

- Asegúrese de proteger todos los cables sueltos con cinta aislante.

- 1 Compruebe el cableado del coche con cuidado y, a continuación realice las otras conexiones.

Conexión de la antena GPS 2

Para recibir señales de satélite, conecte la antena GPS suministrada al vehículo y al sistema.

- 1 Conecte la antena GPS suministrada al sistema en primer lugar.
- 2 Pegue el otro extremo de la antena GPS a una superficie metálica del vehículo.

Montaje en el salpicadero 3

- 1 Si el vehículo no dispone de una unidad de a bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería.
- 2 Asegúrese de que la inclinación horizontal de la abertura del salpicadero del automóvil es de entre 0 y 20 grados. La unidad no se puede utilizar si el ángulo de inclinación de la abertura del salpicadero es superior a 20 grados
- 3 Instale los soportes de pantalla suministrados y fije la pantalla al coche.
- 4 Extraiga el cargador de disco del sistema de audio original del coche y, a continuación, instale el cargador de disco en la unidad.
- 5 Instale los soportes de montaje en la unidad con tornillos.
- 6 Deslice la unidad en el salpicadero y fíjela al coche con cuatro tornillos.

- 7 Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del vehículo.

Encendido

! Precaución

- Riesgo de accidente de tráfico. Nunca mire el vídeo ni configure el sistema mientras conduce.

- 1 Mantenga pulsado **MUTE** para encender la unidad.
 - ➔ Aparecen los idiomas de visualización en pantalla disponibles.



- 2 Toque un idioma para seleccionarlo.
 - ➔ El idioma de visualización en pantalla cambia al idioma seleccionado inmediatamente.
- Para apagar la unidad, mantenga pulsado **MUTE**.

Ajuste de la fecha y la hora

- 1 Toque **HOME** para mostrar el menú principal.



- 2 Toque **[Settings]**.
- 3 Toque **[Time]**.
↳ Aparece el menú de ajuste de la fecha y la hora.



Ajuste de la fecha

- 1 Toque **[Date]**.
- 2 Toque en la información sobre la fecha que se muestra.
↳ Aparece un submenú.
- 3 Toque ▲ o ▼ para ajustar el año, el mes y el día.

Configure el modo reloj

- 1 Toque **[Clock mode]**.
- 2 Toque en **[12Hr]** o **[24Hr]** para seleccionar el modo reloj.

Ajuste de la hora

- 1 Toque **[Time]**.
- 2 Toque en la hora que se muestra.
↳ Aparece un submenú.
- 3 Toque ▲ o ▼ para ajustar la hora y los minutos.

Uso del mapa

Note

- Puede que tenga que actualizar el mapa (se vende por separado) antes de usarlo (consulte la sección "Actualización del mapa")

- 1 Toque la esquina superior izquierda para que se muestre el menú de inicio.
- 2 Toque **[Navigation]**.
↳ El menú de navegación se mostrará en unos pocos segundos.

- 3 Consulte el manual del mapa para manejar la herramienta de navegación.

Carga de discos 4

Puede reproducir vídeo, audio o imágenes almacenadas en los siguientes discos:

- DVD de vídeo, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- CD de audio, CD-R, CD-RW

- 1 Inserte un disco en el compartimento de discos con la etiqueta hacia arriba.
↳ La reproducción se inicia automáticamente.
↳ Para extraer el disco, pulse ▲.

Conexión de un dispositivo USB 5

- 1 Abra la cubierta de la toma USB.
- 2 Inserte el dispositivo USB en la toma USB.
↳ La reproducción se inicia automáticamente.

Extracción del dispositivo USB

- 1 Cambie a otra fuente (que no sea USB).
- 2 Extraiga el dispositivo USB.

Inserción de un dispositivo USB o una tarjeta SD/MMC 6

- 1 Abra la cubierta de la toma USB/SD/MAP.
- 2 Introduzca la tarjeta SD/MMC en la ranura para tarjeta SD/MMC.
↳ La reproducción se inicia automáticamente.

Extracción de la tarjeta SD/MMC

- 1 Cambie a otra fuente.
- 2 Presione la tarjeta hasta que oiga un clic.
 - ↳ La tarjeta se ha desconectado.
- 3 Extraiga de la tarjeta SD/MMC.

