


Anslut till din PC

Anslut din Philips Trådlös Musik Center till din PC för att göra följande:

- **Få tillgänglighet** till musikfilerna som finns i din PC från UPnP-källan i Philips Musik Center
- **Hantera** musikinnehållet som finns i Philips Musik Center från din PC
- **Uppdatering** av Gracenote® musikservicedatabasen på Centret för senaste skivinformation
- **Uppgradering** av firmware till Philips Musik Center

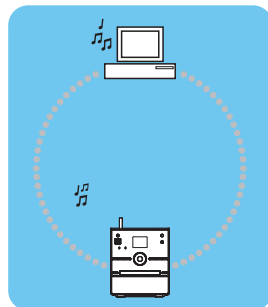

Minimispecifikationen på PC:n för att ansluta till Philips Musik Center:

- Windows 2000 SP4 eller bättre / XP (Home eller Professional) / Vista
- Pentium III 500MHz processor eller bättre
- 256MB RAM
- CD-ROM-enhet
- Ethernet-adapter (för anslutning med kabel)/ Trådlös Netverksadapter 802.11 b/g (för trådlös anslutning)
- 500MB hårddiskutrymme

Innehåll

Inställning av anslutningen mellan Centret och din PC

För mera information, se



**Överför innehållet i din PC till Centret med WADM
(Wireless Audio Device Manager)**

För mera information, se



till



**Anslut Centret till ditt hemmanätverk
(För avancerade användare)**

För mera information, se



till



**Streama innehållet i din PC till Centret med UPnP
(Universellt "Plug and Play")
(För avancerade användare)**

För mera information, se




till



A

Anslutning med kabel

Anslut Centret direkt till din PC med den medlevererade (oranga) Ethernet-kabeln

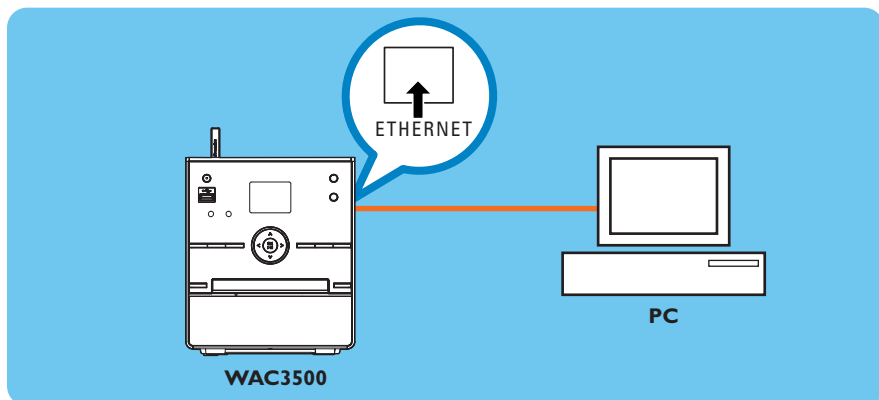

Gå till avsnitt **B₁** när anslutningen är gjord

Tip:

- Se till att Ethernet-uttaget på din PC är understött för att etablera WADM-anslutning.

B₁

Installera och starta WADM

- 1 Stoppa in CD:n med PC-programmet i din PC
- 2 Välj det språk du vill ha och acceptera licensavtale
- 3 Välj 'WADM' och klicka 'Next'(Nästa) för att starta installatione
- 4 För att starta WADM, dubbelklicka på ikonen för WADM  på datorns skrivbord.

- En lista med Centra visas

- 5 Välj den Center du vill ha, och klicka

Connect now (Anslut nu)

eller

Om den önskade Centret inte visas, välj

Connection Wizard (Anslutningsguide) >

Express mode (Expressläge) > Next (Nästa)

för att upprätta en ny anslutning



OBS:

Om du mer än ett nätverkskort i din PC, välj det kort till vilken du har anslutit din orange nätverkskabel.

Tips:

- Logga in på din PC med administratörsrättigheter.
- Om IP-konfigurationen på Centret/Stationen inte är inom följande omfång (Subnet mask: 255.255.0.0; IP-adress: 172.31.x.x), välj **Connection Wizard (Anslutningsguide) > Custom Mode (Anpassat)**. Skriv in Centrets gällande IP-konfiguration när du uppmanas till det. Tryck på knappen **MENU (MENY)** och välj **Information > Ethernet (Nätverk)** för att kontrollera IP-konfigurationen.
- För användare av Windows XP SP2, måste Windows brandvägg tillfälligt stängas av med **Start > Control Panel (Kontrollpanelen) > Security Center (Säkerhetscenter) > Windows Firewall (Brandvägg) > Off (Av)** för att kunna använda WADM (Besök www.microsoft.com för vidare information).
- När WADM är igång, kan din PC:s anslutning till Internet vara spärrat. Stäng WADM för att återställa förbindelsen.
- Om din dators operativsystem är Windows Vista, högerklicka på ikonen för WADM (), välj **Properties (Egenskaper) > Compatibility (Kompatibilitet)**, och se till att kryssrutan under "Compatibility mode" ("Kompatibilitetsläge") och "Privilege level" ("Privilegienivå") är ikryssade och klicka **OK**. Annars kan du nog inte starta WADM.



Överför musik från din PC till Centre


1 Klicka på **Content management (Innehållshantering)**

- Ett nytt fönster öppnas.

2 I panelen **My Computer (Min dator)**, klicka för att markera den önskade filen/mappen

3 Dra den valda filen/mappen till panelen för **My Device (Min enhet)**

4 Medan överföringen pågår kan du lägga till fler filer/mappar till överförings

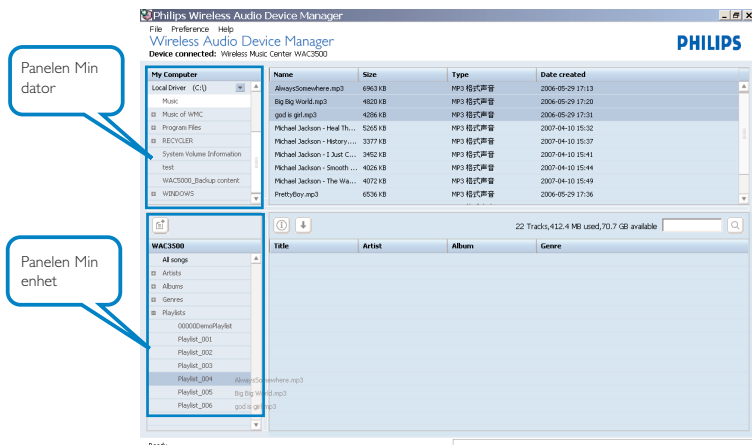


Tip:

- Vi rekommenderar att du överför mindre än 4Gb eller 1000 låtar i tag.

Redigering av spårinformation

- 1 I fönstret för enheten, klicka för att markera det önskade spåret
- 2 Högerklicka med musen. Klicka på **Track info** (Spårinfo)

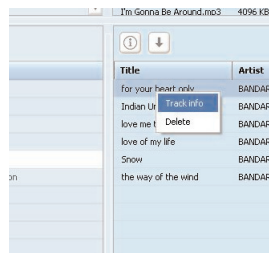


Tips:

- För att välja mer än en fil, håll <Ctrl> intryckt på tangentbordet, och klicka på de önskade filerna.
- För att spela upp musiken, dubbelklicka på spåret för att börja spel.
- Klicka på "**Title**" ("Titel") eller "**Artist**" för att sortera musikfilerna efter namn eller artist
- Om redigerade ID3-taggar inte visas i WADM, gå till **File (Arkiv) > Refresh Content (Uppdatera)** för att förnya innehållet i WADM. Annars kan du starta om WADM.
- För att undvika att förlora spår, skall du alltid hålla **STANDBY-ON** intryckt i läget ECO POWER (EKONOMI) (energispärläge) innan du tar ur ström-sladden.

Säkerhetskopiera ditt musikbibliotek till din PC

- 1 Klicka på **Backup content** (Säkerhetskopiera innehåll)
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att säkerhetskopiera musikbiblioteket till din PC. De säkerhetskopierade filerna är namngivna med kopieringsdagens datum

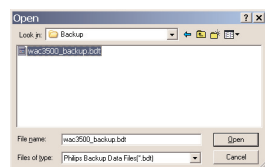

Tips:



- Se till att du har tillräckligt med utrymme på att spara dina säkerhetskopierade file.
- Radera inte den säkerhetskopierade filen med Windows Utforskaren. Om säkerhetskopian råkar vara raderad, skall du leta upp en fil som heter **YOURMAC.inx** med Windows Utforskarens sökverktyg och radera den. Därefter går det att göra en ny säkerhetskopiering.

Om Enhetskonfigureringen

I undermenyn för Enhetskonfigureringen kan du se Systeminformation, hantera Nätverksinställningar, uppgradera Firmware, uppdatera CD-databasen och se enhetens anslutningar till det externa nätverket. För närmare detaljer, se Bruksanvisningen.

Återställa säkerhetskopior på din PC till Centret

- 1 Klicka på **Restore content** (Återställ säkerhetskopior)
- 2 Klicka på den fil som skall återställas, och klicka sedan på **Open** (Öppna)

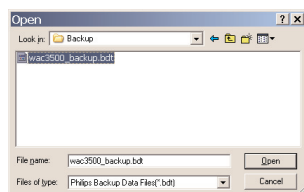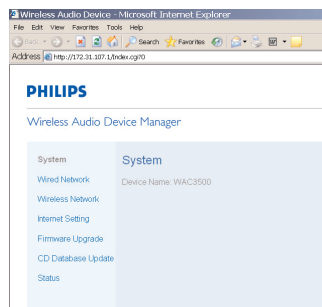


Tips:

- Efter det att du har ändrat nätverksinställningarna med WADM, håll **STANDBY-ON (STANDBY-PÅ)** intryckt för att växla över Centret till **ECP Power (EKONOMI)** för att uppdatera IP-informationen.
- Om några av funktionerna i WADM inte kan användas, är de kanske blockerade av din anti-virus-mjukvara. Vi rekommenderar att du tillfälligt stänger din anti-virus-mjukvara.



Anslutning till ett trådlöst hemnätve

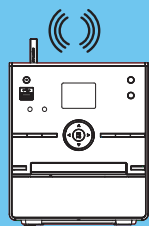

WAC3500






Åtkomstpunkt



PC

Anslut Centret till det trådlösa nätverke:

- Tryck knappen **MENU (MENY)**
- Välj **Settings (Inställningar) > Network (Nätverk) > Wireless (Trådlöst) > (Välj önskat nätverk - SSID) > (Använd fjärrkontrollen för att knappa in krypteringsnyckeln) > Tryck **OK** > Välj **Automatic (Automatiskt)** > **Apply Settings (Använd inställningarna) > Yes (Ja)****

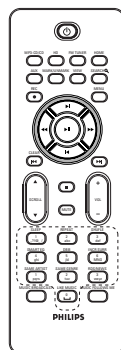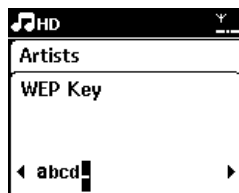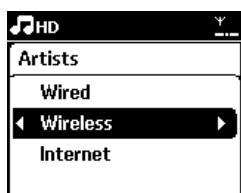

fjärrkontroll


Tips:

- Kontrollera att din dators nätverkskort är aktivera.
- Placera Centret närmare din trådlösa åtkomstpunkt.
- Se till att DHCP är aktiverat på din trådlösa åtkomstpunkt. Om det inte finns, välj Statisk och knappa in en IP-konfigurering.
- Om du vill återgå till den fabriksinställningen för anslutning av Centret, återställ Centret till sina ursprungsinställningar (se avsnitt 14 i Användarhandboken)
- Om du har problem med att ställa in din WAC3500 till ditt trådlösa hemnätverk efter det att du har utfört stegen som beskrivs ovan, se efter i avsnitt 18 rörande felsökning i användarhandboken.



Anslutning till ett trådbaserat hemnätverk


Anslut Centret direkt till Router/Hub/Switch med den medlevererade (orange) Nätverkskabeln

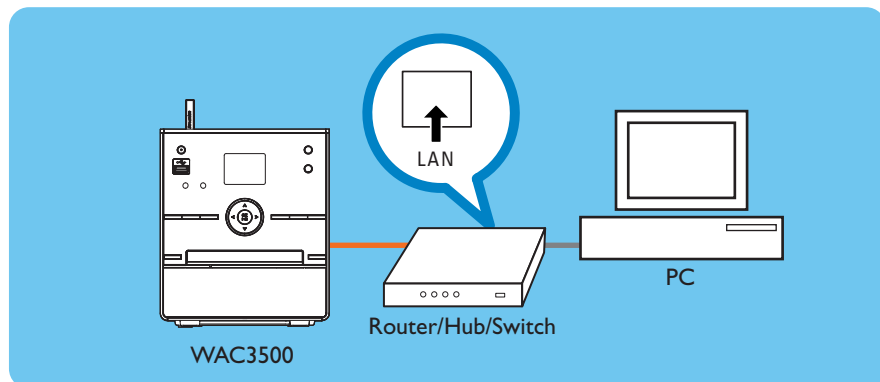

Tip:

- Om ditt hemnätverk är anslutet till Internet, skall du kunna använda Gracenotes nätfrågor efter det att du framgångsrikt har anslutit din WAC3500 till nätverket. För närmare detaljer, se avsnitt 12 i användarhandboken.

- 1 Stoppa in CD:n med PC-programmet i din PC.
- 2 Klicka på "Install Philips Media Manager" (Installera Philips Media Manager) för att starta installationen av PMM.
- 3 Följ instruktionerna på skärme.
- 4 För att starta PMM, dubbelklicka på ikonen för PMM () på datorns skrivbord.
- 5 Första gången du kör **PMM**, klicka på **Add Music (Lägg till Musik) > Add Files or Folders (Lägg till Filer eller Mappar)** för att specificera musikmappar på din PC.
- 6 På WAC3500, tryck på **HOME** och använd navigeringsknapparna **▲** eller **▼** och **►** för att välja läget UpnP. Om du har lyckats ansluta din WAC3500 till hemnätverket där även din PC är ansluten, bör du kunna se Musikservern på skärmen till din WAC3500.

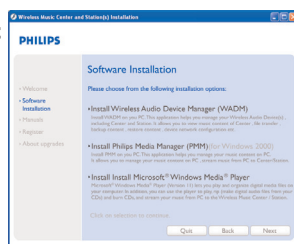




Tips:

- UPnP-enheten behöver inte vara din PC, men kan vara en annan serverenhet.
- Om UPnP-enheten inte har hittats inom 5 minuter, hjälper det om man stänger av och sätter på UPnP-enheten vilket kan upprätta en snabbare förbindelse.



Använd UPnP (för Windows XP/Vista)

- 1 Kontrollera att din dator har Windows Media Player 11 installerad.
- 2 På din dator, klicka på **Start > Program > Windows Media Player**.
- 3 I Windows Media Player, välj **Verktyg > Alternativ**.
- 4 Välj fliken **Bibliotek** bland den val som visas.
- 5 Klicka på **Konfigurera Delning**.
- 6 När ditt Center är anslutet till ditt hemnätverk, syns den i fönstret. Klicka på ikonen för WAC3500, klicka sedan på **Tillåt**.
- 7 För att ändra delningsinställningarna, klicka på **Inställningar**.
- 8 Ändra namnet på din UPnP-server och välj rutorna som nedan, och klicka sedan på **OK**.
- 9 Under fliken Bibliotek, klicka på **Övervaka Mappar** för att hantera dina delade mappar.
- 10 På WAC3500, tryck på **HOME** och använd navigeringsknapparna ▲ eller ▼ och ► för att välja läget UpnP. Om du har lyckats ansluta din WAC3500 till hemnätverket där även din PC är ansluten, bör du kunna se Musikservern på skärmen till din WAC3500.

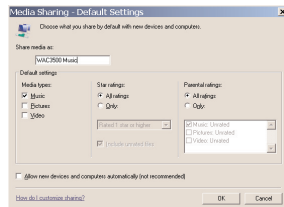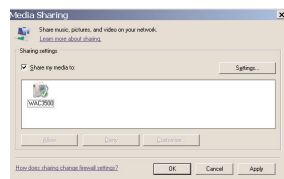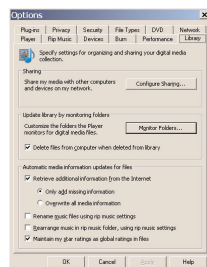

Tip:

- Använd följande länk för att ladda ner Windows Media Player 11:
<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download>.



Behöver du hjälp?
På nätet
Gå til www.philips.com/support

Gracenote är ett registrerat varumärke för Gracenote. Gracenotes logo och logo-type, och logon "Powered by Gracenote" är varumärken för Gracenote.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista och Windows Media Player är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation.



Be responsible
Respect copyrights

© Royal Philips Electronics N.V. 2007

All rights reserved.

3141 075 21981

www.philips.com



Swe