



快速入門指南

CD480/CD485

PHILIPS

包裝盒內容



話機*



機座 (CD485)




機座 (CD480)



充電器*



電源變壓器*



電話線**



使用者手冊
快速入門指南
保固

備註


- * 多話機套組隨附額外的話機、充電器及電源變壓器。
- ** 在某些國家/地區，您必須將電話線轉接頭接上電話線，再將電話線插上電話插孔。

注意

- 請僅使用隨附的電池和電源變壓器。

1 連接

連接機座

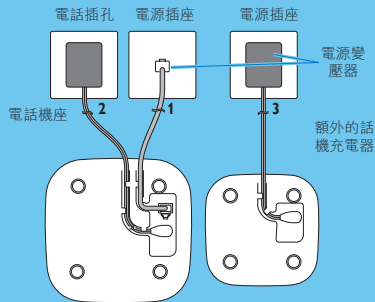

1 將電源變壓器的兩端分別連接：

- 機座底部的 DC 輸入插孔；
- 牆壁的電源插座。

2 將電話線的兩端分別連接：

- 機座底部的電話插孔；
- 牆壁的電話插孔。


僅適用於多話機版本：

3 將電源變壓器的兩端分別連接：

- 額外話機充電器底部的 DC 輸入插孔。
- 牆壁的電源插座。


2 開始使用

設定您的電話

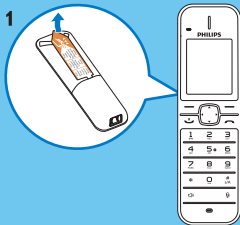

- 1 話機已預先安裝電池。充電前，請先撕去電池蓋上的電池膠帶。
- 2 首次使用電話時，您會看到歡迎訊息 (因國家/地區而異)。
- 3 出現提示時，請設定國家/地區和語言。
- 4 設定日期與時間。
 - 如果時間使用 12 小時制，則請按 ▲/▼ 按鍵以選擇 **[AM]** 或 **[PM]**。

為您的電話充電

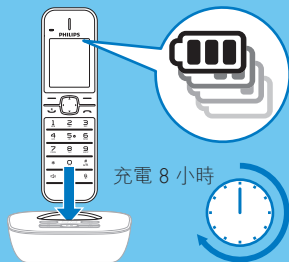

將話機置於機座上，進行充電。當話機正確放置在機座上時，機座會發出擴充底座音。

↳ 話機會開始充電。

注意 第一次使用前，請先將電池充電 8 小時。

檢查電池電量



當話機自機座/充電器上取下時，電量格數會顯示電池電量 (充飽、中等、不足)。



當話機安置於機座/充電器時，電量格數會閃爍顯示直到充電完成為止。



空電池圖示閃爍，並發出警告音。
電池電力不足，需進行充電。

3 享受

通話

- 若要撥打電話，請按  並撥打電話號碼。
- 當電話響起時要接聽電話，請按 。
- 若要結束通話，請按 。

調整聽筒音量

在通話期間，可按  或  調整音量。


在電話簿中新增聯絡人

- 1 按 。
- 2 選擇 **[Option]** > **[Add new]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 3 輸入姓名，然後按 **[OK]** 確認。
- 4 輸入號碼，然後按 **[Save]** 確認。

錄製主人留言 (僅限 CD485)

- 1 按 **[Menu]**。
- 2 選擇  > **[Announcement]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 3 選擇 **[Answer only]** 或 **[Record also]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 4 選擇 **[Record new]**，然後按 **[OK]** 確認。
- 5 在聽見嗶聲後，在接近麥克風處開始錄音。
- 6 按 **[OK]** 停止錄音。
↳ 您可以在話機上聆聽新錄好的主人留言。

聽取答錄機中錄製的留言 (僅限 CD485)

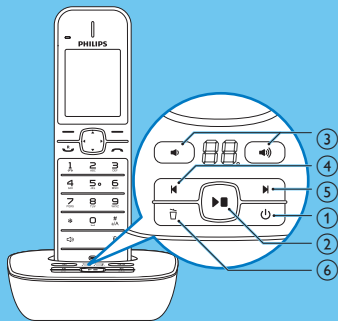

- ① 開啟/關閉答錄機：按 。
- ② 開始/停止聽取錄製的留言：按 。
- ③ 要調整音量請按 / 。
- ④ 向後跳：
當您在聽取留言時，按  可從頭聽取留言。
在目前留言的第一秒時，按  可聽取上一通留言。
- ⑤ 向前跳：按  可跳至下一通留言。
- ⑥ 刪除目前留言：按 。

備註 如需更多資訊，請參閱使用者手冊中的「電話答錄機」章節。

歡迎使用飛利浦產品

請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品

需要協助?

使用者手冊

請參閱新話機隨附的使用手冊。

線上說明

www.philips.com/support



未經版權所有者書面同意，禁止複製本手冊全部或部份內容。
商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別擁有者所有。

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。



QSG_CD480-485_90_ZH_V2.1
WK11272