

Sempre pronto a ajudar

Registre o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/support

Questões?
Contate a
Philips



Imagem meramente ilustrativa

Guia rápido do usuário

PHILIPS

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA

Impresso na China




Este produto foi fabricado pela Gibson Innovations Ltda. e é vendido sob a responsabilidade dessa empresa, e é a Gibson Innovations Ltda. quem oferece a garantia deste produto.


A Philips e o emblema em formato de escudo da Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença.

PX5112TX_78_Guia rápido do usuário_V2.0



HK-804-5112100E01

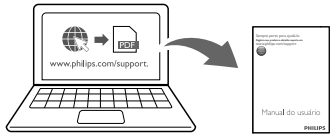


Para baixar o manual de usuário completo, visite
www.philips.com/support.

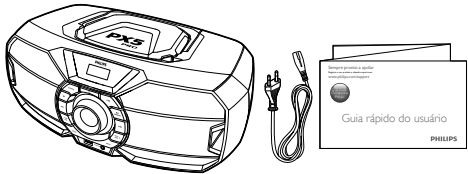


Guia rápido do usuário

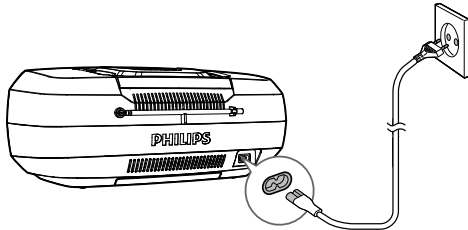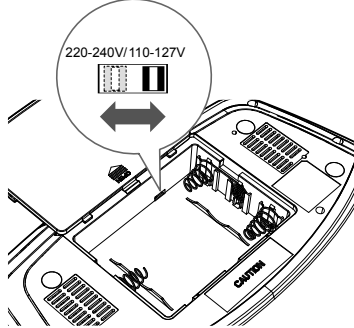


6X1.5V R20/UM1/D CELL

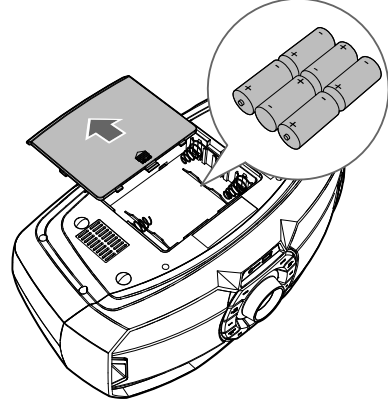

Para o funcionamento do dispositivo, você pode usar pilhas alcalinas (R20) ou energia AC.

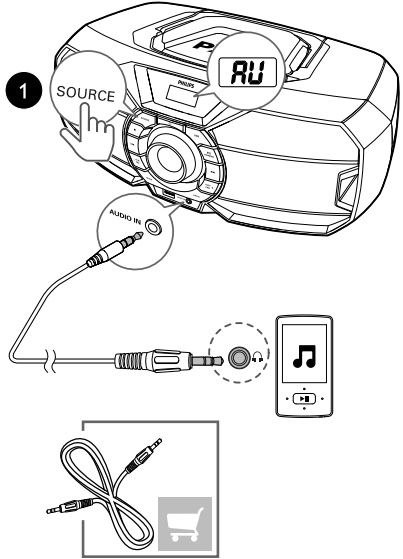

Programar faixas

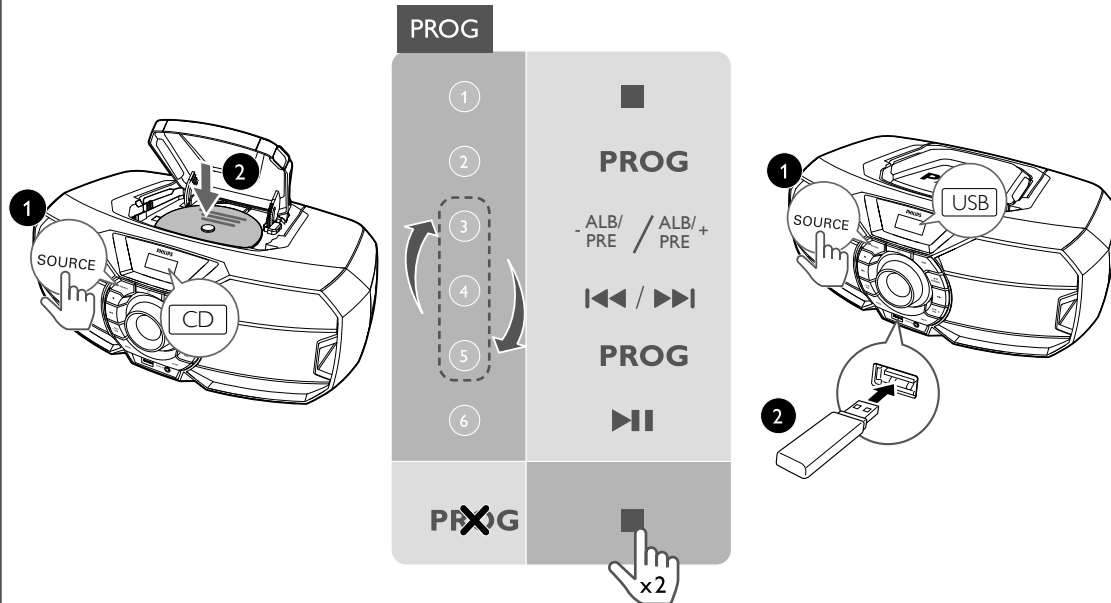


No modo de CD/USB, você pode controlar a reprodução pelas seguintes operações.

⏮ / ⏭	Pular para faixa anterior/seguinte ou fazer uma busca durante a reprodução, mantendo pressionado para avançar ou retroceder a faixa.
-ALB/PRE / ALB/PRE+	Pular para o álbum MP3 anterior ou seguinte.
⏸	Inicia ou pausa a reprodução.
■	Interrompe a reprodução.

MODE	[REP]: reproduz repetidamente a faixa atual.
	[REP ALL]: reproduz várias vezes todas as faixas.
	[REP ALB]: Reproduzir todas as faixas do álbum atual várias vezes (para arquivos MP3).
	[SHUF]: reproduz as faixas aleatoriamente.
	Para retomar a reprodução normal, pressione repetidamente até que os ícones de repetição desapareçam.


Dica

- Apenas [REP] e [REP ALL] podem ser selecionados durante a reprodução das faixas programadas.

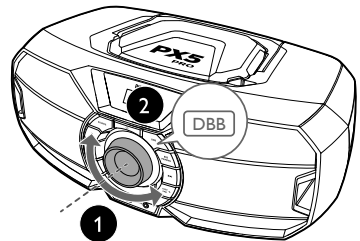

DBB

- Ligar ou desligar o reforço dinâmico de graves.

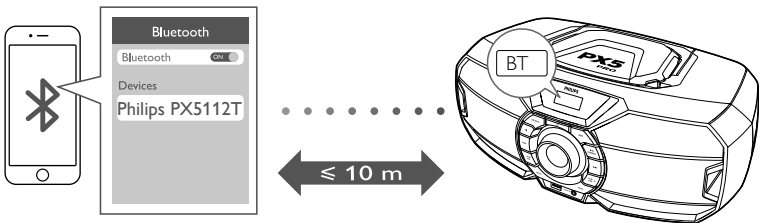


- Pressione **SOURCE** repetidamente para selecionar **BT** a fonte.
↳ O indicador Bluetooth piscará em azul.
- Em seu dispositivo, ative o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth.
- Selecione [Philips PX5112T] exibida em seu dispositivo para o emparelhamento. Se for necessário, insira a senha predefinida "0000".


- ↳ Após ter realizado o emparelhamento e a conexão com êxito, o reproduzidor de CD emitirá um sinal sonoro duas vezes, e o indicador LED acenderá na cor azul.
- Se você não conseguir pesquisar por "Philips PX5112T" ou não conseguir emparelhar com este produto, pressione e mantenha pressionado **⏸ / PAIRING** por 3 segundos até que o indicador Bluetooth pisque rapidamente em azul para entrar no modo de emparelhamento.




Sintonize uma estação de rádio.

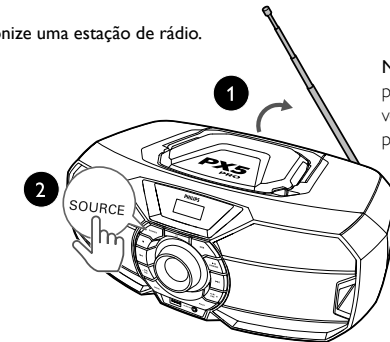

Nota:
pressione várias vezes **SOURCE**(Fonte) para alternar FM e AM.

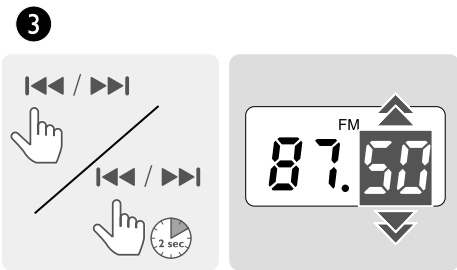

Armazenar estações de rádio automaticamente

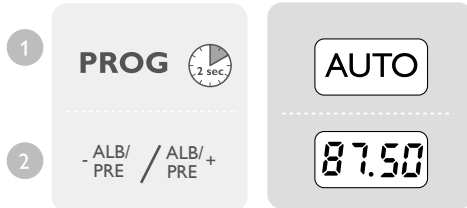

Programar estações de rádio manualmente

- Sintonize uma estação de rádio.
- Pressione **PROG** para ativar o modo de armazenamento.
- Pressione **-ALB/PRE/ALB/PRE+** para atribuir um número (1 a 20) à estação de rádio e pressione **PROG** para confirmar:
↳ O número predefinido e a frequência da estação pré-sintonizada são exibidos.
- Repita as etapas acima para armazenar outras estações.

A lista completa e atualizada dos nossos Serviços Autorizados está disponível no site www.philips.com.br/suporte