

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3531



PHILIPS

目錄

1 注意	2
版權	2
符合	2
商標	2
2 重要事項	3
安全	3
保護您的產品	3
保護環境	3
3 您的家庭劇院	4
主裝置	4
遙控器	5
4 連接家庭劇院	6
揚聲器	6
接頭	7
連接電視	8
連接電視及其他裝置的音訊	8
5 使用您的家庭劇院	9
選擇音效	9
光碟	10
USB 儲存裝置	11
DivX	11
卡拉 OK	12
音訊、視訊及畫面選項	12
收音機	13
MP3 播放機	13
建立 MP3 檔案	13
EasyLink	14
6 變更設定	15
畫面	15
音效	15
語言	15
內容分級控制	16
省電	16
套用原廠設定	17
7 更新軟體	17
檢查軟體版本	17
透過 USB 或 CD-R 更新軟體	17

8 產品規格	18
9 疑難排解	20
10 索引	21

1 注意

本章節包含法律和商標說明。

版權



本物品採用具有版權保護的技術，受到某些美國專利及 Rovi Corporation 的其他智慧財產權保護。禁止進行反向工程或拆解。

符合



本產品符合 2006/95/EC (低電壓) 與 2004/108/EC (EMC) 指令之必要規範及其他相關條款。

商標



依據 Dolby Laboratories 之授權製造。Dolby 與雙 D 符號為 Dolby Laboratories 之商標。




DivX®、DivX Certified® 以及相關標誌為 DivX, Inc. 的註冊商標，經授權後使用。

關於 DIVX VIDEO: DivX® 是 DivX, Inc. 創立的數位視訊格式。此為正式的 DivX Certified® 裝置，能播放 DivX 視訊。請造訪 divx.com 了解更多資訊，並下載軟體工具將檔案轉換為 DivX 視訊。

關於 DIVX VIDEO-ON-DEMAND: DivX Certified® 裝置必須先註冊才能播放購買的 DivX Video-on-Demand (VOD) 電影。要取得註冊碼，請在您的裝置設定選單中，找出 DivX VOD 的部分。請造訪 vod.divx.com 瞭解更多有關如何完成註冊等資訊。



HDMI、HDMI 標誌以及 High-Definition Multimedia Interface (HDMI、高畫質媒體介面) 為 HDMI 授權 LLC 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

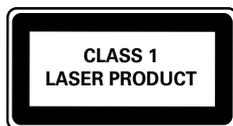

2 重要事項

在您開始使用家庭劇院之前，請先閱讀並瞭解所有指示。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

電擊或火災的風險！

- 請勿讓產品及配件暴露於雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源。聯絡 Philips 顧客服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近火燄或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物品插入產品通風孔或其他開口中。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。

家庭劇院損害或毀壞的風險！

- 如果是可掛壁的產品，僅限使用隨附的壁掛支架。將壁掛牢牢固定於牆上，牆壁必須能支撐本產品與壁掛的總重量。Koninklijke Philips Electronics N.V. 對於以不正確的壁掛方式安裝電視而發生意外、損害或毀壞的案例不負任何責任。
- 如果揚聲器附有底座，則僅限使用隨附的底座。將底座牢牢固定至揚聲器。底座組合後，請將其置於水平、穩定，且能夠支持揚聲器與底座整體重量的表面。
- 請勿將本產品或任何物品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時溫度低於 5° C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。
- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。請避免受雷射光束照射。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
- 產品零組件可能以玻璃製成。請小心處理，以避免受傷和損壞。

有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品周圍務必至少預留四英吋的空間以保持通風。請確保勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

污染的風險！

- 請勿混用電池（新舊混用或碳鹼性電池混用等）。
- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含化學物質，請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器含有一個鈕扣型電池，可能會遭到誤食。請勿讓孩童接觸電池！

保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請僅使用超細纖維布料清潔產品。

保護環境



您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。



當產品附有打叉的附輪回收筒標籤時，代表產品適用於歐洲指令 (European Directive) 2002/96/EC。請取得當地電子產品分類收集系統的相關資訊。

根據當地法規處理，請勿將廢棄產品當作一般家庭垃圾棄置。

正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來潛在的負面影響。




您的產品包括了符合歐洲指令 (European Directive) 2006/66/EC 的電池，不得與其他一般家用廢棄物一併丟棄。

請注意有關電池分類收集的當地法規，正確處理廢棄產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

3 您的家庭劇院

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的家庭劇院，以獲得 Philips 的完整支援。


主裝置

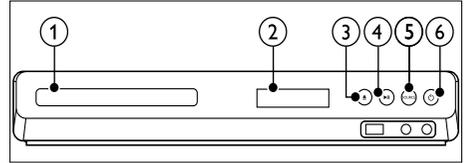

- ① 光碟插槽
- ② 顯示面板
- ③ ▲ (開啟/關閉)
打開或關閉光碟插槽，或退出光碟。
- ④ ►|| (播放/暫停)
開始、暫停或繼續播放。
- ⑤ SOURCE
選擇家庭劇院的音訊或視訊來源。
- ⑥ ⏻ (待機 - 開啟)
開啟家庭劇院電源或切換待機。

遙控器

本章節包括遙控器概覽。

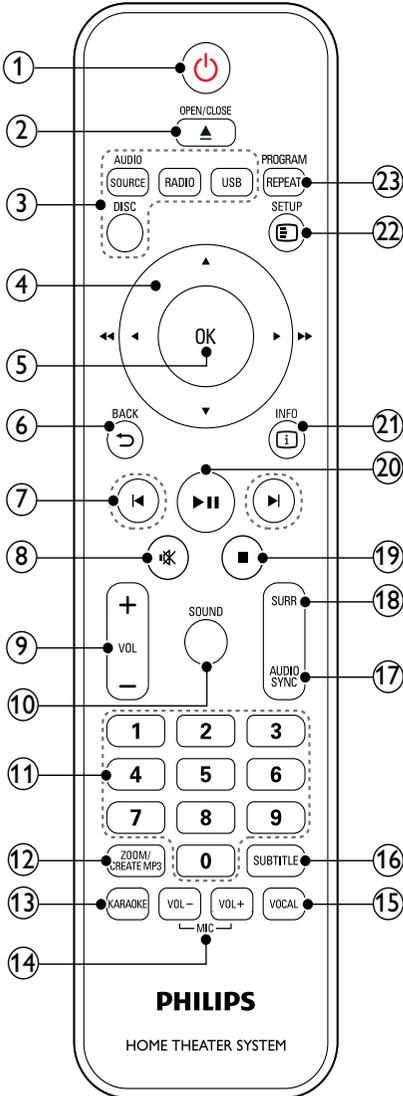

- ① **⏻ (待機 - 開啟)**
 - 開啟家庭劇院電源或切換待機。
 - EasyLink 啟用時，請至少按住三秒，將所有連接的 HDMI CEC 相容裝置切換至待機。
- ② **⏻ (開啟/關閉)**

打開或關閉光碟插槽，或退出光碟。
- ③ **來源按鈕**
 - DISC**: 切換至光碟來源。在您播放光碟時，存取或退出光碟選單。
 - AUDIO SOURCE**: 選擇一個音訊輸入來源。
 - RADIO**: 切換至 FM 廣播。
 - USB**: 切換至 USB 儲存裝置。
- ④ **導航按鈕**
 - 瀏覽選單。
 - 在視訊模式中，按左或右鍵倒轉或快轉；按上或下鍵慢速倒轉或慢速播放。
 - 在收音機模式中，按左或右鍵搜尋廣播電台；按上或下鍵微調廣播頻率。
- ⑤ **OK**

確認輸入或選項。
- ⑥ **↶ BACK**

返回上一個選單畫面。
- ⑦ **⏮ / ⏭ (上一步/下一步)**
 - 跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
 - 在收音機模式中，選擇預設的電台。
- ⑧ **🔇 (靜音)**

靜音或還原音量。
- ⑨ **VOL +/-**

提高或降低音量。
- ⑩ **SOUND**

選擇音效模式。
- ⑪ **數字按鈕**

選取要播放的項目。
- ⑫ **CREATE MP3/ZOOM**
 - 進入建立 MP3 的選單。
 - 放大視訊畫面或影像。按 **導航按鈕** (左/右) 選擇縮放比例。
- ⑬ **KARAOKE**

進入卡拉 OK 選項。
- ⑭ **MIC VOL +/-**

提高或降低麥克風音量。
- ⑮ **VOCAL**

開啟或關閉人聲。

- ①6 **SUBTITLE**
選擇影片的字幕語言。
- ①7 **AUDIO SYNC**
 - 選擇音效語言或頻道。
 - 按住以進入音訊延遲設定，接著按 +/- 以延遲音訊，使其與視訊同步。
- ①8 **SURR**
選取環繞音效或立體聲。
- ①9 **■ (停止)**
停止播放。
- ②0 **▶|| (播放/暫停)**
開始、暫停或繼續播放。
- ②1 **ⓘ INFO**
在播放光碟或 USB 儲存裝置時存取更多播放選項。
- ②2 **⊞ SETUP**
進入或退出設定選單。
- ②3 **REPEAT/PROGRAM**
 - 選擇或關閉重複模式。
 - 在收音機模式中，設定廣播電台。

EasyLink 控制功能

有了 Easylink，您可以使用家庭劇院遙控器的以下按鈕來控制家庭劇院和電視。(請參見第 14 頁的 'EasyLink')

- **⏻ (待機 - 開啟)**：按住可將您的家庭劇院、電視和連接的裝置切換為待機。
- **▶|| (播放/暫停)**：將視訊光碟放入光碟插槽後，電視會從待機狀態醒來，然後開始播放光碟。

4 連接家庭劇院

本章節將協助您連接家庭劇院與電視及其他裝置。

如需家庭劇院和附件的基本連接資訊，請參閱快速入門指南。如需完整的互動式指南，請參閱：www.connectivityguide.philips.com。

備註

- 如需辨識產品機型與電源供應功率，請參閱產品背面或底部的機型牌。
- 在您執行或變更任何連線時，請確實拔除所有裝置的電源。


揚聲器

定位、連接，並安裝揚聲器以獲得最佳環繞音效。

位置

揚聲器位置在建立環繞音效效果方面扮演重大的角色。

為獲得最佳結果，請按下列所示放置您的揚聲器和重低音揚聲器。

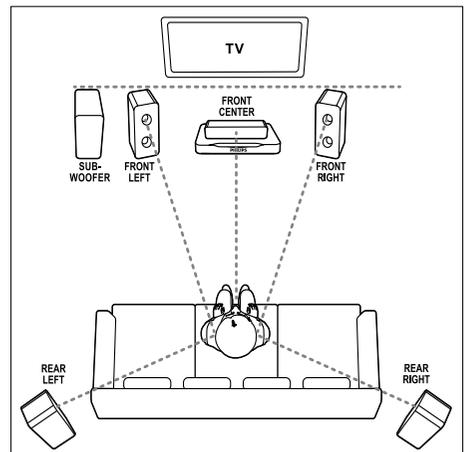

備註

- 環繞音效取決於許多因素，例如房間形狀和大小、牆壁和天花板的類型、窗戶和反射面，以及揚聲器音響。請以揚聲器位置做實驗，尋找最佳設定。

請遵循這些一般原則，然後安裝您的揚聲器。

- 1 坐下位置：**
這是您聆聽區域的中心。
- 2 FRONT CENTER (前中) 揚聲器：**
將中央揚聲器直接放在坐下位置前方，可在電視之下。確定在您坐下時，它接近您的耳朵高度。
- 3 FRONT LEFT (前左側) 和 FRONT RIGHT (前右側) 揚聲器：**
將左右揚聲器放在前方，與中央揚聲器成弧形，且與中央揚聲器等距離，使三個揚聲器和您坐下位置的距離相等。為了獲得最佳效果，請將揚聲器朝向座位位置，並將揚聲器置於近耳朵高度之處（坐下時）。
- 4 REAR LEFT (後左側) 和 REAR RIGHT (後右側) 揚聲器：**
將後方環繞揚聲器置於您坐下位置的左邊與右邊，可與坐下位置成一直線，或稍微後面。為了獲得最佳效果，請將揚聲器朝向座位位置，並將揚聲器置於稍高於耳朵高度之處（坐下時）。
- 5 SUBWOOFER (重低音喇叭)：**
將重低音喇叭放在距離電視左或右側至少一公尺處。與牆壁的距離請保留約十公分的空間。

連接

依照快速入門指南中所述步驟，將揚聲器和重低音喇叭連接至您的家庭劇院。

設定


透過揚聲器設定選單設定您的揚聲器。

- 1** 請按照快速入門指南，連接揚聲器和重低音揚聲器。
- 2** 開啟電視電源，並切換到家庭劇院的正確來源。
- 3** 在家庭劇院遙控器上按 **SETUP**。
- 4** 選擇 **[音訊設定]**，然後按 **OK**。
- 5** 變更下列設定，然後按下 **OK**：
 - **[揚聲器音量]**：設定各揚聲器的音量。
 - **[揚聲器延遲]**：針對離坐下位置較近的揚聲器設定延遲時間，讓所有揚聲器取得同步的音訊傳輸。

接頭


連接其他裝置到您的家庭劇院。

前頁

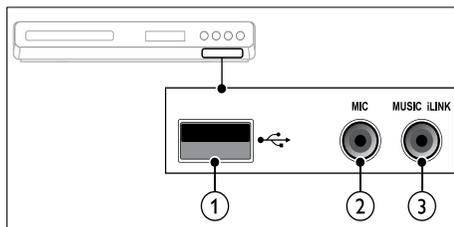

- 1** **↔ (USB)**
USB 儲存裝置的音效、視訊或相片輸入插槽。
- 2** **MIC**
麥克風音訊輸入。
- 3** **MUSIC iLINK**
MP3 播放機的音效輸入插孔。

背面接頭

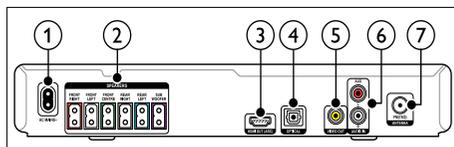

- 1** **AC MAINS**
連接電源。
- 2** **SPEAKERS**
連接到隨附的揚聲器及重低音喇叭。
- 3** **HDMI OUT**
連接電視的 HDMI 輸入。
- 4** **OPTICAL**
連接電視或數位裝置的光纖音訊輸出。
- 5** **VIDEO OUT**
連接電視上的複合視訊輸入。
- 6** **AUDIO IN-AUX**
連接電視或類比裝置的類比音訊輸出。
- 7** **ANTENNA FM 75 Ω**
來自天線、纜線或衛星的輸入訊號。

連接電視


將您的家庭劇院連接到電視以觀賞視訊。您可透過家庭劇院揚聲器收聽電視節目的音訊。使用家庭劇院和電視提供的最佳品質連線。

選擇 1：透過 HDMI 連接電視

最佳品質視訊

採用標準 HDMI 連線時，您需要一條額外的音訊線以透過家庭劇院播放電視的音訊 (請參見第 8 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」)。

- 1 使用高速 HDMI 纜線，連接家庭劇院的 HDMI 接頭和電視的 HDMI OUT 接頭。電視的 HDMI 接頭可能會標示為 HDMI IN。

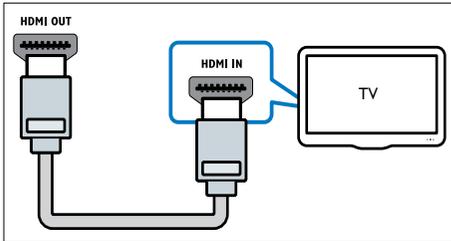

- 2 在您的電視上，開啟 HDMI-CEC。如需詳細資訊，請參閱電視使用手冊。
 - ↳ 您在家庭劇院上播放光碟時，電視上會自動顯示視訊，且家庭劇院會自動播放音訊。
- 3 若要透過家庭劇院播放電視節目的音訊，請連接一條額外的音訊線 (請參見第 8 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」)。
- 4 如果您的家庭劇院不會自動播放電視的音訊，請手動設定音訊 (請參見第 9 頁的「設定連接裝置的音訊」)。

備註

- 如果您的電視有 DVI 接頭，則可以使用 HDMI/DVI 配接器連接電視。


選擇 2：透過複合視訊連接電視

視訊基本畫質

如果您的電視沒有 HDMI 接頭，請透過複合視訊連線連接家庭劇院和電視。複合視訊連線不支援高畫質視訊。

採用複合視訊連線時，您需要一條額外的音訊線以透過家庭劇院播放電視的音訊 (請參見第 8 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」)。

- 1 使用複合視訊線，連接家庭劇院的 VIDEO 接頭和電視的複合視訊接頭。複合視訊接頭可能會標示為 AV IN、VIDEO IN、COMPOSITE、或 BASEBAND。

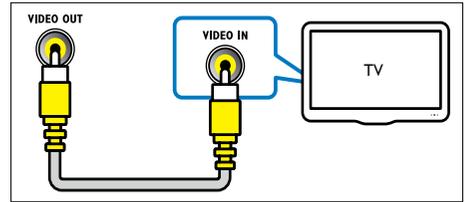

- 2 將您的電視切換成正確的視訊輸入。
- 3 若要透過家庭劇院播放電視節目的音訊，請連接一條額外的音訊線 (請參見第 8 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」)。在您的家庭劇院上，重複按 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

連接電視及其他裝置的音訊

透過您的家庭劇院播放電視或其他裝置的音訊。

使用電視、家庭劇院及其他裝置提供的最佳品質連線。

備註


- 此使用手冊中的音訊連線僅為建議。您也可以使用其他連線。

選擇 1：透過數位光纖纜線連接音訊

最佳音質

使用光纖纜線，連接家庭劇院的 **OPTICAL OUT** 接頭和電視或其他裝置的 **OPTICAL** 接頭。


數位光纖接頭可能標示為 **SPDIF**、**SPDIF OUT** 或 **OPTICAL**。

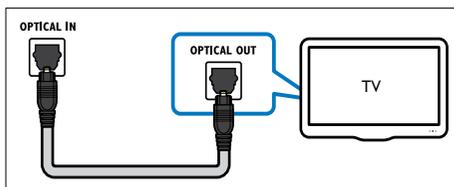

選擇 2：透過類比音訊纜線連接音訊

基本音質

使用類比纜線，連接家庭劇院的 **AUDIO OUT** 接頭和電視或其他裝置的 **AUX** 接頭。

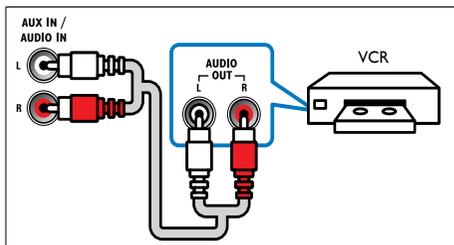

5 使用您的家庭劇院

本章節能協助您使用家庭劇院，播放多種來源的媒體。

開始之前

- 按照快速入門指南與使用手冊所述，連接所有必要連線。
- 將電視切換到家庭劇院的正確來源。

選擇音效

本章節將協助您為視訊或音樂選擇最理想的音效。

音效模式

根據您的影片或音樂，選擇預先定義的音效模式。

1 重複按 **SOUND** 選擇音效模式。

- **MOVIE**：享受劇院音場體驗，特別針對電影強化。
- **MUSIC**：還原原始錄音環境，無論錄音室或現場。
- **ORIGINAL**：體驗電影或音樂的原音重現，未添加任何音場效果。
- **NEWS**：最佳化演講與清楚人聲，讓您聽清楚一字一句。
- **GAMING**：令人震撼的娛樂音效，最適合熱血沸騰的電玩遊戲或喧鬧的派對場合。

環繞音效模式

使用環繞音效模式，體驗彷彿置身其中的音訊享受。

1 重複選擇 **SURR**，選擇環繞模式。

- **5CH STEREO**：增強的立體聲音效。適合派對音樂。
- **MULTI-CH**：傳統 5.1 聲道，享受更放鬆的劇院體驗。
- **STEREO**：二聲道立體聲。適合聆聽音樂。

光碟

您的家庭劇院可以播放 DVD、VCD 及 CD。也可以播放您在家製作的光碟，例如照片和音樂的 CD-R 光碟。

需要配備：

- 家庭劇院和電視之間的音訊和視訊連線。
- 音訊或視訊光碟。

播放光碟

- 1 將光碟放入家庭劇院中。
 - ↳ 您的電視會切換至正確的來源，並自動開始播放光碟。如未播放，請按 DISC。
- 2 按播放按鈕以控制播放 (請參見第 10 頁的 '播放按鈕')。

播放按鈕

按鈕	動作
導航按鈕	瀏覽選單。
OK	確認輸入或選項。
▶ (播放/暫停)	開始、暫停或繼續播放。
■	停止播放。
◀/▶	跳至上一個或下一個曲目、章節或檔案。
◀◀/▶▶	倒轉或快轉。重複按即可變更搜尋速度。
導航按鈕 (左/右)	以順時鐘或逆時鐘方向旋轉圖片。
導航按鈕 (上/下)	垂直或水平翻轉影像。
SUBTITLE	選擇影片的字幕語言。
DISC	進入或退出光碟選單。
AUDIO SYNC	選擇音訊語言或頻道。
ZOOM	放大視訊畫面或影像。
REPEAT	選擇或關閉重複模式。
Ⓜ INFO	在您播放音訊、視訊或媒體檔案時存取進階選項 (請參見第 12 頁的 '音訊、視訊及畫面選項')。

顯示 VCD 和 SVCD 的選單

顯示 VCD 或 SVCD 光碟上的內容選單。

- 1 請按  SETUP。
- 2 選擇 [偏好設定頁]，然後按 OK。
- 3 選擇 [PBC] > [開]，然後按 OK。

備註

- 要跳過內容選單，選取 [關]。
- 播放 VCD/SVCD 時，可以按 DISC 開啟或關閉 PBC (播放控制)。

MP3/JPEG 的顯示選單

您可以選擇您希望的 MP3 內容顯示方式。

- 1 請按  SETUP。
- 2 選擇 [偏好設定頁]，然後按 OK。
- 3 選擇 [MP3/JPEG 顯示]，然後按 OK。
- 4 選擇下列選項，然後按 OK。
 - [檢視資料夾]：顯示 MP3 資料夾。
 - [檢視檔案]：顯示 MP3 檔案。

使畫面和音效同步

若音訊與視訊不同步，可將音訊延遲以配合視訊。

- 1 請按  SETUP。
- 2 選擇 [音訊設定]，然後按 OK。
- 3 選擇 [音訊同步]，然後按 OK。
- 4 按 導航按鈕 (左/右) 同步音訊與視訊。
- 5 請按 OK 確認。

備註

- 按住遙控器上的 AUDIO SYNC，快速進入音訊同步設定選單。

USB 儲存裝置

觀賞 USB 儲存裝置內的相片、音訊和視訊。

需要配備：

- 格式化為 FAT 並符合大容量儲存級標準的 USB 儲存裝置。
- 如果 USB 儲存裝置不適合接頭，則需要 USB 延長線。

備註

- 您可以使用以 USB 連接的數位相機，如果它們可以播放檔案而不需使用特別的電腦程式。

播放檔案

- 1 將 USB 儲存裝置連接至家庭劇院。
- 2 請按 **USB**。
↳ 出現內容瀏覽器。
- 3 選擇檔案，然後按 **OK**。
- 4 按播放按鈕控制播放（請參見第 10 頁的‘播放按鈕’）。

DivX

從下列位置播放 DivX 視訊：

- 光碟（請參見第 10 頁的‘光碟’）。
- USB 儲存裝置（請參見第 11 頁的‘USB 儲存裝置’）。

DivX 的 VOD 代碼

在您購買 DivX 視訊並於家庭劇院播放前，請先至 www.divx.com，使用 DivX VOD 代碼註冊家庭劇院。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[DIVX(R) 隨選視訊]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示家庭劇院的 DivX VOD 註冊碼。

字幕

如果您的視訊具有多重語言的字幕，請選取字幕語言。

- 1 在播放視訊時，按下 **SUBTITLE** 選取語言。

備註

- 請確認字幕檔案名稱和視訊檔案名稱相同。例如，如果視訊檔案命名為「movie.avi」，請將字幕檔案儲存為「movie.srt」或「movie.sub」。
- 您的家庭劇院可播放下列格式的字幕檔案：
.srt、.sub、.txt、.ssa、.ass、.smi 及 .sami。這些檔案不會出現在檔案瀏覽單中。
- 如果字幕沒有正確出現，請變更字元集。

字幕字元集

如果字幕沒有正確出現，請變更支援 DivX 字幕的字元集。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[DIVX 字幕]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇字元集，然後按 **OK**。

字元集	語言
[標準]	英文、阿爾巴尼亞文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、法文、蓋爾文、德文、義大利文、庫德文（拉丁文）、挪威文、葡萄牙文、西班牙文、瑞典文和土耳其文
[中歐]	阿爾巴尼亞文、克羅埃西亞文、捷克文、荷蘭文、英文、德文、匈牙利文、愛爾蘭文、波蘭文、羅馬尼亞文、斯洛伐克文、斯洛維尼亞文和索布文
[斯拉夫文]	保加利亞文、白俄羅斯文、英文、馬其頓文、摩爾達維亞文、俄文、塞爾維亞文和烏克蘭文
[希臘文]	希臘語
[希伯來文]	希伯來語
[簡體中文]	簡體中文

卡拉 OK

在家庭劇院上播放卡拉 OK 光碟，並隨著音樂歡唱。

需要配備：

- 卡拉 OK 麥克風。
- 卡拉 OK 光碟。

備註

- 為防止大聲的反饋噪音或突然的噪音，在將麥克風連接到家庭劇院之前，請將麥克風音量轉至最低。

播放卡拉 OK 音樂

- 1 將卡拉 OK 麥克風連接至您家庭劇院上的 MIC 接頭。
- 2 將電視切換到家庭劇院的正確來源。
- 3 播放卡拉 OK 光碟。
- 4 按 **VOCAL** 關閉人聲，並透過麥克風歡唱。
- 5 按 **MIC VOL +/-** 變更麥克風音量。
- 6 重複按 **KARAOKE** 以選取卡拉 OK 選項，然後按 **導航按鈕** (左/右) 和 **OK** 變更設定。
 - **[麥克風關]/[麥克風開]**：開啟或關閉麥克風。
 - **[音量]**：設定預設麥克風音量。
 - **[迴音]**：變更迴音級數。
 - **[音調]**：變更音高以適合您的音域。
 - **[卡拉 OK 評分]**：設定卡拉 OK 評分功能。

音訊、視訊及畫面選項

當您播放來自於光碟或 USB 儲存裝置的音訊、視訊或媒體檔案時，請使用進階功能。

音訊選項

- 1 重複按 **INFO** 瀏覽下列選項：
 - 顯示目前的曲目資訊和時間。
 - **[關]**：按 **導航按鈕** (左/右) 選擇重複模式。
 - **[光碟時間]**：輸入光碟時間，跳至光碟的特定段落。
 - **[至下一曲目]**：輸入曲目時間，跳至曲目的特定段落。
 - **[選擇曲目]**：選擇特定曲目。

視訊選項

- 1 請按 **INFO**。
 - ↳ 畫面會顯示視訊選項選單。
- 2 按下 **導航按鈕** 和 **OK** 以便選擇和變更：
 - **[標題]**：選擇特定標題。
 - **[章節]**：選擇特定章節。
 - **[曲目]**：選擇特定曲目 (僅適用於 VCD/SVCD)。
 - **[聲音]**：選擇影片的音訊語言。
 - **[字幕]**：選擇影片的字幕語言。
 - **[角度]**：選擇以不同攝影機角度錄製的視訊畫面。
 - **[標題時間]**：輸入標題時間，跳至視訊的特定段落。
 - **[章節時間]**：輸入章節時間，跳至視訊的特定段落。
 - **[碟片時間]**：輸入光碟時間，跳至視訊的特定段落 (僅適用於 VCD/SVCD)。
 - **[曲目時間]**：輸入曲目時間，跳至視訊的特定段落 (僅適用於 VCD/SVCD)。
 - **[重複 AB]**：標示章節或曲目中的兩點以重複播放，或關閉重複播放模式。
 - **[預覽]**：選擇光碟的內容預覽。
 - **[重複]**：選擇重複播放模式。
 - **[時間顯示]**：選擇時間顯示資訊。

畫面選項

- 1 按 **INFO** 進入圖片預覽模式。
 - ↳ 會有 12 張縮圖圖片顯示。
- 2 按 **◀/▶** 進入預覽畫面的上一頁或下一頁。
- 3 按 **導航按鈕** 和 **OK** 選擇圖片。

幻燈片

播放音訊時，存取有趣的功能，例如相片和音樂幻燈片。

相片幻燈片

檢視儲存於光碟或 USB 儲存裝置的相片的幻燈片。

- 1 從光碟或 USB 儲存裝置選取相片，然後按下 **▶||**。
- 2 按 **■** 停止播放幻燈片。

音樂幻燈片

建立音樂幻燈片，以同時播放音樂和相片。

- 1 選擇音樂曲目，然後按 **OK**。
- 2 按 **↩ BACK**，然後前往相片資料夾。
- 3 選擇相片，然後按 **▶ (播放)** 開始播放幻燈片。
- 4 按 **■** 停止播放幻燈片。
- 5 再按一次 **■** 停止音樂。

收音機

聆聽您家庭劇院上的 FM 收音機，且能儲存多達 40 個廣播電台。

需要配備：

- FM 天線。

備註

- 不支援 AM 及數位廣播。
- 如果沒有偵測到立體聲訊號，系統會提示您重新設置廣播電台。
- 請將天線放在遠離電視或其他輻射來源，以獲得最佳收訊品質。

調頻電台

- 1 按照快速入門指南所述連接 FM 天線。
- 2 請按 **RADIO**。
 - ↳ 如果您已經安裝廣播電台，會播放您聆聽的最後一個頻道。
 - ↳ 如果您尚未安裝任何廣播電台，**AUTO INSTALL...PRESS PLAY** 訊息會出現在顯示面板上。請按 **▶ (播放)**。
- 3 按下列按鈕，以聆聽或變更廣播電台：

按鈕	動作
◀/▶	選擇預設電台。
導航按鈕 (左/右)	搜尋廣播電台。
導航按鈕 (上/下)	微調廣播頻率。
■	按下即可停止設置廣播電台。 按住即可消除預設的電台。
PROGRAM	手動：按一下可以進入編排模式，再按一次可以儲存廣播電台。 自動：按住三秒即可重新設置廣播電台。

收聽廣播

- 1 請按 **RADIO**。
 - 若要聆聽預設電台，請按 **◀** 或 **▶**。
 - 若要搜尋廣播電台然後聆聽，請按 **導航按鈕 (左/右)**。
- 2 按 **+/- (音量)** 以變更音量。

變更調柵

部分國家可以在 50 kHz 及 100 kHz 間切換 FM 變更調柵。切換變更調柵會清除所有預設的廣播電台。

- 1 請按 **RADIO**。
- 2 請按 **■**。
- 3 按住 **▶ (播放)** 以切換為 50 kHz 或 100 kHz。

MP3 播放機

連接您的 MP3 播放器，以播放音訊檔案或音樂。

需要配備：

- MP3 播放器。
- 一條 3.5 公釐的立體聲音訊線。

播放音樂

- 1 請按照快速入門指南，將 MP3 播放器連接到家庭劇院。
- 2 重複按 **AUDIO SOURCE** 直到顯示面板上顯示 **[MUSIC I-LINK]** 為止。
- 3 按 MP3 播放機上的按鈕，以選擇與播放音訊檔案或音樂。

建立 MP3 檔案

使用家庭劇院將音訊 CD 轉換為 MP3 檔案。

需要配備：

- 音訊光碟。
 - USB 儲存裝置
- 1 將 USB 儲存裝置連接家庭劇院。
 - 2 播放音訊 CD (CDDA/HDCCD)。
 - 3 請按 **CREATE MP3**。
 - ↳ 畫面會顯示確認訊息。
 - 4 選擇 **[是]**，然後按 **OK**。
 - ↳ 便會顯示建立 MP3 的畫面。右面板中包含 MP3 設定，而左面板上則顯示音訊曲目。

CREATE MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	<input type="radio"/> Track01	04:14
Bitrate	128kbps	<input type="radio"/> Track02	04:17
CRT ID3	Yes	<input type="radio"/> Track03	03:58
Device	USB1	<input type="radio"/> Track04	04:51
SUMMARY		<input type="radio"/> Track05	03:53
Select Track	0	<input type="radio"/> Track06	04:09
Time	00:00	<input type="radio"/> Track07	04:38
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 按下 **導航按鈕** 和 **OK** 以便選擇和變更：
 - **[速度]**：選擇寫入檔案速度。
 - **[位元率]**：選擇轉換品質。
 - **[ID3 文字]**：轉換為 MP3 檔案時複製曲目資訊。
 - **[裝置]**：選擇您用來儲存 MP3 檔案的 USB 儲存裝置。
- 6 瀏覽至右面板，然後選擇音訊曲目，接著按 **OK**。
 - 若要選擇所有曲目，請瀏覽至 **[選擇全部]**，然後按 **OK**。
- 7 選擇 **[開始]**，然後按 **OK** 以開始進行 MP3 轉換。
 - ↳ USB 儲存裝置中會建立一個包含 MP3 檔案的新資料夾。
 - 若要結束選單，請選取 **[離開]**，然後按 **OK**。

備註

- 轉換進行期間，請勿按下任何按鈕。
- 無法轉換 DTS CD 及受版權保護的 CD。
- 有寫入保護或密碼保護的 USB 儲存裝置無法用來儲存 MP3 檔案。

EasyLink

家庭劇院支援採用 HDMI-CEC (消費電子控制) 通訊協定的 Philips EasyLink。與 EasyLink 相容的裝置透過 HDMI 連接，即可以單一遙控器控制。

Philips 不保證能與所有 HDMI-CEC 裝置 100% 互通。

需要配備：

- HDMI-CEC 相容裝置。
- 在連接的裝置之間有 HDMI 連線。

開啟

- 1 在電視和其他連接裝置上，開啟 HDMI-CEC 操作。如需詳細資訊，請參閱電視或其他裝置的手冊。
- 2 請按 **SETUP**。
- 3 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
- 4 選擇 **[EasyLink 設定] > [EasyLink]**，然後按 **OK**。
- 5 選擇 **[開]**，然後按 **OK**。

控制裝置

以單一遙控器控制家庭劇院和其他連接的 HDMI-CEC 相容裝置。

單鍵播放

如果您啟用單鍵播放，您在家庭劇院中播放光碟時，電視會自動切換至正確的頻道。

單鍵待機

當您按下遙控器上的 **(待機)**，家庭劇院及所有連接的 HDMI-CEC 裝置 (支援單鍵待機) 會切換至待機模式。

如果您啟用家庭劇院上的單鍵待機功能，可透過電視遙控器或其他 HDMI-CEC 裝置，將家庭劇院切換為待機。

6 變更設定

本章節將協助您變更家庭劇院的設定。

！ 注意

- 大部分設定都已經針對家庭劇院進行最佳設定。除非您有理由需要變更設定，否則最好是保留預設值。

☰ 備註

- 您無法變更灰色的設定。
- 若要返回上一個選單，請按 \rightarrow BACK。若要退出選單，請按 \square SETUP。

畫面

請依照您的喜好，變更畫面設定。

☰ 備註

- 系統會自動為電視選擇最佳設定。若要變更設定，請確認電視支援新設定。

畫面設定和格式

- 1 請按 \square SETUP。
- 2 選擇 [視訊設定]，然後按 OK。
- 3 改變下列設定，然後按下 OK：
 - [電視系統]：適用於電視支援的視訊格式。
 - [電視顯示]：適用於電視畫面顯示格式。
 - [畫質設定]：預定色彩設定。

畫面解析度

若要享有高畫質 HDMI 視訊輸出，請根據您的電視功能，設定最適合的 HDMI 視訊設定。

- 1 請按 \square SETUP。
- 2 選擇 [視訊設定]，然後按 OK。
- 3 選擇 [HDMI 設定]，然後按 OK。
- 4 改變下列設定，然後按下 OK：
 - [寬螢幕格式]：適用於 16:9 寬螢幕電視顯示設定。
 - [HDMI 視訊]：HDMI 解析度。

高畫質圖片

支援高畫質 JPEG 圖片。

- 1 請按 \square SETUP。
- 2 選擇 [視訊設定]，然後按 OK。
- 3 選擇 [HD JPEG] > [開]，然後按 OK。

音效

請依照您的喜好，變更音訊設定。

HDMI 音訊

HDMI 音訊會自動針對電視揚聲器向下混音為雙聲道。如果不希望透過電視輸出音訊，請停用 HDMI 音訊。

- 1 請按 \square SETUP。
- 2 選擇 [音訊設定]，然後按 OK。
- 3 選擇 [HDMI 音訊] > [關]，然後按 OK。

語言

為首頁選單、音訊及字幕選取語言。

首頁選單

- 1 請按 \square SETUP。
- 2 選擇 [通用設定]，然後按 OK。
- 3 選擇 [畫面顯示語言]，然後按 OK。
- 4 為您的家庭劇院選擇選單語言，然後按 OK。

光碟音訊

- 1 請按 \square SETUP。
- 2 選擇 [偏好設定頁]，然後按 OK。
- 3 選擇 [聲音]，然後按 OK。
- 4 為光碟選擇音訊語言，然後按 OK。

☰ 備註

- 如果未提供您慣用的光碟語言，可以從清單中選擇 [其他]，並輸入本使用手冊結尾的 4 位數語言代碼。
- 若光碟沒有提供您所選的語言，家庭劇院會使用光碟的預設語言。

光碟字幕

- 1 請按 **[OK]** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[字幕]**，然後按 **OK**。
- 4 為光碟選擇字幕語言，然後按 **OK**。

光碟選單

- 1 請按 **[OK]** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[光碟選單]**，然後按 **OK**。
- 4 為光碟選擇選單語言，然後按 **OK**。

備註

- 如果未提供您慣用的光碟語言，可以從清單中選擇 **[其他]**，並輸入本使用手冊結尾的 4 位數語言代碼。
- 若光碟沒有提供您所選的語言，家庭劇院會使用光碟的預設語言。

內容分級控制

限制光碟存取。

密碼

您可以設定或變更您的密碼，以播放限制的光碟。

- 1 請按 **[OK]** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[密碼]**，然後按 **OK**。
↳ 畫面會顯示變更密碼選單。
- 4 請遵循電視上的指示，設定或變更密碼。
 - 若您沒有密碼或忘記密碼，請輸入 0000。
- 5 請按 **OK**。

分級

某些光碟根據年齡以分級製作。您可以設定家庭劇院只能播放年齡分級比您小孩年齡低的光碟。

- 1 請按 **[OK]** **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 **OK**。

- 3 選擇 **[節目分級控制]**，然後按 **OK**。
↳ 訊息會提示您輸入密碼。
- 4 用 **數字按鈕** 輸入密碼。
- 5 選取年齡分級，然後按 **OK**。
 - 若要不考慮分級播放所有光碟，請選擇等級 **8** 或 **[關]**。

鎖定光碟

若要針對未依分級與父母監控編碼的光碟限制存取，請手動鎖定光碟。您的家庭劇院最多可以鎖定 20 張光碟。

- 1 播放光碟時，請按下 **[OK]** **SETUP**。
- 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[碟片鎖定] > [鎖定]**，然後按 **OK**。
↳ 訊息會提示您輸入密碼。
- 4 用 **數字按鈕** 輸入密碼。
↳ 光碟就會鎖定。
↳ 若要播放鎖定的光碟，請輸入密碼。

省電

變更下列設定可以節省能源。

自動待機

在下列狀況中，如果正在播放光碟或 USB 儲存裝置，會自動將家庭劇院切換至待機模式：

- 處於暫停或停止模式，而且
 - 超過 30 分鐘仍未按下任何按鈕。
- 1 請按 **[OK]** **SETUP**。
 - 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
 - 3 選擇 **[自動待機] > [開]**，然後按 **OK**。

睡眠定時器

設定定時器，讓家庭劇院在經過特定時間後切換至待機模式。

- 1 請按 **[OK]** **SETUP**。
- 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 **OK**。
- 3 選擇 **[睡眠定時器]**，然後按 **OK**。
- 4 選取睡眠定時器的時間。
↳ 睡眠定時器最長可設定為 60 分鐘。如果睡眠定時器設定為 **[關]**，它就會關閉。

- 5 按 OK 啟用。
↳ 家庭劇院在經過指定時間後切換至待機模式。

螢幕保護程式

如果發生下列情形，家庭劇院將自動切換至螢幕保護模式：

- 處於暫停或停止模式，而且
 - 超過 10 分鐘仍未按下任何按鈕。
- 1 請按 **SETUP**。
 - 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 OK。
 - 3 選擇 **[螢幕保護] > [開]**，然後按 OK。

顯示面板

變更家庭劇院顯示面板的亮度。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 **[通用設定]**，然後按 OK。
- 3 選擇 **[顯示亮度]**，然後按 OK。
- 4 選擇亮度，然後按 OK。

套用原廠設定

將家庭劇院重設為預設設定。您無法重設內容分級控制設定。

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 OK。
- 3 選擇 **[原廠設定值]**，然後按 OK。
- 4 選擇 **[確認]**，然後按 OK。

7 更新軟體

要繼續獲得最佳功能，以及對於家庭劇院的支援，請定期更新軟體。請比較您目前的軟體版本，以及 www.philips.com/support 上的最新版本。

檢查軟體版本

- 1 請按 **SETUP**。
- 2 選擇 **[偏好設定頁]**，然後按 OK。
- 3 選擇 **[版本資訊]**，然後按 OK。
↳ 畫面會顯示軟體版本。

透過 USB 或 CD-R 更新軟體

需要配備：

- 記憶體至少 75MB 的 CD-R 或 USB 隨身碟。USB 隨身碟必須為 FAT 格式。請勿使用 USB 硬碟。
- 具備網際網路連線的電腦。
- 支援 ZIP 檔案格式的檔案公用程式 (例如 Microsoft Windows 的 WinZip 或 Macintosh 的 Stuffit)。

步驟 1：下載最新軟體

- 1 將 USB 隨身碟連接到電腦，或將 CD-R 插入電腦。
- 2 在您的網頁瀏覽器上，前往 www.philips.com/support。
- 3 在 Philips 支援網站中，找到您的產品和 **Software and drivers** (軟體與驅動程式)。
↳ 軟體更新程式可提供 ZIP 檔案格式。
- 4 將 ZIP 檔案儲存至 USB 隨身碟或 CD-R 的根目錄。
- 5 使用檔案公用程式解壓縮根目錄中的軟體更新程式檔案。
↳ 檔案會解壓縮到 USB 隨身碟或 CD-R 的 **UPG_ALL** 資料夾中。
- 6 移除電腦上的 USB 隨身碟或 CD-R。

步驟 2：更新軟體



警告

- 如果使用的是 USB 隨身碟，請確認光碟插槽中沒有放置光碟，且光碟插槽已關閉。

- 1 將 USB 隨身碟連接到家庭劇院，或將 CD-R 插入家庭劇院。
- 2 將電視切換到家庭劇院的正確來源。
- 3 請根據電視上的指示完成更新。
 - ↳ 當軟體更新完成後，家庭劇院會自動關閉然後重新啟動。若未自動關閉然後重新啟動，請拔除電源線幾秒時間，然後重新接上。



備註

- 在軟體更新進行中，請勿關閉電源或移除 USB 隨身碟或 CD-R。

8 產品規格



備註

- 規格與設計可能隨時變更，恕不另行通知。

區碼

家庭劇院背面或底部的機型牌會標明所支援的地區。

國家/地區	DVD
歐洲、英國	
亞太地區、台灣、韓國	
拉丁美洲	
澳洲、紐西蘭	
俄羅斯、印度	
中國	

媒體格式

- DVD-Video、DVD+R/+RW、DVD-R/-RW、DVD+R/-R DL、CD-R/CD-RW、音訊 CD、視訊 CD/SVCD、圖片檔案、MP3 媒體、WMA 媒體、DivX 媒體、USB 儲存裝置

檔案格式

- 音訊：.mp3、.wma
- 視訊：.avi、.divx、.mpg、.mpeg、
- 圖片：.jpg、.jpeg

擴大機

- 總輸出功率：300W RMS (30% THD)
- 頻率響應：20 Hz-20 kHz / ± 3 dB
- 訊噪比： > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- 輸入敏感度：
 - AUX: 2 V
 - Music iLink : 1 V

視訊

- 訊號系統：PAL / NTSC
- HDMI 輸出：480i/576i、480p/576p、720 p、1080i、1080p

聲音

- S/PDIF 數位音訊輸出：
 - 光纖：TOSLINK
- 取樣頻率：
 - MP3: 32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz、48 kHz
- 固定位元速率：
 - MP3: 32 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

收音機

- 調諧範圍：
 - 歐洲/俄羅斯/中國：FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - 亞太地區/拉丁美洲：FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- 訊噪比：FM 50 dB
- 頻率響應：FM 200 Hz-12.5 kHz / ± 6 dB

USB

- 相容性：高速 USB (2.0)
- 類型支援：USB 大容量儲存級 (MSC)
- 檔案系統：FAT16、FAT32
- 支援最大記憶體： < 160 GB

主裝置

- 電源供應：
 - 歐洲/中國/俄羅斯/印度：220-240V~、50 Hz
 - 拉丁美洲/亞太地區：110-240V~、50-60 Hz
- 耗電量：55 W
- 待機耗電量： ≤ 0.9 W
- 尺寸 (寬x高x深)：360 x 58 x 325 公釐
- 重量：2.3 公斤

重低音喇叭

- 輸出功率：50 W RMS (30% THD)
- 阻抗：4 ohm
- 揚聲器驅動器：133 公釐 (5.25 吋) 低音揚聲器
- 尺寸 (寬x高x深)：160 x 265 x 265 公釐
- 重量：2.5 公斤
- 纜線長度：3 公尺

揚聲器

中央揚聲器：

- 輸出功率：50 W RMS (30% THD)
- 系統：1 x 63.5 公釐 (2.5 吋) 全音域
- 揚聲器阻抗：4 ohm
- 揚聲器驅動器：1 x 63.5 公釐 (2.5 吋) 低音喇叭
- 尺寸 (寬x高x深)：159 x 84.5 x 80 公釐
- 重量：0.35 公斤
- 纜線長度：2 公尺

前置/後置揚聲器：

- 輸出功率：4 x 50 W RMS (30% THD)
- 揚聲器阻抗：4 ohm
- 揚聲器驅動器：1 x 63.5 公釐 (2.5 吋) 全音域
- 尺寸 (寬x高x深)：84.5 x 159 x 80 公釐
- 重量 (前方)：各 0.35 公斤
- 重量 (後方)：各 0.35 公斤
- 纜線長度 (前)：3 公尺
- 纜線長度 (後)：7 公尺

遙控器電池

- 2 x AAA-R03-1.5 V

雷射

- 類型：半導體雷射 GaAlAs (CD)
- 波長：645 - 665 nm (DVD)、770 - 800 nm (CD)
- 輸出功率：6 mW (DVD)、7 mW (VCD/CD)
- 光束發散：60 度。

9 疑難排解

警告

- 有觸電危險。請勿取下產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理產品。若使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/welcome 註冊您的產品並取得支援。

主裝置

家庭劇院上的按鈕無法使用。

- 拔下家庭劇院的電源幾分鐘，然後重新插上電源。

畫面

沒有畫面。

- 確認電視已切換至家庭劇院的正確來源。
- 若在變更電視系統時發生此情形，請按 **▲** 開啟光碟插槽，然後在遙控器按 **3** 還原預設電視系統。

透過 HDMI 連接的電視上沒有畫面。

- 確定 HDMI 纜線沒有問題。如果有問題，請以新纜線取代。
- 按 **▲** 開啟光碟插槽，然後在遙控器按 **1** 還原預設畫面解析度。
- 請稍待 10 秒自動復原，或變更 HDMI 視訊設定。(請參見第 15 頁的「畫面解析度」)

光碟無法播放高畫質視訊。

- 確認光碟內有高畫質視訊內容。
- 確認電視支援高畫質視訊播放功能。
- 使用 HDMI 纜線以連接電視。

音效

家庭劇院揚聲器沒有聲音。

- 將音訊線從您的家庭劇院連接到電視或其他裝置(請參見第 8 頁的「連接電視及其他裝置的音訊」)。
- 設定連接裝置的音訊(請參見第 9 頁的「設定連接裝置的音訊」)。
- 將您的家庭劇院重設成其原廠設定(請參見第 17 頁的「套用原廠設定」)，接著關閉電源，然後再開啟。
- 在您的家庭劇院上，重複按 **SOURCE** 以選取正確的音訊輸入。

音效失真或有迴音

- 如果您透過家庭劇院從電視播放音訊，請確定電視靜音。
- 音訊與視訊不同步。
- 1) 按住 **AUDIO SYNC**。2) 在五秒內按 **+/-** 同步音訊與視訊。

播放

無法播放光碟。

- 清潔光碟。
- 確定家庭劇院支援光碟類型(請參見第 18 頁的「媒體格式」)。
- 確認家庭劇院支援該光碟的區碼(請參見第 18 頁的「區碼」)。
- 如果光碟是 DVD±RW 或 DVD±R 光碟，請確定已封片。

無法播放 DivX 檔案。

- 確定 DivX 檔案是根據 DivX 編碼器的「家庭劇院設定檔」編碼。
- 確認 DivX 檔案是否完整。

DivX 字幕顯示不正確。

- 確認字幕檔案名稱和影片檔案名稱相同(請參見第 11 頁的「字幕」)。
- 選擇正確的字元集：1) 按 **□** **SETUP**。
- 2) 選擇 **[偏好設定頁] > [DIVX 字幕]**。
- 3) 選擇支援的字元集。4) 按 **OK**。

無法讀取 USB 儲存裝置的內容。

- 請確認 USB 儲存裝置的格式與本家庭劇院相容。
- 請確認家庭劇院支援 USB 儲存裝置的檔案系統。

電視上出現「沒有輸入」或「x」符號。

- 無法操作。

EasyLink 功能無法運作。

- 確認家庭劇院連接 Philips 品牌的 EasyLink 電視，且 EasyLink 選項已開啟(請參見第 14 頁的「EasyLink」)。

您開啟電視時，家庭劇院自動開啟。

- 您在使用 Philips EasyLink (HDMI-CEC) 時，這種行為是在是正常的。若要使家庭劇院獨立運作，請關閉 EasyLink。

10 索引

D	
DivX	
VOD 代碼	11
字元集	11
字幕	11
DivX 的 VOD 代碼	11

E	
EasyLink (HDMI-CEC)	
單鍵待機	14
單鍵播放	14
控制按鈕	6
播放音訊	14

F	
FM 天線	7

H	
HDMI	
視訊設定	15
音訊	15
HDMI-CEC	14

M	
MP3	
建立 MP3	13
接頭	7
播放	13
顯示內容	10

P	
Philips Easylink	14

U	
USB	
格式	19
USB 儲存裝置	
播放	11
規格	19
選項	12

主	
主裝置	
概覽	4
疑難排解	20
規格	19

亮	
亮度	17

位	
位置	
位置	6
接頭	7

使	
使畫面和音效同步	10

保	
保養	
環境保護	3
產品	3

偏	
偏好設定	
光碟選單	16
字幕	16
睡眠定時器	16
自動待機	16
螢幕保護程式	17
變更密碼	16
選單語言	15
音訊	15
顯示面板	17

停	
停用	
HDMI-CEC	14

光

光碟

DivX	11
使畫面和音效同步	10
字幕	16
控制按鈕	10
播放	10
時間搜尋	12
標題	12
畫面	12
選單語言	16
選項	12
鎖定/解除鎖定	16
音訊語言	15
音訊選項	12

出

出廠設定	17
------	----

分

分級	16
----	----

區

區碼	18
----	----

卡

卡拉 OK	12
-------	----

受

受版權保護	2
-------	---

商

商標	2
----	---

啟

啟用	
HDMI-CEC	14
自動待機	16
螢幕保護程式	17

單

單鍵待機	14
單鍵播放	14

回

回收	3
----	---

夜

夜間模式	9
------	---

媒

媒體格式	18
------	----

字

字幕	
字元集	11
語言	16

安

安全	
棄置處理	3
產品使用	3

密

密碼	16
----	----

幻

幻燈片	
畫面	12
音樂	13

建

建立 MP3	13
--------	----

手

手動設定揚聲器	7
---------	---

揚

揚聲器	
位置	6
手動設定	7
環繞音效	9
規格	19
設定	7
連接	7

播

播放

MP3	13
USB	11
光碟	10
幻燈片	12
收音機	19
疑難排解	20

擴

擴大機

19

收

收音機

FM 天線	7
控制按鈕	13
收聽廣播	13
規格	19
調頻電台	13
變更調柵	13

時

時間搜尋

12

更

更新軟體

更新	17
檢查目前的版本	17

接

接頭

正面接頭	7
------	---

控

控制

EasyLink (HDMI-CEC)	6
主裝置	4
播放光碟	10
收音機	13
父母監控	16

概

概覽

HDMI-CEC	14
主裝置	4
接頭	7
揚聲器設定	7
設定	15
遙控器	5

標

標題

12

父

父母監控

分級	16
密碼	16
鎖定光碟	16

產

產品規格

18

畫

畫面

幻燈片	12
旋轉	12
疑難排解	20
縮放	12
設定	15
選項	12
高解析度 JPEG	15
畫面選項	12

疑

疑難排解

主裝置	20
播放	20
畫面	20
連接	20
音訊	20

睡

睡眠定時器

16

能

能源

亮度	17
睡眠定時器	16
自動待機	16
螢幕保護程式	17

自

自動待機	16
------	----

螢

螢幕保護程式	17
--------	----

視

視訊

DivX 的 VOD 代碼	11
使畫面和音效同步	10
畫面設定	15
視訊格式	19
視訊選項	12

設

設定

HDMI 視訊	15
HDMI 音訊	15
HDMI-CEC	14
光碟語言	16
內容分級	16
字幕語言	16
密碼	16
畫面	15
睡眠定時器	16
自動待機	16
螢幕保護程式	17
視訊	15
選單語言	15
還原	17
電源	16
音訊	15
預設值	17
設定喇叭	
手動	7

語

語言

光碟選單	16
字幕	16
螢幕上選單	15
音訊	15

變

變更調柵	13
------	----

軟

軟體

更新	17
檢查目前的版本	17

連

連接

來自電視和其他裝置的音訊	8
揚聲器	7
電視 (HDMI)	8
電視 (複合)	8
音訊 (光纖纜線 - 數位)	9
音訊 (類比纜線)	9

遙

遙控器

概覽	5
電池	19

選

選項

畫面	12
----	----

重

重低音喇叭

規格	19
重複	12

顯

顯示

MP3/JPEG 選單	10
VCD/SVCD 選單	10
顯示面板	4

音

音訊

HDMI 音訊	15
來源	9
品質	8
揚聲器設定	7
規格	19
設定	15
預定模式	9
音訊	
使畫面和音效同步	10
環繞音效	9
疑難排解	20
預定音效模式	9
音訊語言	15
音訊選項	12

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
åesky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
äĭĖÖĚĭ	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pusho	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085

