

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:

www.philips.com/support

M660

M665



Короткий посібник

PHILIPS



Важливі заходи безпеки

Попередження

- Електрична мережа – це зона небезпеки. Єдиний спосіб вимкнути зарядний пристрій – це витягнути його з розетки. Електрична розетка має завжди бути в легкодоступному місці.
- Перед використанням виробу ознайомтеся з інформацією про безпеку.
- Цей пристрій відповідає вимогам Директиви ЄС R&TTE 1999/5/EC.
- Використовуйте лише блок живлення, вказаний у цьому посібнику користувача.
- Використовуйте лише батареї, вказані у цьому посібнику користувача.
- Не допускайте контакту виробу з рідинами.
- Ризик вибуху батареї у випадку її заміни батареєю невідповідного типу.
- Утилізуйте використані батареї, дотримуючись інструкцій.
- Коли дзвонить телефон або коли увімкнено функцію «вільні руки», тримайте трубку подалі від вуха, щоб не пошкодити слух.

1 Загальний огляд

В час виклику

MENU OK Виклик головного меню.

REDIAL C Зміна профілю звуку.

▲ Налаштуйте гучність.

R Повторний виклик (залежно від мережі).

☎ Завершення викликів.

#a/A Введення паузи (натисніть та утримуйте).

🔊 Увімкнення/вимкнення гучномовця.

🎤 Увімкнення/вимкнення мікрофона.

В режимі очікування

MENU OK Виклик головного меню.

REDIAL C Доступ до списку номерів повторного набору.

📖 Телефонна книга

📞 Журнал викликів

R Здійснення й отримання викликів.

☎ Увімкнення або вимкнення трубки (натисніть та утримуйте).

***INT** Здійснення внутрішнього виклику (натисніть та утримуйте).

🔒 Блокування/розблокування клавіатури (натисніть та утримуйте).

🔊 Здійснення й отримання викликів через динамік.

📞 Для M665: Натисніть для відтворення нового повідомлення з автовідповідача. / Доступ до меню автовідповідача.

У меню

MENU OK Підтвердження / вибір / Виклик головного меню.

REDIAL C Скасувати / Назад

📖 Вгору / вниз


☎ Вихід із меню.

У режимі введення

REDIAL C Видалення тексту.

🔒 Введення пробілу.

#a/A Перемикання верхнього/нижнього регістру (натисніть та утримуйте).

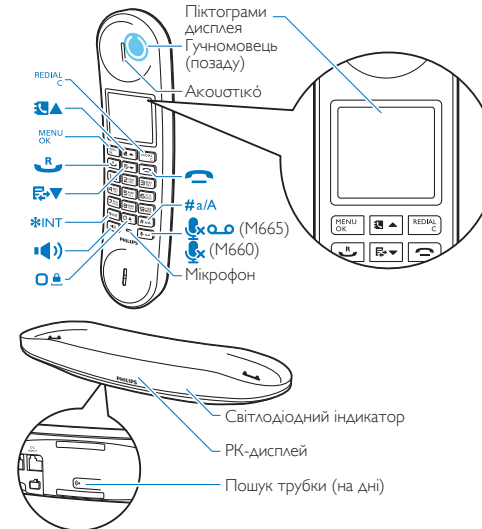

Піктограми дисплея

📶 Індикація стану зв'язку трубки з базовою станцією. Що більше поділок, то кращий сигнал.

☎+ Відображається без блимання під час перегляду вхідних викликів у журналі викликів.

☎+ Відображається без блимання під час перегляду вихідних викликів у списку номерів повторного набору.

📞 Блимає, коли пропущено новий дзвінок або виконується перегляд нових пропущених дзвінків. Відображається без блимання під час перегляду прочитаних пропущених дзвінків у журналі викликів.

🔒 Відображається без блимання під час перегляду заблокованих викликів у журналі викликів.

🔊 Блимає під час вхідного виклику. Відображається без блимання у режимі розмови.

🕒 Увімкнено будильник.

📞 Налаштовано безгучний режим, але активний період на даний момент не припадає.

🔊 Увімкнено гучномовець.

📞 Сигнал дзвінка вимкнено. Налаштовано безгучний режим і триває активний період (телефон не дзвонить).

📞 Для M665: Автовідповідач: блимає, коли надходить нове повідомлення або заповнено пам'ять. Відображається, коли увімкнено автовідповідач.



📞 Індикатор голосового повідомлення: блимає у разі надходження нових повідомлень, світиться без блимання в разі переглянутих повідомлень.
* Ця послуга залежить від мережі.

▲▼ Відображається у разі налаштування гучності.

ECO Активовано режим ECO.

ECO+ Активовано режим ECO+.


2 Під'єднання

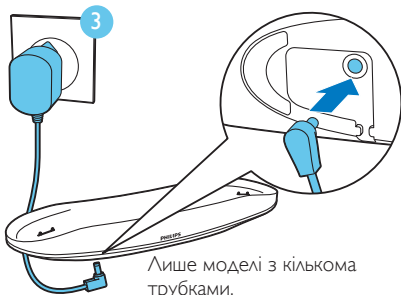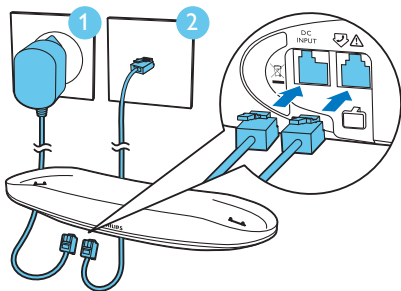


3 Початок роботи

Налаштування телефону

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубку. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 У разі появи відповідного запиту виберіть країну та мову.
- 4 Встановіть дату і час.

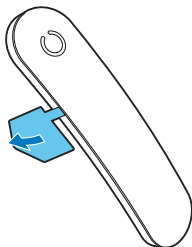

Заряджання телефону

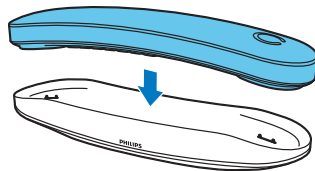

Заряджати
8 годин

Заряджайте трубку, встановлюючи її на док-станцію у будь-якому напрямку.



> 70%



40% - 70%



10% - 40%



Блимає: низький заряд батареї



Примітка

- Годинник на базовій станції автоматично синхронізується з годинником на трубці.

4 Використання

Телефонна книга

Додавання запису

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Телеф. книга]** > **[Додати новий]**.
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Здійснення виклику з телефонної книги

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Пам'ять безпосереднього доступу

Доступні 2 пам'яті безпосереднього доступу (клавіші 1 та 2). Щоб автоматично набрати збережений номер, натисніть і утримуйте клавіші в режимі очікування. Залежно від країни, клавіші 1 та 2 є попередньо налаштованими на номер голосової пошти та номер інформаційної служби Вашого постачальника послуг (залежно від мережі).

Журнал викликів

Здійснення виклику із журналу викликів

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Перегляд запису

Натисніть  >  > **[Показати]**.

Збереження запису

- 1 Натисніть  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  >  > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Список номерів повторного набору

Здійснення виклику зі списку номерів повторного набору

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть запис і натисніть .

Збереження запису

- 1 Натисніть  >  >  > **[Зберегти номер]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Видалення запису

- 1 Натисніть  >  >  > **[Видалити]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Автовідповідач (лише M665)

Запис повідомлення

- 1 Натисніть  > **[Автовідповідач]** > **[Привітання]**.
- 2 Виконайте вказівки на екрані.

Прослуховування вхідних повідомлень

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Автовідповідач]** > **[Відтворення]**, після чого для підтвердження натисніть .

Видалення вхідного повідомлення

- 1 Під час прослуховування повідомлення натисненням клавіші  можна викликати меню параметрів.
- 2 Виберіть **[Видалити]**, після чого для підтвердження натисніть .

Реєстрація додаткових трубок

На базовій станції можна зареєструвати додаткові трубки.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Реєструвати]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 На базовій станції натисніть та утримуйте  5 секунд.
- 4 Введіть PIN-код/пароль системи (0000).
- 5 Для підтвердження PIN-коду/паролю натисніть .
↳ Реєстрація триває менше 2 хвилин.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону можна скинути до початкових заводських налаштувань.

- 1 Натисніть .
- 2 Виберіть **[Послуги]** > **[Скинути]**, після чого для підтвердження натисніть .
- 3 Виконайте вказівки на екрані.

Примітка

- Виконавши цю процедуру, можна відновити оригінальний PIN-код/пароль.

Безгучний режим

Налаштування часу, поки телефон не дзвонитиме.

[Налаштув. тел.] > [Звуки] >

[Режим без звук]

MySound

Налаштування звучання голосів за бажанням.

[Налаштув. тел.] > [Звуки] > [MySound]

Режим ECO/ECO+

Зменшує потужність передачі сигналів та випромінювання (що спричиняє 2-секундну затримку дзвінка, на 50% коротша тривалість очікування).

[Налаштув. тел.] > [Екорежим]/

[Режим ECO+]

Заборона викликів

Запобігання небажаним вихідним дзвінками на вибрані номери.

[Послуги] > [Блок дзвінка]

Чорний список

Блокує вхідні виклики від певних небажаних номерів.

[Послуги] > [Чорний список]



Технічні дані

Батарея

Philips: 2 акумуляторні нікель-металгідридні (NiMH) батареї типу AAA 1,2 В 550 мАгод.
Використовуйте лише батареї з комплекту.

Адаптер	Базова станція	Зарядний пристрій
Типао:	S003EV06000302	S003GV0600050
Вхід:	100-240 В змін. струму, 50/60 Гц 200 мА	100-240 В змін. струму, 50/60 Гц 150 мА
Вихід:	(i) 6 В пост. струму 300 мА (ii) 6 В пост. струму 200 мА	

Телефонна книга на 100 записів
Журнал викликів на 50 записів
Максимальна тривалість розмови: 16 годин
Тривалість очікування: 250 годин



Примітка

- Можна встановити фільтр DSL (цифрової абонентської лінії) для усунення проблем, пов'язаних із появою шумів та визначенням номера абонента, які виникають через використання цифрової абонентської лінії.
- Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.p4c.philips.com.



Питання й відповіді

На екрані немає поділки сигналу.

- Трубка поза межами робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- Якщо на екрані трубки з'являється повідомлення **[Зареєструйте трубку]**, зареєструйте її. (Див. розділ «Реєстрація додаткових трубок»).

Неможливо з'єднати (зареєструвати) додаткові трубки з базовою станцією. Що робити?

Пам'ять базової станції повна. Відкрийте  > **[Послуги]** > **[Скас. реєстр.]**, щоб скасувати реєстрацію трубок, що не використовуються, і спробуйте ще раз.

Вибрано мову, якої я не знаю. Що робити?

- 1 Натисніть , щоб повернутися до екрана режиму очікування.
- 2 Натисніть  **OK**, щоб відкрити екран головного меню.
- 3 На екрані з'являться подані далі параметри:

[Настр. телеф.]	>	[Язык]
[Phone setup]	>	[Language]
[Налаштув. тел.]	>	[Мова]
[Tel. nustat.]	>	[Kalba]
[Telef. seadis.]	>	[Keel]
[Tälr. iestat.]	>	[Valoda]

- 4 Виберіть для доступу до параметрів мови.
- 5 Виберіть свою мову.

Трубка виконує пошук. Що робити?

- Перевірте, чи базову станцію під'єднано до мережі.
- Зареєструйте трубку на базовій станції.
- Перенесіть трубку ближче до базової станції.

Неможливо змінити параметри голосової пошти. Що робити?

Налаштувати параметри голосової пошти з телефону неможливо, оскільки послуга голосової пошти надається постачальником послуг. З питанням зміни параметрів зверніться до свого постачальника послуг.

Піктограм немає.

- Перевірте, чи заряджено батареї.
- Перевірте живлення і під'єднання телефону.

Трубка на зарядному пристрої не заряджається.

- Перевірте, чи батареї вставлено належним чином.
- Перевірте, чи трубку правильно встановлено на зарядний пристрій.
- Перевірте, чи увімкнено сигнал встановлення на док-станцію. Якщо трубку встановлено на зарядний пристрій належним чином, чути звук встановлення.
- Контакти зарядного пристрою брудні. Спочатку вимкніть електропостачання і протріть контакти вологою ганчіркою.
- Батареї пошкоджено. Придбайте нові з тими самими технічними характеристиками.

Погана якість звуку (потріскування, відлуння тощо).


- Трубка наближається до межі робочого діапазону. Перенесіть трубку ближче до базової станції.
- На роботу телефону впливають електричні пристрої, що знаходяться поблизу. Перенесіть базову станцію подалі від них.
- Телефон у приміщенні із грубими стінами. Перенесіть базову станцію подалі від них.

Телефон не дзвонить.

Перевірте, чи увімкнено мелодію дзвінка трубки.

Інформація про абонента не відображається.

- Послугу не увімкнено. Зверніться до свого постачальника послуг.
- Інформація про абонента невідома або недоступна.

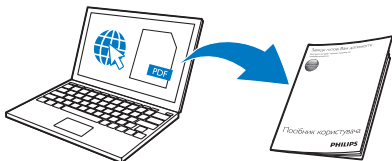

www.philips.com/support

Для доступу до посібника користувача онлайн дізнайтеся номер моделі, записаний на товарній етикетці на дні базової станції.



CE 0168

Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU. 2015 © Gibson Innovations Limited.

Усі права застережено.

Цей виріб виготовлено компанією Gibson Innovations Ltd. і він реалізується під її відповідальність, також Gibson Innovations Ltd. виступає гарантом стосовно цього виробу.

Philips і емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V. і використовуються за ліцензією Koninklijke Philips N.V.



QSG_M660/665
51_UK_V4.0
WK15261