


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/53



SK Používateľská príručka

PHILIPS

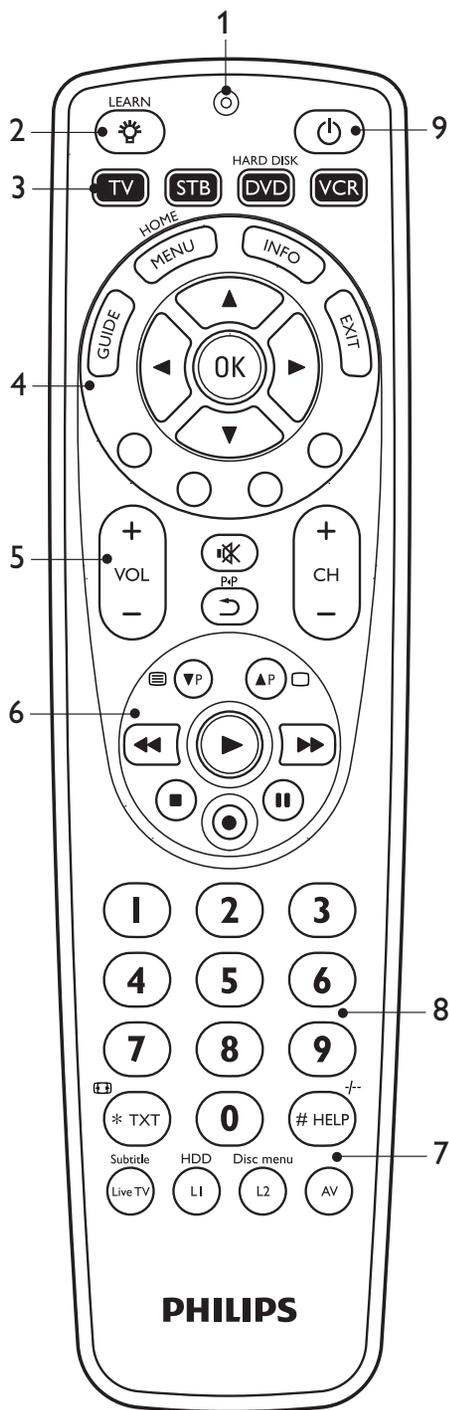

Obsah

1	Dialkové ovládanie SRP5004	3
2	Začínáme	4-7
	2.1 Vloženie batérií	4
	2.2 Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania	4-7
3	Používanie univerzálneho diaľkového ovládania	8-12
	3.1 Tlačidlá a funkcie	8-10
	3.2 Učenie funkcií tlačidiel	10-11
	3.3 Vynulovanie tlačidla na pôvodnú funkciu	12
4	Servis a podpora	13-15
	4.1 Časté otázky	13-15
	4.2 Potrebujete pomoc?	15
	Centrum pomoci	15
	Zoznam značiek	16-31
	Informácie pre spotrebiteľa	32
	Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetického poľa (EMF)	32
	Recyklácia a likvidácia výrobku	32
	Informácie o batériách	32

1 Dialkové ovládanie SRP5004

Gratulujeme k zakúpeniu univerzálneho diaľkového ovládania Philips SRP5004. Po nastavení diaľkového ovládania môžete pomocou neho ovládať až 4 rôzne zariadenia.

Model SRP5004, ktorý je vylepšený patentovanou (v procese) technológiou nastavenia Simple Setup spoločnosti Philips, sa dá jednoducho nastaviť pre televízor; DVD prehrávač/rekordér; videorekordér (VCR) a všetky bežné koncové prijímače káblovej televízie ako sú Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viaseat a mnoho ďalších.


Stačí podľa pokynov v kapitole 2.2 nastaviť diaľkové ovládanie pre vaše zariadenia.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome

2 Začíname

2.1 Vloženie batérií

- Insert 2 AAA type batteries, Do priestoru pre batérie vložte 2 batérie typu AAA, pričom dbajte na správnu konfiguráciu ich pólov + a –.

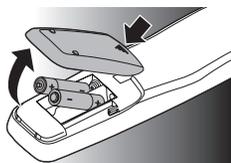

Poznámka

Pri výmene batérií sa všetky používateľské nastavenia v pamäti diaľkového ovládania uchovávajú po dobu 5 minút.

2.2 Nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania

Nasledujúci príklad uvádza postup, ako nastaviť univerzálne diaľkové ovládanie pre váš televízor:
Rovnaký postup môžete zopakovať aj pri iných zariadeniach (STB, DVD prehrávač/rekordér alebo VCR), ktoré chcete ovládať pomocou ovládania SRP5004.

Diaľkové ovládanie možno nastaviť na ovládanie ktoréhokolvek zo 4 nasledujúcich zariadení:

Názov zariadenia	Popis
TV	Klasický televízor; televízor s plochou obrazovkou a projekčný televízor; televízor ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/VCR', 'televízor/VCR/DVD' a 'televízor/DVD'
STB	Prijímač káblovej televízie, satelitný prijímač, zariadenie na príjem pozemného digitálneho obrazového vysielania (DVB-T), televízia prijímaná cez internetový protokol (IPTV), bezplatne vysielaná televízia, dekodér televízie s vysokým rozlíšením (HDTV)
DVD	DVD prehrávač/rekordér (DVDR), kombinácia 'DVD/jednotky pevného disku (DVDR-HDD)' prehrávač diskov Blu-Ray, DVD prehrávač s vysokým rozlíšením (HD-DVD), DVD ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/DVD', 'televízor/VCR/DVD' a 'VCR/DVD'

VCR Kazetový videoprehrávač/videorekordér; VCR ako súčasť kombinovaných zariadení 'televízor/VCR', 'televízor/VCR/DVD' a 'VCR/DVD'

Príklad: nastavenie univerzálneho diaľkového ovládania na ovládanie televízora:

- 1 Zapnite televízor ručne alebo pomocou jeho pôvodného diaľkového ovládania. Naladte kanál č. 1.

- 2 **Stlačte a 5 sekúnd podržte** tlačidlo výberu zariadenia , až kým sa nerozsvieti červená kontrolka LED signalizujúca @ nastavenie.



- Diaľkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.

- 3 Vyhľadajte 4-ciferný kód pre značku vášho zariadenia v zozname značiek na konci tohto návodu na používanie. Pre každú značku je uvedený štvorciferný kód.




Pomocou číselných tlačidiel zadajte kód pre značku vášho zariadenia.

- Ak červená kontrolka LED nastavenia @ zhasne, bol zadaný neplatný alebo nesprávny kód. V takom prípade postup zopakujte znovu.



- 4 Namierite diaľkové ovládanie na televízor. **Stlačte a podržte** tlačidlo . Pustite ho **okamžite** po vypnutí televízora.

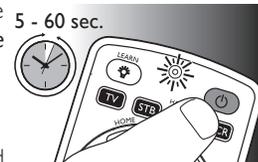

- tento krok bežne trvá od 5 do 60 sekúnd. Vo výnimočných prípadoch tento krok môže trvať až 15 minút.

- 5 Zapnite televízor: Vyskúšajte tlačidlá, ktoré potrebujete na používanie zariadenia. Vyskúšajte napríklad, či správne fungujú tlačidlá prepínania kanálov - CH +, ovládania hlasitosti Volume - a číselné tlačidlá.



- Ak tlačidlo nefunguje tak, ako by malo, **stlačte a podržte** dané tlačidlo. Keď začne fungovať, **okamžite** ho pustite. Bližšie informácie nájdete v kapitole 2.2.2.

- 6 Na dokončenie nastavenia **dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia **TV**.

- Pokiaľ v priebehu 5 alebo viacerých minút nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkové ovládanie ukončí režim nastavovania a automaticky uloží všetky vaše nastavenia.



! Dôležité

Ak sa pomýlite:

- Na ukončenie nastavenia **dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia. Červená kontrolka signalizujúca nastavenie **⊙** zhasne.
 - Začnite celý proces od začiatku.
- **Ak zariadenie nereaguje vôbec alebo nereaguje na všetky príkazy zadávané pomocou tlačidiel, alebo ak nemôžete nájsť kód pre značku vášho zariadenia, v kroku 3 zadajte kombináciu '9, 9, 9, 9' a pokračujte krokom 4. Diaľkové ovládanie potom vyhľadá v celej databáze kód, ktorý funguje s vaším televízorom. Prehľadanie celej databázy môže trvať až 15 minút.**
- **Prípadne môžete nastaviť diaľkové ovládanie pomocou funkcie učenia podľa postupu v kapitole 3.2.**

2.2.1 Nastavenie diaľkového ovládania pre iné zariadenia (STB, DVD prehrávač/rekordér a VCR)

- 1 Uistite sa, že je zariadenie zapnuté a funkčné. Napríklad, vložte disk do DVD prehrávača/rekordéra alebo videokazetu do VCR.
- 2 Potom postupujte podľa krokov 2 až 6 z kapitoly 'Nastavenie diaľkového ovládania pre televízor'. Dbajte na to, aby ste použili správne tlačidlo výberu zariadenia: **STB**, **DVD** alebo **VCR**.

2.2.2 Doladovanie nastavenia tlačidiel

Pri správnom nastavení by malo diaľkové ovládanie správne ovládať všetky vaše zariadenia. Pri prvom použití diaľkového ovládania sa však môže stať, že niektoré tlačidlá ešte nefungujú podľa očakávaní. V takom prípade môžete nechať diaľkové ovládanie vyhľadať alternatívy.

☰ Poznámka

Doladovanie nastavenia tlačidiel nie je možné, ak sa kód našiel pri prehľadávaní celej databázy (pomocou kódu '9, 9, 9, 9').

Počas úvodného nastavenia

- 1 Skontrolujte, či prijímajúce zariadenie reaguje. Napríklad, ak sa pokúšate opraviť tlačidlo prehrávania (Play) na DVD prehrávači, uistite sa, že je v DVD prehrávači vložený disk DVD, inak tlačidlo prehrávania (Play) nebude funkčné.
- 2 Stlačte tlačidlo, ktoré nefunguje, podržte ho stlačené, a keď zariadenie začne reagovať, **ihneď** ho uvoľnite. Tento postup zopakujte pri každom tlačidle, ktoré nefunguje.
 - Ak tlačidlo aj napriek tomu nefunguje podľa očakávaní, skúste ho znova stlačiť na dlhšiu dobu.


Po úvodnom nastavení

- 1 Skontrolujte, či prijímajúce zariadenie reaguje. Napríklad, ak sa pokúšate opraviť tlačidlo prehrávania (Play) na DVD prehrávači, uistite sa, že je v DVD prehrávači vložený disk DVD, inak tlačidlo prehrávania (Play) nebude funkčné
- 2 Vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať (napr. DVD). Stlačením tlačidla výberu zariadenia **DVD** vyberte DVD.



- 3 Podržte tlačidlá **⊕** a **Ⓞ** **stlačené súčasne po dobu 5 sekúnd.**

- Červená kontrolka LED nastavenia **⊙** sa rozsvieti. Diaľkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.

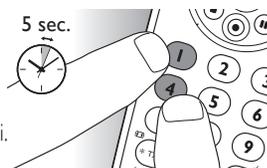

- 4 **Stlačte a podržte tlačidlo**, ktoré nefunguje, a keď zariadenie začne reagovať, **ihneď** ho uvoľnite.
 - Ak tlačidlo aj napriek tomu nefunguje podľa očakávaní, skúste ho znova stlačiť na dlhšiu dobu.

- 5 **Dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia **DVD**, čím uložíte nastavenia a ukončíte režim nastavovania.
 - Pokiaľ v priebehu 5 alebo viacerých minút nestlačíte žiadne tlačidlo, diaľkové ovládanie ukončí režim nastavovania a automaticky uloží všetky vaše nastavenia.



3 Používanie univerzálneho diaľkového ovládania

3.1 Tlačidlá a funkcie

Vyobrazenie na strane 2 zobrazuje prehľad tlačidiel diaľkového ovládania. Vyskúšajte tlačidlá potrebné na ovládanie vašich zariadení.

Poznámky

- Tlačidlá, ktoré majú rovnaké funkcie ako tlačidlá na vašom pôvodnom diaľkovom ovládaní, môžu mať na ovládaní SRP5004 iné pomenovania (napr. Info/Display).
- Na ovládanie vašich zariadení pomocou ovládania SRP5004 sú k dispozícii len tie funkcie, ktoré sú dostupné aj na vašom pôvodnom diaľkovom ovládaní.

1  Kontrolka LED nastavenia. Rozsvieti sa na červeno, keď je diaľkové ovládanie v režime nastavovania alebo učenia.

2  zapína a vypína podsvietenie.

3  tlačidlá na výber zariadenia.

- vyberú zariadenie, ktoré chcete ovládať.
- rozsvietia sa pri odosielaní príkazu diaľkového ovládania.



GUIDE elektronický sprievodca programom.

MENU / HOME ... zapnutie a vypnutie ponuky.


INFO informácie o kanáli na obrazovke.

EXIT ukončí/vymaže zobrazenie ponuky na obrazovke.

▲ ▼ ◀ ▶ pohyb kurzora nahor; nadol, doľava a doprava v ponuke.

OK potvrdí váš výber.

Farebné tlačidlá ... tlačidlá teletextu/citlivosti obsahu.




+ VOL - upravuje hlasitosť televízora.

 vypne zvuk televízora.

 predchádzajúci program/posledný.

+ CH - predchádzajúci/nasledujúci kanál.

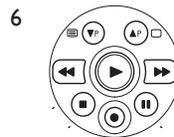

▼P ▲P predchádzajúca (▼P) / nasledujúca stránka (▲P) / skladba (stopa) pri rôznych modeloch.

 /  zapína (■) / vypína (□) teletext.

 prevínuť dozadu


 prehrať

 rýchle vyhľadávanie dopredu.

 zastaviť.

 nahrávať.

 pozastaviť.



* **TXT** /  širokouhlá obrazovka.

• STB: text.

Live TV / Subtitle tituly.

• Live TV.

L1 / HDD uloží naučené príkazy zadávané tlačidlami.

• otvorí ponuku jednotky pevného disku.


L2 / Disc menu ... uloží naučené príkazy zadávané tlačidlami.

• otvorí ponuku disku

AV prepína medzi externými vstupmi (zvuk/video) vašich zariadení.

HELP / -/- prepína medzi jednocifernými a dvojcifernými číslami kanálov a dvojicifernými číslami kanálov s viac ako dvoma alebo tromi číslicami.

• STB: pomoc.

8  číselné tlačidlá pre priamy výber kanála/skladby (stopy).



- 9  zapína a vypína zvolené zariadenie.

Poznámka

Pri niektorých značkách či typoch televízorov toto tlačidlo len vypína televízor. Na opätovné zapnutie televízora (priamy výber kanála) musíte stlačiť číselné tlačidlo.

3.2 Učenie funkcií tlačidiel


Ak vám na ovládaní SRP5004 chýbajú niektoré funkcie z pôvodného diaľkového ovládania, môžete ovládanie SRP5004 tieto funkcie „naučiť“. Môžete uložiť funkciu pod ľubovoľné z dostupných tlačidiel okrem tlačidiel na výber zariadenia (   ) a tlačidla . Akákoľvek funkcia uložená pod týmto tlačidlom sa odstráni.

Model SRP5004 je vybavený dvoma vyhradenými tlačidlami slúžiacimi na učenie prídavných funkcií:  a . Tieto tlačidlá nemajú predvolenú funkciu a umožnia vám pridať dodatočné funkcie tlačidiel bez potreby vymazania akýchkoľvek iných funkcií modelu SRP5004.

- 1 Pripravte si pôvodné diaľkové ovládanie.
- 2 Vyberte požadované zariadenie (napr. DVD). Stlačením tlačidla výberu zariadenia  vyberte DVD.
 - Rozsvieti sa svetelný indikátor tlačidla.



- 3 Položte obe diaľkové ovládania na rovný povrch (napríklad stôl) a namierte ich prednou stranou oproti sebe vo vzdialenosti približne 5 až 10 cm.

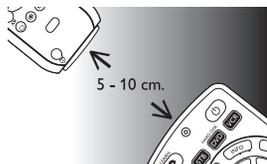

- 4 Stlačte súčasne tlačidlo  a tlačidlo, ktoré chcete naučiť novú funkciu na ovládaní SRP5004 (napríklad tlačidlo  a **podržte ich 5 sekúnd**, až kým sa nerozsvieti červená kontrolka LED signalizujúca  nastavenie.
 - Diaľkové ovládanie je teraz v režime učenia.



- 5 Stlačte a **podržte** tlačidlo na pôvodnom diaľkovom ovládaní, ktorého funkciu chcete naučiť, až kým tlačidlo na výber zariadenia  dvakrát krátko neblinkne a tlačidlo aj kontrolka LED nastavenia  naraz nezhasnú, **čím sa potvrdí úspešná operácia učenia**.

- Diaľkové ovládanie sa teraz naučilo novú funkciu.

Poznámka

- Môže sa stať, že operácia učenia novej funkcie bude prvýkrát neúspešná. Tlačidlo na výber zariadenia vtedy blikne **dlho** a tlačidlo aj kontrolka LED nastavenia  naraz zhasnú. V takom prípade postup zopakujte znovu.
- Ak problémy pri učení funkcií vykonávaných pomocou tlačidiel pretrvávajú, skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní SRP5004 aj v pôvodnom diaľkovom ovládaní a v prípade potreby ich vymeňte.
- Príčinou môže byť aj to, že pamäť diaľkového ovládania je plná (možno ho naučiť maximálne 60 tlačidiel). V takom prípade môžete vynulovať jedno alebo viac tlačidiel na ich pôvodné funkcie a uvoľniť tak miesto v pamäti. Príslušné informácie nájdete v kapitole 3.3.

3.3 Vynulovanie tlačidla na pôvodnú funkciu

Ak doladené tlačidlo (pozrite si kapitolu 2.2.2) aj napriek tomu nefunguje podľa očakávania, vždy ho môžete vynulovať na jeho pôvodnú funkciu.

Pri vynulovaní tlačidla na jeho pôvodnú funkciu sa akákoľvek naučená funkcia uložená pod týmto tlačidlom odstráni.

- 1 V aktuálnom režime zariadenia podržte súčasne stlačené číselné tlačidlá 1 a 6 **na 5 sekúnd**, až kým sa nerozsvieti kontrolka LED nastavenia ⑨.



- Diaľkové ovládanie je teraz v režime nastavovania.

- 2 Stlačte číselné tlačidlá 9, 9 a 6, v uvedenom poradí.



- Po každom stlačení tlačidla raz blikne tlačidlo na výber zariadenia.

- 3 **Dvakrát** stlačte tlačidlo, ktoré chcete vynulovať. Napr. tlačidlo ►►.



- Po každom stlačení tlačidla raz blikne tlačidlo na výber zariadenia.
- Tlačidlo na výber zariadenia blikne ešte raz na potvrdenie, že tlačidlo bolo úspešne vynulované na svoju pôvodnú funkciu.
- Toto tlačidlo teraz môžete podľa potreby naučiť novú funkciu.

4 Servis a podpora

4.1 Časté otázky

V tejto kapitole nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa univerzálneho diaľkového ovládania.

4.1.1 Nastavenie

Nie je možné vstúpiť do režimu nastavenia.

Úroveň nabitia batérií je príliš nízka alebo uplynula životnosť batérií.

- Vymeňte batérie. Príslušné informácie nájdete v kapitole 2.1. Po výmene batérií skontrolujte, či sa diaľkovým ovládaním dajú aj naďalej ovládať vaše zariadenia. Ak sa nedajú, musíte diaľkové ovládanie nastaviť znova. Postup nájdete v kapitole 2.2.

Kód pre značku môjho zariadenia sa v časti 'Krátky zoznam značiek' v stručnej príručke spustenia nenachádza.

'Krátky zoznam značiek' obsahuje iba najbežnejšie značky televízorov, prijímačov STB, DVD prehrávačov/rekordérov a videorekordérov.

- Úplný zoznam značiek nájdete na stranách 16-31 tohto návodu na používanie.
- V prípade, že nenájdete svoju značku ani v úplnom zozname značiek, použite ako 4-miestny kód kombináciu '9999'. Upozorňujeme, že použitie kódu '9999' môže viesť k dlhému nastavovaniu (až 15 minút).

Môj televízor sa v kroku č. 4 vypne, ale v kroku č. 5 sa znovu nezapne.

Televízory niektorých značiek (ako napr. Panasonic) sa zapnú len po dlhom stlačení jedného z číselných tlačidiel. Po dlhom stlačení tlačidla v režime nastavovania sa diaľkové ovládanie pokúsi doladiť funkciu daného tlačidla (pozrite si kapitolu 2.2.2), a preto nezapne televízor.

- V takom prípade zapnite televízor ručne alebo pomocou jeho pôvodného diaľkového ovládania. Pokračujte krokom č. 6. Po úspešnom dokončení nastavenia zapnete televízor dlhým stlačením jedného z číselných tlačidiel na diaľkovom ovládaní, presne ako na vašom pôvodnom diaľkovom ovládaní.

Po skončení nastavovania niektoré tlačidlá nefungujú tak, ako by mali.

- Skúste doladiť nastavenie daného tlačidla (tlačidiel). Pozrite si kapitolu 2.2.2.

Ako nastavím diaľkové ovládanie pre kombinované zariadenia (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR a pod.)?

Niektoré kombinované zariadenia vyžadujú nastavenie dvoch tlačidiel na výber rôznych zdrojov, aby ste mohli ovládať obe súčasti kombinovaného zariadenia. Napríklad, ak máte kombinované zariadenie TV/DVD, aby toto zariadenie fungovalo, budete možno musieť nastaviť diaľkové ovládanie pre televízor aj DVD.

4.1.2 Prevádzka

Diaľkové ovládanie prestalo reagovať.

Úroveň nabitia batérií je príliš nízka alebo uplynula životnosť batérií.

- Vymeňte batérie. Príslušné informácie nájdete v kapitole 2.1. Po výmene batérií skontrolujte, či sa diaľkovým ovládaním dajú aj naďalej ovládať vaše zariadenia. Ak sa nedajú, musíte diaľkové ovládanie nastaviť znova. Postup nájdete v kapitole 2.2.

Zariadenie, ktoré chcem ovládať, vôbec nereaguje alebo nereaguje na všetky príkazy tlačidiel.

- Skontrolujte, či sa tlačidlá, ktoré stláčate, nachádzajú aj na pôvodnom diaľkovom ovládaní zariadenia.
- Skúste doladiť nastavenie tlačidiel. Pozrite si kapitolu 2.2.2.

V databáze diaľkového ovládania nie sú dostupné všetky funkcie tlačidiel.

- Skúste naučiť funkcie tlačidiel z pôvodného diaľkového ovládania. Pozrite si kapitolu 3.2.

Nesprávny kód vybraný počas nastavenia.

- Znova zopakujte nastavenie diaľkového ovládania pre zariadenie. Predtým, ako ukončíte režim nastavovania, vždy otestujte, či zariadenie reaguje.

Príčinou môže byť aj to, že tlačidlá, ktoré sa snažíte použiť, majú na pôvodnom diaľkovom ovládaní iné pomenovania

- Vyskúšajte všetky tlačidlá, až kým nenájdete tie, ktoré potrebujete.

Tlačidlá teletextu nefungujú.

- Skontrolujte, či je televízor vybavený funkciou teletextu.
- Skúste doladiť nastavenie tlačidiel teletextu. Pozrite si kapitolu 2.2.2.
- Skontrolujte, či používate správne tlačidlá na zapnutie teletextu. Pre televízor je to tlačidlo . Pre STB je to tlačidlo .

4.1.1 Batérie

Vymažú sa moje nastavenia pri výmene batérií?

Nie. Všetky používateľské nastavenia sa v pamäti diaľkového ovládania uchovávajú po dobu 5 minút.



Varovanie

Batérie nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň a pod.

4.2 Potrebujete pomoc?

Odporúčame, aby ste si najskôr dôkladne prečítali túto používateľskú príručku. Služi na uľahčenie nastavenia a používania diaľkového ovládania.

Ak však potrebujete ďalšie informácie alebo máte ďalšie otázky o nastavení, používaní, náhradných dieloch, záruke a pod., týkajúcich sa diaľkového ovládania SRP5004, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Keď zavoláte do telefonického centra pomoci, pripravte si diaľkové ovládanie SRP5004, aby vám naši operátori mohli pomôcť zistiť, či vaše diaľkové ovládanie SRP5004 funguje správne.

Kontaktné údaje nájdete na konci tejto používateľskej príručky.

Číslo modelu vášho univerzálneho diaľkového ovládania od spoločnosti Philips je SRP5004/53.

Dátum nákupu:/...../.....
(deň/mesiac/rok)

Online podporu nájdete na adrese:

www.philips.com/welcome

- Kliknite na tlačidlo 'Support' (Podpora) a postupujte odľa pokynov na obrazovke.



Centrum pomoci

Krajina	Telefónne číslo	Tarifa
Slovensko	0800 00 4537	Zadarmo

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1.....	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A		Ambassador.....	0120	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audioton.....	0266	Black Star.....	0386
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avious.....	0291	Boca.....	0399
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axil.....	0298	Boston.....	0410
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axis.....	0300	BPL.....	0413
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	B		Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	Baird.....	0311	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	BARON.....	3959	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	Basic Line.....	0325	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Bastide.....	0327	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Baur.....	0331	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baze.....	0334	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Bazin.....	0335	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	BBK.....	0335	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBT.....	0337	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beko.....	0346	BTC.....	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Belgom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bellagio.....	0354	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Belson.....	0355 (DB1)	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	BenQ.....	0359	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	Beon.....	0361	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best Buy.....	0365	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Bestar.....	0368	Camundosat.....	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar-Daewoo.....	0369	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)				

Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594	Dawa.....	0707	Ditristrad.....	3699
Canal+.....	0478	Coby.....	0597	Daytek.....	0708	Dixi.....	0807
Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599	Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808
Carad.....	0488	Columbia.....	0604	Daytron.....	0710	DMTech.....	0813
Carena.....	0489	Columbus.....	0605	D-box.....	0682	DNR.....	0815
Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)	DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816
Cascade.....	0496	Comag.....	0606	DDC.....	0714	Dongda.....	0820
Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)	De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821
Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	Dragon Systems.....	4830 (DB1)
Catha.....	4094	CommLink.....	0616	Decca.....	0718	Drake.....	0825
Cathay.....	0501	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Catron.....	0502	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	Drean.....	0832
CCE.....	0504	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)
Celestial.....	0511	Conia.....	0628	Denko.....	0730	DSTV.....	0835
Centrex.....	0516	Connexions.....	0631	Denon.....	0731	DTS.....	0837
Centrum.....	0519	Conrad.....	0633	Denver.....	0733	Dual.....	0838
Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695	Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528
Century.....	0521	Conrowa.....	0634	Desay.....	0737	Dumont.....	0840
CGE.....	0523	Contec.....	0635	Desmet.....	0738	Dune.....	0841
CGV.....	0524	Continental Edison	0637	Dew.....	0742	Duongjie.....	4101
Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645	DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)
Changfei.....	0527	Coship.....	0646	Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843
Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647	Diamant.....	0746	D-Vision.....	0684
Changhong.....	0530	Crosley.....	0655	Diamond.....	0747	DVX.....	0847
Channel Master.....	0531	Crown.....	0658	DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852
Chaparral.....	0533	Cryptovision.....	0661	Digatron.....	0751	Dynatron.....	0855
Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663	Digality.....	0755	Dynex.....	3476
Chess.....	0538	CTC.....	0664	Digihome.....	0758 (DB1)		
Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449	Digiline.....	0759	E	
Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996	DigiLogic.....	0760 (DB1)	Easy Home.....	3700
Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro.....	0762	Easy Living.....	0860 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672	DigiQuest.....	0763 (DB1)	Echostar.....	0866
Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867
Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675	Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624
Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)	Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)
CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679	Digitur.....	0781	Einhell.....	0875
Cinex.....	0563 (DB1)			Digiturk.....	0783	Elap.....	0877
Cisco.....	3801 (DB1)	D		DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880
City.....	0569	Daenyx.....	0690	Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529
CityCom.....	0570	Daeryung.....	0691	DirecTV.....	0794 (DB1)	Elcatech.....	0882
Clarivox.....	0576	Daewoo.....	0692	Discoverer.....	0796	Elcit.....	0883
Classic.....	0580	Dainichi.....	0694	Discovery.....	0797	Electa.....	3530
Clatronic.....	0581	Dansai.....	0699	Diseqc.....	3698	ELECTRO TECH.....	3531
Clayton.....	0582 (DB1)	Dansat.....	0700	Dish Network System		Electrohome.....	0890
Clyde.....	0588	Dantax.....	0702	0799 (DB1)	Electus.....	0894
Clyde Cablevision..	3694	Darty.....	4266 (DB1)	DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta.....	0895
CMR.....	4694 (DB1)	Darty Box.....	4228	Diskxpress.....	0802	Elektra.....	0896
CMS.....	0590	Datron.....	4201	Distratel.....	0804	Element.....	3477
CMS Hightec.....	0591	Datsura.....	0703	Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)

Huangshan	1291	ITS	1405	Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632
Huanyu	1292	ITT	1406	Klap	1526	Lifetec.....	1633
Huari	1294	ITT Nokia.....	1407	KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637
Hughes Network Systems	1296 (DB1)	ITV.....	1408	Kneissel	1535	Linsar.....	4564 (DB1)
Hugoson	1297 (DB1)	J		Koda.....	1539	Lion.....	1643
Huijiaban.....	4108	Janeil	1414	Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)
Humax	1298	JEC.....	1426	Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645
Huth.....	1305	Jepssen.....	1430 (DB1)	Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)
Hygashi.....	1308	Jerrold.....	1431	Konig.....	1547	Local India TV.....	1653
Hyper.....	1309	JGC.....	1434 (DB1)	Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)
HyperVision.....	1311	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Loewe.....	1660
Hypson	1312	Jinhai.....	1439	Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540
Hyundai.....	1315	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650
I		Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Logik.....	1661
Iberia.....	1320	JOK.....	1451	KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)
ICE.....	1324	JSR.....	1459	KR.....	1562	Lorenzen.....	1666
ICeS.....	1325	JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669
ID Digital.....	1329	K		Kreismeyer.....	1567	Luma.....	1674
iDEAL.....	3641 (DB1)	Kabel Deutschland.....	1468	K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676
Ileki.....	1332 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV.....	1572	Lupus.....	1678
IlSonic.....	1334 (DB1)	Kaisui.....	1471	Kuro.....	1579	Lux May.....	1680
Iiyama.....	1335 (DB1)	Kamm.....	1474	KXD.....	1581	Luxor.....	1683
Imex.....	1344	Kamosonic.....	3535	Kyoshu.....	1583	Lyonnaise.....	3709
Impego.....	4207	Kamp.....	1475	Kyostar.....	1584		
Imperial.....	1346	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	M	
Indesit.....	1349	Kanghua.....	1477	L		M Electronic.....	1688 (DB1)
Indiana.....	1350	Kangwei.....	4115	L&S Electronic.....	1588	M&B.....	1691 (DB1)
Indovision.....	1351 (DB1)	Kansai.....	1480	Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229
Ingelen.....	1354	Kaon.....	1482 (DB1)	LaSAT.....	1597	Macab.....	1692
Ingersol.....	1355	Kapsch.....	1483	Lawson.....	1603	Madison.....	1698
Initial.....	1356 (DB1)	Karcher.....	1484	Layco.....	4117	Magnadyne.....	1702
Inno Hit.....	1358	Kathrein.....	1486	Lecson.....	1606	Magnafon.....	1703
Innovation.....	1360	Kathrein Eurostar....	3707	Leiko.....	3840 (DB1)	Magnavox.....	1706
Inspira.....	4296 (DB1)	Kawa.....	1487	Lemon.....	1614	Magnex.....	1707
Interactive.....	3534	Kawasho.....	1489	Lenco.....	1615	Magnum.....	1709
Interbuy.....	1376	Kendo.....	1500	Leng.....	3708	Majestic.....	1713
Interfunk.....	1377	Kennedy.....	1504	Lennox.....	1616	Maligne TV.....	4851 (DB1)
Internal.....	1379	Kennex.....	1505	Lenoir.....	1617	Manata.....	1716
International.....	1380	Kenwood.....	1507	Lenoxx.....	1618 (DB1)	Mandor.....	1717
Interstar.....	1383	Key West.....	1509	Lenson.....	1620	Manesth.....	1718
Intertronic.....	1384	KeyPlug.....	3646	Lesa.....	1622	Manhattan.....	1719
Intervision.....	1386	KIC.....	1512	Lexus.....	3649	Maqma.....	1722 (DB1)
InVideo.....	1388	Kiirio.....	1513	Leyco.....	1627	Marantz.....	1724
IR.....	4110	Kingavon.....	1519	LG.....	1628	Marelli.....	1729
Irradio.....	1396	Kingsley.....	1520	LG Alps.....	1629	Mark.....	1731
Isukai.....	1402	Kiota.....	1522	LG/Goldstar.....	3536	Marquant.....	1734
ITC.....	1404	Kiss.....	1524	Liesenkotter.....	1631	Mascom.....	1738
				Life.....	3538	Maspro.....	1739
						Master's.....	1742

Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855	Neuhaas.....	1971	Opera.....	2090
Mataw	1745	Mivar	1857	Neuling	1972 (DB1)	Optex.....	2093
Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860	Neusat.....	1974	Optim.....	2094
Matsushita.....	1751	MNET.....	1862	Nevir.....	1977	Optus.....	2100
Max.....	1753	Monyka.....	1873	New Tech.....	1979	Orange.....	3866
Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712	New World.....	1980	Orava.....	2101
Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970	Next Base.....	1983	Orbit.....	2103
MB.....	3711	Morgan's.....	1875	Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104
MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877	Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110
McMichael.....	1768	Motorola.....	1878	Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111
MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880	Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112
Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713	Nikkei.....	1999 (DB1)	Online.....	2113
Mediabox.....	1779	MTC.....	1889	Nikko.....	2000	Ormond.....	2114
Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890	Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115
Mediamarkt.....	1781	MTLogic.....	1892	Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116
MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896	Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118
Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900	Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119
Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904	Nokia.....	2017	Osio.....	2121
Medion.....	1787	Multisystem.....	4121	Nomex.....	2018	Oso.....	2122
Medison.....	1788	Multitec.....	1906	Noos.....	2019	Osume.....	2123
Mega.....	1789	Multitech.....	1907	Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910	Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123
Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911	Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131
Melvox.....	1799	Musikland.....	1915	Normerel.....	2024		
Memorex.....	1800	Mustek.....	1916	Northcoast.....	2026	P	
Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919	Nova.....	2031	P&B.....	2132
Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)	Novaplex.....	2034	Pace.....	2134
Metronic.....	1809	Mysat.....	1923	Novatronic.....	2035	Pacific.....	2135
Metz.....	1810	Mystral.....	1925	Novis.....	2036	Packsat.....	2139
MiCO.....	1813			NTC.....	2045	Pael.....	2140
Micro Com.....	3998	N		NTL.....	2047	Palcom.....	2144
Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926	Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145
Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930			Palsat.....	2146
Micromaxx.....	1822	Nakamichi.....	1932	O		Palsonic.....	2147
Micromedia.....	1823	Nakimura.....	1933	O.K.Line.....	4301 (DB1)	Panama.....	2149
Micromega.....	1824	NanoXX.....	4045 (DB1)	Oceanic.....	2061	Panasat.....	2151
Microspot.....	3849 (DB1)	Naonis.....	1936	Octagon.....	2062	Panasonic.....	2153
Microstar.....	1827	National.....	1942	Okana.....	4122	Panavision.....	2154
Microtec.....	1828	National Panasonic.....	4661 (DB1)	Okano.....	2065	Panda.....	2155
Migros.....	1832	Navex.....	1944	Omni.....	2074	PARK.....	3951 (DB1)
Mikomi.....	1833 (DB1)	NEC.....	1950	ONCEAS.....	3544	Pathe Cinema.....	2168
Minato.....	1835	Neckermann.....	1951	Onida.....	2081	Pathe Marconi.....	2169
Minax.....	1836 (DB1)	NEI.....	1952	Onimax.....	2082	Patriot.....	2170
Minerva.....	1838	Nesco.....	1960	Onkyo.....	2085	Pausa.....	2171
Minoka.....	1840	Netsat.....	1966	Onn.....	3663 (DB1)	peekTOn.....	2178
Minowa.....	1843	Netway.....	3419 (DB1)	Ono.....	2086	Pensonic.....	3778
Mintek.....	1845 (DB1)	Network.....	1968	Onwa.....	2087	Perdio.....	2185
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuf Telecom.....	3999	Onyx.....	3864 (DB1)	Perfekt.....	2186
Mitsai.....	3851 (DB1)	Neufunk.....	1970	Oopla.....	2088	Philco.....	2192

Philharmonic.....	2194	Q	Rowa.....	2416	Scott.....	2508	
Philips.....	2195	Quadral.....	2314	Rowsonic.....	2417	SCS.....	2510
Philips Magnavox.....	3715	Quandra Vision.....	3546	Royal.....	2419	Sedeae Electronique	2518
Phocus.....	2198 (DB1)	Quasar.....	2320	Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519
Phoenix.....	2199	Quelle.....	2322	RTF.....	3548	Seemann.....	2521
Phonola.....	2201	Questa.....	2324	S		SEG.....	2522
Phonotrend.....	2202	Quiero.....	3718	SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524
Pioneer.....	2212	R		Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525
Pionier.....	2213	Radialva.....	2329	Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)
Plantron.....	2219	Radio.....	4128	Sabre.....	2431	Seleco.....	2528
Playsonic.....	2224	Radiola.....	2330	Sagem.....	2434	Sencora.....	2531
Plu2.....	2225 (DB1)	Radiomarelli.....	2331	Saisho.....	2437	Sentra.....	2534
Pointer.....	2229	Radionette.....	2332	Saivod.....	2439	Sentron.....	4216
Polaroid.....	2230	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Septimo.....	2536
Polsat.....	3716	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Serino.....	2539
Poppy.....	2236	Radix.....	2335	Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Rainbow.....	2339	Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)
Powerpoint.....	2241	Raite.....	2340	Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547
Prandoni Prince.....	4125	Ranke.....	2345	Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133
Precision.....	2244	RBM.....	2350	Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549
Predki.....	2245	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	Sharp.....	2550
Preisner.....	2246	Rebox.....	2356 (DB1)	Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553
Premiere.....	3666	REC.....	2357	Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217
Priesner.....	3717	Recor.....	2359	Sanyuan.....	2464	Shenyang.....	2555
Prima.....	2253	Rectiligne.....	2362	SAT.....	2470	Sherwood.....	2557
PrimeView.....	3513 (DB1)	Red Star.....	3669 (DB1)	Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinco.....	2560 (DB1)
Prinz.....	2260	Rediffusion.....	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shinelco.....	4074 (DB1)
Pro Basic.....	3593 (DB1)	Redpoint.....	2365	Sat Team.....	2474	Shinsonic.....	2562 (DB1)
Pro2.....	2265 (DB1)	Redstar.....	2366	Satbox.....	2476	Shintom.....	2563
Profekt.....	4126	Reflex.....	2368	Satcom.....	2477	Shintoshi.....	2564
Profex.....	2269	Regency.....	2371	Satec.....	2479	Shivaki.....	2567
Profile.....	2271	Relisys.....	2374 (DB1)	Satel.....	2480	Shorai.....	2569
Profilo.....	2272	Render.....	4072 (DB1)	Satelco.....	2481	Siam.....	2572
Profitronic.....	2273	Reoc.....	2379	Satford.....	2483	Siarem.....	2573
Proline.....	2274	Revox.....	2383	Satline.....	2484	Siemens.....	2574
Promax.....	2275	Revoy.....	2384	Satmaster.....	2485	Siera.....	2576
Prosat.....	2278	Rex.....	2385	SatPartner.....	3719 (DB1)	Siesta.....	2577
Proson.....	2281 (DB1)	RFT.....	2386	Satplus.....	2486	Sigmathek.....	2580
Prosonic.....	2282	Rhapsody.....	2387	Saville.....	2491	Silva.....	2591
Protech.....	2284	Rimax.....	2391	SBR.....	2492	Silva Schneider.....	2592
Protek.....	2285	Ritar.....	4718 (DB1)	ScanMagic.....	2496	Silver.....	2594
ProVision.....	2291	R-Line.....	2327	Schacke.....	3720	Singer.....	2599
PVP Stereo Visual Matrix		Roadstar.....	2398	Schaub Lorenz.....	2500	Sinudyne.....	2601
.....	2301	Robotron.....	2401	Schneider.....	2501	Skantic.....	2605
Pye.....	2302	Roch.....	2402	Schoentech.....	3504 (DB1)	Skantin.....	2606
Pyle.....	2303 (DB1)	Rockdale.....	2403	Schwaiger.....	2502	Skardin.....	2607
Pymi.....	2304	Ronin.....	2412	Scientific Atlanta.....	2503	Skinsat.....	3722
Pyxis.....	2305	Rover.....	2415	Scientific Labs.....	2504	SKR.....	2608
						SKY.....	2610

Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751	Tec.....	2861	Television.....	2939
Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Televiso.....	2941
SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Telewest.....	2942
SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Telewire.....	2943
Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946
Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949
SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tennessee.....	2952
Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenosal.....	2953
Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tensai.....	2954
SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955
Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770	Technisoon.....	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)
SM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Tesmet.....	3550
Smart.....	2642	Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Tevion.....	2962
S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Texet.....	2963
Sogera.....	2649	Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)
Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787	Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson.....	2972
Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Thorens.....	2973
Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Thorn.....	2974
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedex.....	2889	Tiankeban.....	4142
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tioko.....	2989
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tiscali.....	3442
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele System Electronic.....	2899 (DB1)	TNT.....	4184
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	2899 (DB1)	Tobo.....	2999
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundwave.....	2689	Syline.....	2815	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Srypton.....	4138			Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
Standard.....	2713	T		Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Starcom.....	2722	Tactus.....	2825	Telega.....	2919	Towika.....	4224
Stargate.....	2723	Taishan.....	2835	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Starland.....	2726	Taisho.....	2836	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starlite.....	2728	Tandberg.....	2842	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Starmedia.....	2730	Tandy.....	2843	Telepiu.....	2926	TRANS-continents.....	3039
Starring.....	2733	Tantec.....	2845	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Start Trak.....	3725 (DB1)	Tashiko.....	2850	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Stenway.....	2739	Tatung.....	2852	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Stern.....	2741	TBoston.....	2853 (DB1)	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Stevision.....	2742 (DB1)	TCL.....	2856	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Televest.....	2937	Trident.....	3054
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televideon.....	2938	Trio.....	3056

Tristar.....	3057	Videon.....	4227	Wharfedale.....	3255	Y	
Triumph.....	3058	Videosat.....	3170	White Westinghouse		Yakumo.....	3324
TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172	3258	Yamada.....	3325
TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173	Wilson.....	3260 (DB1)	Yamaha.....	3326
Tudi.....	3068	Videoton.....	3174	Windsor.....	3265 (DB1)	Yamakawa.....	3327
Turnsat.....	3071	Videoway.....	3176	Windstar.....	3266	Yamishi.....	3328
TVA.....	4225	VideoWorks.....	3177	Winersat.....	3269	Yokan.....	3335
TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179	Wintel.....	3271 (DB1)	Yoko.....	3336
TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster.....	3182	Wintergarten.....	3272	Yorx.....	3340
TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186	Wisi.....	3273	Yuhang.....	3345
Twinner.....	3083	Viewstar.....	3187	Wittenberg.....	3731	Yukai.....	3346
U		Viore.....	3192 (DB1)	Woorisat.....	3280	Yüsmart.....	4777 (DB1)
UEC.....	3088	Virgin.....	4185	World-of-Vision.....	3282 (DB1)	Z	
Uher.....	3089	Visiola.....	3197	Worldsat.....	3283	Zanussi.....	3349
Ultravox.....	3095	Vision.....	3198	Woxter.....	3286	Zaunkonig.....	3352
Umax.....	3098	Visionetics.....	3199	X		Zehnder.....	3353
UMC.....	3099 (DB1)	Visionic.....	3200	Xbox.....	3295	Zenith.....	3356
Unic Line.....	3100	Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia..	4000	ZhuHai.....	3364
Uniden.....	3101	Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299	Ziggo.....	4007 (DB1)
Union.....	3781	Vistar.....	3207	Xiangyu.....	3302	Zinwell.....	3365
Unisat.....	3104	Visual Innovations..	4773 (DB1)	Xingfu.....	3305	Zodiac.....	3366
United.....	3106	Vivanco.....	3209	Xinghai.....	3306	Zwergnase.....	3371
United Cable.....	3108	Vivax.....	3601 (DB1)	Xinrisong.....	3308		
United Quick Star..	4226	Vivid.....	3210	XLogic.....	3310		
Unitor.....	3110	Vodafone.....	4944 (DB1)	XMS.....	3312		
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Volcasat.....	4053 (DB1)	Xoro.....	3315		
Unitymedia.....	4328 (DB1)	Vortec.....	3217	Xrypton.....	3317		
Universal.....	3113	Voxson.....	3220	Xsat.....	3318		
Universum.....	3115	VTech.....	3222	Xtreme.....	3319 (DB1)		
Univox.....	3116	W		Xuelian.....	3320		
UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227				
V		Walkvision.....	3228 (DB1)				
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Waltham.....	3230				
Variosat.....	3134	Watson.....	3233				
VEA.....	3957 (DB1)	Watt Radio.....	3234				
Vector.....	3136	Wega.....	3238				
Vega.....	3138	Wegavox.....	3239				
Ventana.....	3142	Wela.....	3730				
Verizon.....	3146 (DB1)	Welkin.....	3242 (DB1)				
Vestel.....	3148	Wellington.....	3243 (DB1)				
Vexa.....	3149	Welltech.....	3244				
Via Digital.....	3729	Weltblick.....	3245				
Viasat.....	3153	Weltstar.....	3247 (DB1)				
Vibrant.....	3154	Weston.....	3251				
Victor.....	3155	WestStar.....	3519 (DB1)				
Videologic.....	3165	Wetekom.....	3252				
Videologique.....	3166	Wevasat.....	3253				
		Wewa.....	3254				

(DB1) Značky dostupné iba vo verzii databázy DB1 a vyšších.
Verziu databázy (DB) nájdete na nálepke vo vnútri
priehánka na batérie.



SK Informácie pre zákazníka

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí
Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktov.

Spoločnosť Philips je oddaná myšlienke vývoja, výroby a predaja produktov, ktoré nemajú škodlivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi správne zaobchádza a používajú sa na zamýšľaný účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné. Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v štandardizácii a zavádzať ho integrovať do svojich produktov.

Recyklácia a likvidácia

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje európska smernica 2002/96/ES.



Nikdy nevyhadzujte výrobok s iným domovým odpadom. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.



Postupujte podľa miestnych predpisov a nevyhadzujte vaše staré produkty do bežného komunálneho odpadu. Správnou likvidáciou vášho starého produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie o batériách

Váš výrobok je napájaný batériami, ktoré podliehajú európskej smernici 2006/66/ES, podľa ktorej sa nesmú likvidovať s bežným domovým odpadom. Informujte sa, prosím, o miestnych pravidlách separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomôže zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner:
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5243 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911