

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій вибір і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/welcome

SPA1330

Є питання?
Зверніться до
Philips



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
	Безпека	2
	Примітка	2

2	Ваш мультимедійний гучномовець	4
----------	---------------------------------------	----------

3	Використання мультимедійного гучномовця	5
----------	--	----------

4	Інформація про виріб	6
----------	-----------------------------	----------

5	Усунення несправностей	7
----------	-------------------------------	----------

1 Важливо

Безпека

Важливі заходи безпеки

- Прочитайте і дотримуйтеся усіх цих вказівок.
- Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб, не ставте на нього предметів, наповнених рідиною (наприклад, вази).
- Щоб повністю вимкнути вхідну потужність, штепсель виробу слід від'єднати від мережі живлення.
- Штепсель виробу не можна блокувати, а також він має бути легкодоступний під час використання виробу.
- Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню (наприклад, свічок).
- Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або інших джерел тепла.
- Від'єднуйте пристрій від електромережі під час грози або коли не користуєтеся ним протягом тривалого часу.
- Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.
- Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.

Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.

Утилізація старого виробу



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.


2 Ваш мультимедійний гучномовець

Вітаємо вас із покупкою і ласкаво просимо до клубу Philips!

Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

3 Використання мультимедійного гучномовця

- 1 Під'єднайте штекер гучномовця до роз'єму **AUDIO OUTPUT** (аудіовихід) (①).
- 2 З'єднайте штекер кабелю вхідного аудіосигналу із вихідним аудіороз'ємом комп'ютера (②).
- 3 Вставте штекер змінного струму у розетку (③).
- 4 Поверніть регулятор **VOLUME** (регулятор гучності) за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути мультимедійний гучномовець (④).
↳ Засвітиться зелений світлодіод.
- 5 За допомогою регулятора гучності або комп'ютерної програми налаштуйте гучність.
- 6 Після використання вимкніть мультимедійний гучномовець та від'єднайте його від мережі.

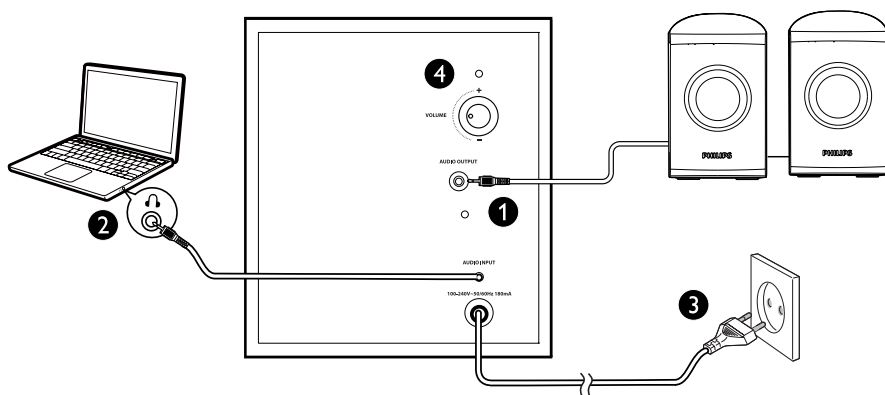

4 Інформація про виріб

Мережа змінного струму – вхідний струм	100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 180 мА
Споживання електроенергії під час експлуатації	15 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	168 x 180 x 141 мм

5 Усунення несправностей

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій виріб та отримайте підтримку на веб-сайті www.philips.com/support.

- Перевірте, чи гучномовці встановлено належним чином.
- Перевірте, чи світиться світлодіодний індикатор.

Місце для прикріплення
касового і товарного чека

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Заповнення обоєм'язково

Серійний номер:

Заповнення обоєм'язково

Дата продажу:

Заповнення обоєм'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:


Заповнення обоєм'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обоєм'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано

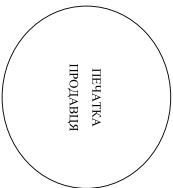

ПЕЧАТКА
ПРОДАВЦЯ

Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб отримую та перевірено в моїй присутності, претензій щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

(П.І.Б. та підпис покупця)

Увага! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!

Гарантійний талон недійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.

Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.

Додаток до Інструкції користування

Шановний Співвирішч! Дякуємо Вам за покупку виробу під торговою маркою Philips

При купівлі виробу, переконатися просимо перевірити правильність заповнення гарантійного талону. Серійний номер та найменування моделі придбаного Вами виробу повинні бути ідентичні запису в гарантійному талоні. Не допускається внесення в талон жодних змін, виправлень. У разі несправильного або неповного заповнення гарантійного талону, а також якщо неч не придружлений до гарантійного талону при купівлі Вами виробу - нецалю звертатися до продавця.

Виріб являється технічно складним товаром. При дбайливому ухажуванні ставленні і виконанні його відповідно до правнл експлуатації він буде надійно служити Вам довгі роки. У кожн експлуатації виробу не допускається механічний впливоування, виробу, пологання верхнього сторонніх предметів, рідин, коих та. не, прогромау цього термину служби стежити за забезпечення повної ідентифікаційної інформації з найкращим способом, та серійного номеру на виробі. Щоб уникнути можливих некорректних зберігати прогромау кожного серйну службу документи, що додаються до виробу, при його продажу (самий гарантійний талон, гарантійні і касові чеки, накладки, інструкцій користувача та інші документи). Якщо ви прощл експлуатувати Ви винятково цю інструкцію роботи виробу відраховується від зазначених в інструкції користування, звертатися будь-яким чином, наприклад, до виробничого Центру, виробника "VOOC Limited, UK" (VOOC Limited, UK), п'ятий поверх будова філіалі Екстернікс, 5 Сайне Парк Іст Авеню, Гонконг Сайне Парк, Шанга, Нью Терріторія, Гонконг, Контрер, ТОВ "ВООКС ІННОВАШОН УКРАЇНА", Україна, 02038, м. Київ, вул. М'ягиченка, 4. Якщо придбаний Вами виріб потребує спеціальної установка і підключення, рекомендуємо звернутися в організацію, що спеціалізується на наданні таких послуг. Особа (компанія), яка здійснює Вам установка, несе відповідальність за правильність проведеної роботи. Пам'ятайте, кваліфіковане встановлення та підключення виробу істотно для його подальшого правильного функціонування та гарантійного обслуговування.

Термін та умови гарантії:

Домашні м'якісцентри	Назва виробу	Гарантійний строок*	Строк служби*
Статодіарні аудіо / відеосистеми, прогромаві, переносні автономнітло, автомобільні м'якісцентри та підсилювачі		1 рік	5 років
Портативні пристрої, переносні прогромаві, диктофони, фотоапарати, комп'ютерна периферія, автомобільна акустика, індівідуальні проілюкорекомендовані, пристрої, обслуговуючий пульта ДУ, навушники безпроводові		1 рік	3 роки
		1 рік	1 рік

* відраховується з дня передати товару споживачеві або з дня виготовлення, якщо дані передати відзначити неможливо. Дану виготовлення виробу Ви можете відзначити по серійному номеру (схххРРПННхххххх, де РР - рік, НН номер тижня, х - будь-які цифри). Приклад: А02132812456 - дата виготовлення 28 тижня в 2013р. У випадку усадкить при відзначенні дати виготовлення звертатися, будь-ласка, до Інформаційного Центру.

Ця гарантія поширюється тільки на виробі :

1. які мають помилу ідентифікаційну інформацію, придбані та використовуються винятково для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності; по зазначеному термину служби звертатися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичних робіт та отримання рекомендацій щодо подальшої експлуатації виробу.
 2. офіційно імпортовані на територію України.
 3. при пред'явленні гарантійного талону, заповненого в момент продажу товару, і з обох вказованих зазначеними: моделі виробу, серійного номеру, дати продажу і іменяти торгуючої організації;
- Гарантіяне обслуговування не поширюється на виробі, незалежно яких виникли наслідок :
1. порушення споживачем правил експлуатації, зберігання або транспортування виробу;
 2. відсутності або неадекватного обслуговування виробу згідно рекомендацій інструкції по експлуатації;
 3. використання неоригінальних аксесуарів та/або випратних матеріалів, пред'явлених інструкцією по експлуатації (якщо їх використання спричинило порушення працездатності виробу);
 4. дії третіх осіб;

- ремонту неуповноваженими особами, внесення несанкціонованих виробником конструктивних змін і змін програмного забезпечення;
- відключення від Личного Технічних Службовців (ТОС/ТІВ) і норм живлення, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- неправильний встановлю та/або підключення виробу;
- підключення виробу до іншого виробу/товару в не авторизованому стані (будь-які з'єднання повинні здійснюватися тільки після відключення всіх виробів/товарів від електромережі)
- 5. дії надвиробничої сили (сильні пожежі, блискавки тощо).

Гарантія не поширюється також на випратні матеріали та аксесуари включеної, але не обмежується наступними: проволочні навушники, чохли, з'єднувальні кабелі, виробні і сеча, зніми лавни, батареї та акумулятори, захисні екрани, шні деталі з обмеженою терміною експлуатації.

Гарантія не надається у разі виправлення і підготовки несправильних документів, а також на неофіційно імпортовані виробі (гарантія надається організатором, який імпортував виробі). Умови гарантії не поширюють права, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством. Права надані споживачу згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» виконуються тільки у разі підтвердження виявлення негодівлі уповноваженими сервісними центрами.

Інформацію про наявність до Вас сервісних центрів, годин їх роботи, а також інформацію про продукцію Philips Ви можете отримати в Інформаційному центрі за телефоном 0-800-500-697 (завноком безкоштовний зі стаціонарних телефонів) або на сайті www.philips.ua.

Зареструйте свій виріб на сайті www.philips.ru/welcome і дізнайтесь про переваги участі в Клубі Philips



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

